

ULINE H-12257 **PIPE CLOTHING RACK –** **36" ROUND**

1-800-295-5510
 uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
 Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOLS NEEDED



Allen Wrench
(included)



Wrench
(included)

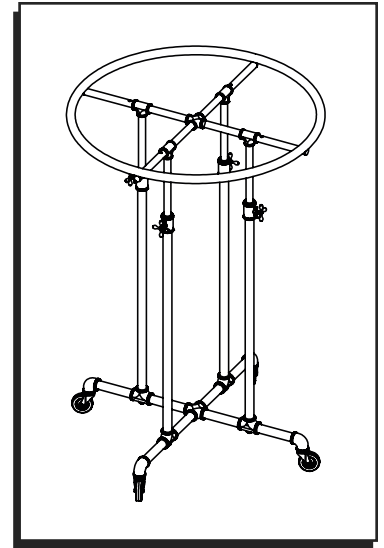

PARTS



Screw x 4




Non-Locking
Caster x 2



Locking
Caster x 2




Black Lock
Washer x 4

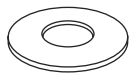

Black Flat
Washer x 4



Silver Lock
Washer x 4

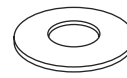

Silver Flat
Washer x 4




Shelf Support x 4
(optional)




Lower Upright x 4




Small Upright x 4

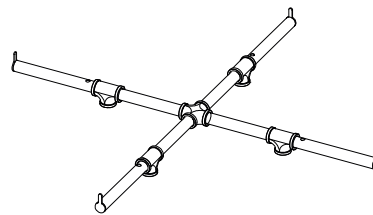

Upper Frame x 1

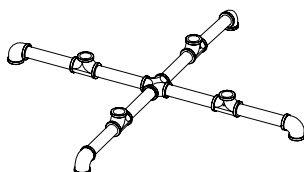

Base x 1

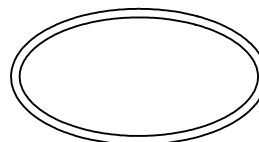


Round Hang Rail x 1

ASSEMBLY


1. Secure each lower upright to the base with a screw, black lock washer and black flat washer. Tighten using Allen wrench. (See Figure 1)

 **NOTE:** Adjustable hand wheels should face outward.

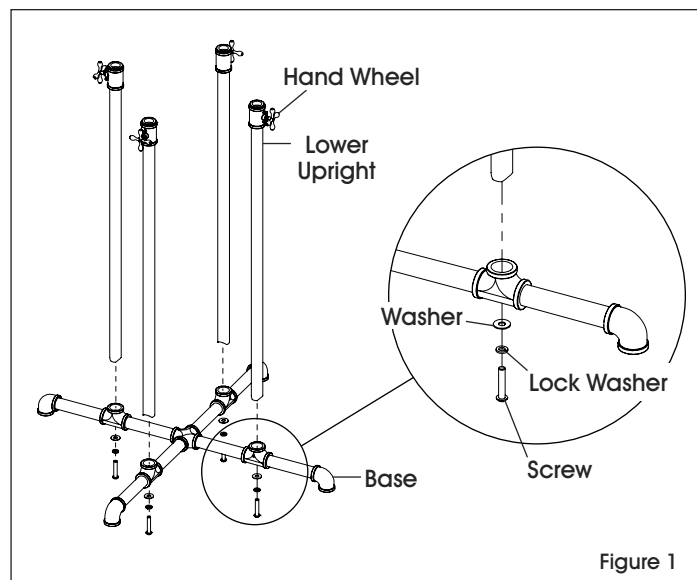


2. Thread the casters into the base feet with silver flat and lock washers and tighten with wrench. (See Figure 2)


 **NOTE:** Locking casters should be placed on opposite corners of the base.

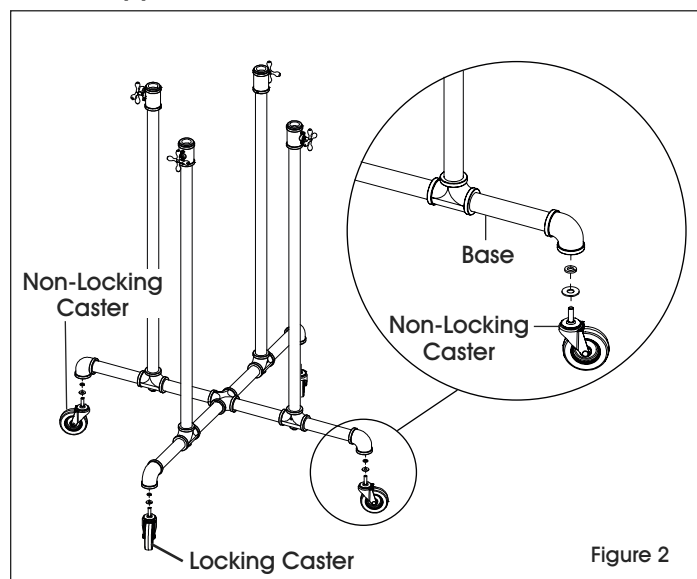

3. Thread small uprights into the upper frame. Tighten each upright as much as possible. (See Figure 3)

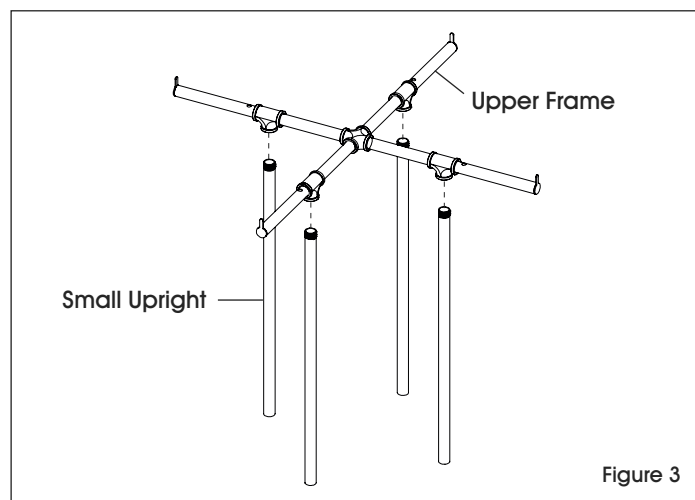

4. Loosen the hand wheels and insert the assembly from step 3 into the lower uprights from step 1. (See Figure 4)
5. Install round hang rail, aligning stems on each arm of the upper frame with the clearance holes on the underside of the hang rail. (See Figure 4)

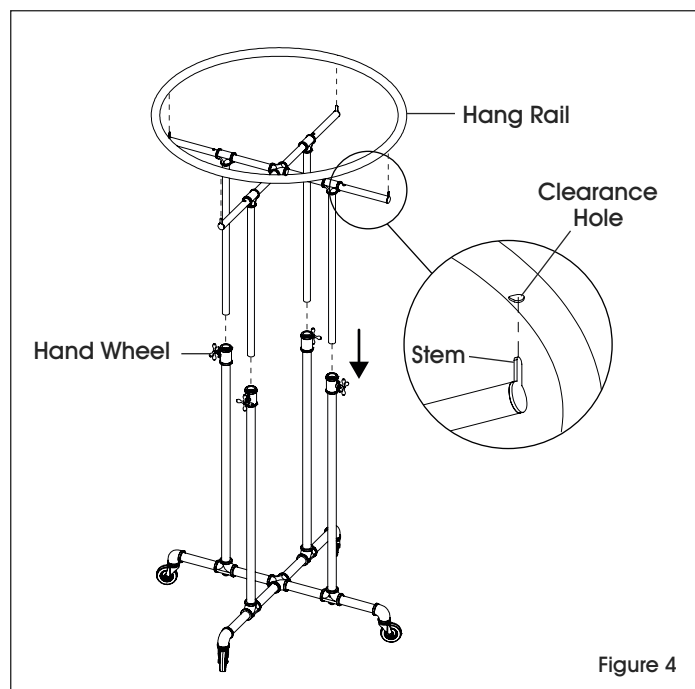


ASSEMBLY CONTINUED

OPTIONAL SHELF


1. If using shelf, insert shelf supports into holes on top of upper frame. (See Figure 5)

Figure 5

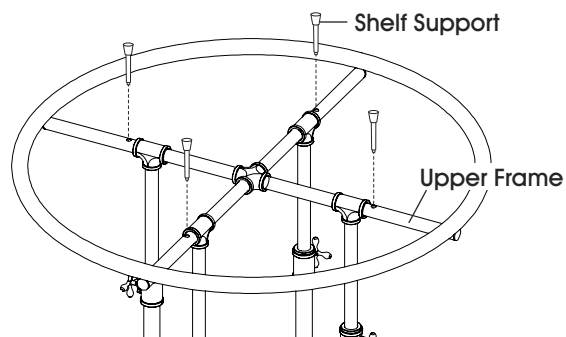

2. Place optional shelf on top of shelf supports. (See Figure 6)

Figure 6

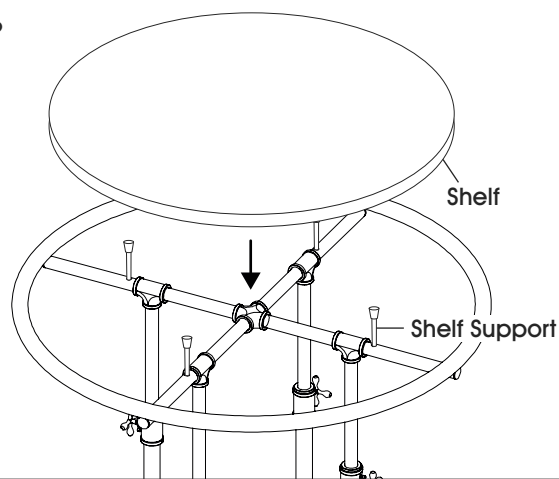


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12257

RACK PARA ROPA ESTILO TUBERÍA – REDONDO DE 36"


800-295-5510
uline.mx

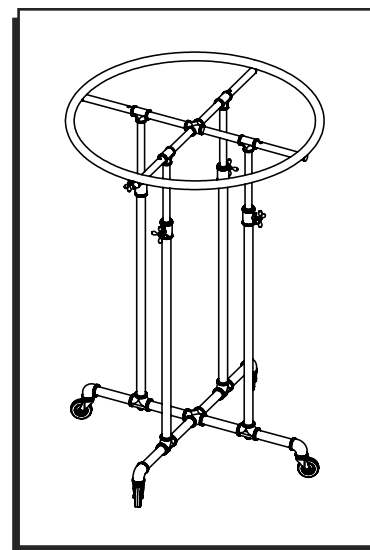

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave Allen
(incluida)



Llave
(incluida)

PARTES



4 Tornillos




2 Ruedas sin
Seguro



2 Ruedas con
Seguro




4 Rondanas de
Seguridad Negras

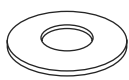

4 Rondanas
Planas Negras



4 Rondanas de
Seguridad Plateadas

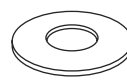

4 Rondanas
Planas Plateadas




4 Soportes para
Repisa
(opcionales)




4 Postes Inferiores




4 Postes Chicos

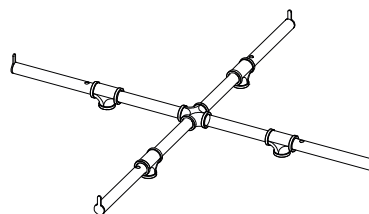

1 Armazón Superior

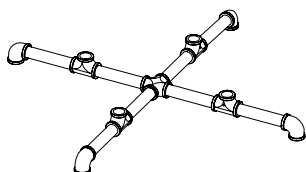

1 Base

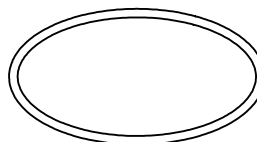


1 Riel Redondo para Colgar

ENSAMBLE


1. Asegure cada poste inferior a la base con un tornillo, rondana de seguridad negra y rondana plana negra. Apriete con la llave Allen. (Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** Las perillas manuales deben apuntar hacia afuera.

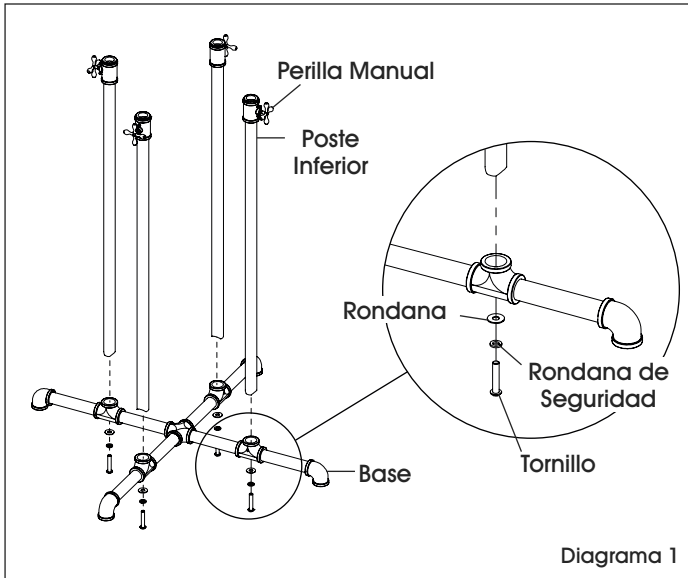


2. Enrosque las ruedas en las patas de la base con rondanas planas y de seguridad plateadas y apriete con una llave. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** Las ruedas con seguro se deben colocar en esquinas opuestas de la base.

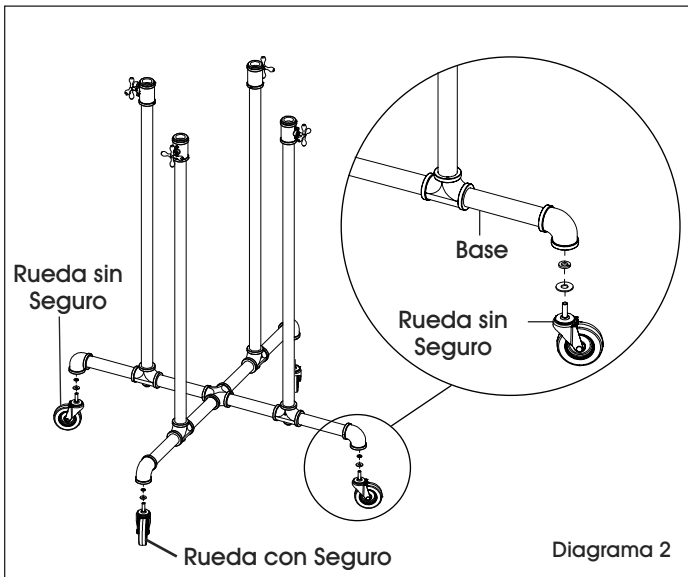

3. Enrosque los postes chicos en el armazón superior. Apriete cada poste lo más posible. (Vea Diagrama 3)

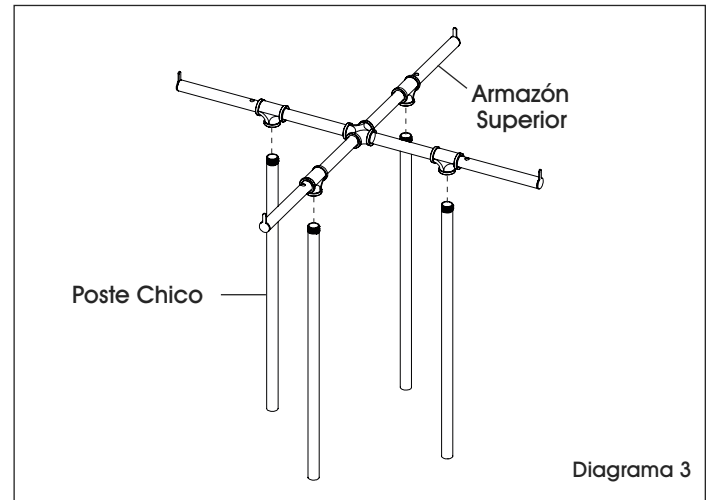

4. Afloje las perillas manuales e inserte el ensamblaje del paso 3 en los postes inferiores del paso 1. (Vea Diagrama 4)
5. Instale el riel redondo alineando los vástagos de cada brazo del armazón superior con los orificios de paso en el lado inferior del riel redondo. (Vea Diagrama 4)

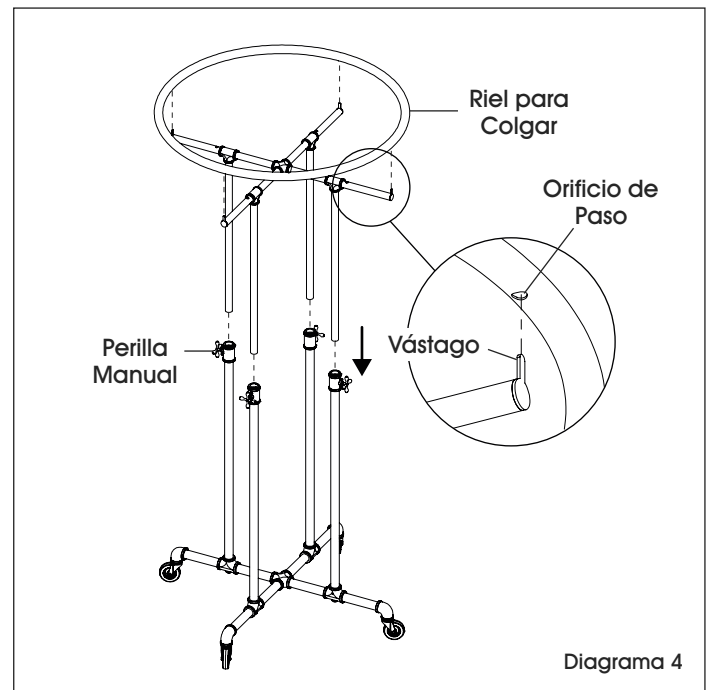


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

REPISA OPCIONAL


1. Si agrega una repisa, introduzca los soportes en los orificios del armazón superior. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

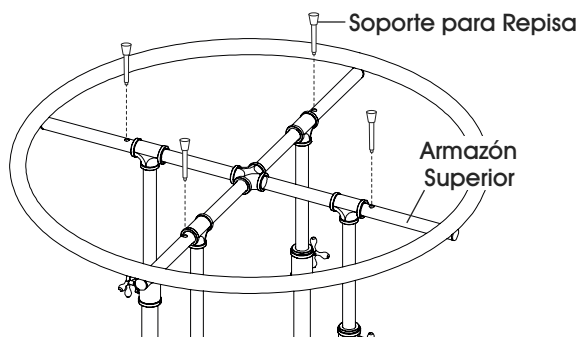

2. Coloque la repisa opcional sobre los soportes. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

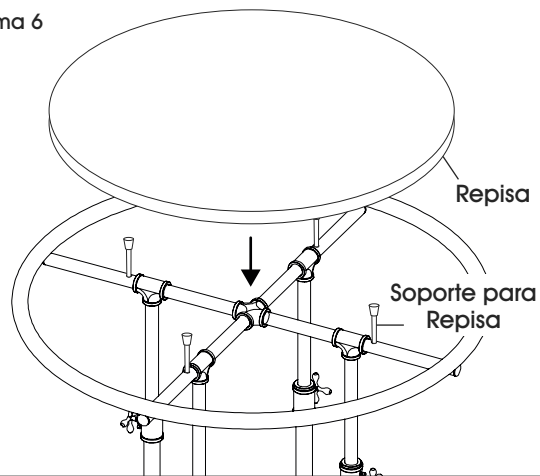


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12257

SUPPORT À VÊTEMENTS À TUYAUX – 36 po, CIRCULAIRE


1 800 295-5510
uline.ca

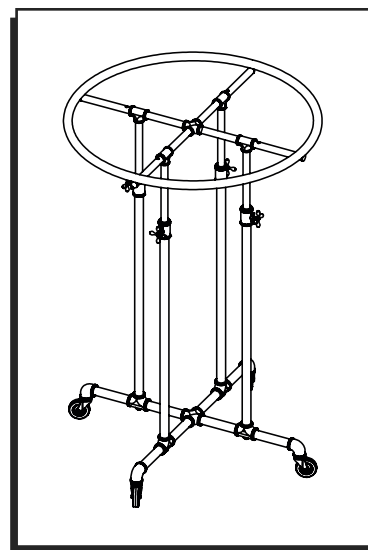

OUTILS REQUIS



Clé Allen
(inclus)



Clé
(inclus)

PIÈCES



Vis x 4




Roulette non
blocable x 2



Roulette
blocable x 2




Rondelle de
blocage noire x 4

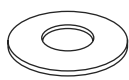

Rondelle plate
noire x 4



Rondelle de blocage
argentée x 4

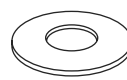

Rondelle plate
argentée x 4




Support de
tablette x 4
(optionnel)




Montant inférieur x 4




Petit montant x 4

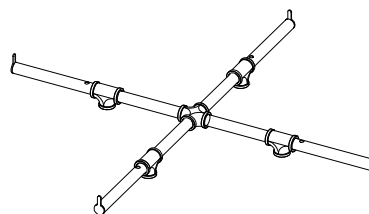

Cadre supérieur x 1

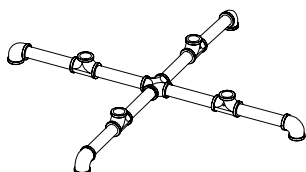

Base x 1

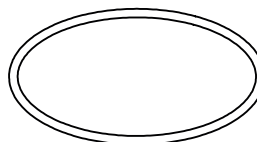


Tringle circulaire x 1

MONTAGE


1. Fixez chaque montant inférieur à la base à l'aide d'une vis, d'une rondelle de blocage noire et d'une rondelle plate noire. Serrez le tout avec la clé Allen. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Les molettes réglables doivent être orientées vers l'extérieur.

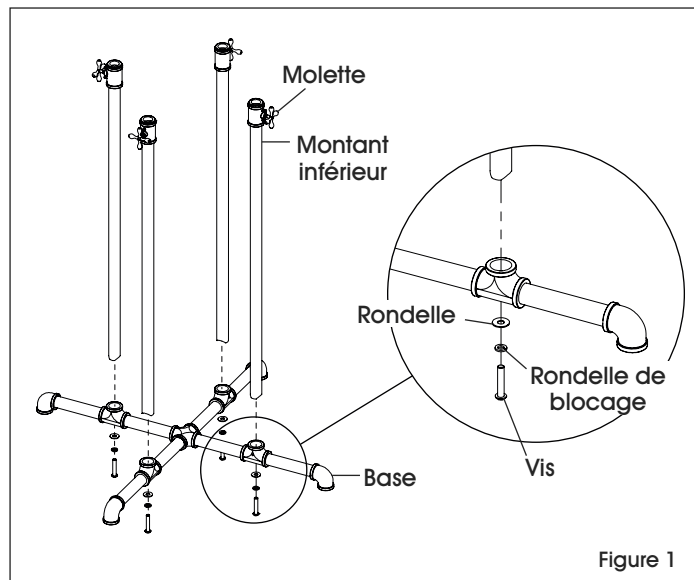


2. Vissez les roulettes dans les pieds de la base avec des rondelles plates et de blocage argentées, puis serrez à l'aide de la clé. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE :** Les roulettes blocables doivent être placées aux coins opposés de la base.

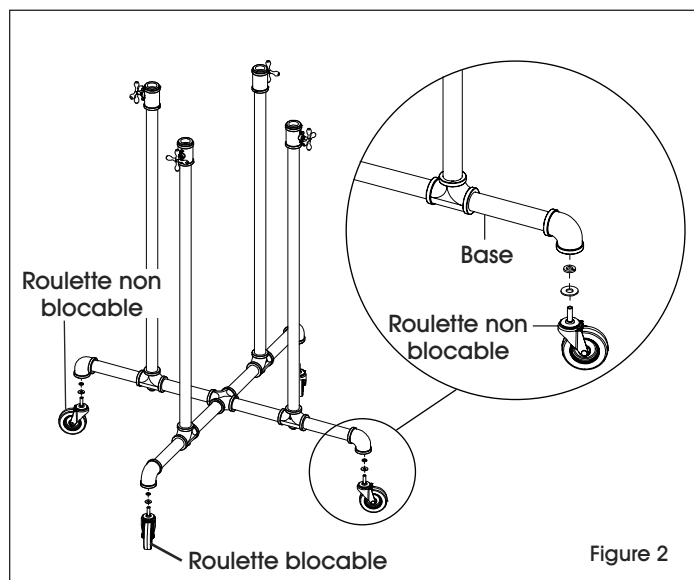

3. Vissez les petits montants dans le cadre supérieur. Serrez chaque montant autant que possible. (Voir Figure 3)

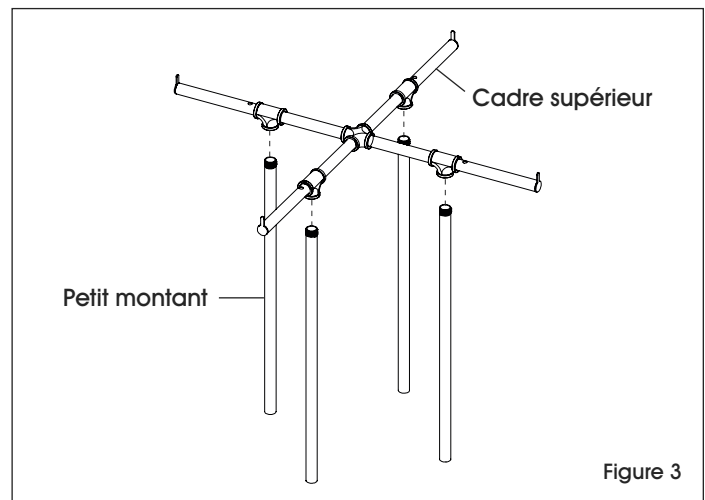


4. Desserrez les molettes et insérez l'assemblage de l'étape 3 dans les montants inférieurs de l'étape 1. (Voir Figure 4)
5. Installez la tringle circulaire en alignant les tiges de chaque bras du cadre supérieur sur les trous de passage situés sous la tringle. (Voir Figure 4)

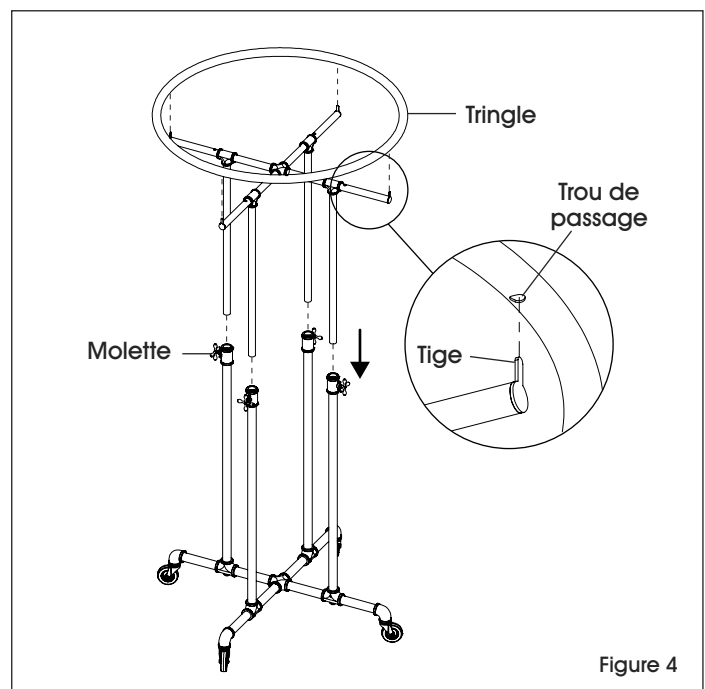

TABLETTE OPTIONNELLE

1. Si vous installez une tablette, insérez les supports de tablette dans les trous situés sur le dessus du cadre supérieur. (Voir Figure 5)

Figure 5

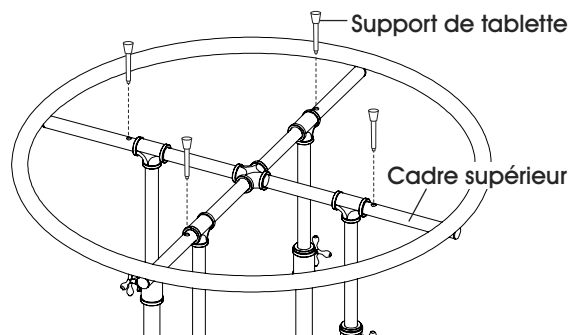

2. Placez la tablette optionnelle sur les supports de tablette. (Voir Figure 6)

Figure 6

