

ULINE H-1227, H-3637
H-5529


**SINGLE TIER LOCKER
THREE WIDE**

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.



TOOL NEEDED

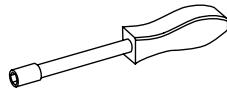


11/32" Nut Driver (Included)




WARNING! Some parts may have sharp edges.
Care must be taken when handling various
pieces to avoid injury. For your safety, wear
work gloves when assembling.

PARTS

PRIMARY ASSEMBLY

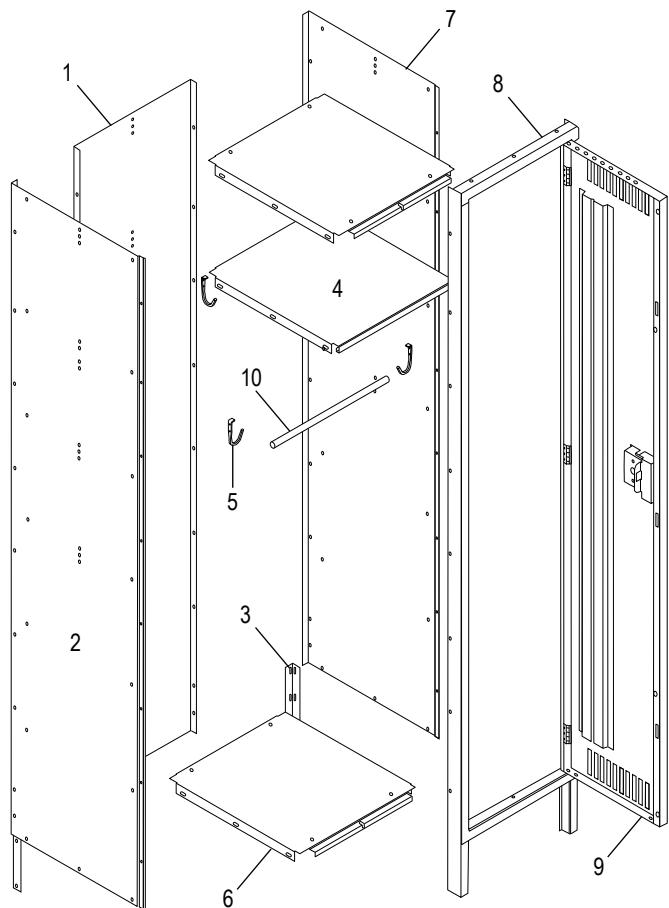

NO ASSEMBLY REQUIRED

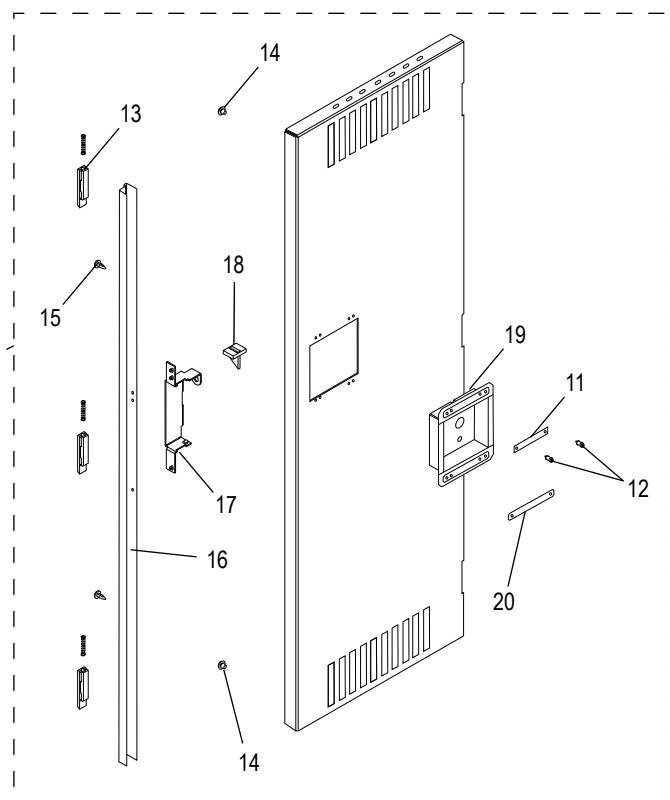

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back	3
2	Left Side	2
3	Rear Leg	4
4	Shelf	3
5	Coat Hook	9
6	Top/Bottom Shelves	6
7	Right Side	2
8	Door Frame Assembly	3
9	Locker Door	3
10	Coat Rod (For H-1227 and H-5529 only)	3

#	DESCRIPTION	QTY.
11	Number Plate	3
12	Plush Plug	6
13	Latch And Spring	9
14	Bumper	6
15	Dart Clip	6
16	Locking Channel	3
17	Lock Receiver	3
18	Reinforcement Tab	3
19	Recessed Handle	3
20	Logo Plate	3

ASSEMBLY

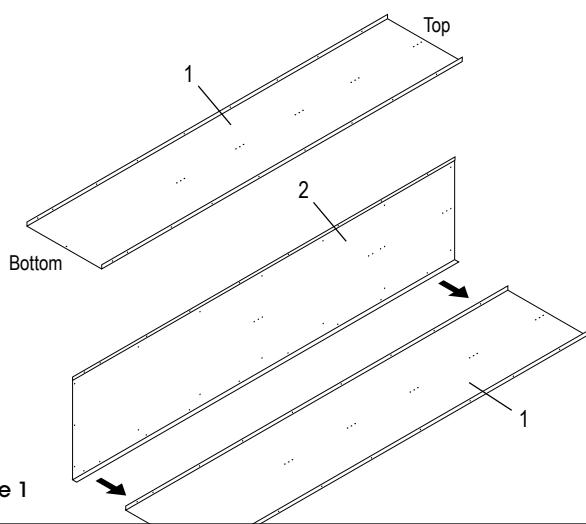


Figure 1

ASSEMBLING MAIN PANELS



NOTE: Do not tighten bolts until unit is completely assembled.

1. Locate and separate the left and right sides (2 and 7). Identify the top of each panel. The top of each panel has three holes instead of one.
2. Place back (1) on a protected flat surface so that the flanges face upward.
3. Bolt left side (2) to the back (1) so that side flange fits around back (use 7 bolts and nuts - nuts to the inside). Do not use bottom 2 holes; these will be used for attaching legs in step 8. (See Figure 1)
4. Attach top and bottom (6) to side (2) and back (1) as shown (See Figure 2). Bolt shelf (4) to back and side.



NOTE: Save one right side for step 7.

5. Bolt an intermediate side and back panel to the flange of the first locker (use 7 bolts and nuts - as in step 3). Bolt shelf (4) to back and side. Attach top and bottom (6) to the first intermediate side and back panel.



NOTE: A left or right side may be used as an intermediate side.

6. Next attach remaining intermediate side and back to flange of second back. Then attach remaining shelf, top and bottom to the intermediate side.
7. Bolt right side (7) to the back so that side flange fits around back. Attach side to top, bottom and shelf. (See Figure 3)
8. Attach coat hooks (5) to each locker's left side and back panel:
 - Side – 3rd & 4th holes below shelf (6th, 7th holes down from top).
 - Back – 2nd & 3rd holes below shelf (5th, 6th holes down from top). (See Figure 2)

Figure 2

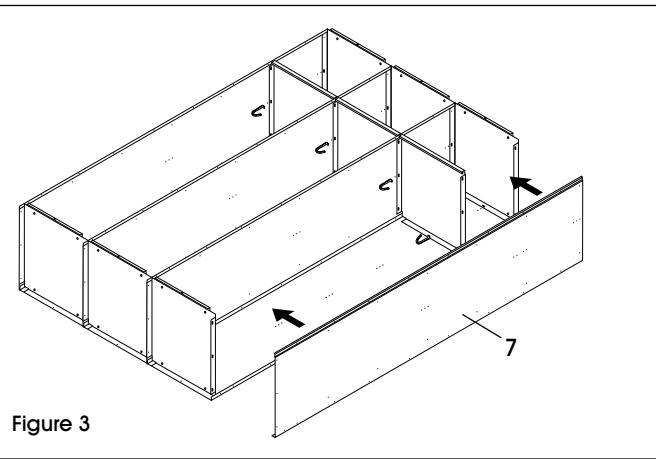


Figure 3

ASSEMBLY CONTINUED

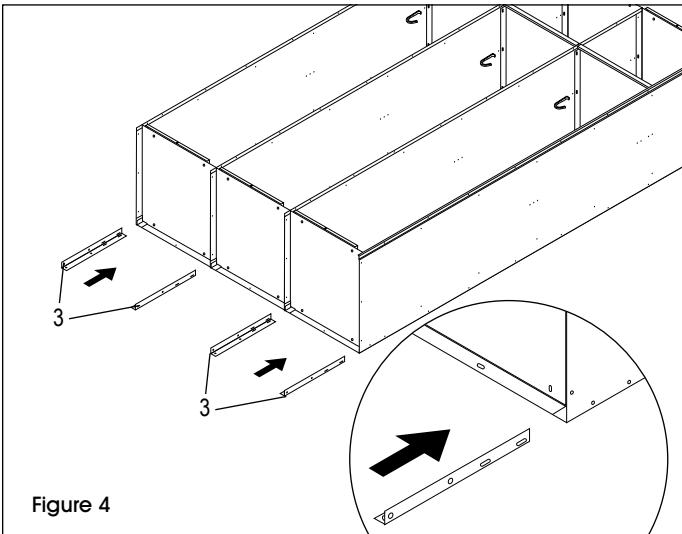


Figure 4

9. Insert the legs (3) into corners between the bottom and the side. Bolt the leg to the side using two bolts and nuts per leg. (See Figure 4)

10. Place door and frame assembly (8 & 9) over the locker body. Make certain the body sides are inside the frame and not between the frames. Attach top to frame header and bottom to frame sill (one bolt each). Finish by attaching the door and frame assembly to the sides of the locker body (bolts will be shared with the door and frame on either side of them). (See Figure 5) If joining a 3-wide unit beside another unit see JOINING UNITS TOGETHER below.

11. Stand unit upright, and place in desired location. If joining units together, remove temporary bolts in frames and bolt adjacent units together through frames. Check and tighten all permanent bolts. (See Figure 6)

 **NOTE:** If the temporary bolts are not removed before the frames are joined side by side, the frames will have a 1/8" gap between them.

12. For H-1227 and H-5529: Place non-slotted end of coat rod (10) over projecting tab of top left coat hook. Slide the slotted end of the coat rod over the projecting tab in the right coat hook and turn 90° to secure it.

JOINING UNITS TOGETHER

1. If joining a 3-wide unit beside another unit, temporarily install a bolt and nut into the third and sixth holes down from the top of the outer frame(s) that will be joined to the adjacent locker frame(s). (See Figure 6) The center locker frame can be bolted complete.

SECURING UNITS

1. Anchor units to wall or floor. Units are not intended to stand free and may topple if not secured. (Units standing back to back should be bolted together.)



CAUTION! Care must be taken to assure that lockers are set plumb and true before anchoring.

2. If units are not pre-numbered, an optional number plate (11) may be attached with two #6 x 5/16 drive screws or push plugs (12).

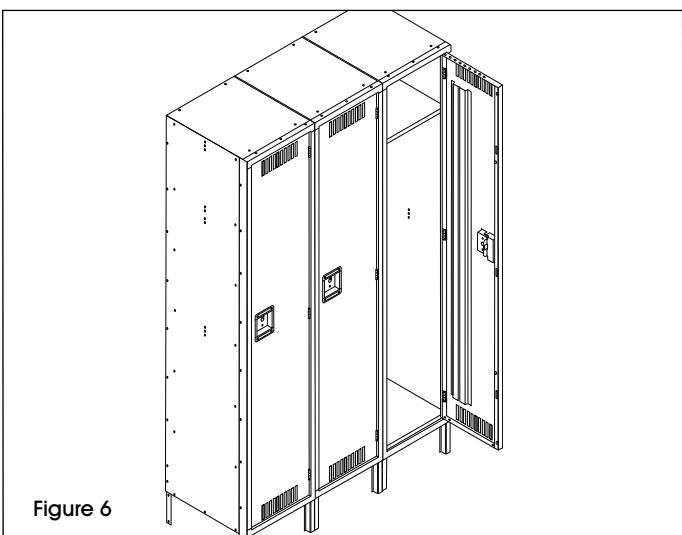


Figure 6

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-1227, H-3637
H-5529

**LOCKER DE UNA
PUERTA TRES DE ANCHO**

800-295-5510
uline.mx



HERRAMIENTA NECESARIA

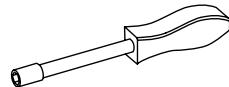


Desarmador para Tuerca 11/32"
(incluido)




!ADVERTENCIA! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Debe tener cuidado cuando manipule varias piezas para evitar lesiones. Por su seguridad, utilice guantes de trabajo cuando ensamble.

PARTES

ENSAMBLE PRINCIPAL

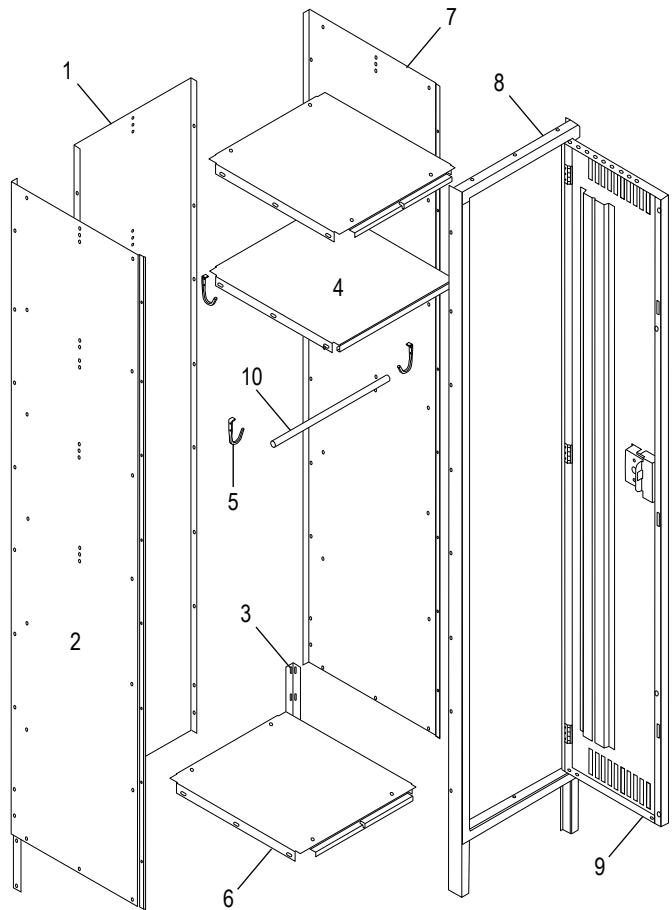




NO REQUIERE ENSAMBLE

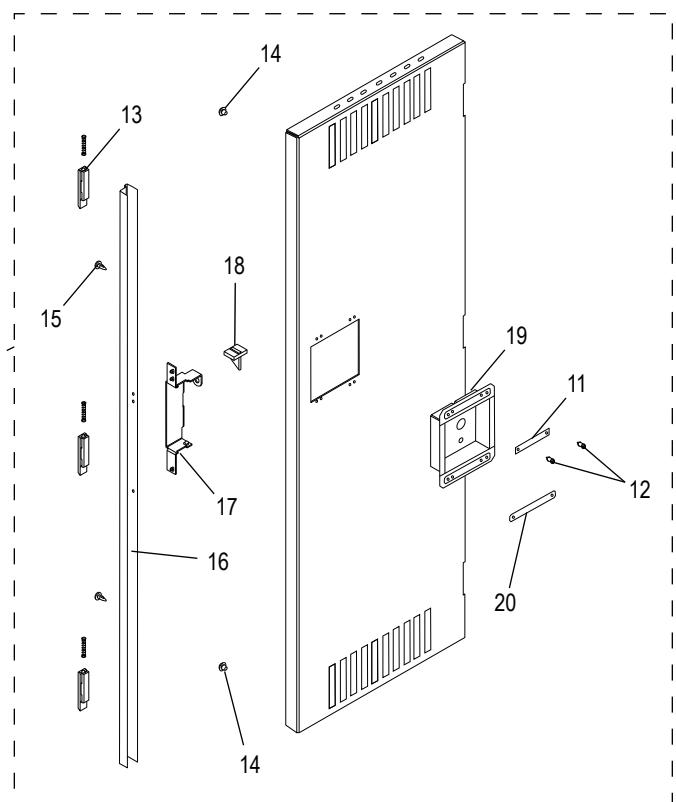

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Parte Posterior	3
2	Lateral Izquierdo	2
3	Pata Posterior	4
4	Repisa	3
5	Gancho para Prendas	9
6	Parte Superior/Inferior	6
7	Lateral Derecho	2
8	Ensamble del Marco de Puerta	3
9	Puerta del Locker	3
10	Barra para Prendas (Solo para H-1227 y H-5529)	3

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
11	Placa del Número	3
12	Tapa a Presión	6
13	Seguro y Resorte	9
14	Tope	6
15	Remache de Dardo	6
16	Marco de Cierre	3
17	Receptor de Cerradura	3
18	Pestaña de Refuerzo	3
19	Asa Empotrada	3
20	Placa de Logo	3

ENSAMBLE

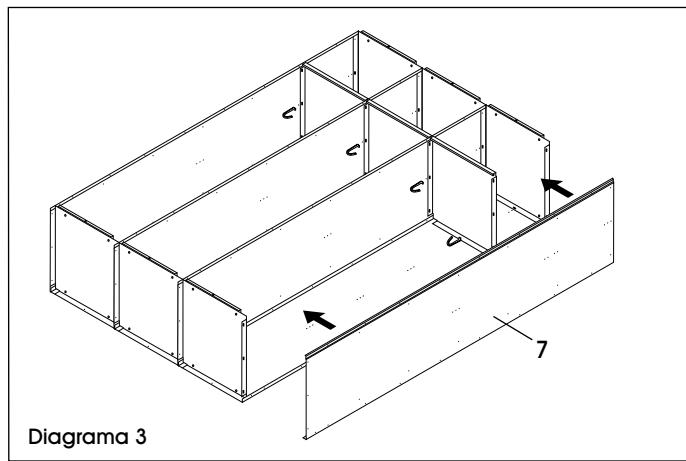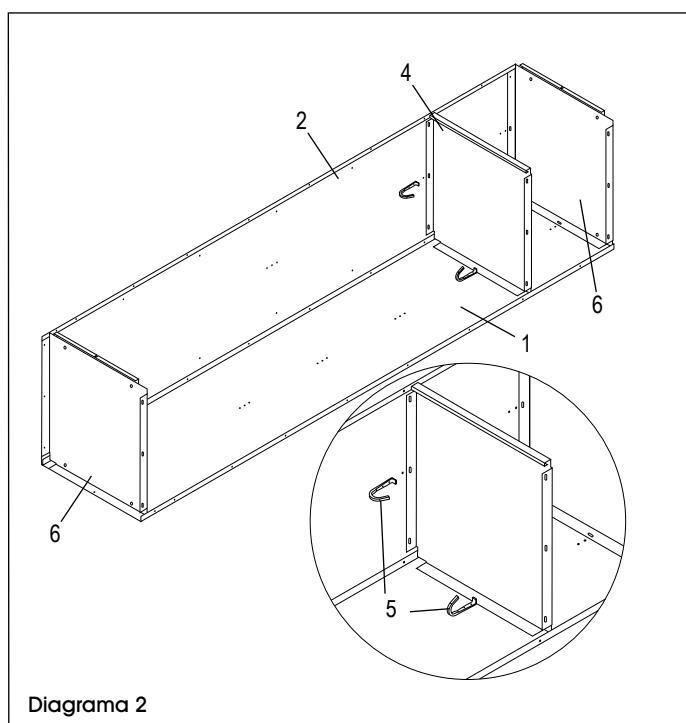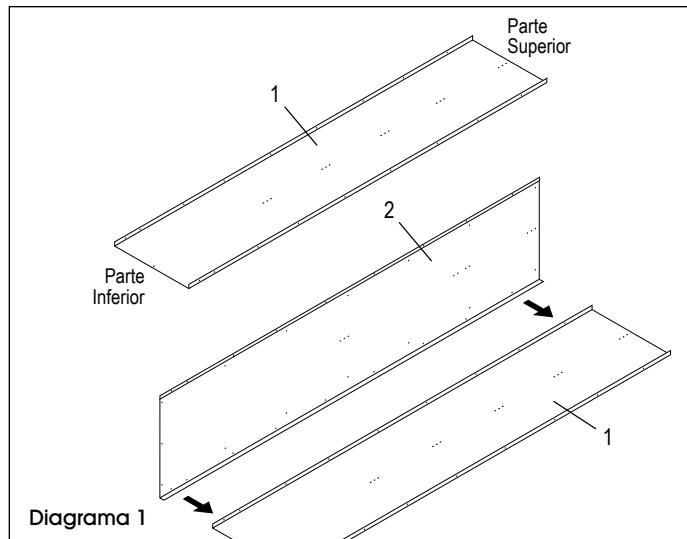

ENSAMBLE LOS PANELES PRINCIPALES



NOTA: No apriete los pernos hasta que la unidad esté completamente ensamblada.

1. Localice y separe los laterales izquierdo y derecho (2 y 7). Identifique la parte superior de cada panel. La parte superior de cada panel tiene 3 orificios en vez de uno.
2. Coloque la parte posterior (1) sobre una superficie plana protegida de manera que los bordes queden hacia arriba.
3. Atornille el lateral izquierdo (2) en la parte posterior (1), de manera que los bordes encuenen alrededor de la parte posterior (utilice 7 pernos y tuercas – las tuercas hacia adentro). No utilice los 2 orificios inferiores; estos serán utilizados para fijar las patas en el paso 8. (Vea Diagrama 1)
4. Fije las partes superior e inferior (6) al lateral (2) y posterior (1) como se muestra. (Vea Diagrama 2). Atornille la repisa (4) a la parte posterior y lateral.



NOTA: Deje libre un lado derecho para el Paso 7).




5. Atornille un lado intermedio y el panel trasero al borde del primer locker (utilice 7 pernos y tuercas – como en el Paso 3). Atornille la repisa (4) a la parte posterior y lateral. Fije la parte superior y posterior (6) al primer lado intermedio y al panel trasero.



NOTA: Un lateral izquierdo o derecho puede ser utilizado como lado intermedio.

6. Enseguida fije el lado intermedio restante y la parte posterior al borde de la segunda parte posterior. Despues fije la repisa restante, la parte superior y la parte inferior al lado intermedio.
7. Atornille el lado derecho (7) a la parte posterior para que ese borde lateral encaje alrededor de la parte trasera. Fije el lateral a la parte superior, la parte inferior y la repisa. (Vea Diagrama 3)
8. Fije los ganchos para prendas (5) en cada lado izquierdo y parte posterior de los lockers:
 - Laterales – orificios 3° y 4° bajo la repisa (orificios 6° y 7° contando desde la parte superior).
 - Posteriores – orificios 2° y 3° bajo la repisa (orificios 5° y 6° contando desde la parte superior). (Vea Diagrama 2)

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

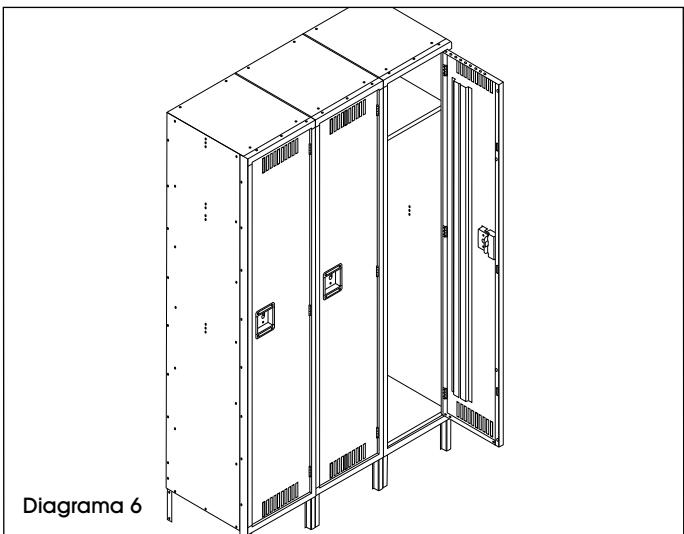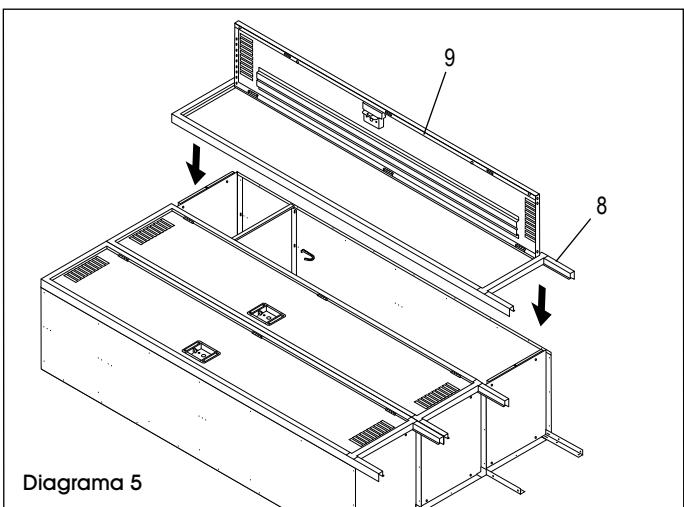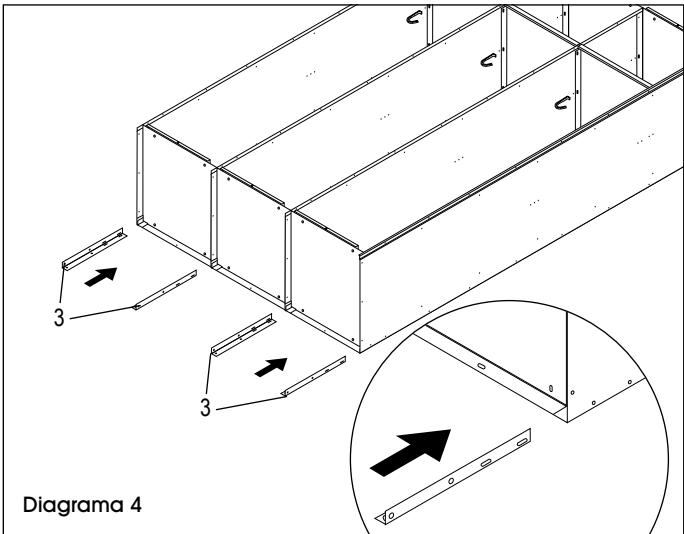

9. Inserte las patas (3) dentro de la esquina entre la parte inferior y la lateral. Atornille la pata con los pernos en el lateral utilizando 2 pernos y tuercas por pata. (Vea Diagrama 4)

10. Fije el ensamble de la puerta y el marco (8 y 9) sobre el cuerpo del locker. Asegúrese que los laterales del cuerpo estén dentro de los marcos y no entre los marcos. Fije la parte superior a la parte alta del marco y la parte inferior a la solera del marco (un perno cada uno). Termine fijando el ensamble de la puerta y marco a los laterales del cuerpo del locker (compartirán pernos con la puerta y el marco en cualquiera de sus lados). (Vea Diagrama 5) Si está juntando una unidad de 3 de ancho al lado de otra unidad vea abajo JUNTE UNIDADES ENTRE SÍ.

11. Pare la unidad y colóquela en el lugar deseado. Si junta unidades entre sí, retire temporalmente los pernos de los marcos y atornille las unidades adyacentes juntas a través de los marcos. Revise y apriete todos los pernos permanentes. (Vea Diagrama 6)

NOTA: Si los pernos temporales no son retirados antes de juntar los marcos lado a lado, los marcos tendrán un hueco de 3 mm (1/8") entre ellos.

12. Para H-1227 y H-5529: Coloque el extremo no ranurado de la barra para prendas (10) sobre la pestaña saliente por encima de la parte superior izquierda del gancho para prendas. Deslice el extremo ranurado de la barra para prendas sobre la pestaña saliente en el gancho para prendas y gire 90 grados para asegurarla.

JUNTE UNIDADES ENTRE SÍ

1. Si junta una unidad de 3 de ancho al lado de otra unidad, instale temporalmente un perno y una tuerca en los orificios tercero y sexto abajo de la parte superior del marco(s) exterior(s) que se juntarán al marco(s) del locker adyacente. (Vea Diagrama 6) Al marco central del locker se le pueden instalar completamente todos los pernos.

ASEGURE LAS UNIDADES

1. Ancle las unidades a la pared o al piso. Las unidades sin anclaje podrían caerse si no se aseguran. (Las unidades colocadas de espaldas deben atornillarse juntas).

¡PRECAUCIÓN! Debe tener el cuidado de asegurarse que los lockers estén a plomo y seguros antes de anclarlos.

2. Si las unidades no están prenumeradas, una placa opcional (11) se puede fijar con dos tornillos #6 x 8 mm (#6 x 5/16") o tapas a presión (12).

ULINE

800-295-5510

uline.mx


ULINE H-1227, H-3637
H-5529

**CASIER À UN SEUL
NIVEAU TROIS DE LARGE**

1-800-295-5510
uline.ca



OUTIL REQUIS

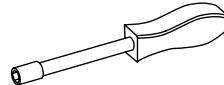


Tournevis à douille de 11/32 po
(inclus)




AVERTISSEMENT! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces, afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors du montage.

PIÈCES

MONTAGE PRIMAIRE

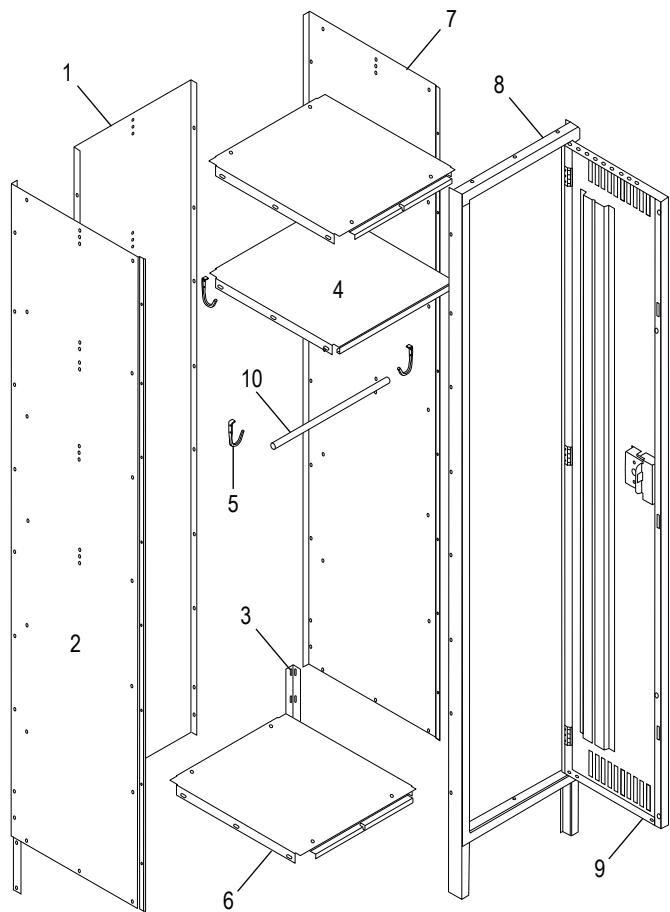

AUCUN MONTAGE REQUIS

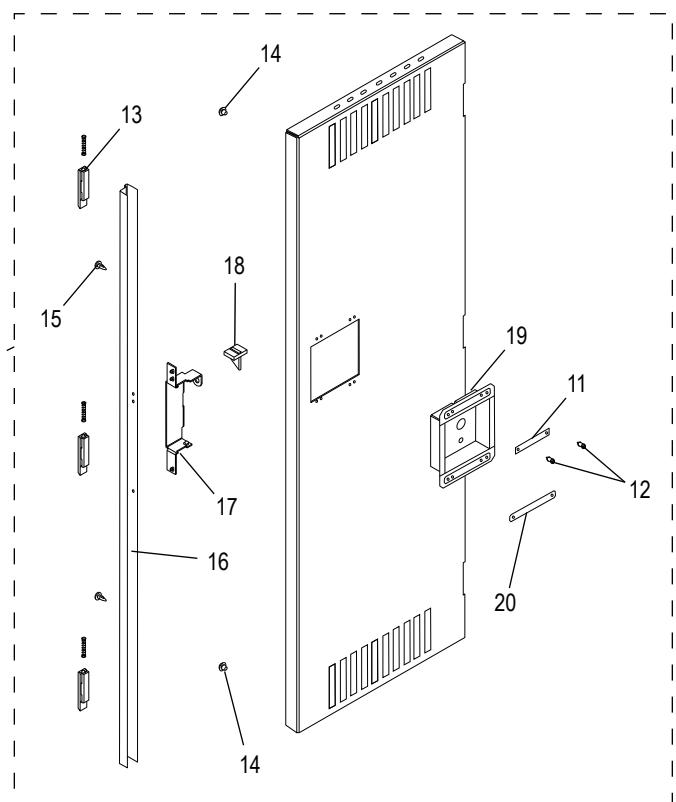

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Arrière	3
2	Côté gauche	2
3	Patte arrière	4
4	Tablette	3
5	Patère	9
6	Tablettes du haut/bas	6
7	Côté droit	2
8	Ensemble de cadres de porte	3
9	Porte de casier	3
10	Tige à manteau (pour H-1227 et H-5529 uniquement)	3

#	DESCRIPTION	QTÉ
11	Plaque numérotée	3
12	Bouchon à pression	6
13	Verrou et ressort	9
14	Butée	6
15	Agrafe à fléchette	6
16	Canal de verrouillage	3
17	Récepteur de verrou	3
18	Onglet de renfort	3
19	Poignée encastrée	3
20	Plaque de logo	3

MONTAGE

MONTAGE DES PANNEAUX PRINCIPAUX

 **REMARQUE :** Ne serrez pas les boulons avant que l'unité ne soit complètement assemblée.

1. Repérez et séparez les côtés gauche et droit (2 et 7). Identifiez le dessus de chaque panneau. Le haut de chaque panneau a trois trous au lieu d'un.
2. Placez l'arrière (1) sur une surface plane protégée, brides vers le haut.
3. Boulonnez le côté gauche (2) à l'arrière (1) afin que la bride latérale s'ajuste autour de la partie arrière (utilisez 7 boulons et écrous, ces derniers à l'intérieur). N'utilisez pas les 2 trous du bas; ils serviront à attacher les pattes à l'étape 8. (Voir Figure 1)




4. Attachez le haut et le bas (6) au côté (2) et à l'arrière (1), comme illustré (voir Figure 2). Boulonnez la tablette (4) à la partie arrière et au côté.

 **REMARQUE :** Conservez un côté droit pour l'étape 7.

5. Boulonnez un côté et un panneau arrière intermédiaires à la bride du premier casier (utilisez 7 boulons et écrous, comme à l'étape 3). Boulonnez la tablette (4) à la partie arrière et au côté. Fixez le haut et le bas (6) au côté et au panneau arrière intermédiaires.

 **REMARQUE :** Un côté gauche ou droit peut être utilisé comme côté intermédiaire.

6. Ensuite, attachez le côté et le panneau arrière intermédiaires restants à la bride de la deuxième partie arrière. Fixez ensuite la tablette, le haut et le fond qui restent au côté intermédiaire.
7. Boulonnez le côté droit (7) à la partie arrière afin que la bride latérale s'ajuste autour de la partie arrière. Fixez le côté au haut, au fond et à la tablette. (Voir Figure 3)
8. Installez les patères (5) au côté gauche et au panneau arrière de chaque casier :
 - Côté – 3e et 4e trous sous la tablette (6e, 7e trous vers le bas à partir du haut).
 - Arrière – 2e et 3e trous sous la tablette (5e, 6e trous vers le bas à partir du haut). (Voir Figure 2)

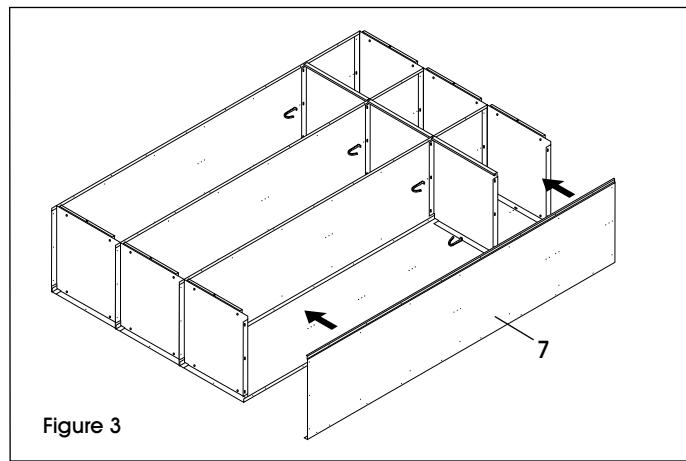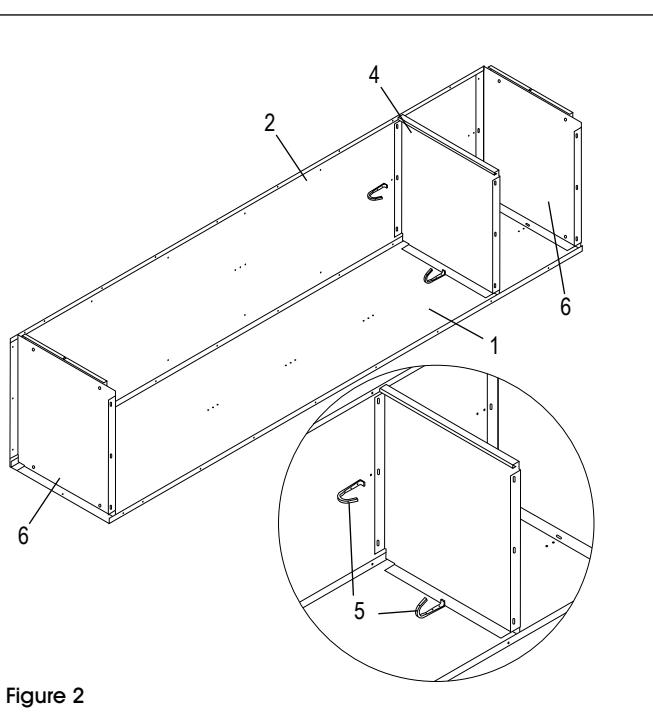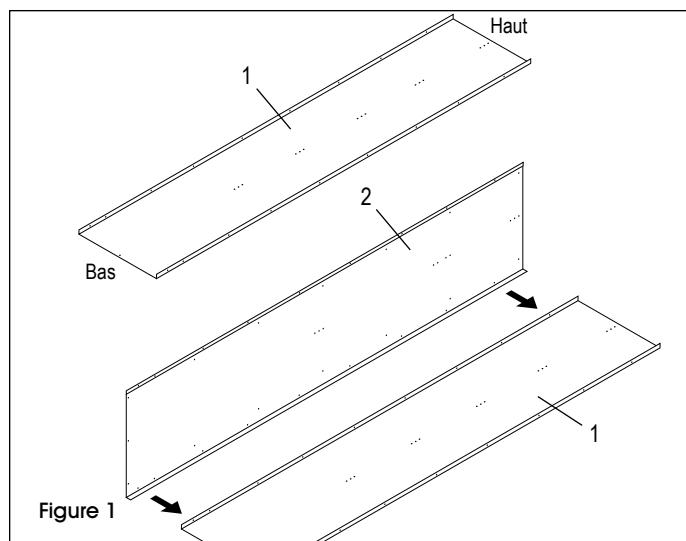

MONTAGE SUITE

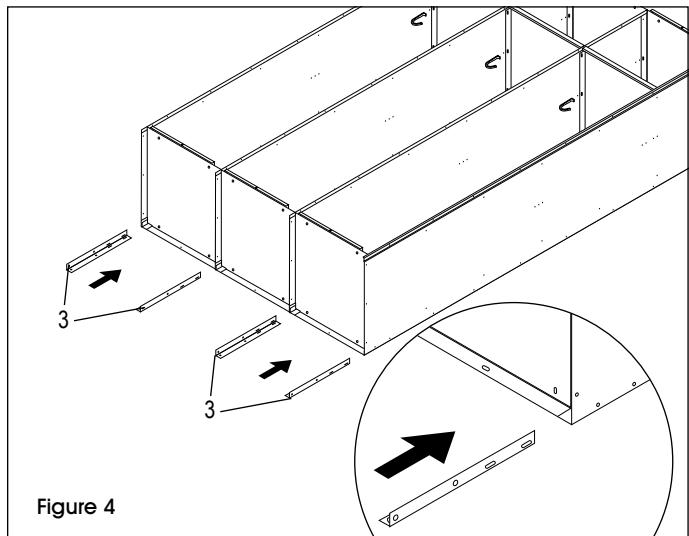


Figure 4

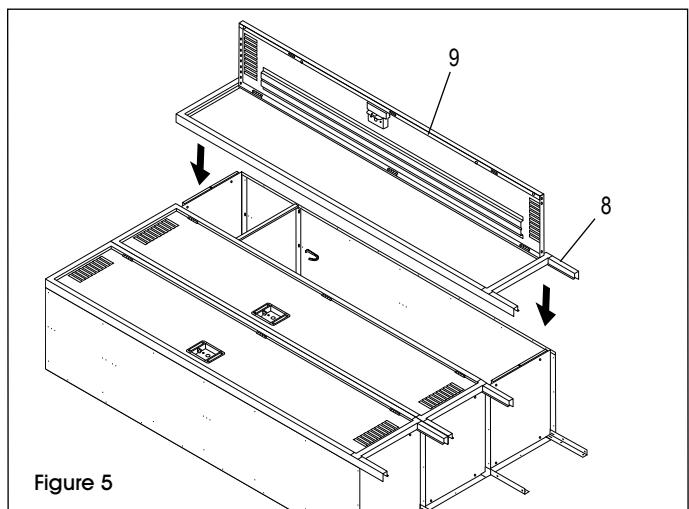


Figure 5

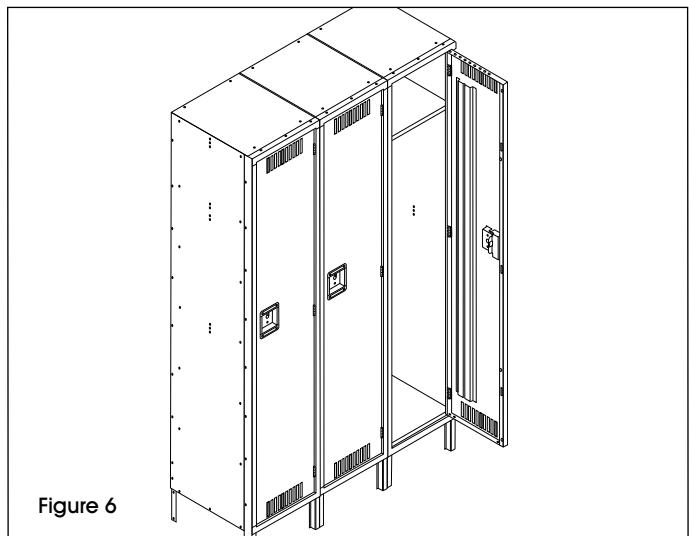


Figure 6

9. Insérez les pattes (3) dans les coins entre le fond et le côté. Boulonnez chaque patte au côté à l'aide de deux boulons et écrous. (Voir Figure 4)

10. Placez l'ensemble de porte et de cadre (8 et 9) par-dessus le corps du casier. Assurez-vous que les côtés du corps sont à l'intérieur du cadre et non entre les cadres. Fixez le haut à l'entête du cadre et le fond au seuil du cadre (un boulon chacun). Terminez en fixant l'ensemble de porte et de cadre aux côtés du corps du casier (les boulons seront partagés avec la porte et le cadre sur chaque côté de ceux-ci). (Voir Figure 5) Si vous montez une unité de trois éléments de large à côté d'une autre unité, consultez la section JOINDRÉ DES UNITÉS ci-dessous.

11. Relevez l'unité debout et placez-la à l'endroit désiré. Si vous joignez des unités, enlevez les boulons temporaires dans les cadres et boulonnez les unités adjacentes ensemble au travers des cadres. Vérifiez et serrez tous les boulons permanents. (Voir Figure 6)

 **REMARQUE :** Si les boulons temporaires ne sont pas enlevés avant que les cadres soient joints côté à côté, les cadres auront un écart de 3 mm (1/8 po) entre eux.

12. Pour H-1227 et H-5529 : Placez l'extrémité non fendue de la tige à manteau (10) sur l'onglet en saillie de la patère supérieure gauche. Faites glisser l'extrémité fendue de la tige à manteau sur l'onglet en saillie dans la patère droite, puis tournez de 90° pour la fixer.

JOINDRÉ DES UNITÉS

1. Si vous montez une unité de trois éléments de large à côté d'une autre unité, installez temporairement un boulon et un écrou dans le troisième et le sixième trous vers le bas à partir du haut du ou des cadres extérieurs qui se joindront au(x) cadre(s) de casier adjacent(s). (Voir Figure 6) Le cadre du casier du centre peut être complètement boulonné.

ARRIMAGE DES UNITÉS

1. Arrimez les unités au mur ou au plancher. Les unités ne sont pas destinées à rester sans ancrage et peuvent se renverser si elles ne sont pas arrimées. (Les unités dos à dos doivent être boulonnées ensemble.)



MISE EN GARDE! Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les casiers sont bien de niveau avant l'arrimage.

2. Si les unités ne sont pas prénumérotées, une plaque numérotée facultative (11) peut être fixée avec deux fausses vis n° 6 x 8 mm (n° 6 x 5/16 po) ou des bouchons à pression (12).

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca