

ULINE H-12293, H-12299

UPTOWN MOBILE

DISPLAY – 24"

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.

TOOLS NEEDED



Allen Wrench
(included)




Wrench
(included)




Rubber Mallet
(optional)




Two Person Assembly
Recommended

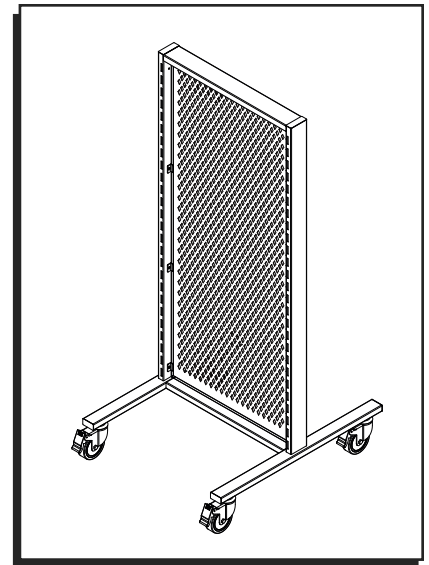


PARTS

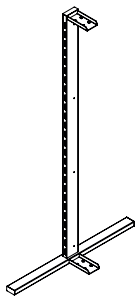


Upright x 2

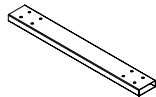

23" Top Frame x 1

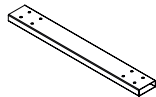

22" Bottom Frame x 1

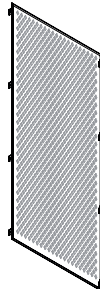

Back Panel x 1



Caster x 4



Short Bolt x 8



Medium Bolt x 16



Small Lock Washer x 16



Small Flat Washer x 16



Large Lock Washer x 4




Large Flat Washer x 4

ASSEMBLY

1. Lay upright on its side. (See Figure 1)

Figure 1

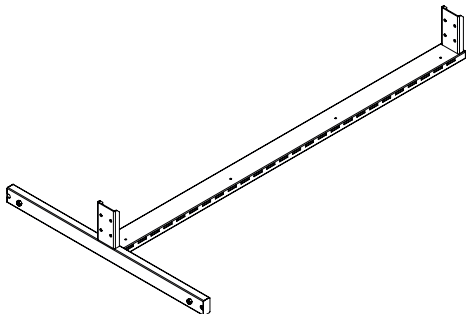


2. Slide bottom and top frames onto upright, aligning the bolt holes. (See Figure 2)



NOTE: If necessary, use rubber mallet to tap frames into place.


Figure 2

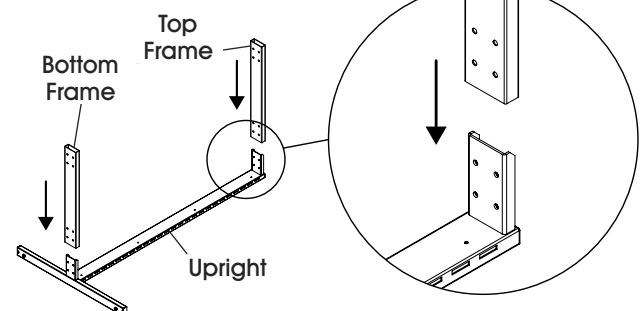

ASSEMBLY CONTINUED

3. Insert four medium bolts into aligned top and bottom bolt holes, placing small lock and flat washers between the frame and the bolt. Tighten using Allen wrench. (See Figure 3)


Figure 3

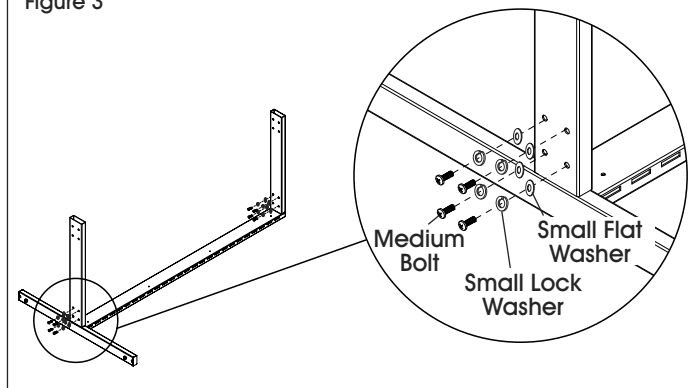

4. Slide second upright into bottom and top frames, aligning the bolt holes. Repeat step 3 to secure. (See Figure 4)


 **NOTE:** If necessary, use rubber mallet to tap upright into place.

Figure 4

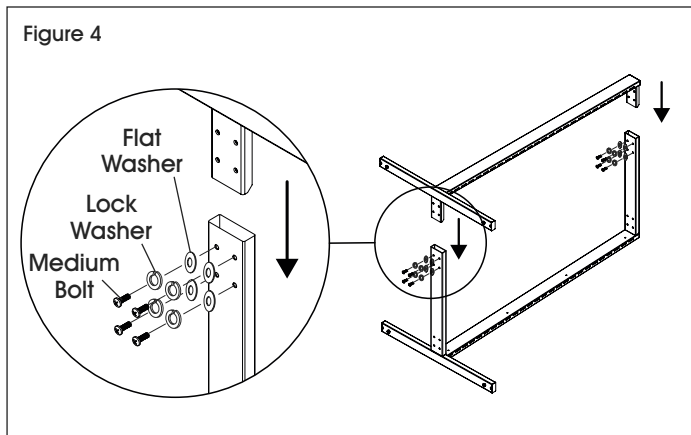

5. Place a large lock and flat washer onto each caster and screw casters into base. Tighten using included wrench. (See Figure 5)

Figure 5

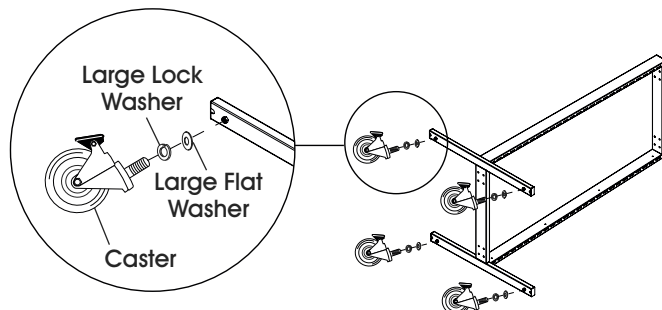


6. Using two people, lift fixture upright and lock casters.
7. Center back panel on frame. Align back panel tabs with holes in uprights. Secure with short bolts. (See Figure 6)

 **NOTE:** Back panel must come in at an angle to clear bolts on top frame.

 **NOTE:** Loosely attach all bolts, then fully tighten once all bolts are attached.

 **NOTE:** When assembled correctly, back panel will be centered within the full frame.

Figure 6

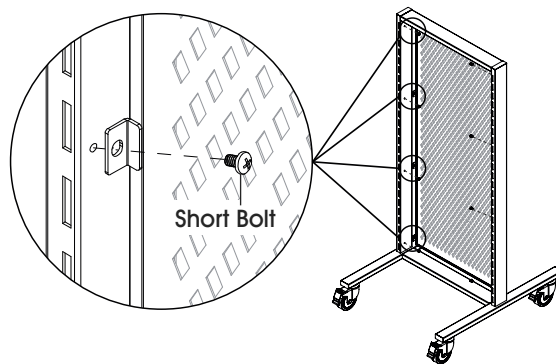

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12293, H-12299

EXHIBIDOR MÓVIL MODERNO – 24"

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave Allen
(incluida)




Llave
(incluida)




Mazo de Caucho
(opcional)




Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

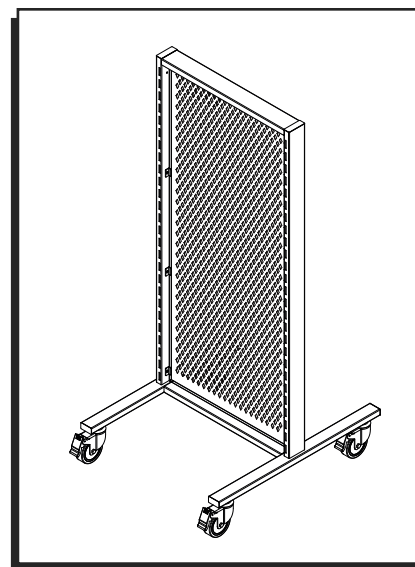


PARTES

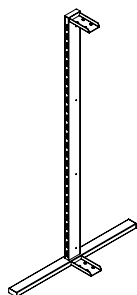


2 Postes

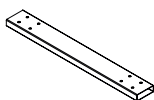

1 Armazón Superior de
23"

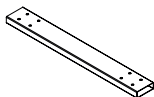

1 Armazón Inferior de 22"

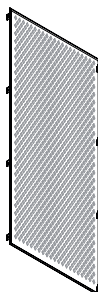

1 Panel Posterior



4 Ruedas



8 Pernos Cortos



16 Rondanas de
Seguridad Chicas



4 Rondanas de
Seguridad Grandes



16 Pernos
Medianos



16 Rondanas
Planas Chicas




4 Rondanas
Planas Grandes

ENSAMBLE

1. Coloque el poste de lado. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

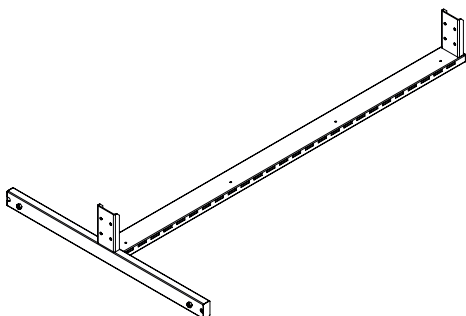


2. Deslice los armazones inferior y superior en el poste, alineando los orificios para pernos. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Si fuera necesario, utilice un mazo de caucho para golpear los armazones en su lugar.

Diagrama 2

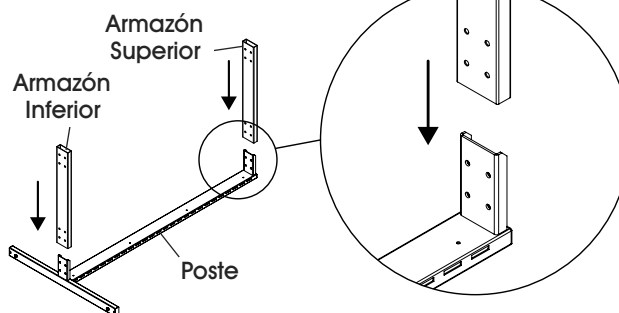


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

3. Inserte cuatro pernos medianos en los orificios superiores e inferiores alineados, colocando las rondanas planas y de seguridad chicas entre el armazón y el perno. Apriete utilizando la llave Allen. (Vea Diagrama 3)

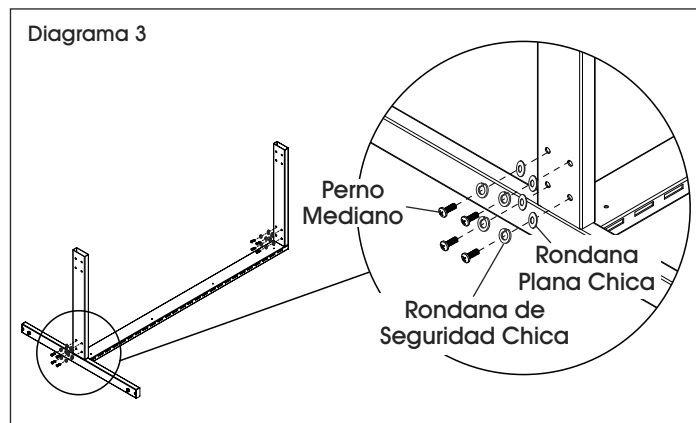


4. Deslice el segundo poste en los armazones superior e inferior, alineando los orificios para pernos. Repita el paso 3 para asegurar. (Vea Diagrama 4)

 **NOTA:** Si fuera necesario, utilice un mazo de caucho para golpear el poste en su lugar.

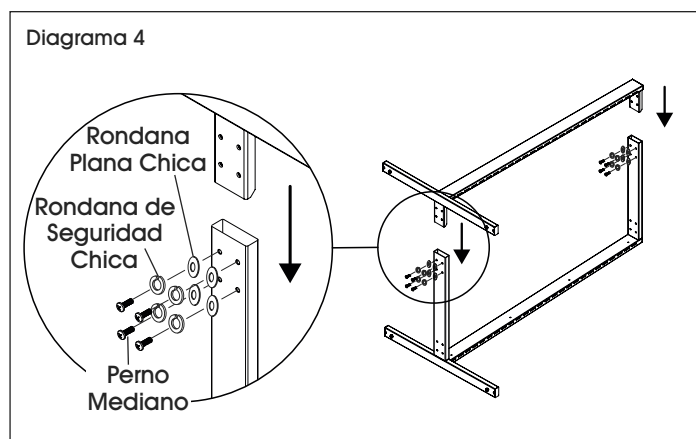

5. Coloque una rondana plana y de seguridad grande en cada rueda y atornille las ruedas a la base. Apriete con la llave incluida. (Vea Diagrama 5)

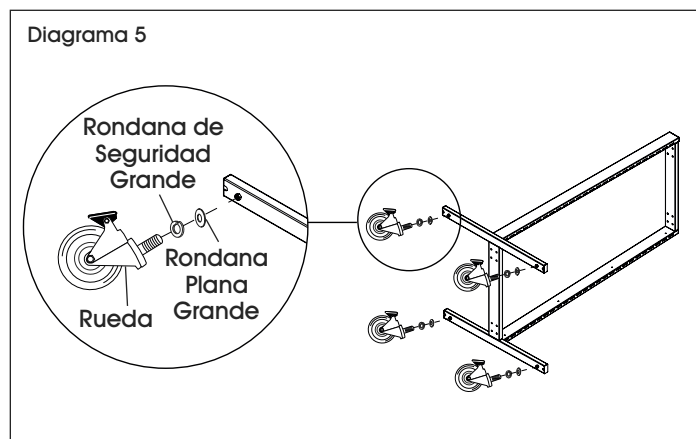


6. Entre dos personas, levanten el poste del mueble y aseguren las ruedas.
7. Centre el panel posterior con el armazón. Alinee las pestañas del panel posterior con los orificios en los postes. Asegure con pernos cortos. (Vea Diagrama 6)

 **NOTA:** Es necesario introducir el panel posterior en ángulo para evitar que tope con los tornillos del armazón superior.

 **NOTA:** Coloque los pernos sin apretar por completo y, una vez instalados todos, apriételos firmemente.

 **NOTA:** Cuando se ensambla correctamente, el panel posterior quedará centrado dentro del armazón completo.

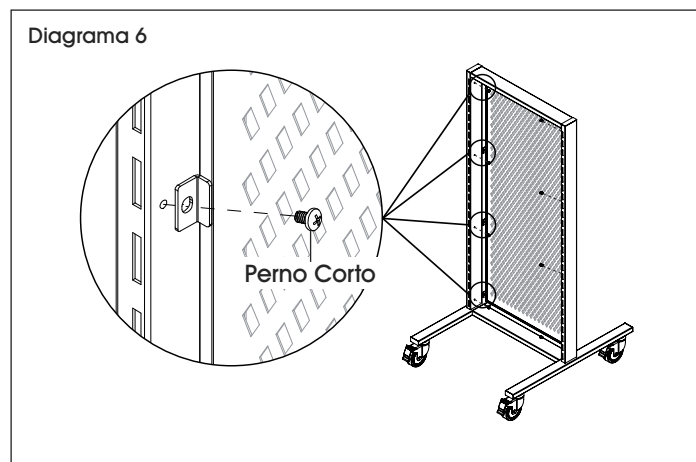

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12293, H-12299

UPTOWN – PRÉSENTOIR MOBILE – 24 po

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS



Clé Allen
(inclus)




Clé
(inclus)




Maillet en caoutchouc
(optionnel)




Montage à deux
personnes recommandé

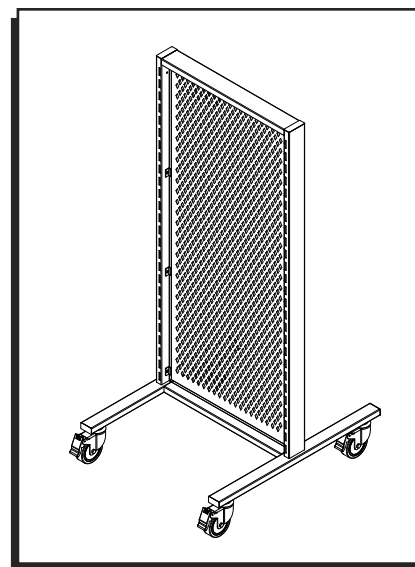


PIÈCES

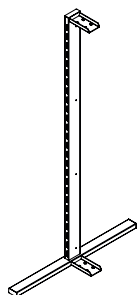


Montant x 2

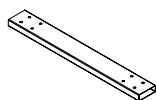

Cadre supérieur
de 23 po x 1

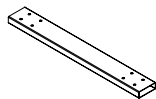

Cadre inférieur
de 22 po x 1

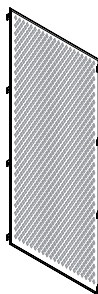

Panneau arrière x 1



Roulette x 4



Boulon court x 8



Boulon moyen x 16



Petite rondelle
de blocage x 16



Petite rondelle
plate x 16



Grande rondelle
de blocage x 4




Grande rondelle
plate x 4

MONTAGE

1. Posez le montant sur le côté. (Voir Figure 1)

Figure 1

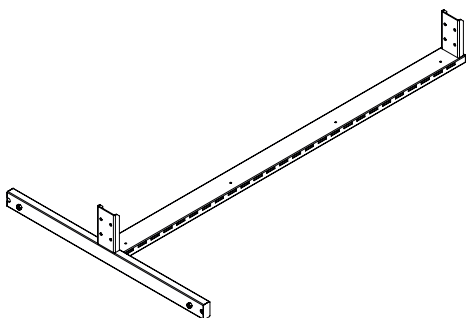


2. Faites glisser les cadres inférieur et supérieur sur le montant en gardant les trous de boulon alignés. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Au besoin, utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer les cadres à petits coups.


Figure 2

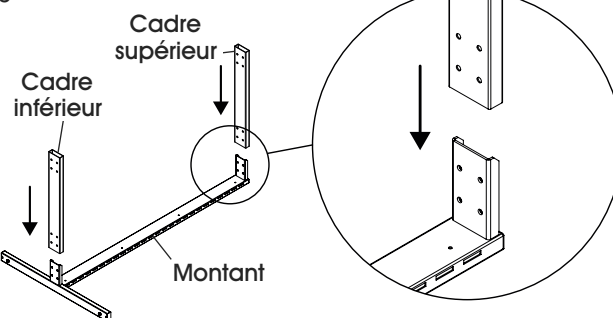

MONTAGE SUITE

3. Insérez quatre boulons moyens dans les trous de boulon supérieurs et inférieurs alignés, en prenant soin de placer les petites rondelles plates et de blocage entre le cadre et les boulons. Serrez le tout avec un clé Allen. (Voir Figure 3)


Figure 3

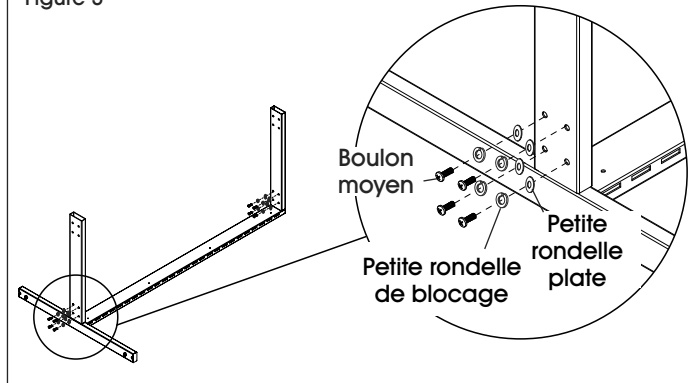

4. Faites glisser le deuxième montant extérieur dans les cadres supérieur et inférieur en gardant les trous de boulon alignés. Répétez l'étape 3 pour fixer le tout. (Voir Figure 4)


 **REMARQUE :** Au besoin, utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer le montant à petits coups.

Figure 4

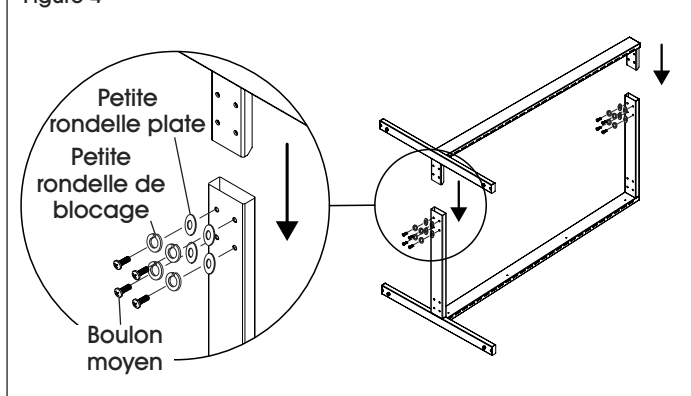

5. Placez une grande rondelle plate et une grande rondelle de blocage sur chaque roulette et vissez les roulettes dans la base. Serrez le tout à l'aide de la clé incluse. (Voir Figure 5)

Figure 5

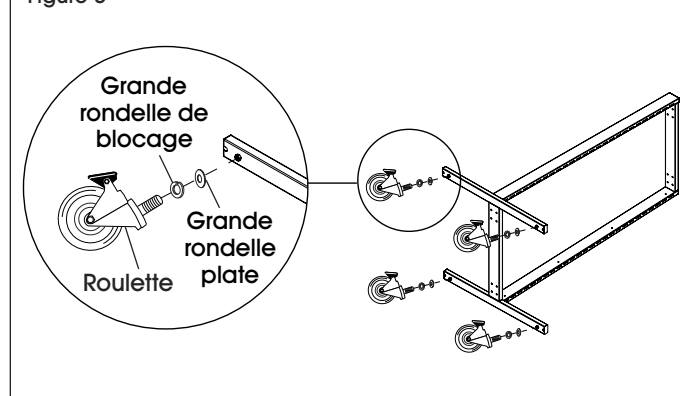


6. À deux, soulevez le présentoir à la verticale et verrouillez les roulettes.
7. Centrez le panneau arrière sur le cadre. Alignez les languettes du panneau arrière sur les trous des montants. Fixez le tout avec des boulons courts. (Voir Figure 6)

 **REMARQUE :** Vous devez incliner le panneau arrière pour le faire passer au-delà des boulons du cadre supérieur.

 **REMARQUE :** Insérez et vissez tous les boulons sans serrer, puis serrez-les complètement une fois que tous les boulons sont installés.

 **REMARQUE :** Lorsque le présentoir est bien assemblé, le panneau arrière est centré dans l'ensemble du cadre.

Figure 6

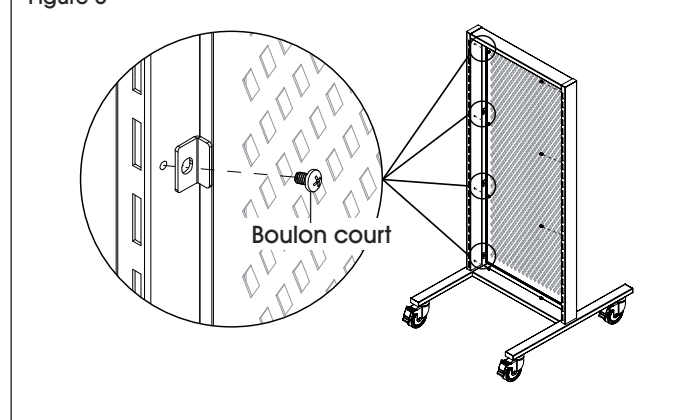

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca