

ULINE H-12294, H-12300

UPTOWN MOBILE DISPLAY – 48"

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED



Allen Wrench
(included)




Wrench
(included)




Rubber Mallet
(optional)




Two Person Assembly
Recommended

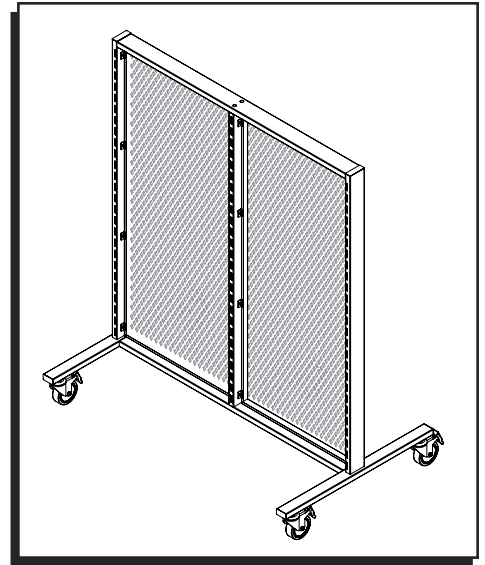


PARTS

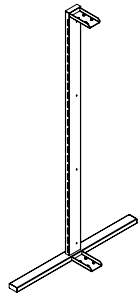

Outer Upright x 2

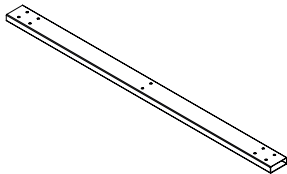


47" Top Frame x 1

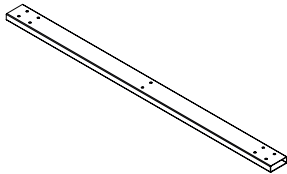

46" Bottom Frame x 1



Center Upright x 1



Back Panel x 2



Short Bolt x 16



Medium Bolt x 16



Long Bolt x 4



Caster x 4



Small Lock Washer x 20



Small Flat Washer x 20



Large Lock Washer x 4




Large Flat Washer x 4

ASSEMBLY

1. Lay outer upright on its side. (See Figure 1)

Figure 1

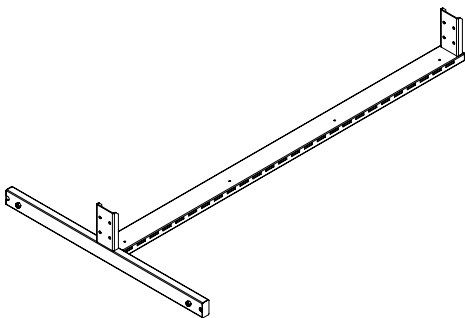


2. Slide bottom and top frames onto upright, aligning the bolt holes. (See Figure 2)



NOTE: If necessary, use rubber mallet to tap frames into place.


Figure 2

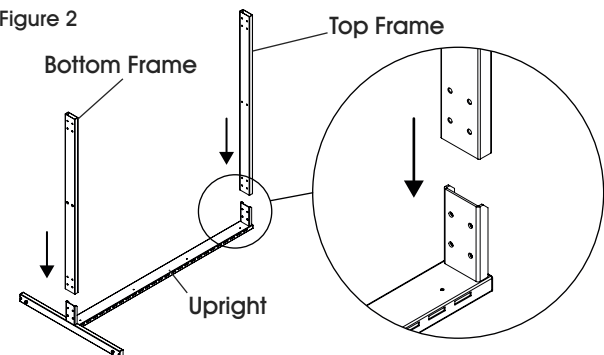

ASSEMBLY CONTINUED

3. Insert four medium bolts into aligned top and bottom bolt holes, placing small flat and lock washers between the frame and the bolt. Tighten using Allen wrench. (See Figure 3)

Figure 3

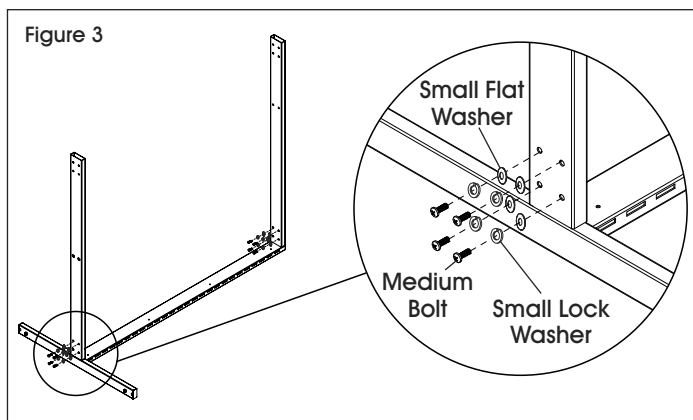

4. Align center upright with bolt holes on top and bottom frames, inserting two long bolts into holes, placing small flat and lock washers between the frame and the bolt. Tighten using Allen wrench. (See Figures 4-5)

 **NOTE:** Small holes on center upright should align with small holes on outer upright.

Figure 4


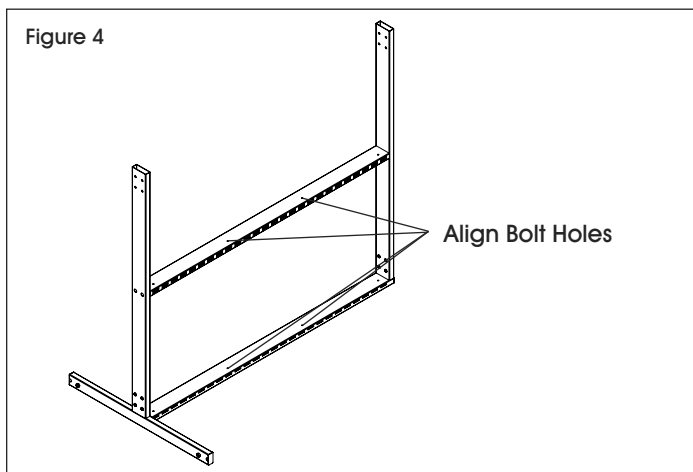



Figure 5

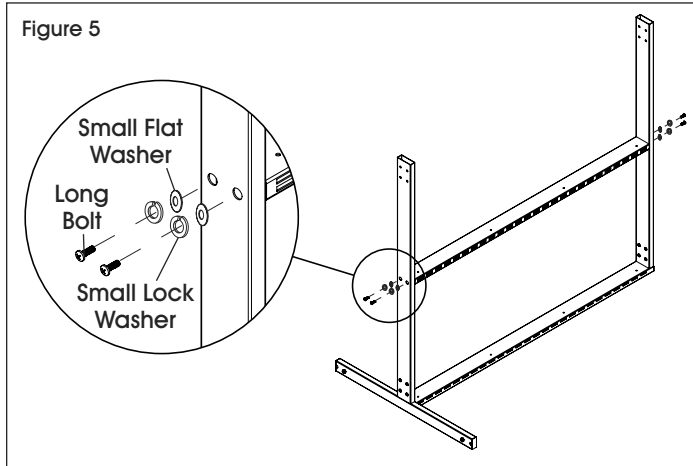

5. Slide second outer upright into top and bottom frames, aligning bolt holes. Insert four medium bolts into aligned bottom holes, placing small flat and lock washers between frame and bolt. Tighten using Allen wrench. Repeat for top holes. (See Figure 6)


 **NOTE:** If necessary, use rubber mallet to tap upright into place.

Figure 6

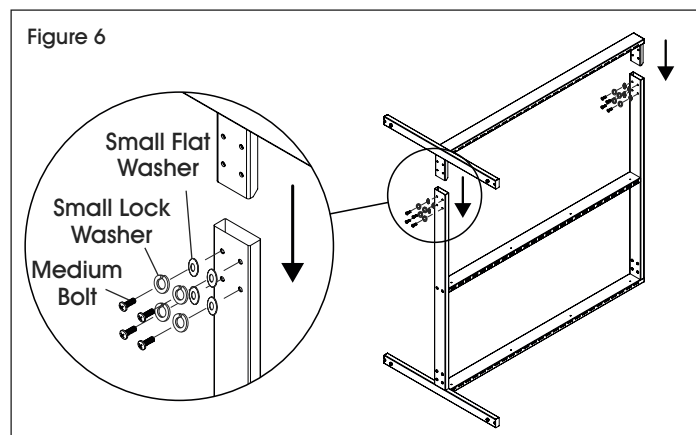

6. Place a large flat and lock washer onto each caster and screw casters into base. Tighten using included wrench. (See Figure 7)

Figure 7

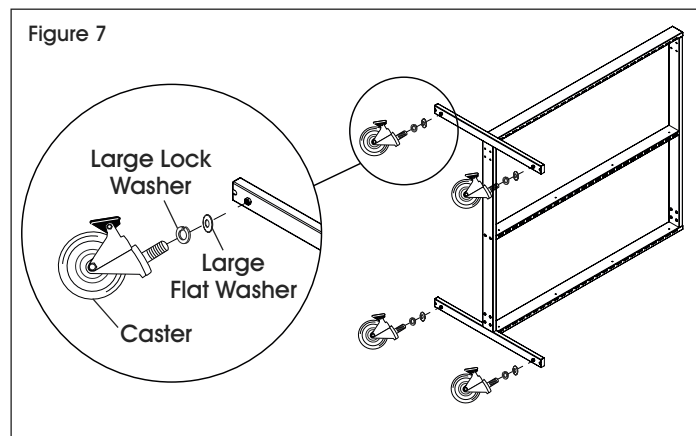

ASSEMBLY CONTINUED

7. Using two people, lift fixture upright and lock casters.
8. Center back panel on frame. Align back panel tabs with holes in uprights. Secure with short bolts. (See Figure 8)



NOTE: Back panel must come in at an angle to clear bolts on top frame.




NOTE: Loosely attach all bolts, then fully tighten once all bolts are attached.



NOTE: When assembled correctly, back panel will be centered within full frame.

Figure 8

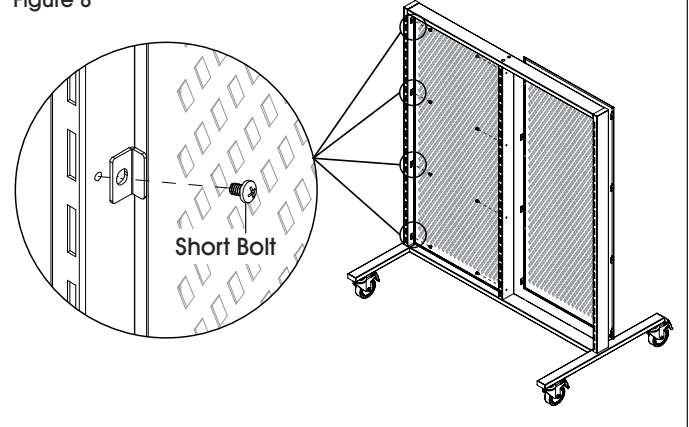

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12294, H-12300

EXHIBIDOR MÓVIL DE GRAN CLASE – 48"

800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave Allen




Llave
(incluida)




Mazo de Caucho
(opcional)



Se Recomendamos Armar
Entre Dos Personas

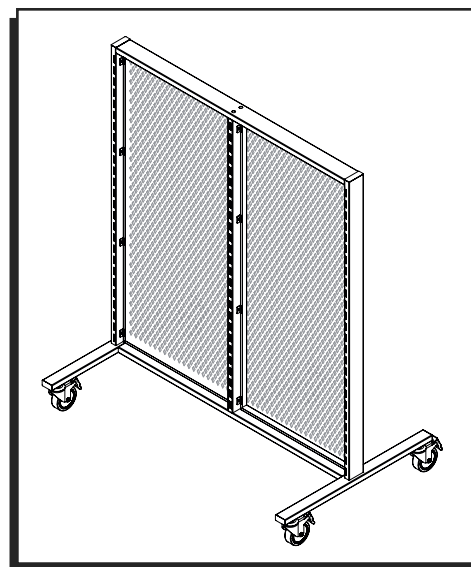


PARTES

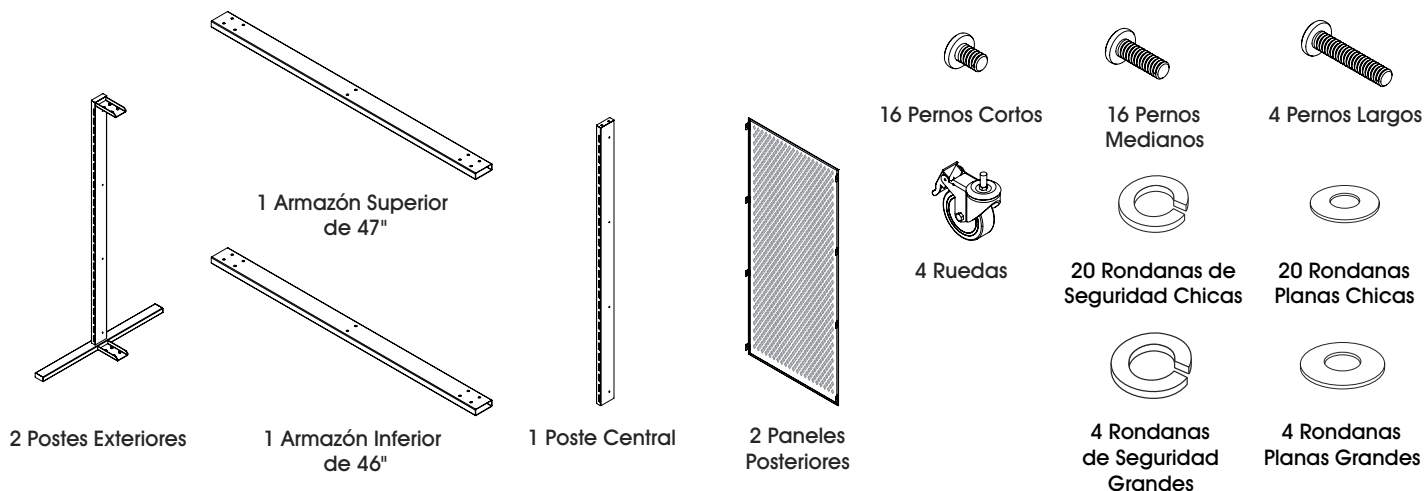

ENSAMBLE


1. Coloque el poste exterior de lado. (Vea Diagrama 1)

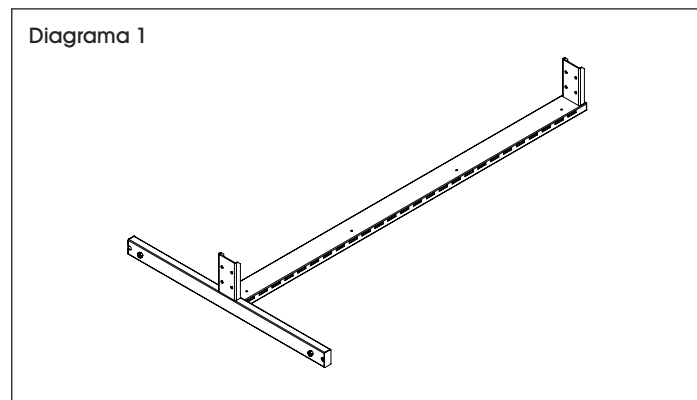

2. Deslice los armazones inferior y superior en el poste, alineando los orificios para pernos. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Si fuera necesario, utilice un mazo de caucho para golpear los armazones en su lugar.

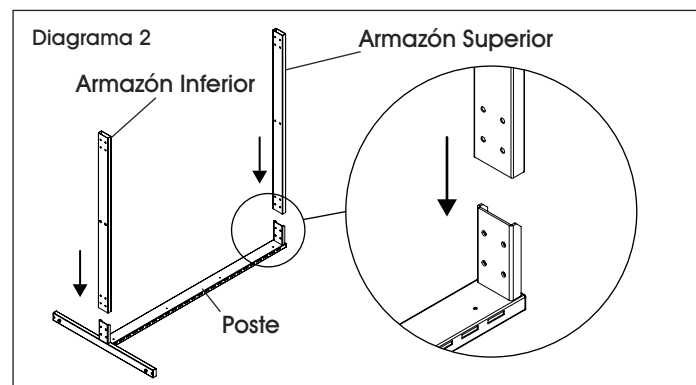



CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

3. Inserte cuatro pernos medianos en los orificios superiores e inferiores alineados, colocando las rondanas planas y de seguridad entre el armazón y el perno. Apriete utilizando la llave Allen. (Vea Diagrama 3)

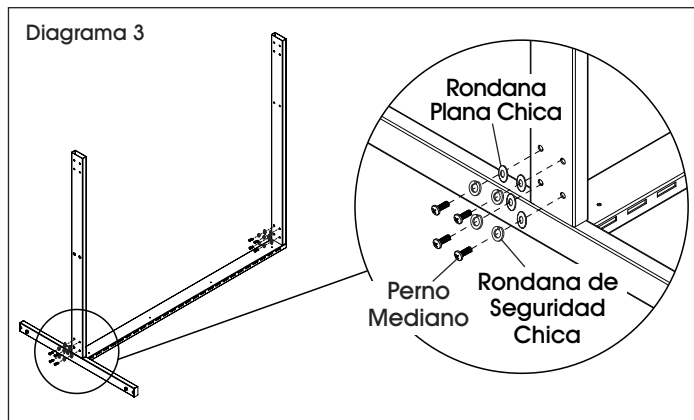


4. Alinee el poste central con los orificios para pernos de los armazones superior e inferior. Inserte dos pernos largos en los orificios, colocando las rondanas planas y de seguridad chicas entre el armazón y el perno. Apriete con la llave Allen. (Vea Diagramas 4-5)

NOTA: Los orificios pequeños del poste central se deben alinear con los del poste exterior.

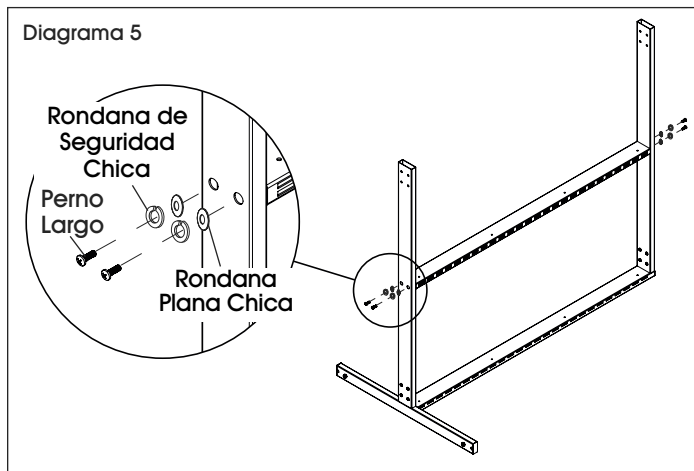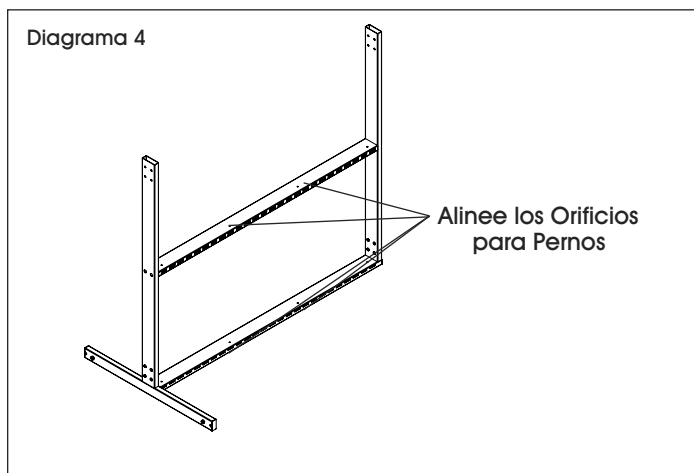


5. Deslice el segundo poste exterior en los armazones superior e inferior, alineando los orificios para pernos. Con los orificios inferiores alineados, inserte cuatro pernos medianos colocando las rondanas planas y de seguridad chicas entre el armazón y el perno. Apriete utilizando la llave Allen. Repita para los orificios superiores. (Vea Diagrama 6)

NOTA: Si fuera necesario, utilice un mazo de caucho para golpear el poste en su lugar.

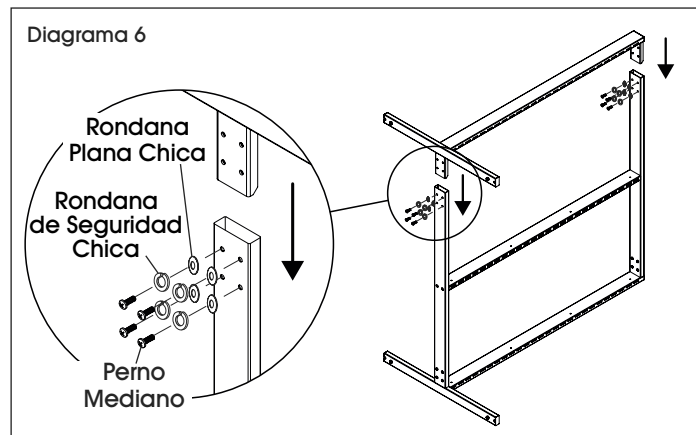

6. Coloque una rondana plana y de seguridad grande en cada rueda y atornille las ruedas a la base. Apriete con la llave incluida. (Vea Diagrama 7)

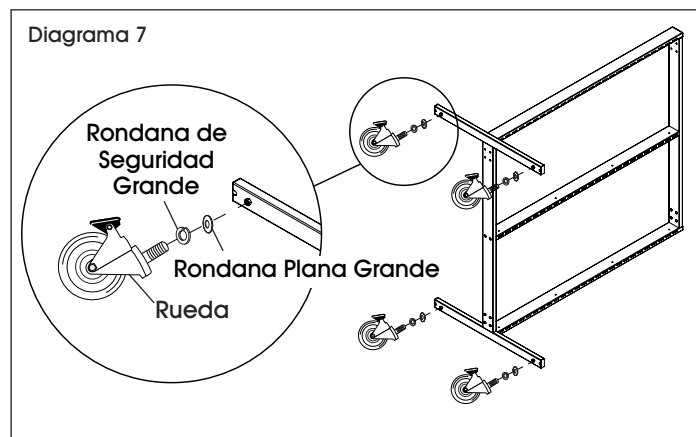

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

7. Entre dos personas, levanten el poste del mueble y aseguren las ruedas.
8. Centre el panel posterior con el armazón. Alinee las pestañas del panel posterior con los orificios en los postes. Asegure con pernos cortos. (Vea Diagrama 8)



NOTA: Es necesario introducir el panel posterior en ángulo para evitar que tope con los tornillos del armazón superior.




NOTA: Coloque los pernos sin apretar por completo y, una vez instalados todos, apriételos firmemente.



NOTA: Cuando se ensambla correctamente, el panel posterior quedará centrado dentro del armazón completo.

Diagrama 8

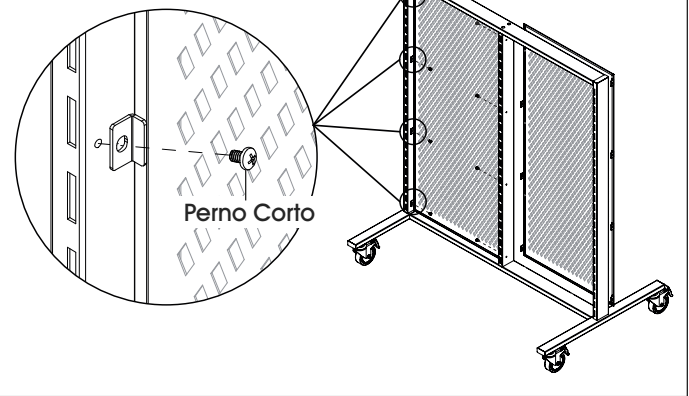

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12294, H-12300

UPTOWN – PRÉSENTOIR MOBILE – 48 po

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS



Clé Allen




Clé (inclus)





Maillet en caoutchouc (optionnel)



Montage à deux personnes recommandé

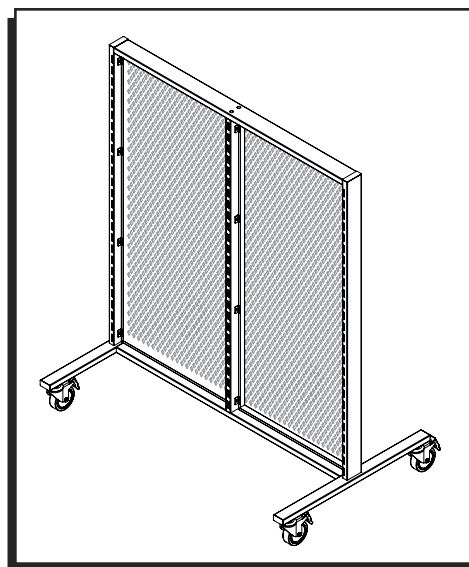


PIÈCES

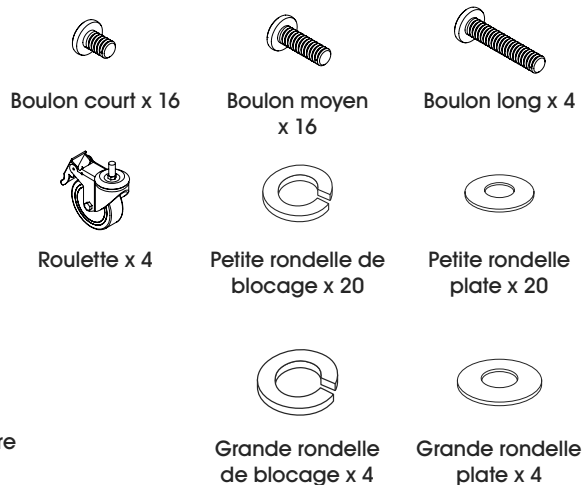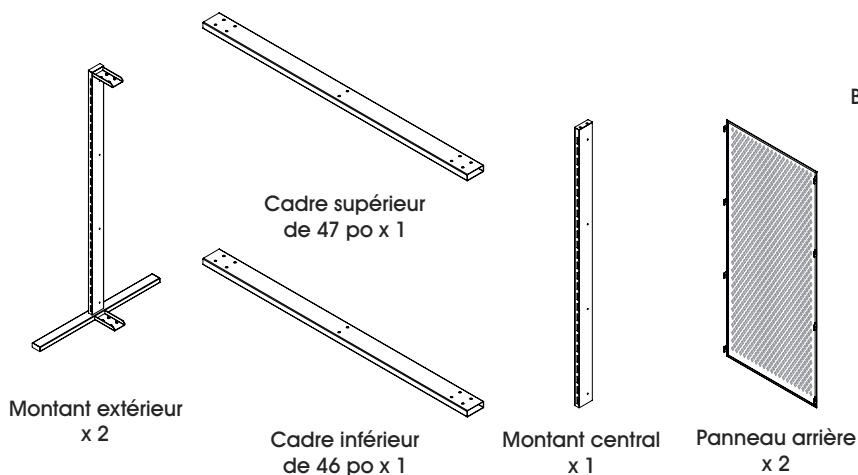

MONTAGE

1. Posez le montant extérieur sur le côté. (Voir Figure 1)

Figure 1

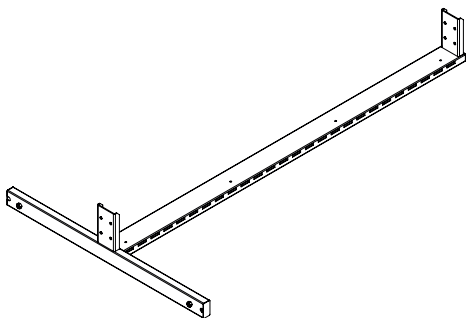


2. Faites glisser les cadres inférieur et supérieur sur le montant en gardant les trous de boulon alignés. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Au besoin, utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer les cadres à petits coups.

Figure 2

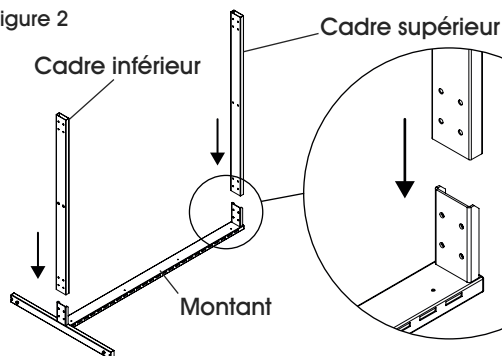



MONTAGE SUITE

3. Insérez quatre boulons moyens dans les trous de boulon supérieurs et inférieurs alignés, en prenant soin de placer les petites rondelles plates et de blocage entre le cadre et les boulons. Serrez le tout avec la clé Allen. (Voir Figure 3)

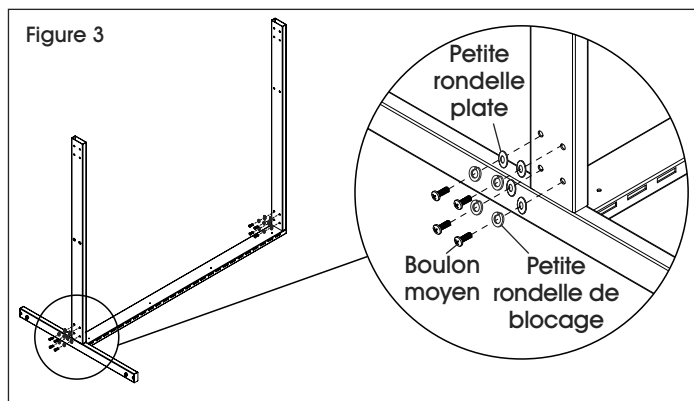


4. Alignez le montant central sur les trous de boulon des cadres supérieur et inférieur. Insérez deux boulons longs dans les trous, en prenant soin de placer les petites rondelles plates et de blocage entre le cadre et les boulons. Serrez le tout avec la clé Allen. (Voir Figures 4 à 5)

REMARQUE : Les petits trous du montant central doivent être alignés sur les petits trous du montant extérieur.

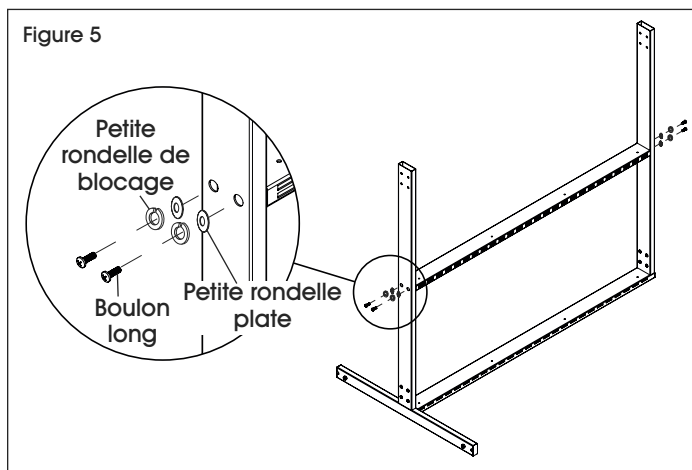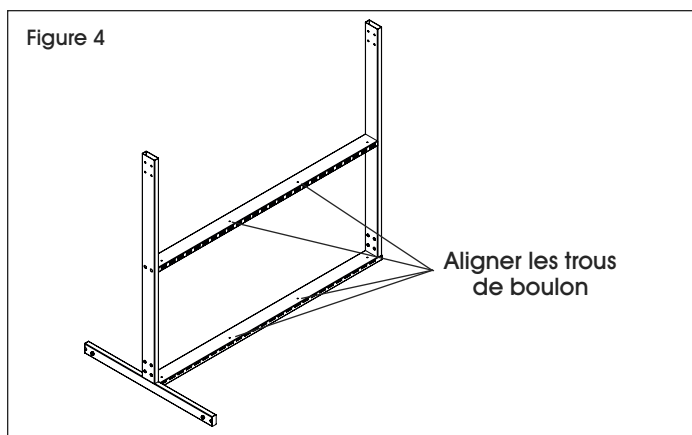


5. Faites glisser le deuxième montant extérieur dans les cadres supérieur et inférieur en gardant les trous de boulon alignés. Insérez quatre boulons moyens dans les trous inférieurs alignés, en prenant soin de placer les petites rondelles plates et de blocage entre le cadre et les boulons. Serrez le tout avec la clé Allen. Répétez l'opération pour les trous supérieurs. (Voir Figure 6)

REMARQUE : Au besoin, utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer le montant à petits coups.

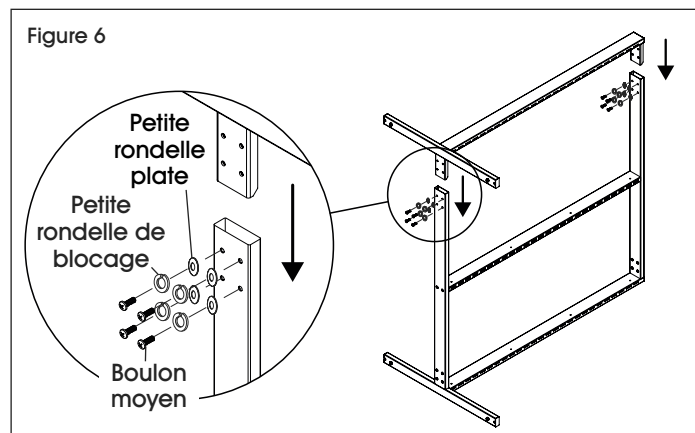

6. Placez une grande rondelle plate et une grande rondelle de blocage sur chaque roulette et vissez les roulettes dans la base. Serrez le tout à l'aide de la clé incluse. (Voir Figure 7)

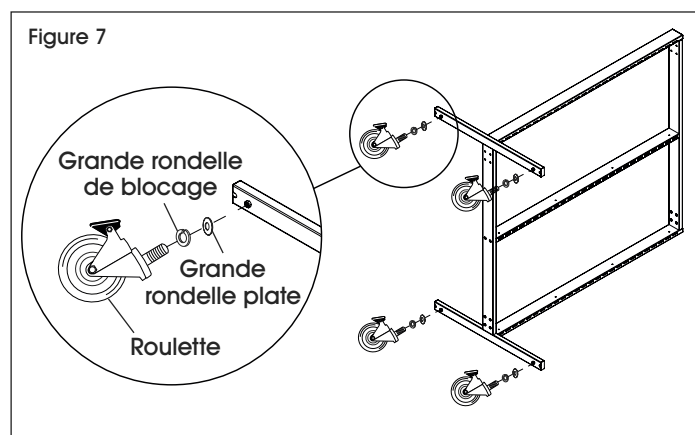

MONTAGE SUITE

7. À deux, soulevez le présentoir à la verticale et verrouillez les roulettes.
8. Centrez le panneau arrière sur le cadre. Alignez les languettes du panneau arrière sur les trous des montants. Fixez le tout avec des boulons courts. (Voir Figure 8)



REMARQUE : Vous devez incliner le panneau arrière pour le faire passer au-delà des boulons du cadre supérieur.




REMARQUE : Insérez et vissez tous les boulons sans serrer, puis serrez-les complètement une fois qu'ils sont tous installés.



REMARQUE : Lorsque le présentoir est bien assemblé, le panneau arrière est centré dans l'ensemble du cadre.

Figure 8

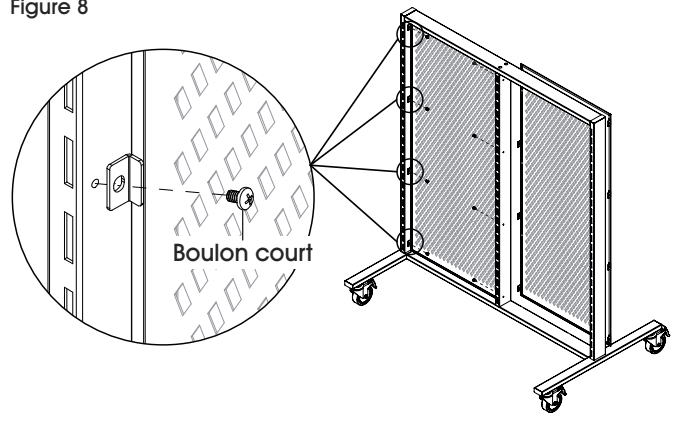

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca