

ULINE H-12305 ROUND 3-TIERED BASKET STAND

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOLS NEEDED




Allen Wrench
(included)



Flat Wrench
(included)

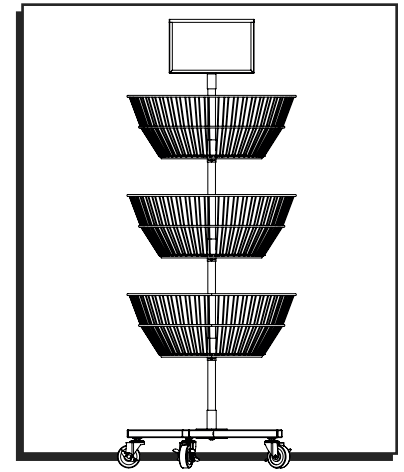


PARTS

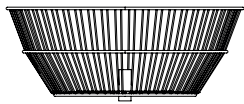


Basket x 3



Acrylic Sheet x 2

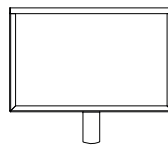

Sign x 1

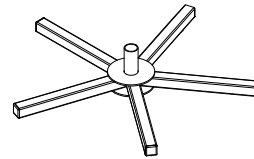

Frame Base x 1



Bolt x 1
(attached to
Center Pole)




Lock for Bolt x 1



Lock Washer x 5



Stabilizing Pin x 3

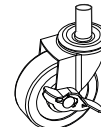

Locking Caster x 5



Center Pole x 1

ASSEMBLY

1. Place frame base upside down. Insert one caster and lock washer on each leg. Hold the caster wheel and twist caster to a thumb-tight position. Tighten using flat wrench. (See Figure 1)
2. Remove bolt and lock washer from center pole. Flip base on its side. Align center pole with base bolt hole. Insert lock washer and bolt into the bolt hole on the underside of the base. Tighten using Allen wrench. (See Figure 2)

Figure 1


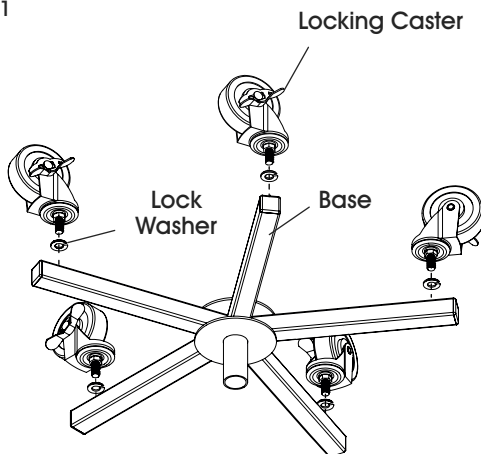



Figure 2

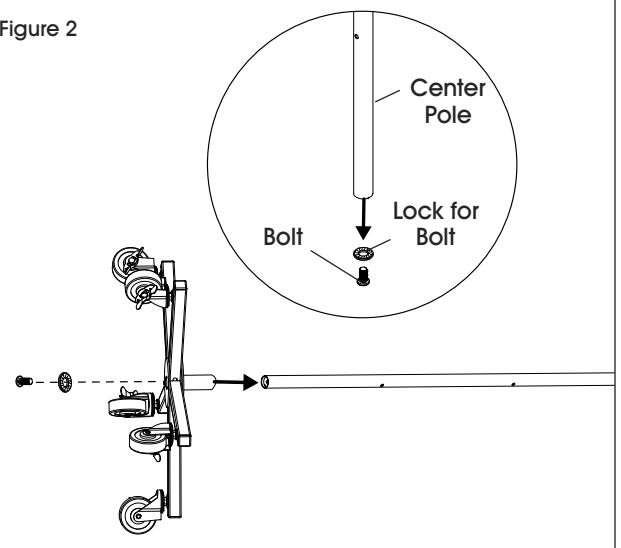

ASSEMBLY CONTINUED

3. Flip base and pole to the upright position. Position first basket over the bottom hole on the center pole. Align the basket hole over the center pole hole and insert the stabilizing pin through the pole and basket. (See Figure 3)

 **NOTE:** May require additional force to push through.

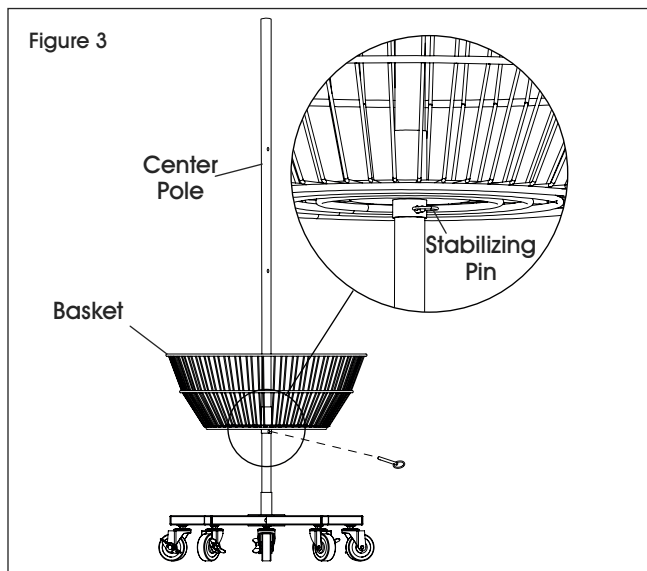

4. Repeat step 3 for the second and third baskets. (See Figures 4-5)


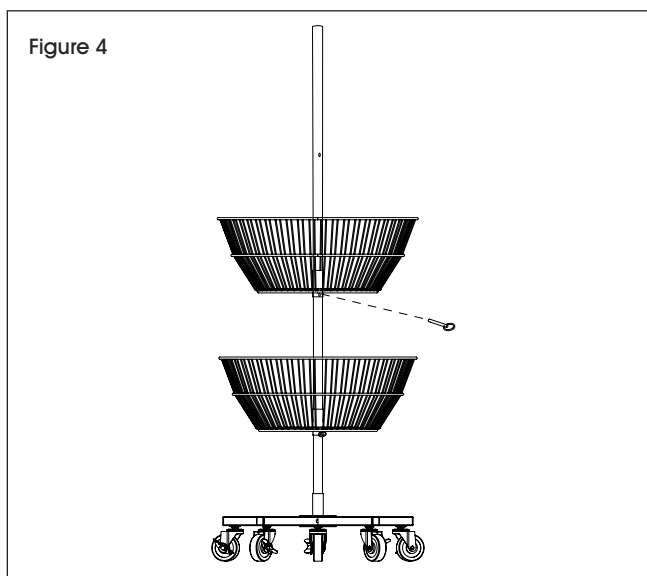



Figure 5

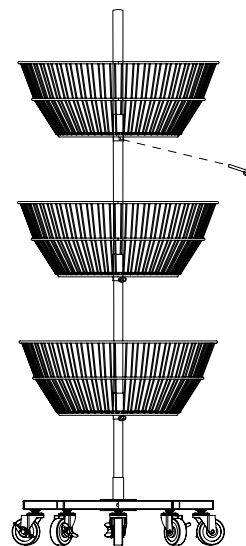

5. Insert acrylic sheets and desired sign back into frame. Align frame with the hole at the top of the center pole and twist on until secure. (See Figure 5)

 **NOTE:** Remove protective film from acrylic sheets.

Figure 6

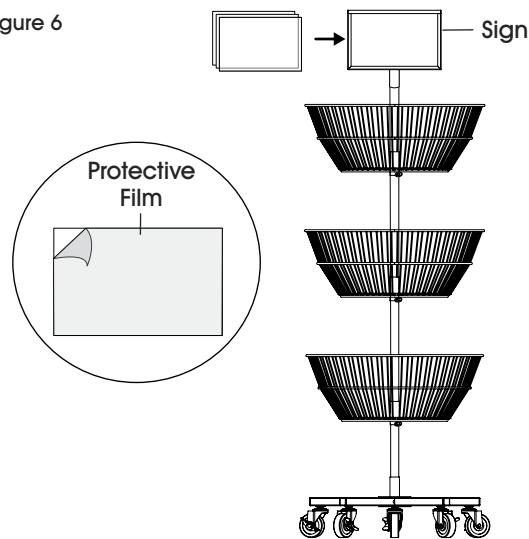

ULINE

1-800-295-5510

uline.com

ULINE H-12305

ESTANTE DE 3 CANASTAS REDONDAS ESCALONADAS

800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave Allen
(incluida)



Llave Plana
(incluida)

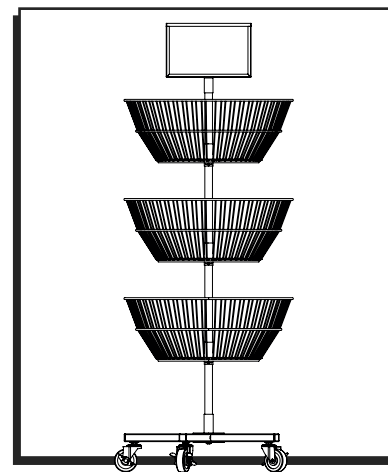


PARTES

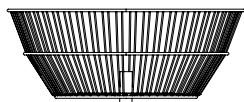


3 Canastas



2 Hojas Acrílicas

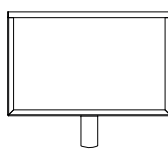

1 Portaletrero

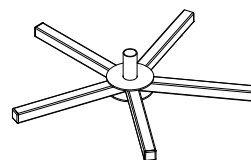

1 Base del
Armazón



1 Perno
(fijado al Poste
Central)




1 Seguro para Perno



5 Rondanas de
Seguridad



3 Pasadores
Estabilizadores

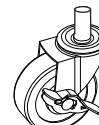

5 Ruedas con
Seguro



1 Poste Central

ENSAMBLE

1. Coloque la base del armazón boca abajo. Inserte una rueda y rondana de seguridad en cada pata. Sujete la rueda y gírela hasta apretarla. Apriete con la llave plana. (Vea Diagrama 1)
2. Retire el perno y la rondana de seguridad del poste central. Voltee la base de lado. Alinee el poste central con el orificio para el perno de la base. Inserte la rondana de seguridad y el perno en el orificio ubicado en la parte inferior de la base. Apriete con la llave Allen. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 1


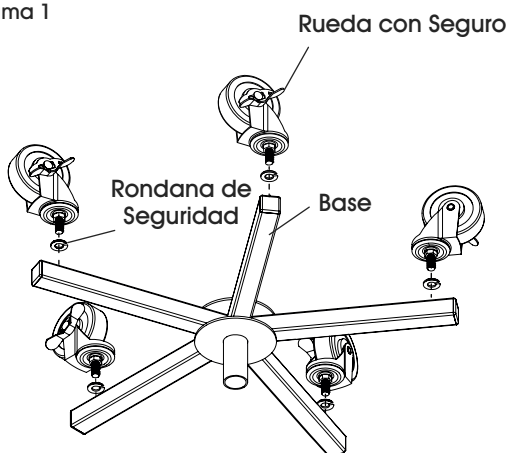



Diagrama 2

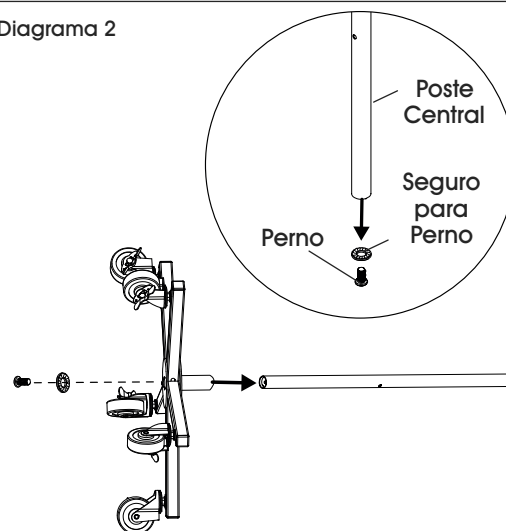

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

3. Voltee la base y el poste en posición vertical. Posicione la primera canasta sobre el orificio inferior del poste central. Alinee el orificio de la canasta con el poste central e inserte el pasador estabilizador a través del poste y la canasta. (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** Podría necesitar fuerza adicional para empujarla.

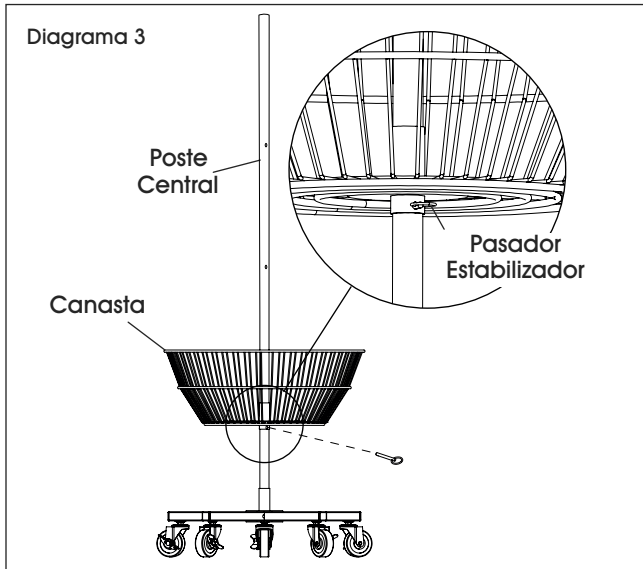

4. Repita el paso 3 para la segunda y tercera canasta. (Vea Diagramas 4-5)


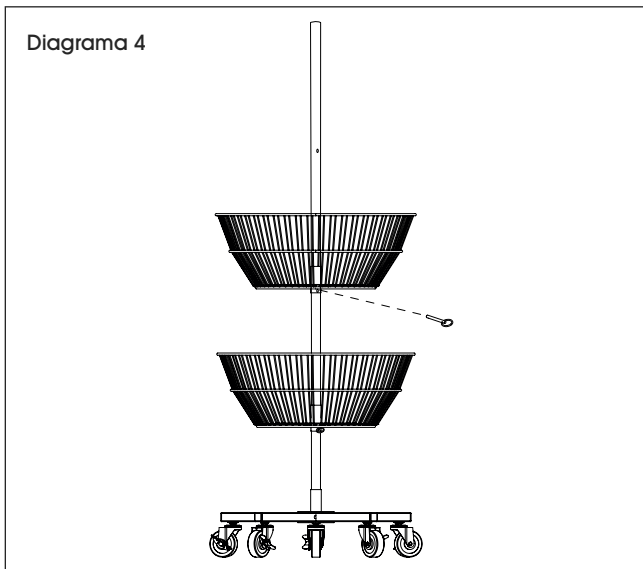



Diagrama 5

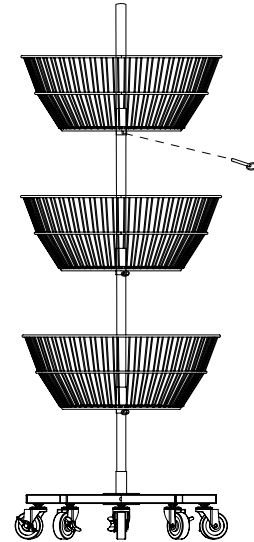

5. Inserte las hojas de acrílico y el portaletrero deseado de nuevo en el armazón. Alinee el armazón con el orificio de la parte superior del poste central y gire hasta que quede seguro. (Vea Diagrama 5)

 **NOTA:** Retire la película protectora de las hojas de acrílico.

Diagrama 6

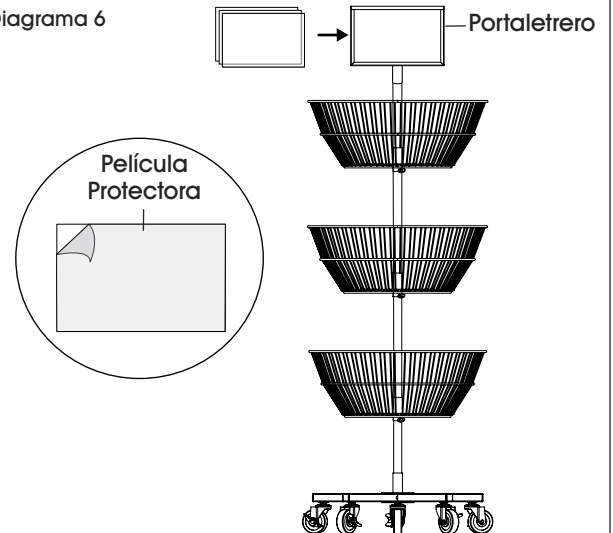

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12305

SUPPORT ÉTAGÉ À 3 PANIERS RONDS

1 800 295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS




Clé Allen
(incluse)



Clé plate
(incluse)

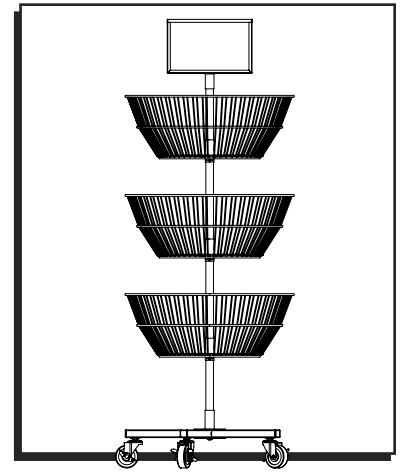


PIÈCES

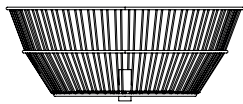


Panier x 3



Feuille en acrylique x 2

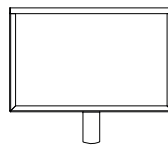

Enseigne x 1

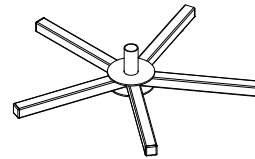

Base de cadre x 1



Boulon x 1
(fixé au montant
central)




Frein de boulon x 1



Rondelle de blocage
x 5



Goupille de
stabilisation x 3

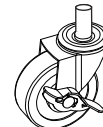

Roulette blocable
x 5




Montant central
x 1

MONTAGE


1. Placez la base du cadre à l'envers. Insérez une roulette et une rondelle de blocage dans chaque pied. Tenez le galet et faites tourner l'ensemble de la roulette manuellement pour serrer fermement. Terminez le serrage avec la clé plate. (Voir Figure 1)

Figure 1

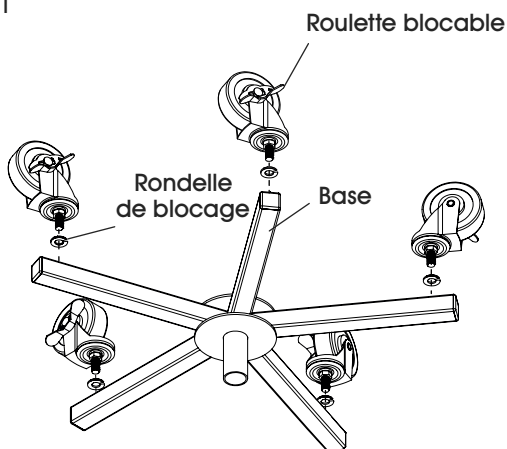

2. Retirez le boulon et la rondelle de blocage du montant central. Tournez la base sur le côté. Alignez le montant central sur le trou de boulon de la base. Insérez la rondelle de blocage et le boulon dans le trou de boulon situé sous la base. Serrez le tout avec la clé Allen. (Voir Figure 2)

Figure 2

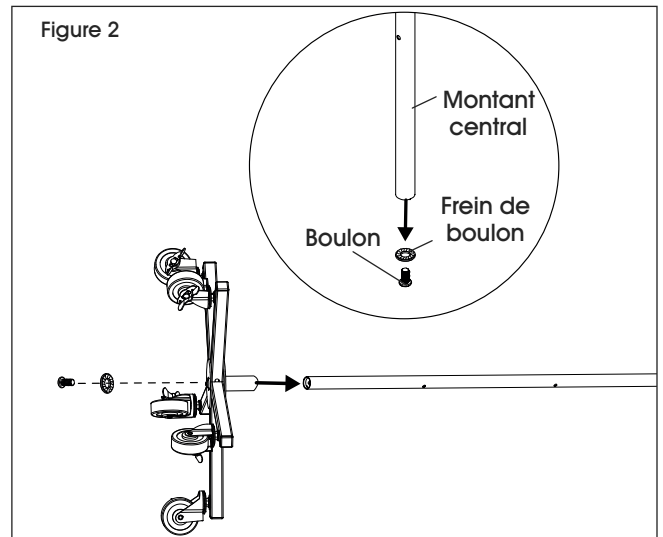


MONTAGE SUITE

3. Mettez la base et le montant en position verticale. Positionnez le premier panier au-dessus du trou inférieur du montant central. Alignez le trou du panier sur le trou du montant central, puis insérez la goupille de stabilisation à travers le montant et le panier. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Vous pourriez devoir exercer une force supplémentaire pour cette installation.

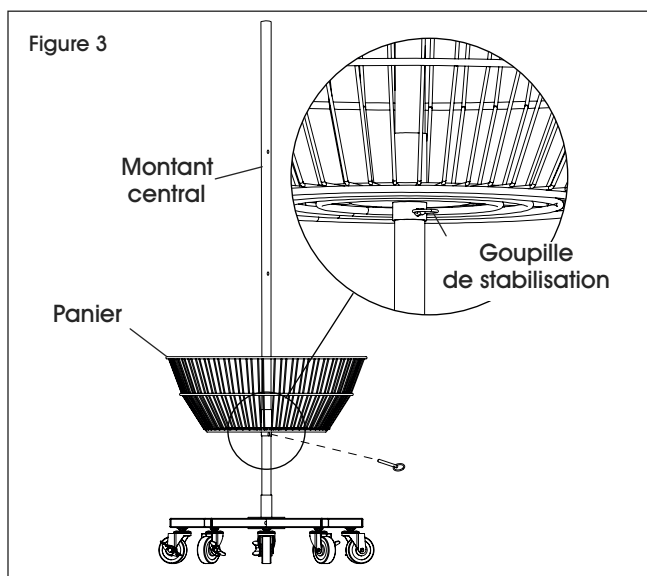

4. Répétez l'étape 3 pour le deuxième et le troisième panier. (Voir Figures 4 et 5)


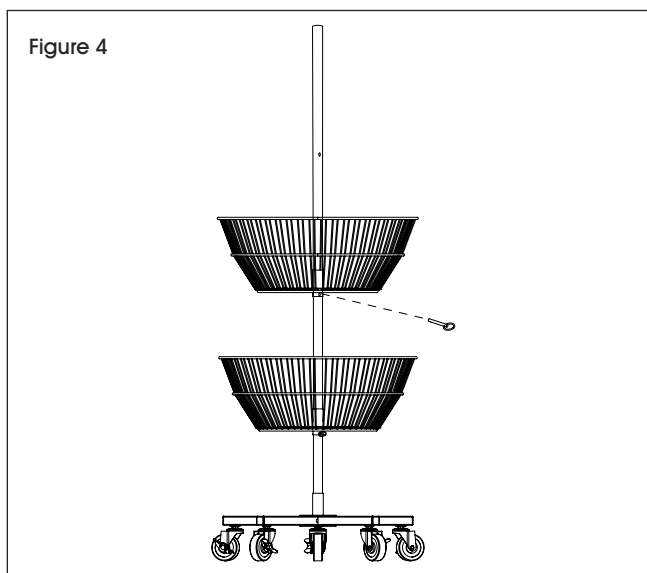


Figure 5




5. Réinsérez les feuilles en acrylique et l'enseigne de votre choix dans le cadre. Alignez le cadre sur le trou supérieur du montant central et faites-le tourner jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. (Voir Figure 5)

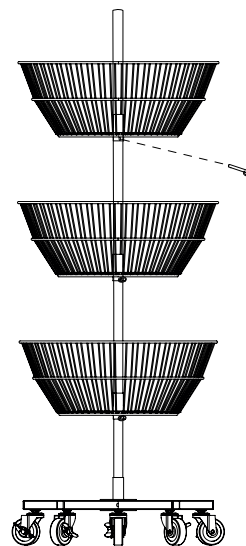

REMARQUE : Retirez le film protecteur des feuilles en acrylique.

Figure 6

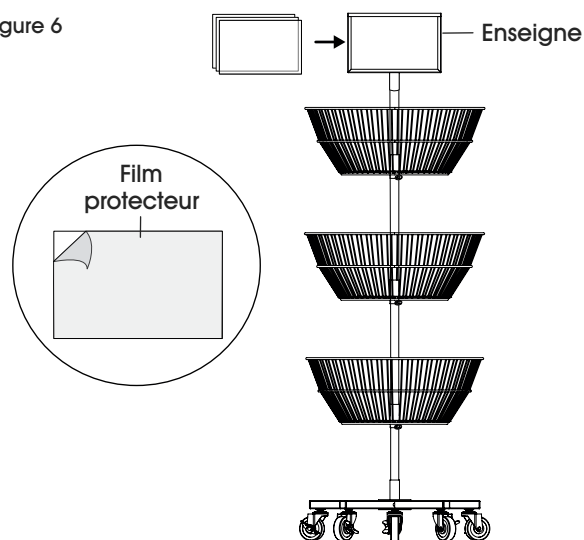

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca