

ULINE H-12332


METRO COLLECTION

STORAGE CABINET WITH HUTCH

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 9-16.
Pour le français, consulter les pages 17-24.

TOOLS NEEDED



Phillips
Screwdriver



Rubber Mallet




Drill
(optional)




5/16" Drill Bit
(optional)



Two Person Assembly
Recommended

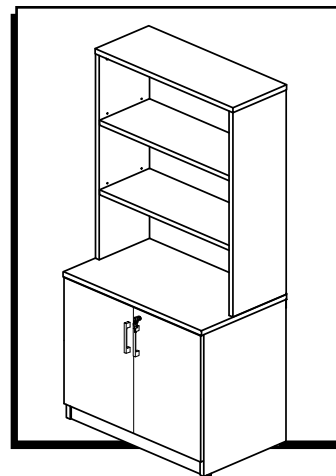

STORAGE CABINET PARTS

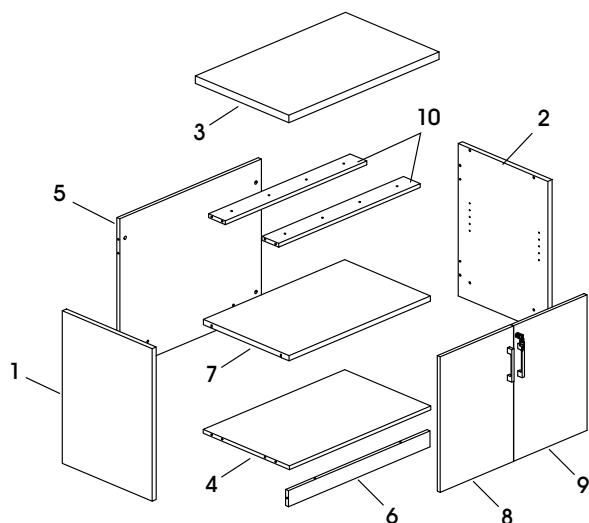


#	DESCRIPTION	QTY
1	Left Side Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Top Panel	1
4	Bottom Panel	1
5	Back Panel	1
6	Skirt Panel	1
7	Shelf	1
8	Left Door	1
9	Right Door	1
10	Support Beam	2

A




Adjustable Glide x 4

B



Metal Handle x 2




M4 x 22 mm Bolt x 4

C



M6 x 30 mm Bolt x 8

D



Cam Lock Pin x 17

F



L-Bracket x 1



S-Bracket x 1



M3 x 16 mm Screw x 4



Lock x 1



M3.5 x 14 mm Screw x 2

E



Cam Lock x 17

G




Dowel x 12

H



Shelf Dowel x 4

J




Hinge x 4

I




Cam Lock Cap x 17

K



Door Plug x 1

R



Wall Anchor Kit x 1



M4 x 10 mm Bolt x 8



M4 x 14 mm Screw x 16

STORAGE CABINET ASSEMBLY




NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.



IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 to the right to lock.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK




**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.



IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. To tighten cam lock pins, grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips screwdriver.

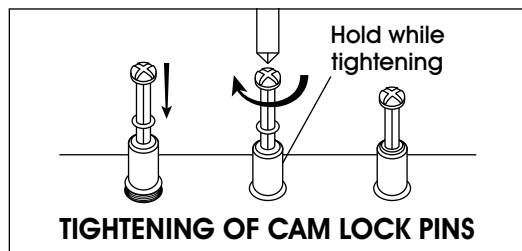


NOTE: Use Phillips screwdriver to tighten cam locks, cam lock pins and screws.



NOTE: Cam lock caps (I) can be applied once cam locks are tightened for a finished look.


1. Install one cam lock pin (D) in bottom panel (4). Insert one cam lock (E) into corresponding hole in skirt panel (6). Fit bottom panel and skirt panel together and tighten cam locks. (See Figure 1)

Figure 1

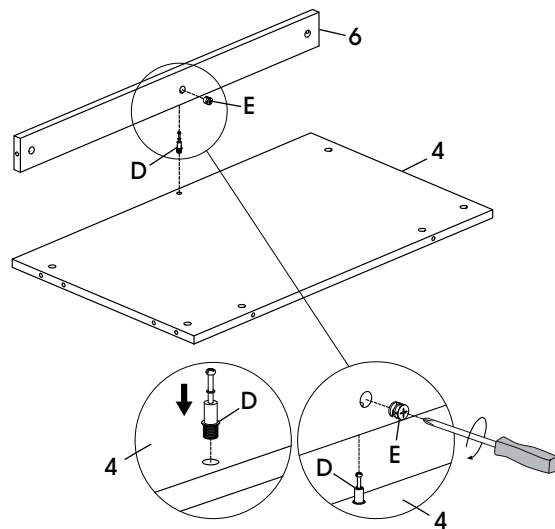


2. Install two cam lock pins (D) and two dowels (G) in back panel (5). Insert two cam locks (E) into corresponding holes in bottom panel (4). Fit back panel and bottom panel together and tighten cam locks. (See Figure 2)

Figure 2

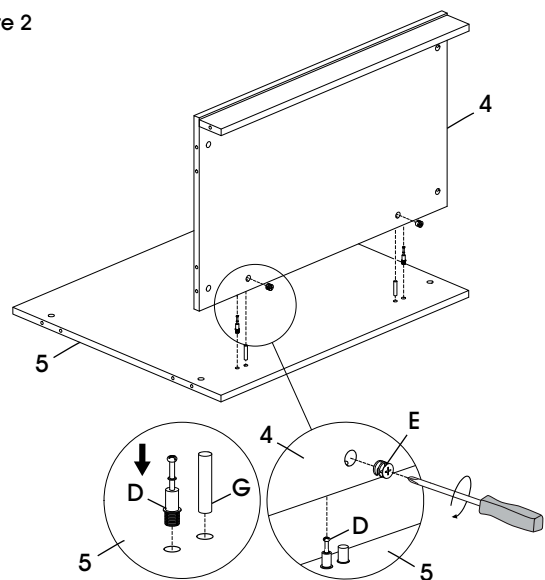


STORAGE CABINET ASSEMBLY CONTINUED

3. Install seven cam lock pins (D) and six dowels (G) in left side panel (1). Insert seven cam locks (E) into corresponding holes in back panel (5), bottom panel (4), skirt panel (6) and top support beams (10). Fit left side panel together with back panel, bottom panel, skirt panel and top support beams and tighten cam locks. Repeat for right side panel (2). (See Figure 3)

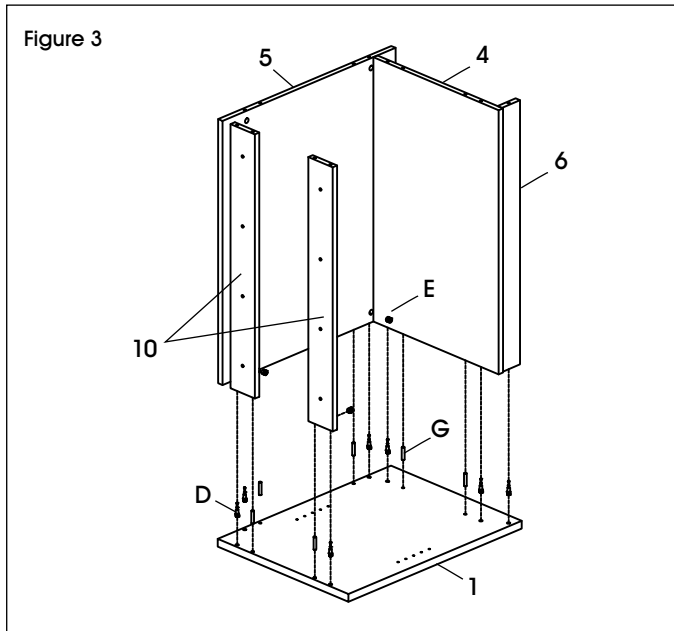


4. Align holes on L-bracket (F) with pre-drilled holes in top panel (3). Insert two M3 x 16 mm screws (F) and attach using a Phillips screwdriver or drill. Align holes on door plug (K) with pre-drilled holes in top panel and gently tap with a rubber mallet to insert. (See Figure 4)

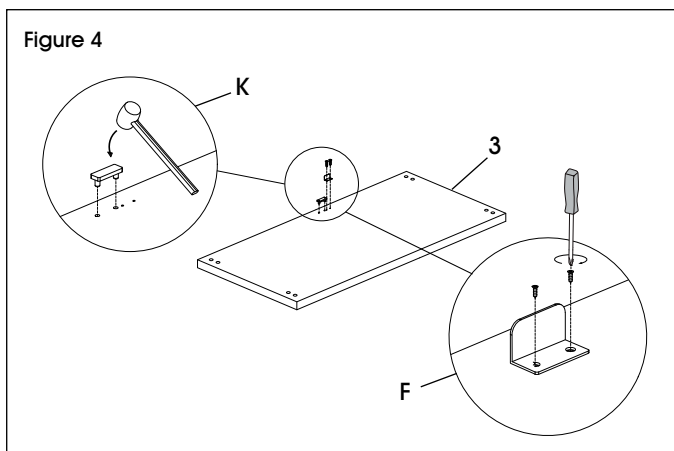


5. Attach top panel (3) to support beams using eight M6 x 30 mm bolts (C). (See Figure 5)
6. Mount adjustable glides (A) to bottom of side panels. (See Figure 5)

 **NOTE:** Glides can be adjusted to compensate for uneven floors.

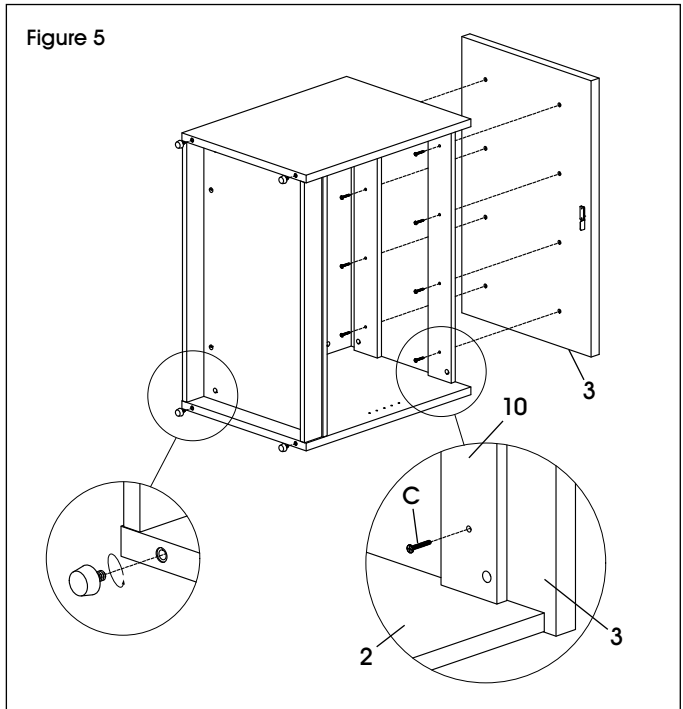



7. Set cabinet upright. Insert four shelf dowels (H) into corresponding holes in side panels (1, 2). Place shelf (7) inside cabinet and ensure shelf supports lower onto shelf dowels. Tighten shelf supports in underside of shelves for a secure fit. (See Figure 6)

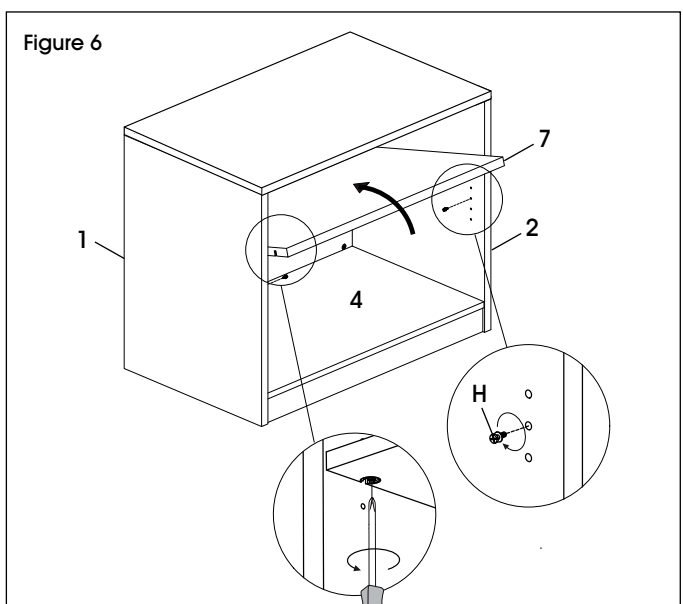

STORAGE CABINET ASSEMBLY CONTINUED


8. Place left door (8) and right door (9) panels on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Align holes in hinge (J) with pre-drilled holes in door panels. Insert two M4 x 10 mm bolts (J) and tighten. Repeat for three remaining hinges. (See Figure 7)
9. Attach handles (B) to the outside of the door panels using four M4 x 22 mm bolts (B). (See Figure 7)
10. Align holes on S-bracket (F) with pre-drilled holes in top of left door (8). Insert two M3 x 16 mm screws (F) and tighten. (See Figure 7)
11. Align holes on lock (F) with pre-drilled holes in right door. Insert two M3.5 x 14 mm screws (F) and tighten. (See Figures 7-8)

 **NOTE:** Refer to Figure 8 for correct orientation of lock.

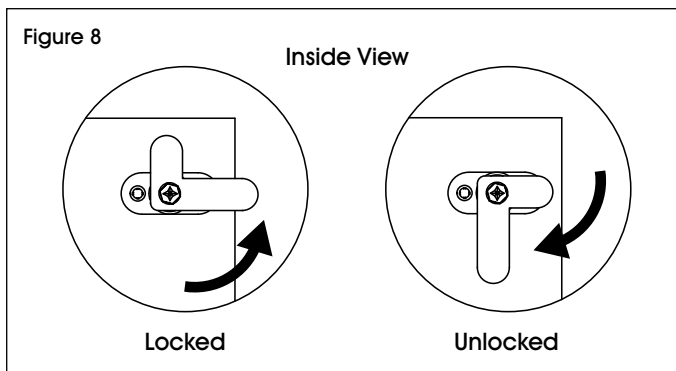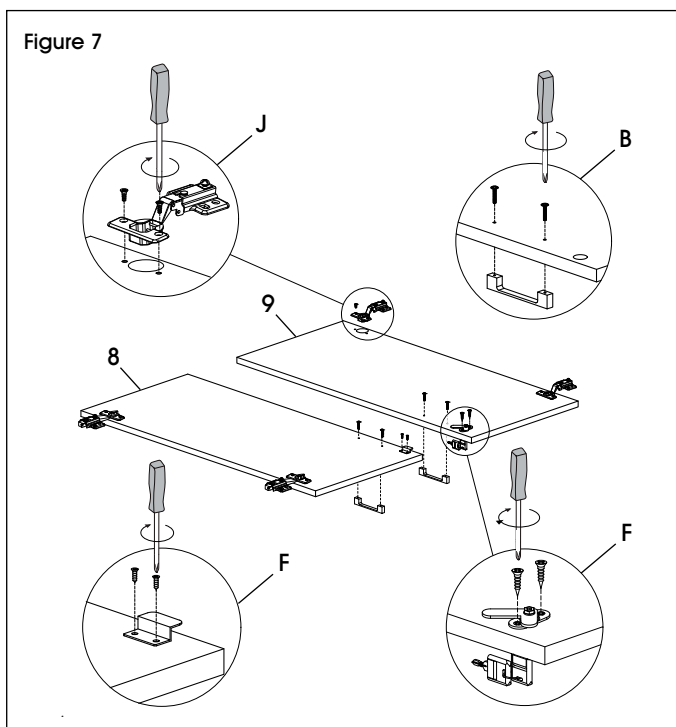


12. Using two people, hold door panel in line with side panel. Attach hinge (J) to inside of side panels using four M4 x 14 mm screws (J). Repeat for three remaining hinges. (See Figure 9)


 **NOTE:** Side panels include pre-drilled holes for alignment. Attach doors using the pre-drilled holes first. Remaining wood screws can be installed without pre-drilling holes in the side panel.

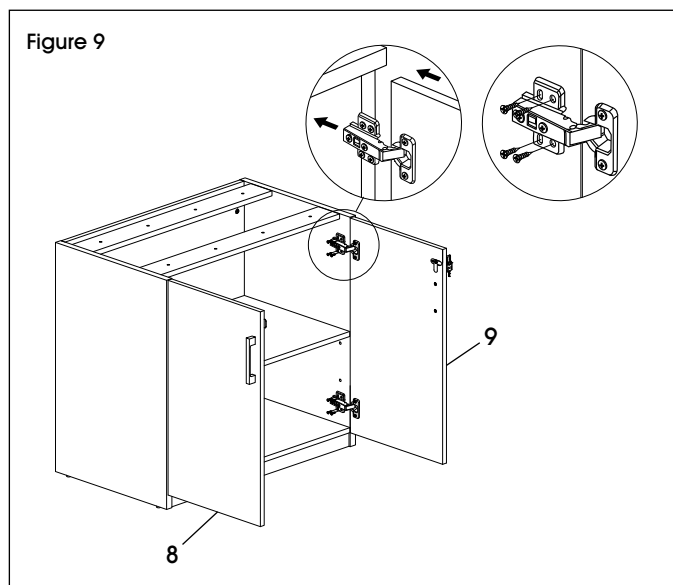

13. Once door panels are attached, hinge may need to be adjusted to align the doors. To adjust the depth of the doors, tighten or loosen the rear screw in the hinge. To adjust the angle of the doors, tighten or loosen the center screw in the hinge. (See Figure 10)

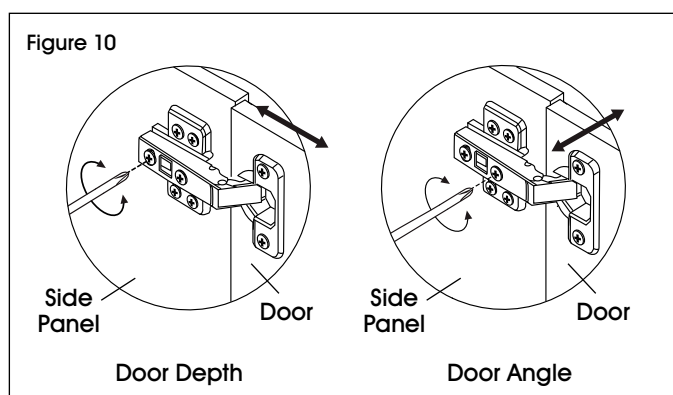

HUTCH PARTS

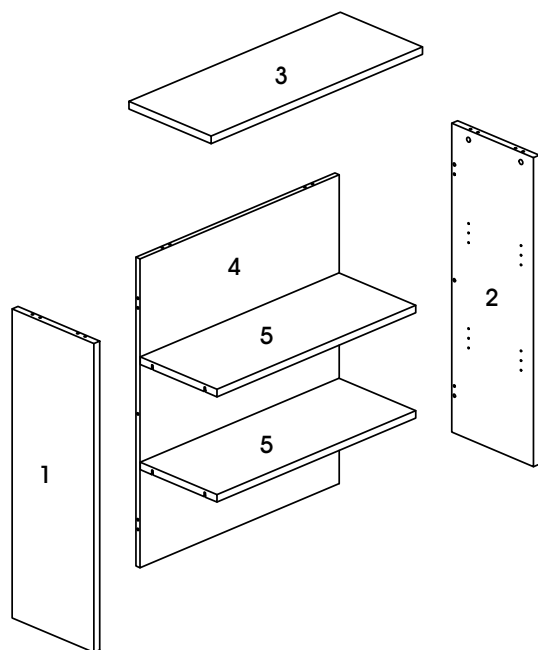


#	DESCRIPTION	QTY.
1	Left Side Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Top Panel	1
4	Back Panel	1
5	Shelf	2



NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.




NOTE: Tighten all cam locks and bolts using Phillips screwdriver.



Cam Lock Pin x 12



Cam Lock x 12




Dowel x 10




Cam Lock Cap x 12




Shelf Dowel x 8




Hutch Bracket x 2



M6 x 15 mm Bolt x 4



ST5 x 20 mm Screw x 4

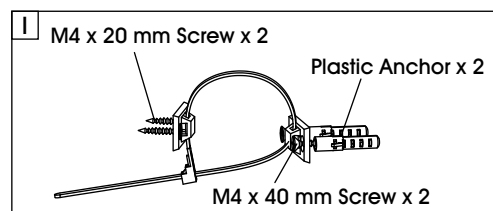



HUTCH ASSEMBLY

1. Insert three cam lock pins (A) and two dowels (C) into the left side panel (1). Repeat on right side panel (2). (See Figure 1)



IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. Grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips head screwdriver.


Figure 1

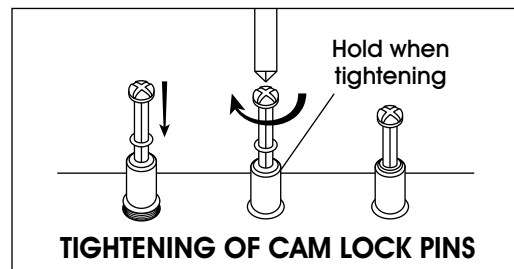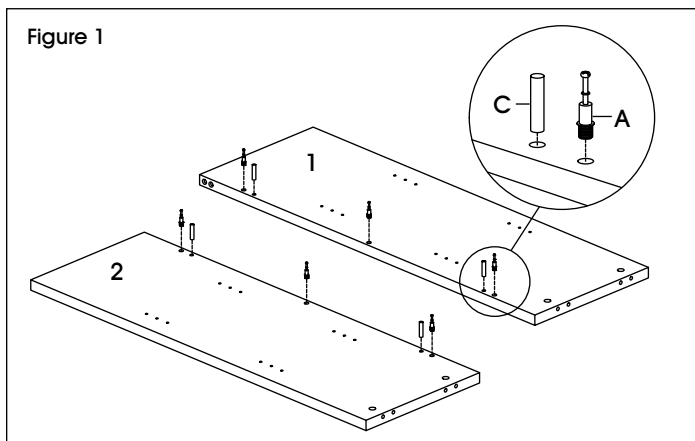

HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

2. Insert six cam locks (B) into back side of back panel (4). (See Figure 2)

Figure 2

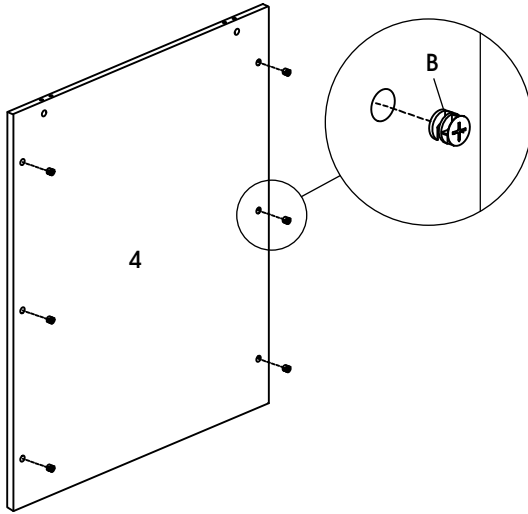

3. Attach side panels (1 and 2) to back panel (4). Tighten cam locks (B) on back side of back panel using Phillips screwdriver. (See Figures 3-4)



NOTE: Top edges of side and back panels include holes.

Figure 3



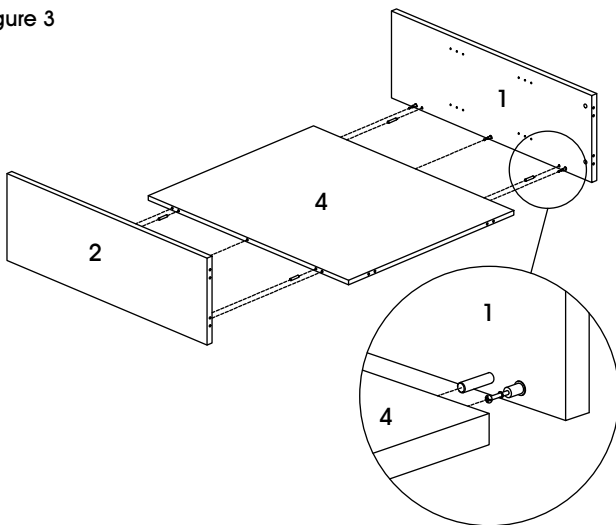


Figure 4

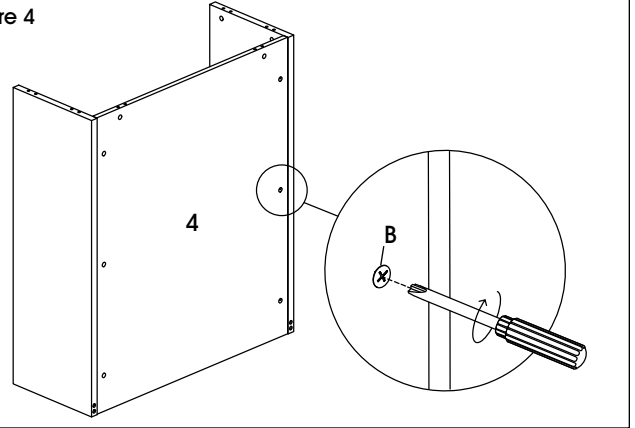

IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 to the right to lock. Ensure the arrow is pointing to the edge of the panel before inserting into the panel's hole.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK



**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**


Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.

4. Insert six cam lock pins (A) and six dowels (C) into top panel (3). Insert six cam locks (B) into side panels (1 and 2) and back panel (4). Attach top panel (3) to the cabinet body and tighten cam locks using a Phillips screwdriver. (See Figure 5)



NOTE: Once cam locks are tightened, cam lock caps (D) can be applied for a finished look.

Figure 5

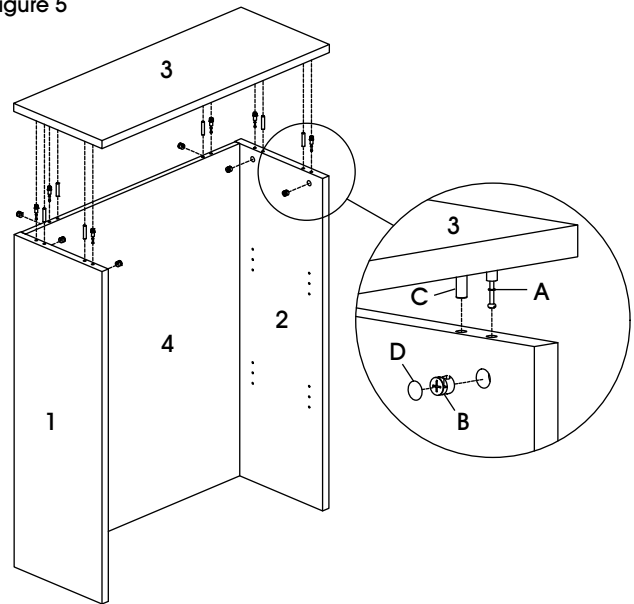


HUTCH ASSEMBLY CONTINUED



IMPORTANT! The following steps require an assembled H-10295 Storage Cabinet. Ensure the cabinet is placed near desired location before proceeding, but leave enough room to access the back of the unit.


5. With a second person, place hutch down on a smooth surface. Remove liner from double-sided tape on the bottom of each side panel (1 and 2). (See Figure 6)

Figure 6

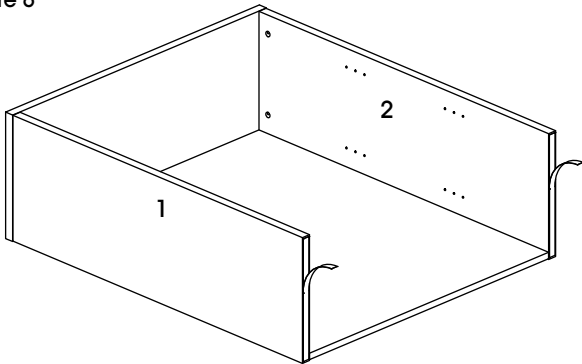

6. With a second person, carefully lift and place bookcase hutch on top of cabinet to ensure proper alignment at rear of cabinet. (See Figure 7)

Figure 7

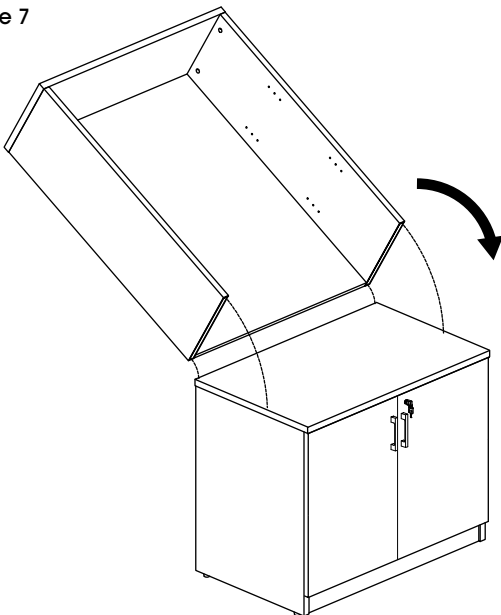


7. Attach hutch bracket (F) to the back side of bookcase hutch using two M6 x 15 mm bolts (G) through top two slots on bracket. Repeat on opposite side of bookcase hutch. (See Figure 8)
8. Connect bookcase hutch to cabinet by installing two ST5 x 20 mm screws (H) through lower holes of hutch brackets (F). (See Figure 8)




NOTE: ST5 x 20 mm screws (H) can be tightened using Phillips screwdriver or drill. If using drill, ensure it is set to lowest clutch setting.

Figure 8

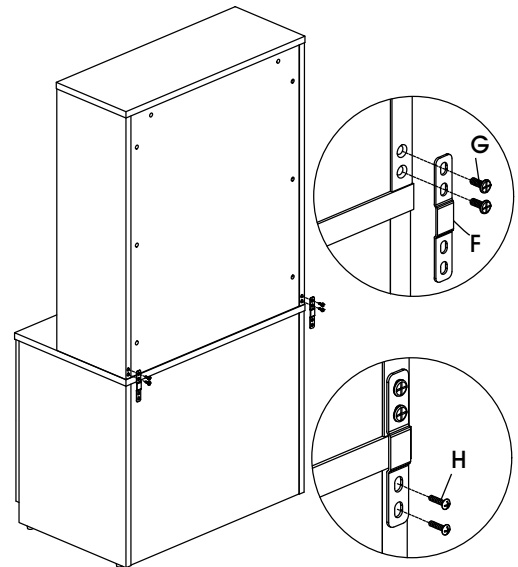

9. Insert shelf dowels (E) in desired locations on bookcase hutch. Place shelves (5) on top of shelf dowels. Tighten supports on underside of shelves for a secure fit. (See Figure 9)


Figure 9

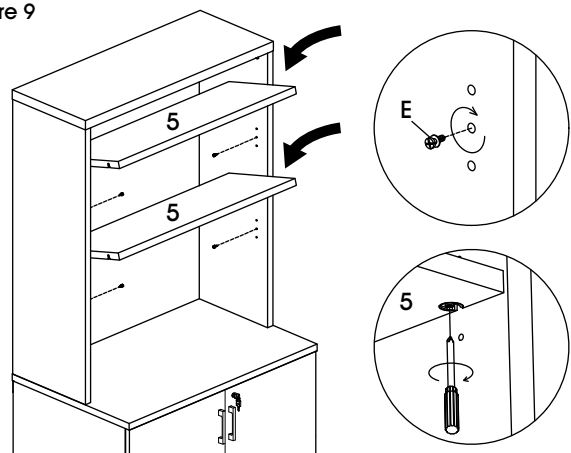

HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

WALL ANCHOR (OPTIONAL)

1. Attach one bracket of wall anchor to back of top panel using two M4 x 20 mm screws (I). Mark holes on wall where plastic anchors are to be located. Drill holes using 5/16" drill bit. Mount opposite bracket of wall anchor to wall with two M4 x 40 mm screws and two plastic anchors (I). Tighten cable tie to prevent tipping. (See Figure 10)

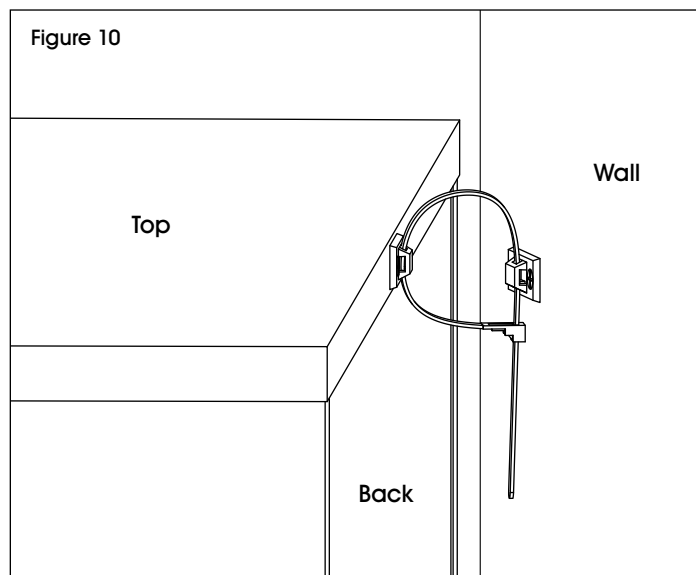


ULINE



1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12332**COLECCIÓN METROPOLITANA****GABINETE DE ALMACENAMIENTO CON LIBRERO****800-295-5510**


uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIASDesarmador
de Cruz


Mazo de Caucho

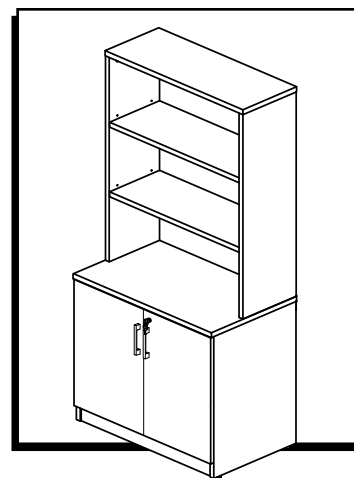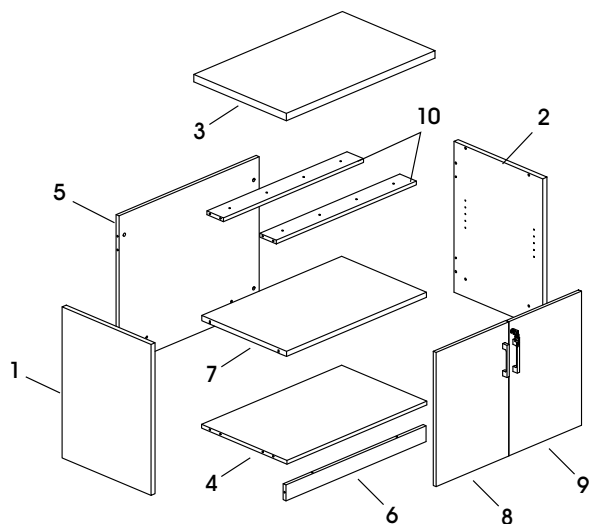Taladro
(opcional)Broca de 5/16"
(opcional)Se Recomendamos Armar
Entre Dos Personas**PARTES DEL GABINETE PARA ALMACENAMIENTO**

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Lateral Izquierdo	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Superior	1
4	Panel Inferior	1
5	Panel Posterior	1
6	Moldura	1
7	Repisa	1
8	Puerta Izquierda	1
9	Puerta Derecha	1
10	Viga de Soporte	2

A

4 Tapas Niveladoras

B


2 Asas de Metal



4 Pernos M4 x 22 mm

C

8 Pernos M6 x 30 mm

D17 Pasadores para
Tuercas Minifix**F**

1 Soporte en L



1 Soporte en S



4 Tornillos M3 x 16 mm



1 Cerradura



2 Tornillos M3.5 x 14 mm

E


17 Tuercas Minifix

G

12 Taquetes

H


4 Taquetes para Repisa

J


4 Bisagras

I

17 Tapas para Tuercas Minifix

K

1 Tapón para Puerta

R1 Kit de Anclaje
para Pared**J**

8 Pernos M4 x 10 mm



16 Tornillos M4 x 14 mm

ENSAMBLE DEL GABINETE PARA ALMACENAMIENTO




NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.



¡IMPORTANTE! Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX




GÍRELA 1/4 DE POSICIÓN
A LA DERECHA PARA
ASEGURARLA

Asegúrese de que la flecha apunte al borde del panel antes de insertarla en el orificio del panel.



¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez que se hayan insertado en el panel. Para apretar los pasadores, sostenga la parte inferior del pasador y apriete con el desarmador de cruz.

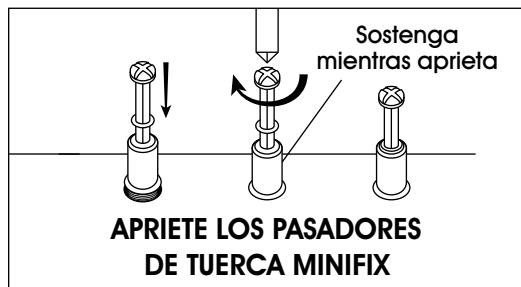


NOTA: Use un desarmador de cruz para apretar las tuercas y pasadores minifix y los tornillos.



NOTA: Puede colocar las tapas de las tuercas minifix (I) una vez que las haya apretado para darle una apariencia terminada.


1. Instale un pasador para tuerca minifix (D) en el panel inferior (4). Inserte una tuerca minifix (E) en el orificio correspondiente de la moldura (6). Junte el panel inferior a la moldura y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

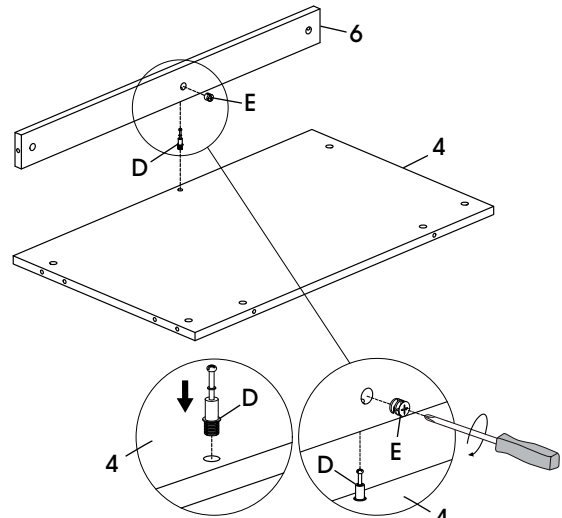

2. Instale dos pasadores para tuercas minifix (D) en el panel posterior (5). Inserte dos tuercas minifix (E) en los orificios correspondientes del panel inferior (4). Junte los paneles posterior e inferior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

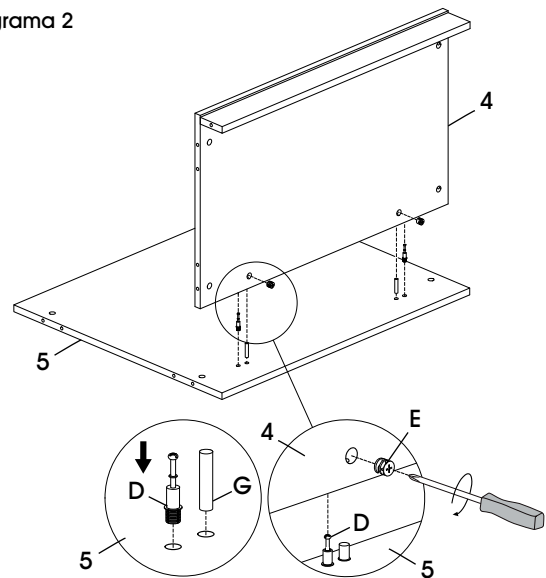

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL GABINETE PARA ALMACENAMIENTO


3. Instale siete pasadores para tuercas minifix (D) y seis taquetes (G) en el panel lateral izquierdo (1). Inserte las siete tuercas minifix (E) en los orificios correspondientes del panel posterior (5), panel inferior (4), moldura (6) y las vigas de soporte superior (10). Junte el panel lateral izquierdo con el panel posterior, panel inferior, moldura y vigas de soporte superior y apriete las tuercas minifix. Repita la operación con el panel lateral derecho (2). (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

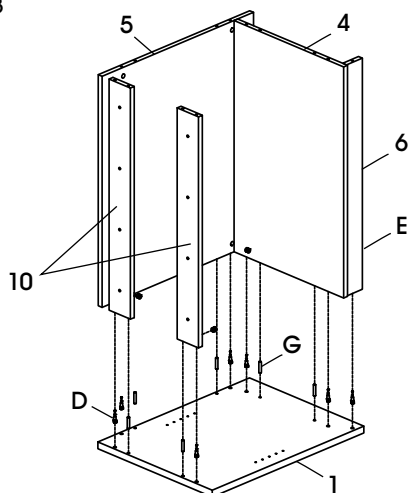

4. Alinee los orificios en el Soporte en L (F) con los orificios preperforados en el panel superior (3). Inserte dos tornillos M3 x 16 mm (F) y fíjelos utilizando un desarmador de cruz o taladro. Alinee los orificios del tapón para puerta (K) con los orificios preperforados en el panel superior y golpéelo ligeramente con un mazo de caucho para insertarlo. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

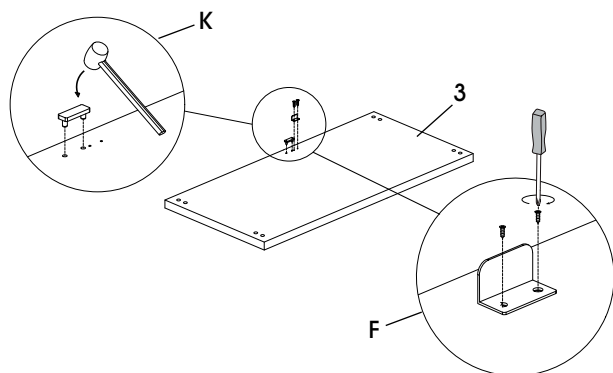


5. Fije el panel superior (3) a las vigas de soporte utilizando ocho pernos M6 x 30 mm (C). (Vea Diagrama 5)
6. Instale las tapas niveladoras (A) en la parte inferior de los paneles laterales. (Vea Diagrama 5)




NOTA: Las tapas niveladoras se pueden ajustar en los pisos irregulares.

Diagrama 5

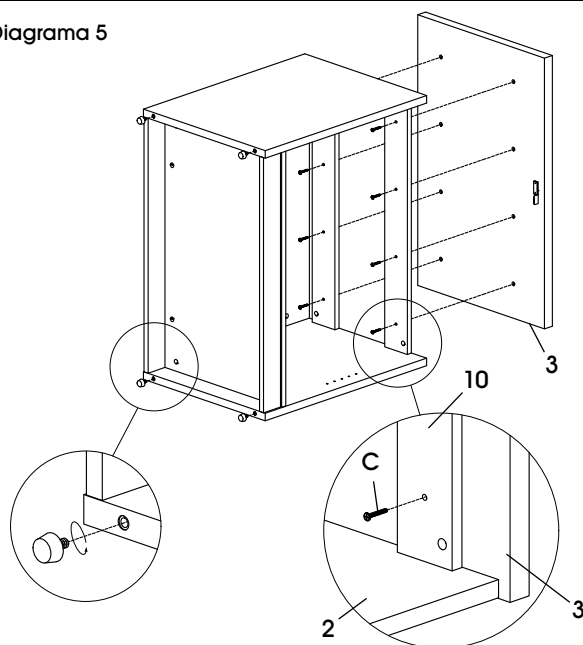

7. Levante el gabinete. Inserte cuatro taquetes para repisa (H) en los orificios correspondientes de los paneles laterales (1,2). Coloque la repisa (7) dentro del gabinete y asegúrese de que los soportes para repisa descansen sobre los taquetes. Apriete los soportes de las repisas debajo de ellas para un ajuste seguro. (Vea Diagrama 6)



Diagrama 6

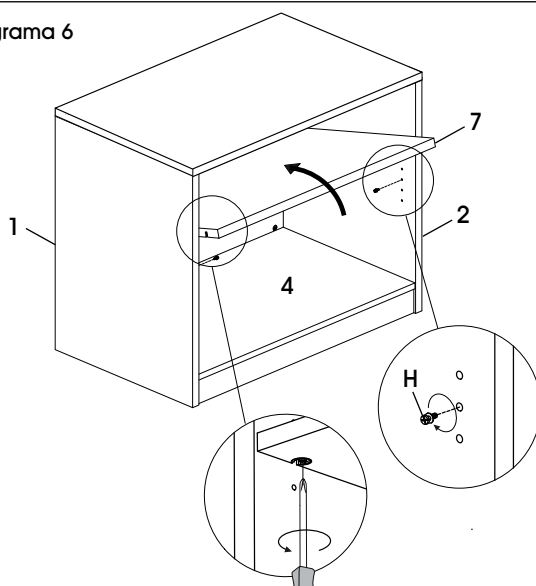

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL GABINETE PARA ALMACENAMIENTO

8. Coloque los paneles de la puerta izquierda (8) y derecha (9) sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Alinee los orificios en la bisagra (J) con los orificios preperforados en los paneles de las puertas. Inserte dos pernos M4 x 10 mm (J) y apriételos. Repita para las tres bisagras restantes. (Vea Diagrama 7)
9. Fije las asas (B) al exterior de los paneles de las puertas utilizando cuatro pernos M4 x 22 mm (B). (Vea Diagrama 7)
10. Alinee los orificios del Soporte en S (F) con los orificios preperforados de la puerta izquierda superior (8). Inserte dos pernos M3 x 16 mm (F) y apriete. (Vea Diagrama 7)
11. Alinee los orificios del seguro (F) con los orificios preperforados de la puerta derecha. Inserte dos pernos M3.5 x 14 mm (F) y apriete. (Vea Diagramas 7 a 8)


 **NOTA:** Consulte el Diagrama 8 para ver la orientación correcta para cerrar.

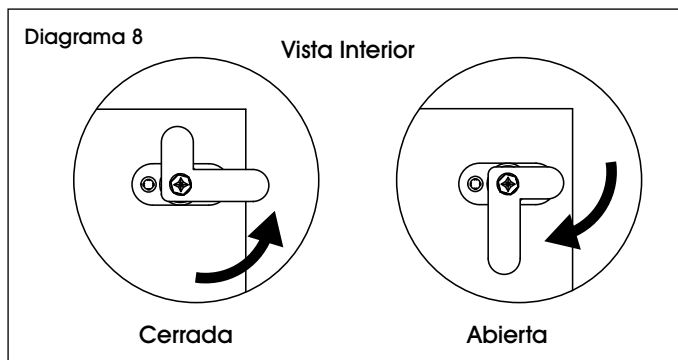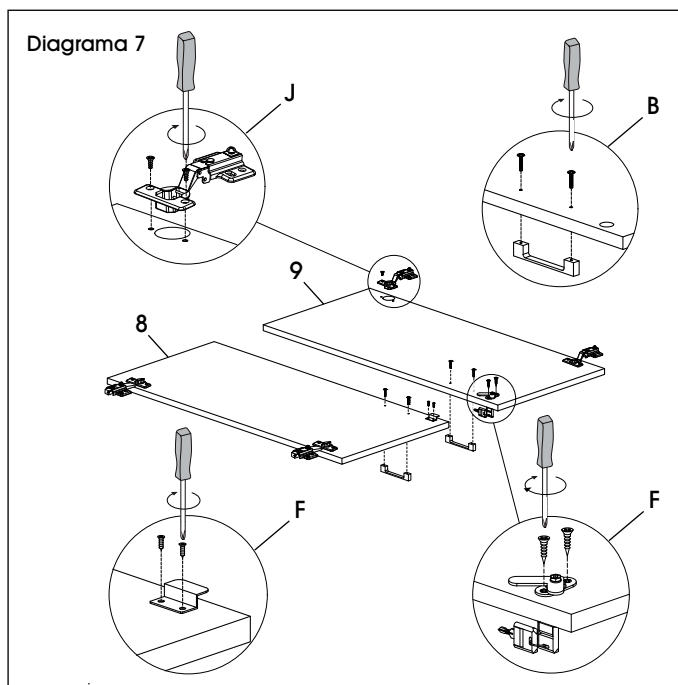


12. Entre dos personas, alinee el panel de la puerta con el panel lateral. Fije la bisagra (J) a la parte interior de los paneles laterales utilizando cuatro tornillos M4 x 14 mm (J). Repita la operación en las tres bisagras restantes. (Vea Diagrama 9)




NOTA: Los paneles laterales cuentan con orificios preperforados para alinear. Fije las puertas con los orificios preperforados primero. Los tornillos de madera restantes se pueden instalar en los paneles laterales sin orificios preperforados.

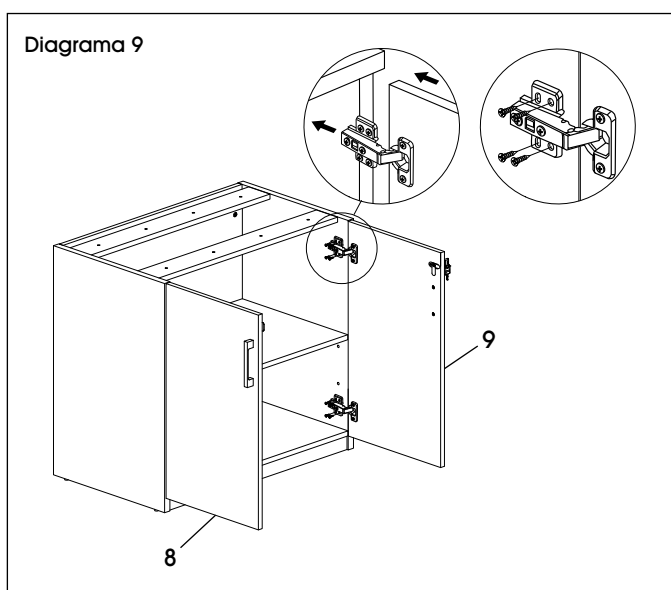

13. Cuando los paneles de las puertas estén unidos, la bisagra puede requerir un ajuste para que las puertas se alineen. Para ajustar la profundidad de las puertas, apriete o afloje el tornillo posterior en la bisagra. Para ajustar el ángulo de las puertas, apriete o afloje el tornillo central en la bisagra. (Vea Diagrama 10)

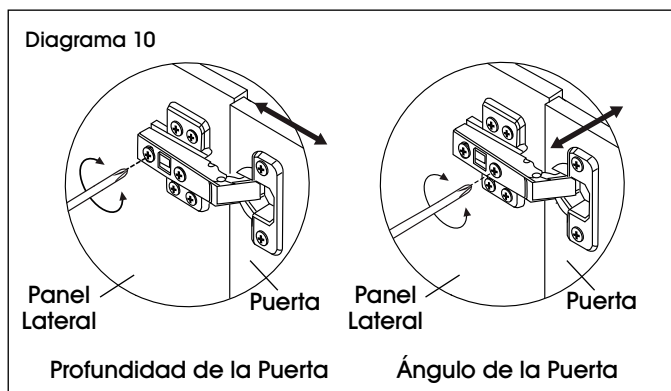

PARTES DEL LIBRERO

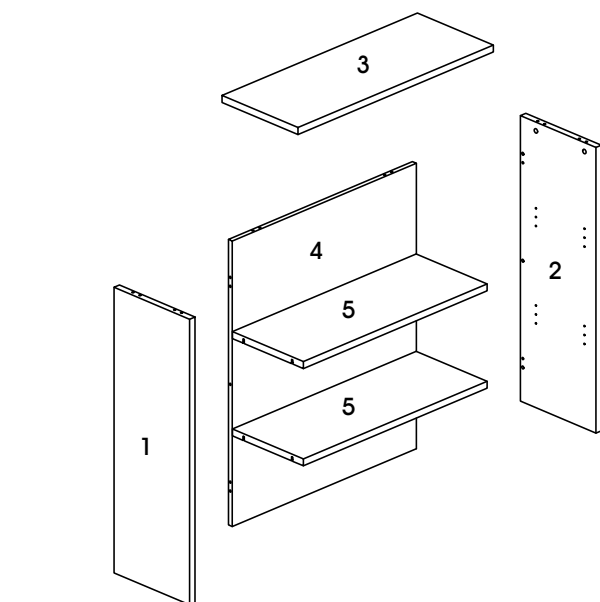


#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Lateral Izquierdo	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Superior	1
4	Panel Posterior	1
5	Repisa	2



NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.




NOTA: Apriete todas las tuercas minifix y pernos utilizando el desarmador de cruz.




12 Pasadores para Tuercas Minifix




12 Tuercas Minifix




10 Taquetes



12 Tapas para Tuercas Minifix




8 Taquetes para Repisa




2 Soportes para Librero



4 Pernos M6 x 15 mm



4 Tornillos ST5 x 20 mm

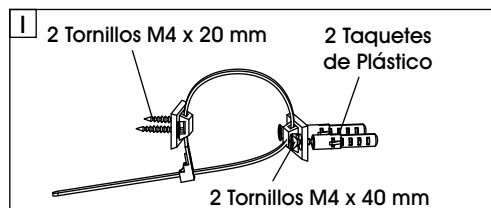



ENSAMBLE DEL LIBRERO

1. Inserte tres pasadores para tuercas de leva (A) y dos taquetes (C) en el panel lateral izquierdo (1). Repita la operación con el panel lateral (2). (Vea Diagrama 1)



¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez se hayan insertado en el panel. Sostenga la parte inferior del pasador y apriete con el desarmador de cruz.

Diagrama 1

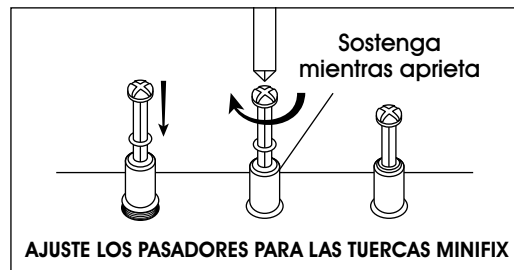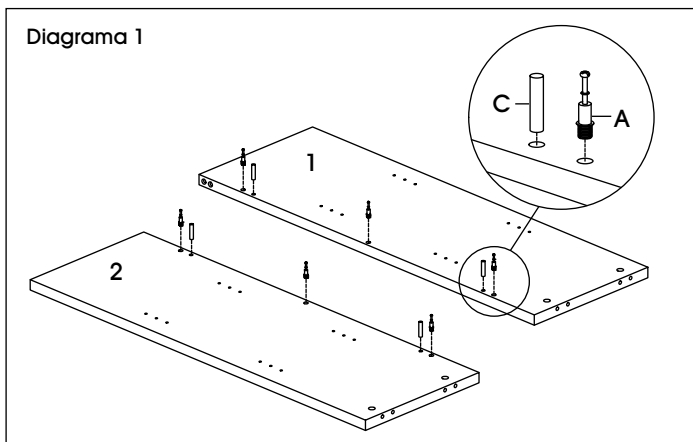


AJUSTE LOS PASADORES PARA LAS TUERCAS MINIFIX

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO

2. Inserte seis tuercas minifix (B) en el panel posterior (4).
(Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

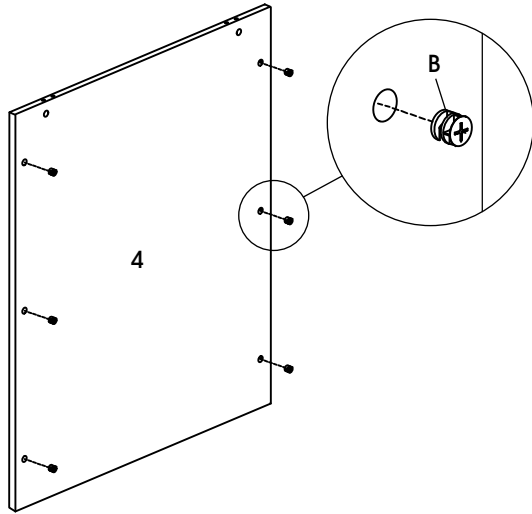

3. Fije los paneles laterales (1 y 2) al panel posterior (4).
Apriete las tuercas minifix (B) en el panel posterior
utilizando un desarmador de cruz.
(Vea Diagramas 3-4)



NOTA: Los bordes superiores de los paneles laterales y posteriores incluyen los orificios.

Diagrama 3



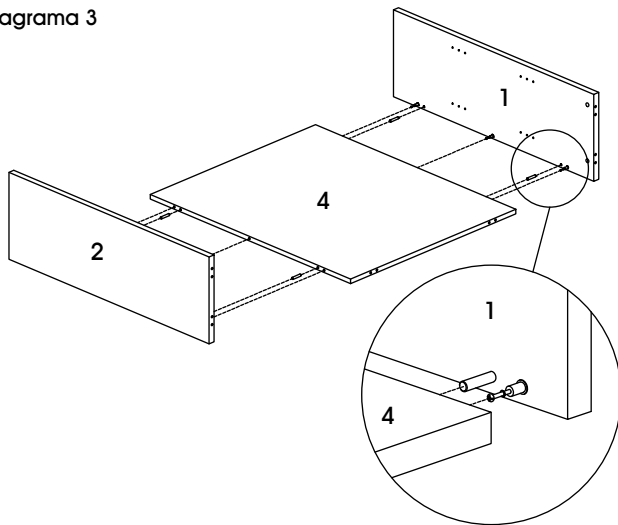


Diagrama 4

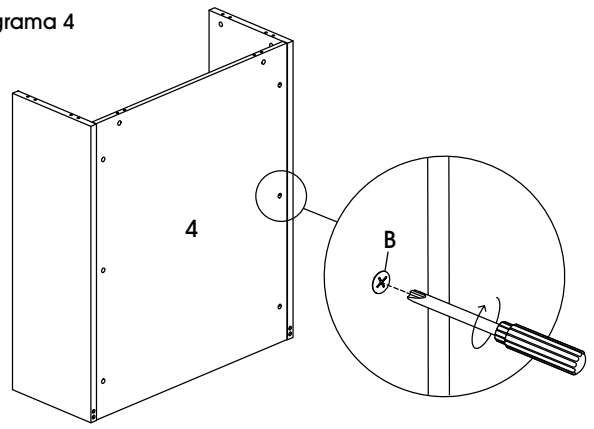

¡IMPORTANTE! Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla. Confirme que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio del panel.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX



GIRE 1/4 A LA DERECHA PARA ASEGURARLA


Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarlo en el orificio del panel.

4. Inserte seis pasadores para tuercas minifix (A) y seis taquetes (C) en el panel superior (3). Inserte seis tuercas minifix (B) en los paneles laterales (1 y 2) y el panel posterior (4). Fije el panel superior (3) al cuerpo del gabinete y apriete las tuercas minifix con un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 5)



NOTA: Después de apretar las tuercas minifix, se pueden colocar las tapas de las tuercas minifix (D) para una apariencia terminada.

Diagrama 5

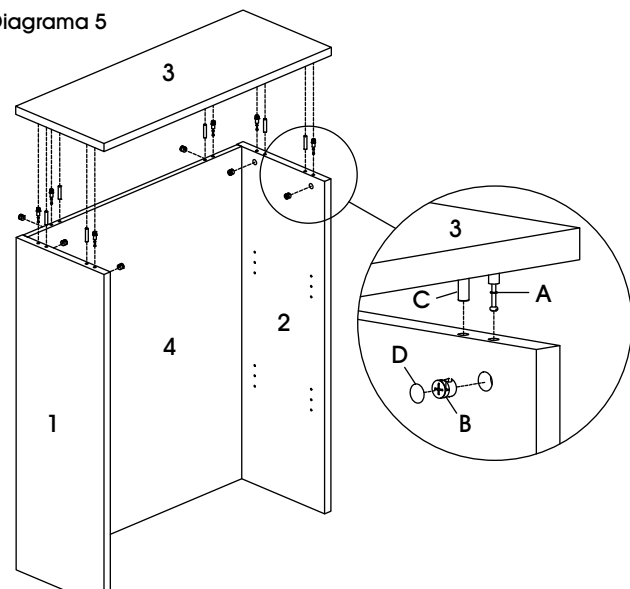


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO



¡IMPORTANTE! Los siguientes pasos requieren Gabinete de Almacenamiento H-10295. Asegúrese de que el gabinete se coloque cerca de la ubicación deseada antes de proceder, pero deje suficiente espacio para acceder a la parte posterior de la unidad.


5. Con la ayuda de otra persona, coloque el librero sobre una superficie lisa. Retire el respaldo de la cinta doble cara en la parte inferior de cada panel lateral (1 y 2). (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

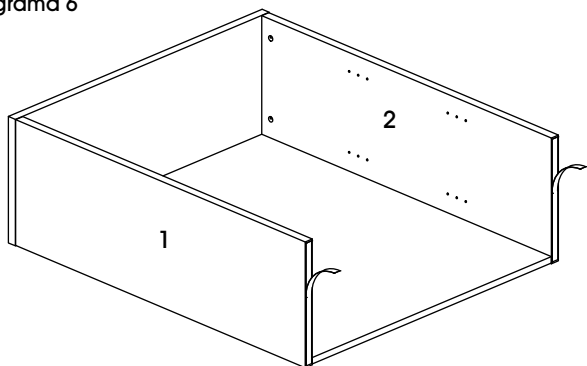

6. Con la ayuda de una segunda persona, levante y coloque el librero con cuidado encima del gabinete para asegurar el alineamiento adecuado en la parte posterior del gabinete. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

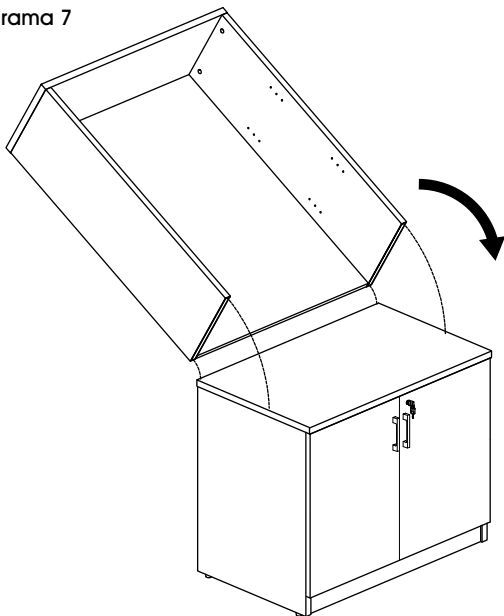


7. Fije el soporte del librero (F) a la parte posterior del librero utilizando dos pernos M6 x 15 mm (G) a través de las dos ranuras del soporte. Repita en el lado opuesto del librero. (Vea Diagrama 8)
8. Conecte el librero al gabinete instalando dos tornillos ST5 x 20 mm (H) a través de los orificios inferiores de los soportes para librero. (Vea Diagrama 8)




NOTA: Los tornillos ST5 x 20 mm se pueden apretar utilizando un desarmador de cruz o taladro. Si utiliza un taladro, asegúrese de que esté puesto en la configuración de embrague.

Diagrama 8

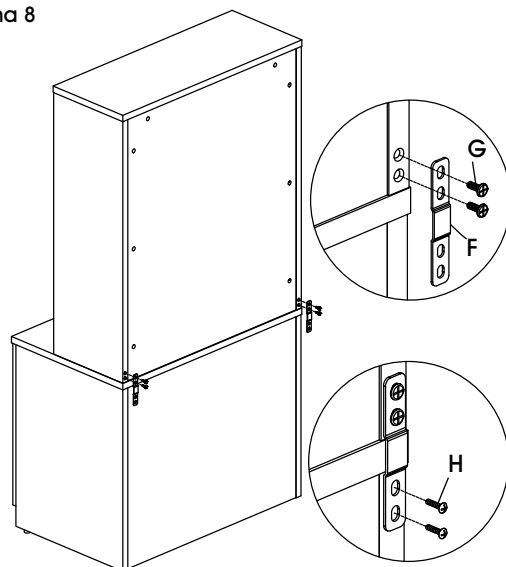

9. Inserte taquetes para repisa (E) en las ubicaciones deseadas del librero. Coloque las repisas (5) sobre los taquetes de las repisas. Apriete los soportes debajo de las repisas para un ajuste seguro. (Vea Diagrama 9)


Diagrama 9

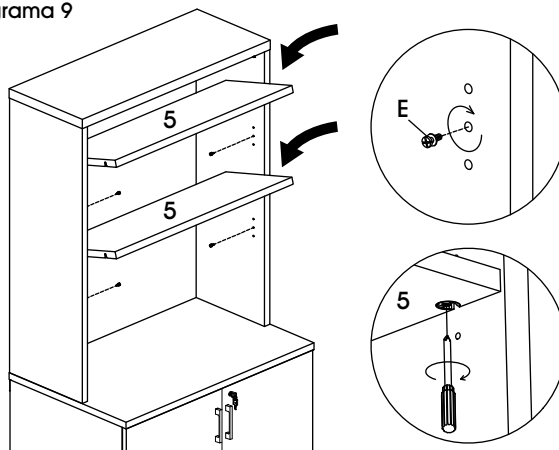

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO

ANCLAJE PARA PARED (OPCIONAL)

1. Fije un soporte del anclaje para pared a la parte posterior del panel superior con dos tornillos M4 x 20 mm (I). Marque los orificios en la pared donde se colocarán los taquetes de plástico. Taladre los orificios utilizando una broca de 5/16". Instale el soporte opuesto del anclaje para pared con dos tornillos M4 x 40 mm y dos anclajes de plástico (I). Apriete el cincho para evitar que se vuelque. (Vea Diagrama 10)

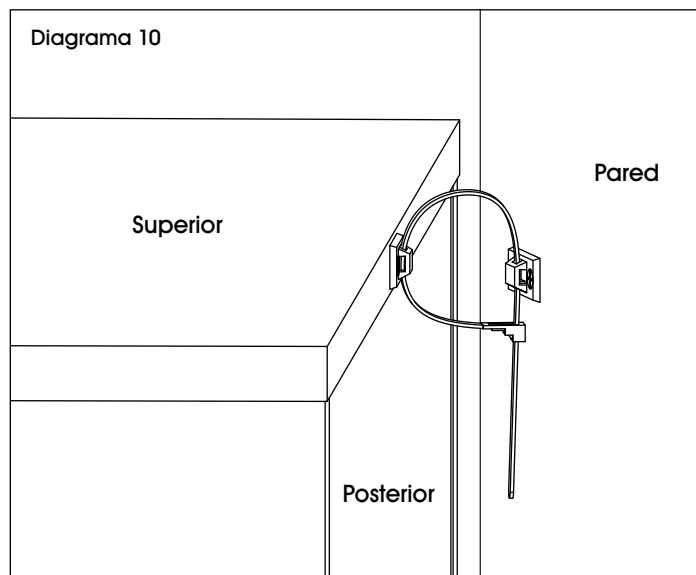

ULINE




800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12332**COLLECTION METRO**


ARMOIRE DE RANGEMENT AVEC HUCHE

1 800 295-5510


uline.ca

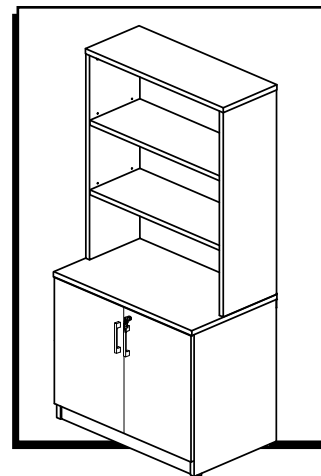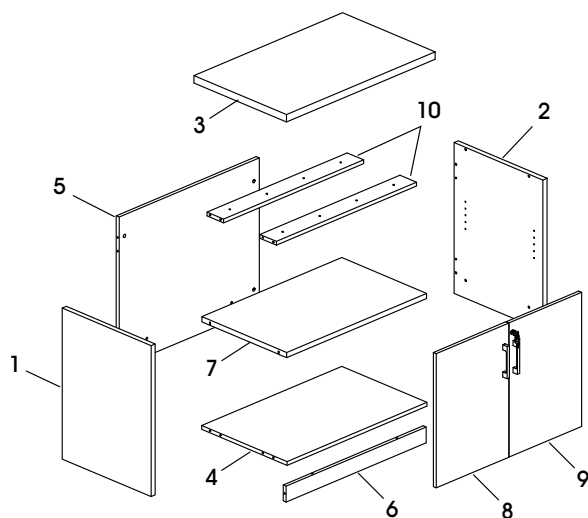OUTILS REQUISTournevis
cruciformeMaillet en
caoutchoucPerceuse
(optionnel)Mèche de perceuse
de 5/16 po
(optionnel)Montage à deux
personnes recommandé**PIÈCES DE ARMOIRE DE RANGEMENT**

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau inférieur	1
5	Panneau arrière	1
6	Panneau de base	1
7	Tablette	1
8	Porte gauche	1
9	Porte droite	1
10	Barre de support	2

A

Patin réglable x 4

B


Poignée en métal x 2



Boulon M4 x 22 mm x 4

C

Boulon M6 x 30 mm x 8

D

Goujon d'excentrique x 17

F


Support en L x 1



Support en S x 1



Vis M3 x 16 mm x 4



Serrure x 1



Vis M3,5 x 14 mm x 2

E


Excentrique x 17

G

Cheville x 12

H


Cheville de tablette x 4

J

Charnière x 4

ICache pour
excentrique x 17**K**

Bouchon de porte x 1

RMatériel d'ancrage
mural x 1

MONTAGE DE ARMOIRE DE RANGEMENT




REMARQUE : Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.



IMPORTANT! Tournez l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller.

IMPORTANT! UTILISATION DES EXCENTRIQUES




1/4 DE TOUR VERS
LA DROITE POUR
VERROUILLER

Assurez-vous d'abord que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.



IMPORTANT! Les goujons d'excentrique doivent être serrés après insertion dans le panneau. Pour serrer les goujons d'excentrique, saisissez la partie inférieure du goujon et serrez avec un tournevis cruciforme.

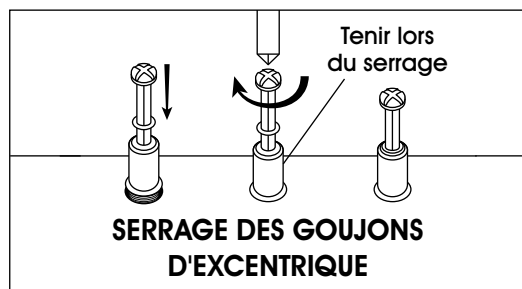


REMARQUE : Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer les excentriques, les goujons d'excentrique et les vis.



REMARQUE : Une fois que les excentriques ont été serrés, les caches pour excentrique (I) peuvent être installés pour donner un aspect fini.


1. Installez un goujon d'excentrique (D) dans le panneau inférieur (4). Insérez un excentrique (E) dans le trou correspondant du panneau de base (6). Assemblez les panneaux inférieur et de base et serrez les excentriques. (Voir Figure 1)

Figure 1

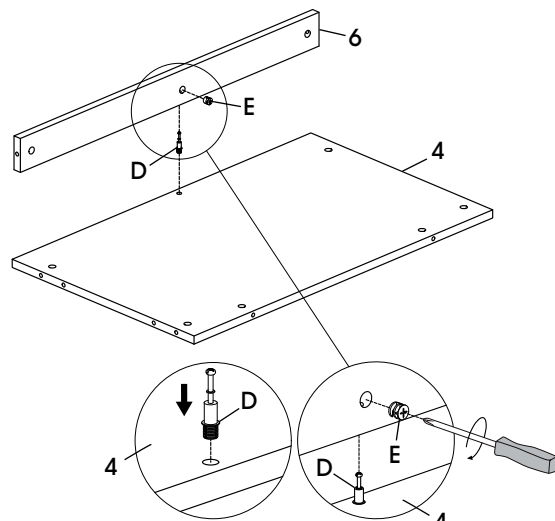


2. Installez deux goujons d'excentrique (D) dans le panneau arrière (5). Insérez deux excentriques (E) dans les trous correspondants du panneau inférieur (4). Assemblez les panneaux arrière et inférieur et serrez les excentriques. (Voir Figure 2)

Figure 2

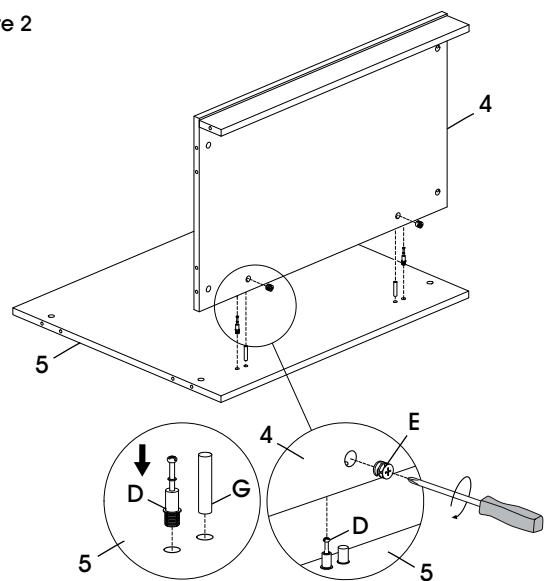


MONTAGE DE ARMOIRE DE RANGEMENT SUITE

3. Installez sept goujons d'excentrique (D) et six chevilles (G) dans le panneau latéral gauche (1). Insérez sept excentriques (E) dans les trous correspondants du panneau arrière (5), du panneau inférieur (4), du panneau de base (6) et des barres de support supérieures (10). Assemblez le panneau latéral gauche avec les panneaux arrière, inférieur et de base, ainsi que les barres de support supérieures, puis serrez les excentriques. Répétez la procédure pour le panneau latéral droit (2). (Voir Figure 3)

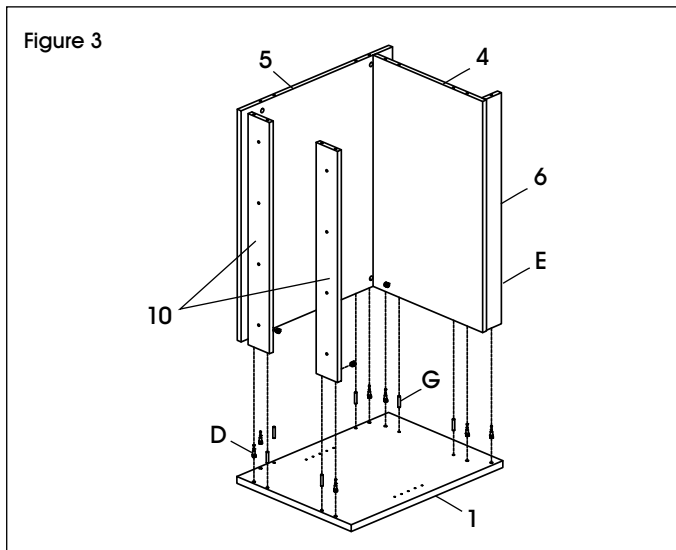


4. Alignez les trous du support en L (F) sur les trous prépercés du panneau supérieur (3). Insérez deux vis M3 x 16 mm (F) et serrez-les avec le tournevis cruciforme ou la perceuse. Alignez les trous du bouchon de porte (K) sur les trous prépercés du panneau supérieur et insérez-le avec précaution avec un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 4)

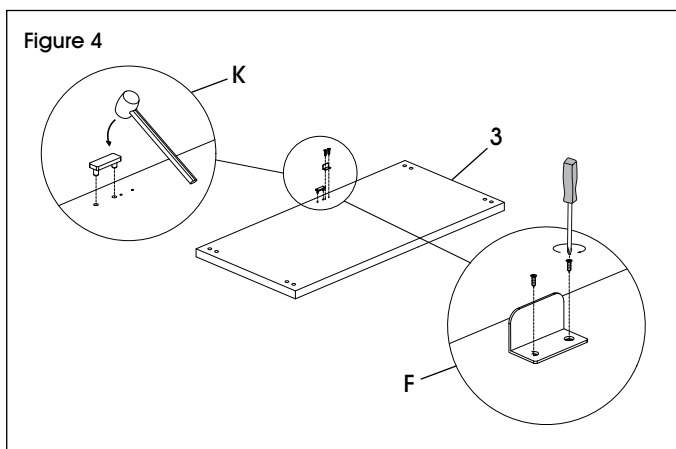


5. Fixez le panneau supérieur (3) aux barres de support avec huit boulons M6 x 30 mm (C). (Voir Figure 5)
6. Insérez les patins réglables (A) au bas des panneaux latéraux. (Voir Figure 5)

REMARQUE : Les patins peuvent être réglés pour compenser les inégalités des planchers.

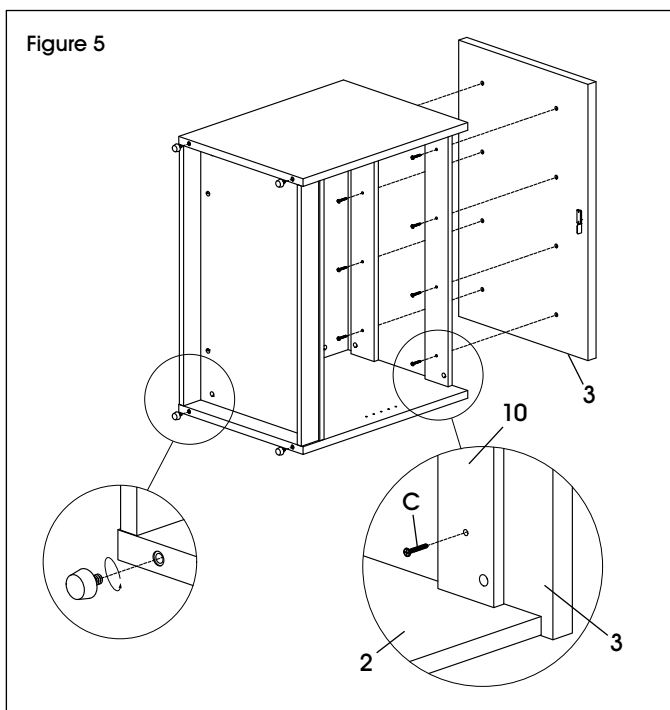

7. Placez l'armoire à la verticale. Insérez quatre chevilles de tablette (H) dans les trous correspondants des panneaux latéraux (1, 2). Placez la tablette (7) dans l'armoire et assurez-vous que les supports de tablette sont correctement positionnés sur les chevilles de tablette. Serrez les supports de tablette sous les tablettes pour bien les ajuster. (Voir Figure 6)

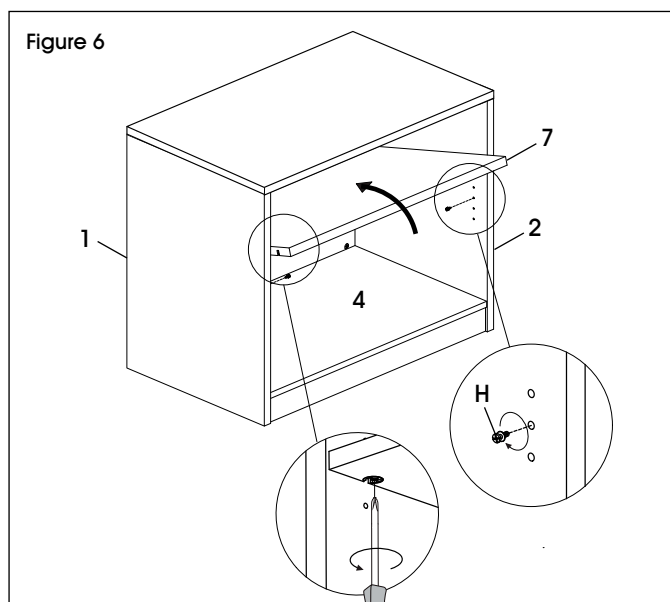

MONTAGE DE ARMOIRE DE RANGEMENT SUITE

8. Placez les portes gauche (8) et droite (9) sur une surface lisse qui ne marque pas pour éviter les rayures. Alignez les trous de charnière (J) sur les trous prépercés des panneaux de porte. Insérez deux boulons M4 x 10 mm (J), puis serrez. Répétez l'opération pour les trois autres charnières. (Voir Figure 7)
9. Fixez les poignées (B) sur la partie extérieure des portes avec quatre boulons M4 x 22 mm (B). (Voir Figure 7)
10. Alignez les trous du support en S (F) sur les trous prépercés en haut de la porte gauche (8). Insérez deux vis M3 x 16 mm (F), puis serrez. (Voir Figure 7)
11. Alignez les trous de la serrure (F) sur les trous prépercés de la porte droite. Insérez deux vis M3,5 x 14 mm (F), puis serrez. (Voir Figures 7 à 8)

 **REMARQUE :** Réferez-vous à la Figure 8 pour l'orientation correcte de la serrure.

Figure 7


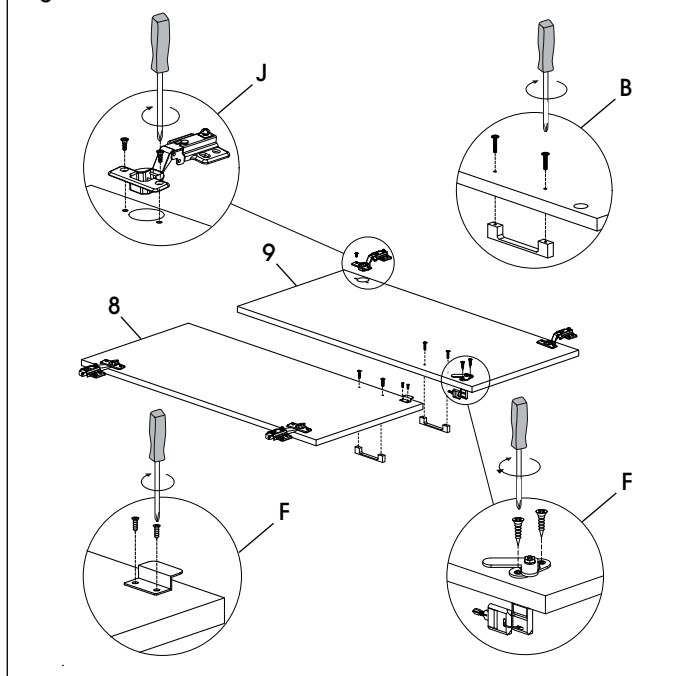


Figure 8




12. À deux, tenez la porte au niveau du panneau latéral. Fixez la charnière (J) à l'intérieur des panneaux latéraux avec quatre vis M4 x 14 mm (J). Répétez l'opération pour les trois autres charnières. (Voir Figure 9)

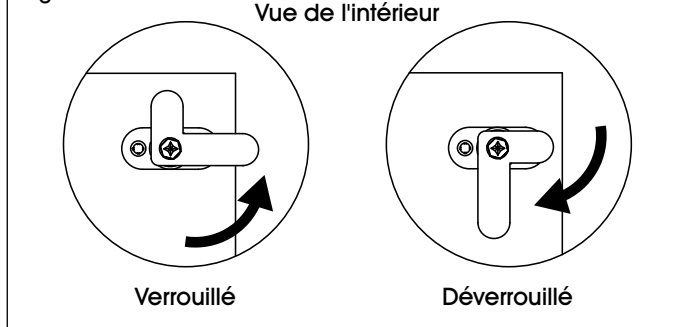


REMARQUE : Les panneaux latéraux comportent trous prépercés pour l'alignement. Fixez les portes en utilisant les trous prépercés d'abord. Les vis à bois restantes peuvent être installées sans avoir à prépercer de trous dans le panneau latéral.

Figure 9

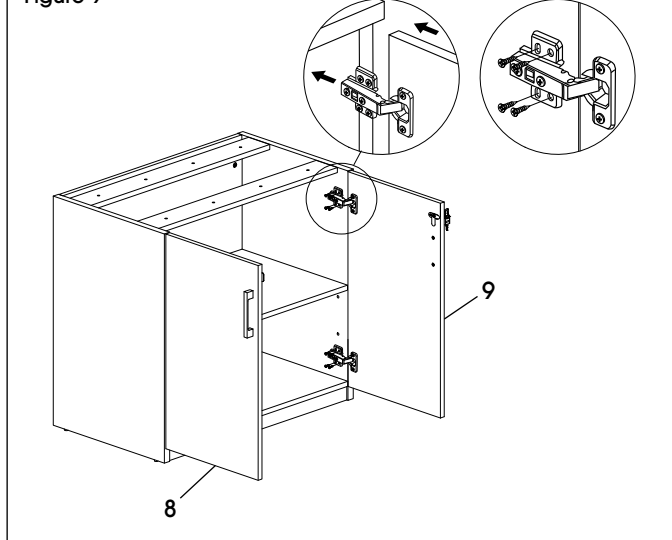


13. Une fois les portes fixées, il peut être nécessaire d'ajuster les charnières pour aligner les portes. Pour régler la profondeur des portes, serrez ou desserrez la vis arrière de la charnière. Pour régler l'angle des portes, serrez ou desserrez la vis centrale de la charnière. (Voir Figure 10)

Figure 10

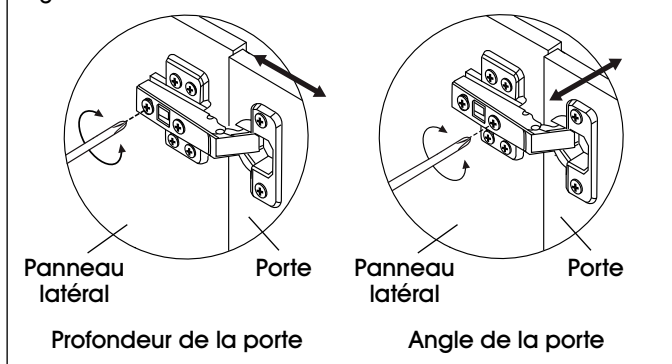


PIÈCES DE HUCHE

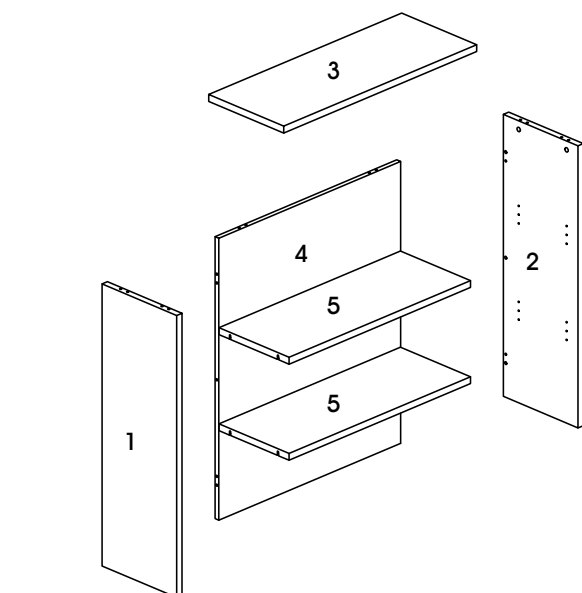

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau arrière	1
5	Tablette	2

 **REMARQUE :** Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.


 **REMARQUE :** Serrez tous les excentriques et les boulons avec le tournevis cruciforme.




Goujon d'excentrique x 12




Excentrique x 12




Cheville x 10



Cache pour excentrique x 12




Cheville de tablette x 8




Support de huche x 2



Boulon M6 x 15 mm x 4



Vis ST5 x 20 mm x 4

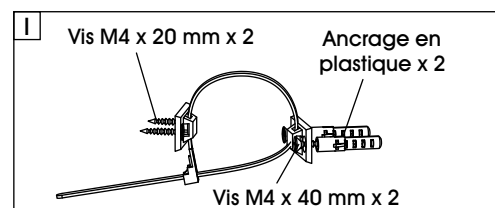



MONTAGE DE HUCHE

1. Insérez trois goujons d'excentrique (A) et deux chevilles (C) dans le panneau latéral gauche (1). Répétez la procédure pour le panneau latéral droit (2). (Voir Figure 1)



IMPORTANT! Les goujons d'excentrique doivent être serrés après insertion dans le panneau. Saisissez leur partie inférieure et serrez-les avec un tournevis cruciforme.


Figure 1

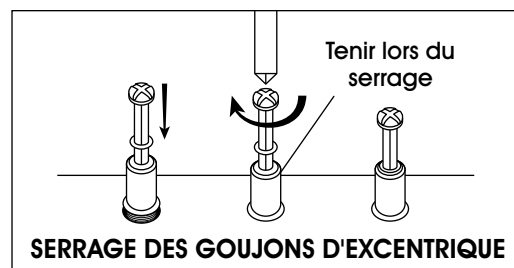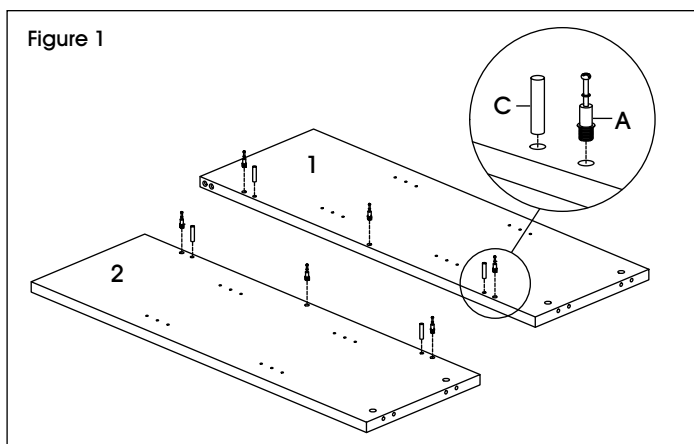

MONTAGE DE HUCHE SUITE

2. Insérez six excentriques (B) au dos du panneau arrière (4). (Voir Figure 2)

Figure 2

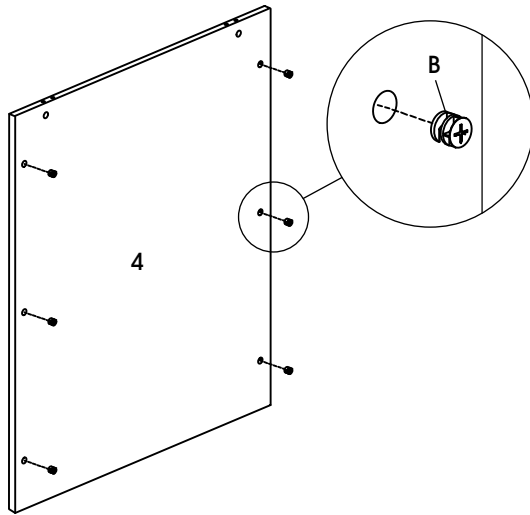

3. Fixez les panneaux latéraux (1 et 2) au panneau arrière (4). Serrez les excentriques (B) au dos du panneau arrière avec le tournevis cruciforme. (Voir Figures 3 et 4)



REMARQUE : Les bords supérieurs des panneaux latéraux et du panneau arrière comprennent des trous.

Figure 3



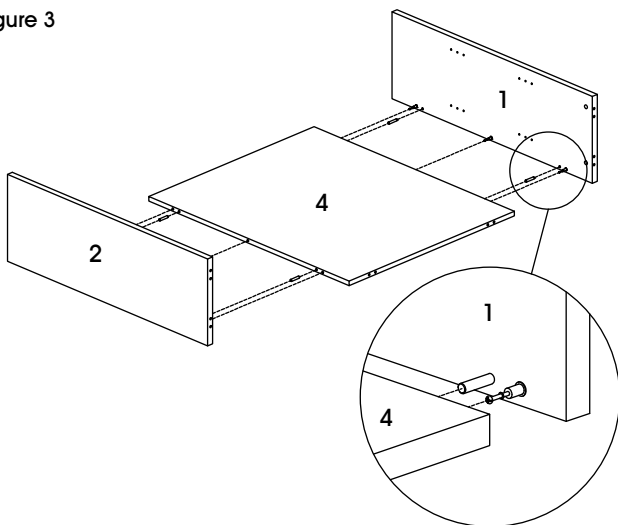


Figure 4

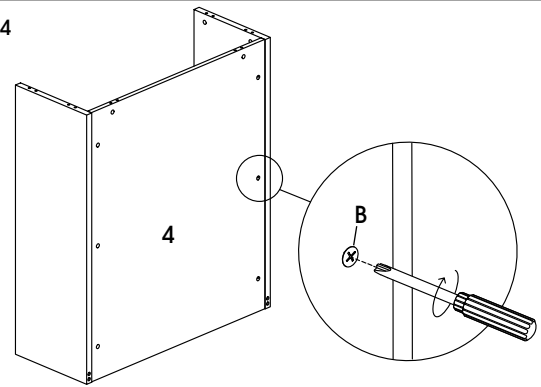

IMPORTANT! Tournez-l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller. Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.

IMPORTANT! UTILISATION DES EXCENTRIQUES



1/4 DE TOUR VERS LA DROITE POUR VERROUILLER


Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant de l'insérer dans le trou du panneau.

4. Insérez six goujons d'excentrique (A) et six chevilles (C) dans le panneau supérieur (3). Insérez six excentriques (B) dans les panneaux latéraux (1 et 2) et dans le panneau arrière (4). Fixez le panneau supérieur (3) au cadre de l'armoire et serrez les excentriques avec le tournevis cruciforme. (Voir Figure 5)



REMARQUE : Une fois que les excentriques ont été serrés, les caches pour excentrique (D) peuvent être installés pour donner un aspect fini.

Figure 5

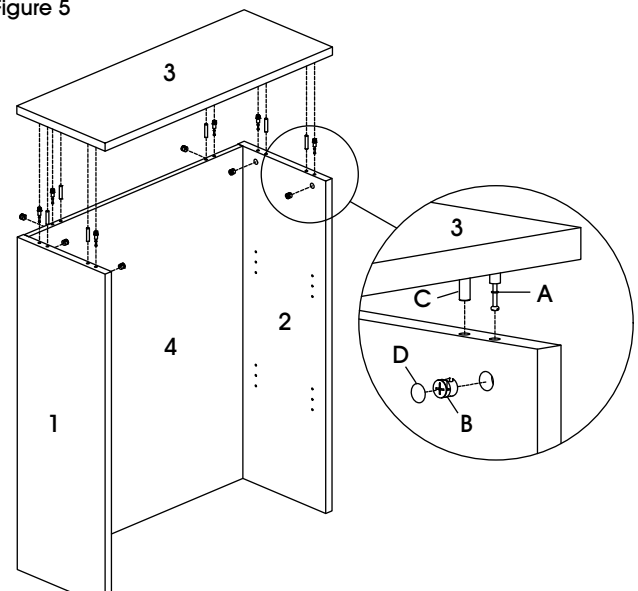


MONTAGE DE HUCHE SUITE



IMPORTANT! Les étapes suivantes exigent que l'armoire de rangement H-10295 soient assemblés. Avant de commencer, assurez-vous que l'armoire est placée près de l'emplacement souhaité en veillant de laisser assez d'espace pour accéder à l'arrière du meuble.


5. À deux, posez la huche à plat sur une surface lisse. Enlevez la doublure du ruban adhésif double face sous les deux panneaux latéraux (1 et 2). (Voir Figure 6)

Figure 6

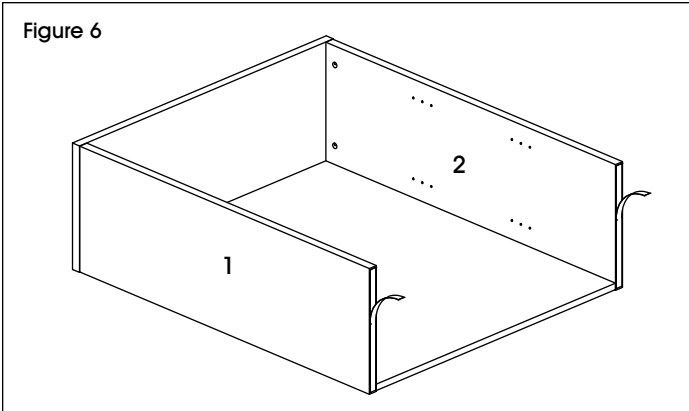

6. À deux, soulevez la huche avec précaution et placez-la sur la surface de l'armoire en veillant de bien l'aligner sur le bord arrière. (Voir Figure 7)

Figure 7

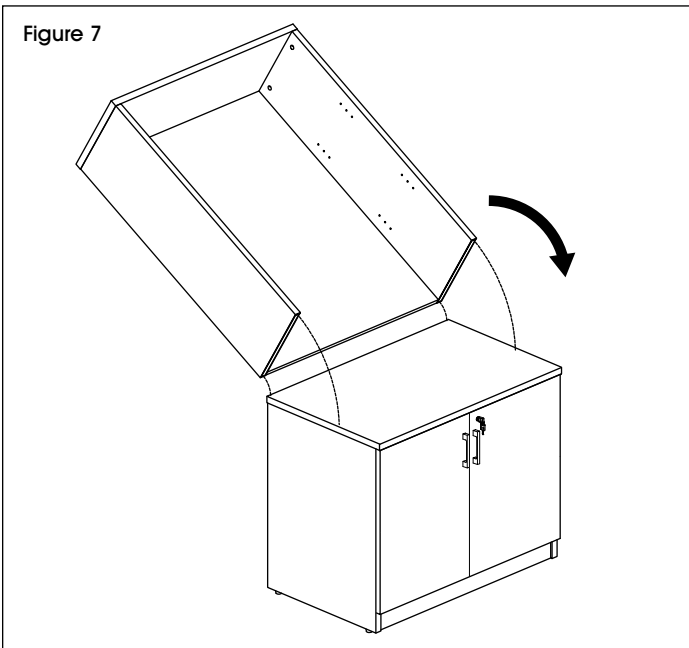


7. Fixez un support de huche (F) en insérant deux boulons M6 x 15 mm (G) à l'arrière de la huche à travers les deux fentes supérieures du support. Répétez la procédure pour l'autre côté de la huche. (Voir Figure 8)
8. Fixez la huche à l'armoire en insérant deux vis ST5 x 20 mm (H) à travers les deux fentes inférieures des supports de huche (F). (Voir Figure 8)




REMARQUE : Les vis ST5 x 20 mm (H) peuvent être serrées en vous servant d'un tournevis cruciforme ou d'une perceuse. Si vous optez pour la perceuse, réglez-la au réglage d'embrayage le plus bas.

Figure 8

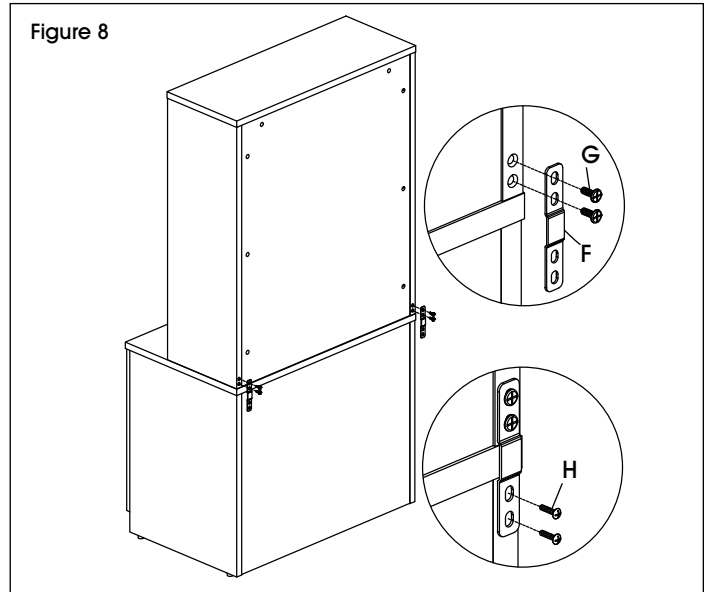

9. Insérez les chevilles de tablette (E) aux emplacements souhaités dans la huche. Placez les tablettes (5) sur les chevilles. Serrez les supports situés sous les tablettes pour bien les ajuster. (Voir Figure 9)

Figure 9

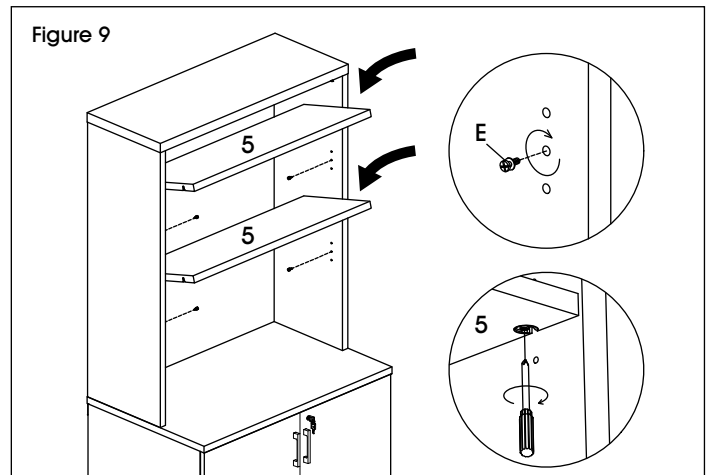

ANCRAGE MURAL (OPTIONNEL)

1. Fixez un support d'ancrage mural à l'arrière du panneau supérieur en vous servant de deux vis M4 x 20 mm (I). Marquez l'emplacement des trous sur le mur pour les ancrages en plastique. Percez les trous en utilisant la mèche de perceuse de 5/16 po. Fixez l'autre support d'ancrage du côté opposé avec deux vis M4 x 40 mm et deux ancrages en plastique (I). Serrez l'attache-câble pour empêcher tout basculement. (Voir Figure 10)

