


ULINE H-12359, H-12360 STORMWATER FILTER SOCK

1-800-295-5510
uline.com

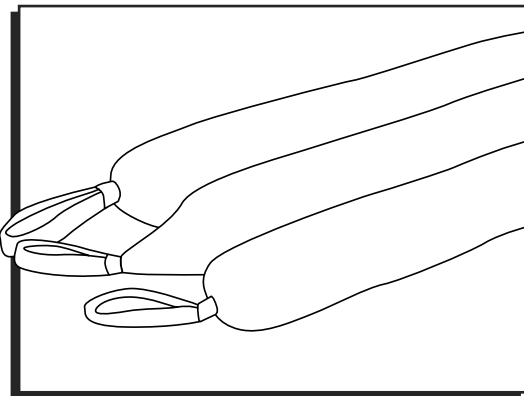

OPERATION AND CARE

1. Remove socks from plastic cover and dispose of any dust per local, state or federal regulations.
2. If dusty, rinse on grass for one minute per 1.5' (six minutes for 9' sock).
3. Position across curb opening or in front of grated catch basin to filter stormwater.
 - a. **Single Sock:** Form sock around the grate in a U-like shape. (See Figure 1)
 - b. **Multiple Socks:** Overlap ends to form a donut around grate. (See Figure 2)

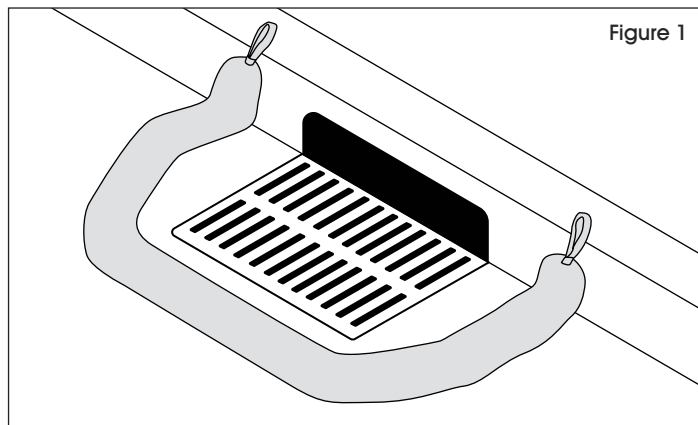


Figure 1

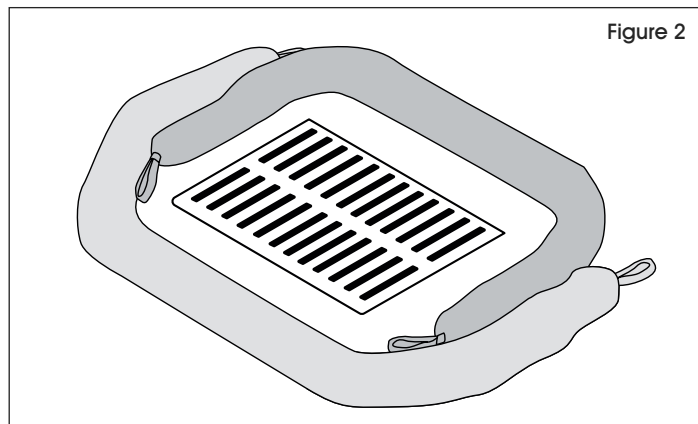


Figure 2

4. After heavy rain, rotate socks 1/4 turn weekly to maximize media use.



IMPORTANT! Replace after full rotation or when testing shows reduced effectiveness.



NOTE: Two socks can be used in a "treatment train" for multiple contaminants. (See Figure 3)

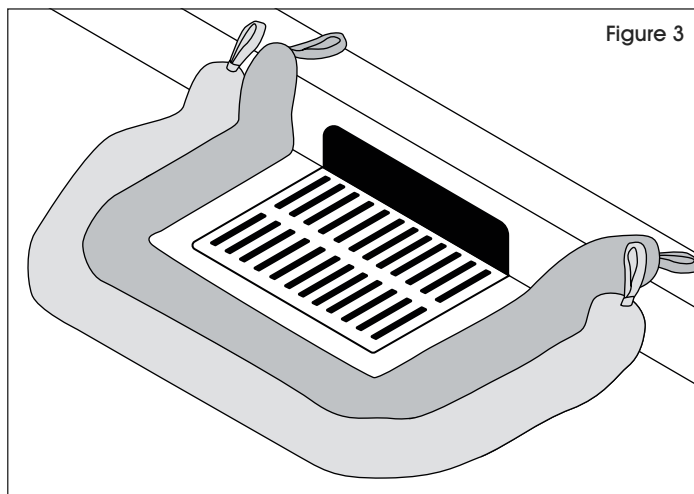


Figure 3

5. Dispose of used socks per local, state or federal regulations.


HEAVY METAL SOCK (H-12360) FILTERABLE MATERIALS

- | | |
|------------|-------------|
| • Aluminum | • Lead |
| • Ammonium | • Lithium |
| • Barium | • Magnesium |
| • Cadmium | • Mercury |
| • Caesium | • Potassium |
| • Calcium | • Rubidium |
| • Chromium | • Silver |
| • Cobalt | • Sodium |
| • Copper | • Strontium |
| • Iron | • Zinc |

ULINE H-12359, H-12360



FILTRO TIPO CORDÓN PARA AGUAS PLUVIALES

800-295-5510
uline.mx

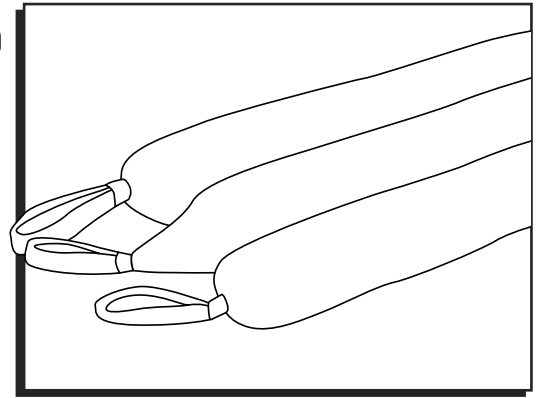

FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO

1. Retire los filtros de la cubierta de plástico y deseche todo el polvo conforme a regulaciones locales, estatales o federales.
2. Si tiene polvo, enjuague sobre pasto durante un minuto por 0.5 m [1.5'] (seis minutos para un filtro de 2.7 m [9']).
3. Posicione a lo largo de la abertura de la banquetta o frente a un canal de drenaje con rejilla para filtrar aguas pluviales.
 - a. **Filtro Individual:** Coloque el filtro alrededor de la rejilla en forma de U. (Vea Diagrama 1)
 - b. **Múltiples Filtros:** Superponga los extremos para formar un anillo alrededor de la rejilla. (Vea Diagrama 2)

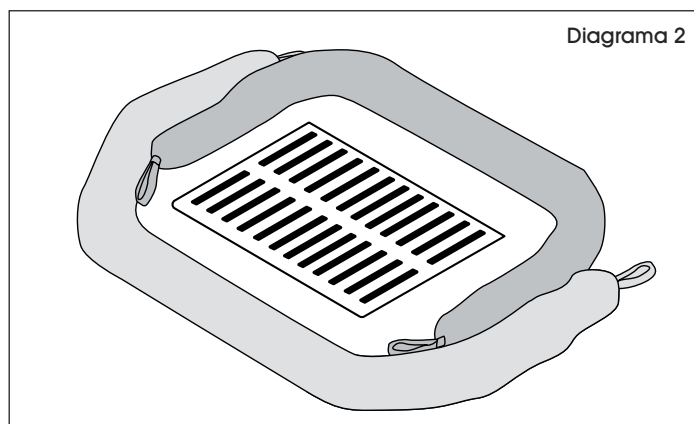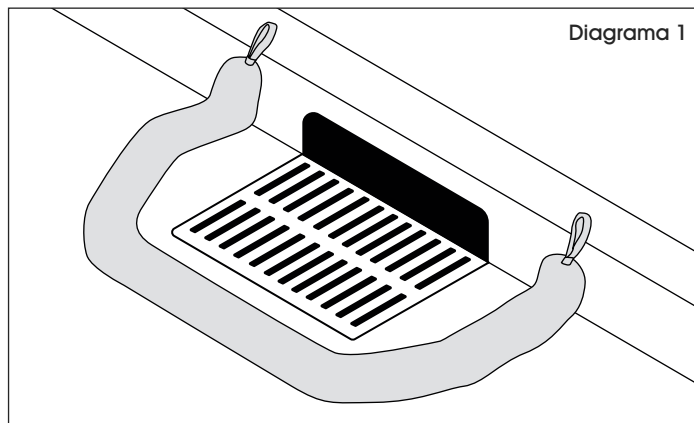


4. Después de lluvia pesada, gire los filtros 1/4 cada semana para maximizar el uso de los medios.



¡IMPORTANTE! Cambie después de una rotación completa o cuando las pruebas muestren una reducción en la eficacia.



NOTA: Puede usar dos filtros en "tren de tratamiento" para varios contaminantes. (Vea Diagrama 3)

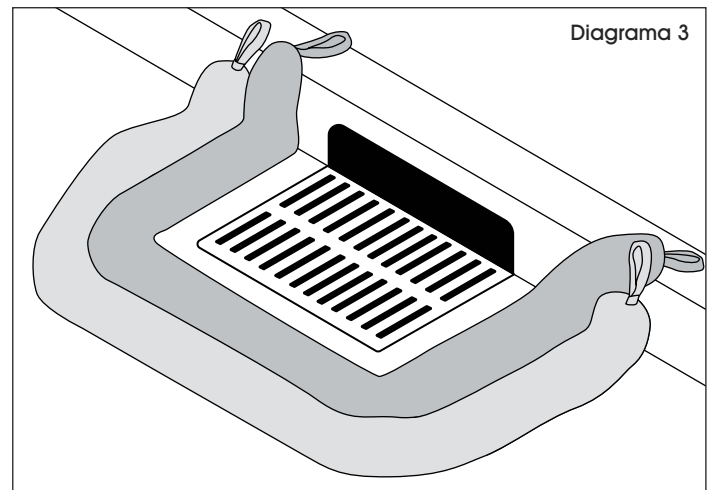

5. Deseche los filtros usados conforme a las regulaciones locales, estatales y federales.


METALES PESADOS QUE SE PUEDEN FILTRAR (H-12360)

- | | |
|------------|-------------|
| • Aluminio | • Plomo |
| • Amonlaco | • Litio |
| • Bario | • Magnesio |
| • Cadmio | • Mercurio |
| • Cesio | • Potasio |
| • Calcio | • Rubidio |
| • Cromo | • Plateado |
| • Cobalto | • Sodio |
| • Cobre | • Estroncio |
| • Hierro | • Zinc |

ULINE H-12359, H-12360

**REMBLAI TUBULAIRE
FILTRANT POUR EAUX PLUVIALES**

1 800 295-5510
uline.ca

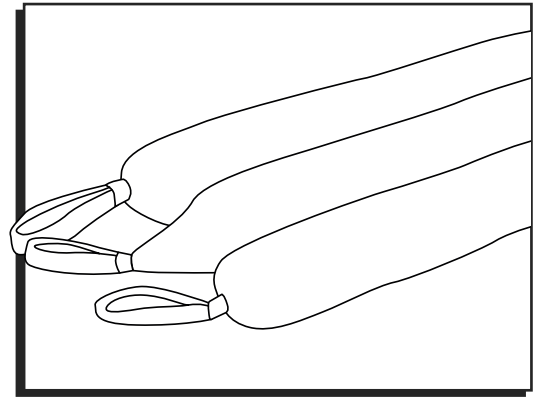

FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN

1. Retirez les remblais tubulaires de leur emballage plastique et éliminez toute poussière conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.
2. S'ils sont poussiéreux, rincez-les sur de l'herbe pendant une minute par segment de 0.5 m [1,5 pi] (six minutes pour un remblai de 2.7 m [9 pi]).
3. Placez-les en travers de l'ouverture du trottoir ou devant le bassin de récupération grillagé pour filtrer les eaux pluviales.
 - a. **Remblai tubulaire simple** : Placez le remblai tubulaire autour de la grille en formant un U. (Voir Figure 1)
 - b. **Remblais tubulaires multiples** : Superposez les extrémités pour former un anneau autour de la grille. (Voir Figure 2)
4. Après de fortes pluies, tournez les remblais tubulaires d'un quart de tour chaque semaine afin d'optimiser l'utilisation du matériau.



IMPORTANT! Remplacez-les après une rotation complète ou lorsque les tests montrent une efficacité réduite.



REMARQUE : Deux remblais tubulaires peuvent être utilisés dans une « chaîne de traitement » pour plusieurs contaminants. (Voir Figure 3)

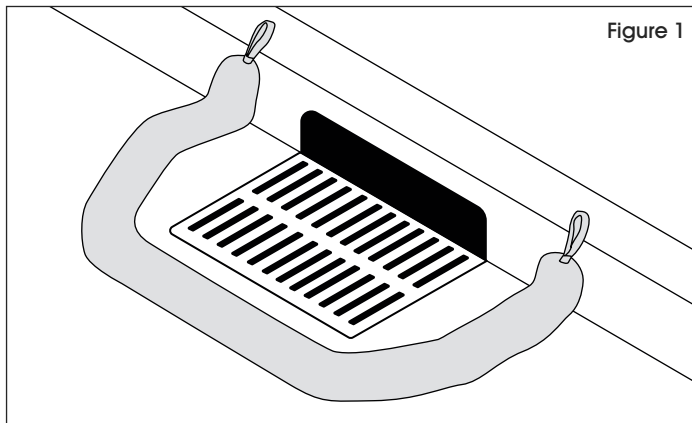


Figure 1

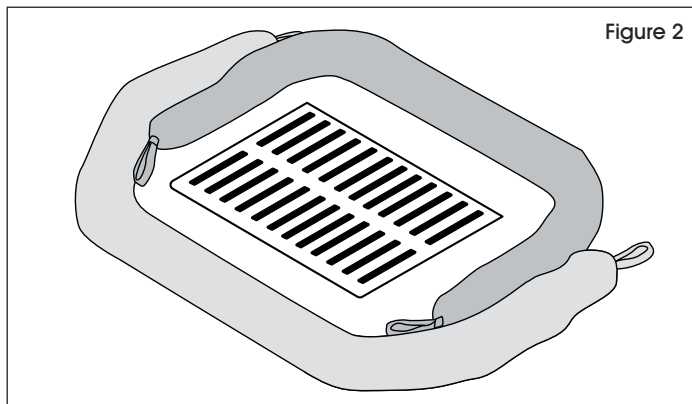


Figure 2

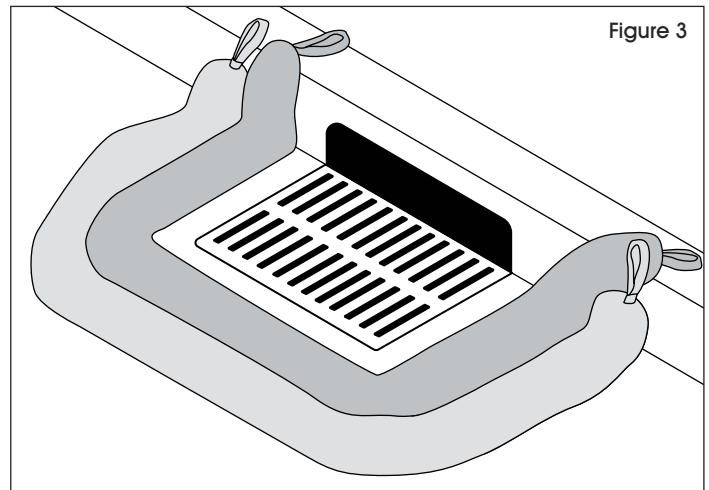


Figure 3

5. Éliminez les remblais tubulaires usagés conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

MATÉRIAUX FILTRABLES PAR LE REMBLAI TUBULAIRE POUR MÉTAUX LOURDS (H-12360)

- | | |
|-------------|-------------|
| • Aluminium | • Plomb |
| • Ammonium | • Lithium |
| • Baryum | • Magnésium |
| • Cadmium | • Mercure |
| • Césium | • Potassium |
| • Calcium | • Rubidium |
| • Chrome | • Argent |
| • Cobalt | • Sodium |
| • Cuivre | • Strontium |
| • Fer | • Zinc |