

ULINE H-12398

DOWNTOWN COLLECTION

MOBILE LECTERN

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED




6 mm Allen Wrench
(included)



Two Person Assembly
Recommended

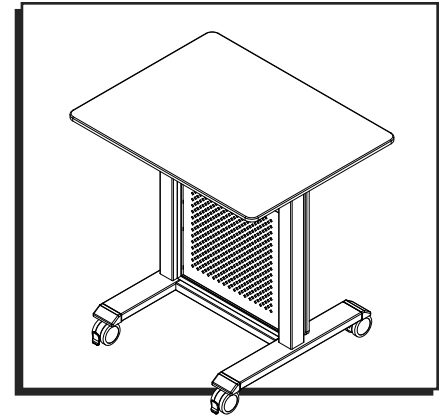

PARTS

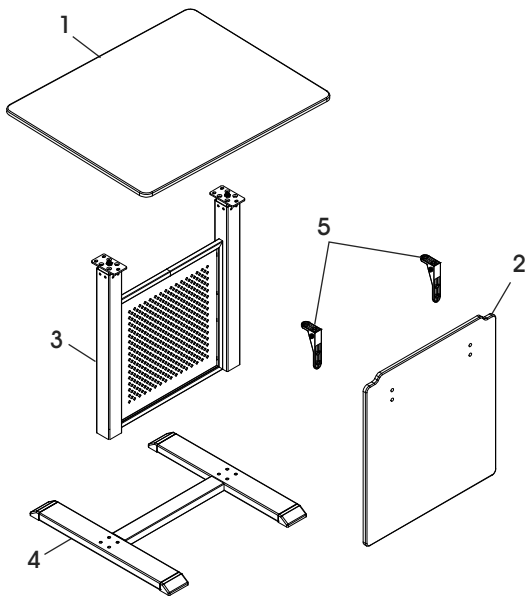

#	DESCRIPTION	QTY
1	Tabletop	1
2	Modesty Panel	1
3	Leg Assembly	1
4	Base	1
5	L-Bracket	2

A




M6 x 16 mm
Bolt x 10

B



M6 x 50 mm
Bolt x 8

C

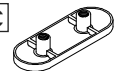

L-Bracket
Cover x 2

D



Locking
Caster x 2

E



Swivel
Caster x 2

F



M6 x 20 mm
Bolt x 4

ASSEMBLY




NOTE: Count and inspect all pieces before disposing of any carton or packing materials.

1. Place tabletop (1) upside down on a non-marring surface. Align holes on leg assembly (3) with holes in the mechanism on the tabletop and insert six M6 x 16 mm bolts (A) to attach. (See Figure 1)



NOTE: Remove plastic caps on each lifting column before attaching leg assembly to tabletop.


Figure 1

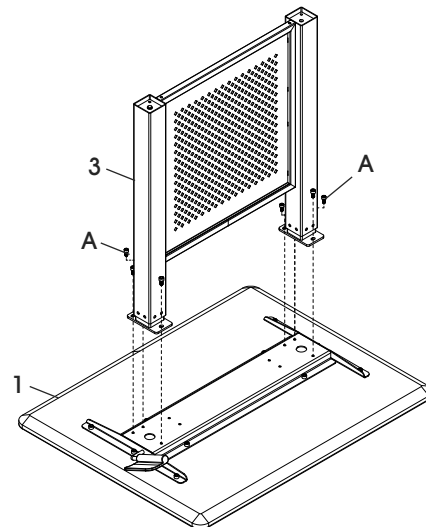

ASSEMBLY COMPLETED

- Insert two locking casters (D) and two swivel casters (E) into base (4). (See Figure 2)


Figure 2

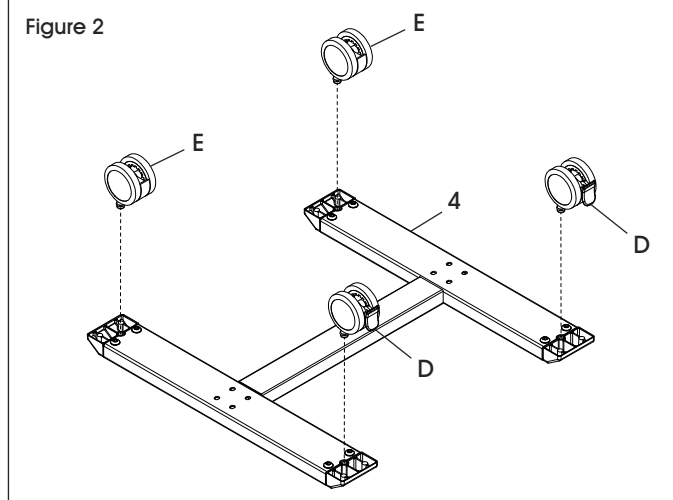

- Attach the base (4) to the leg assembly (3) using eight M6 x 50 mm bolts (B). (See Figure 3)

NOTE: Locking casters (D) should be on the same side as the lever.


Figure 3

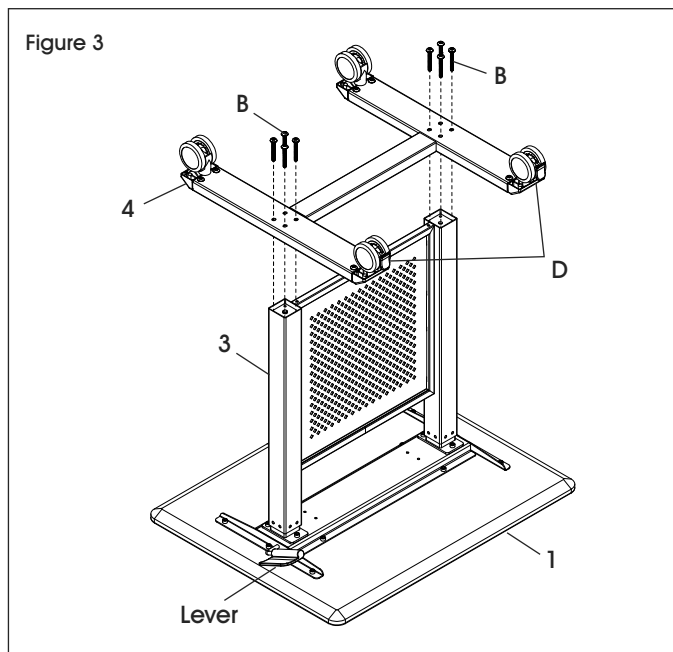

- Place the modesty panel (2) on a non-marring surface. Attach L-Brackets (5) and L-Bracket covers (C) to the modesty panel using four M6 x 20 mm bolts (F). (See Figure 4)


NOTE: Do not fully tighten bolts until modesty panel is attached to tabletop.

Figure 4

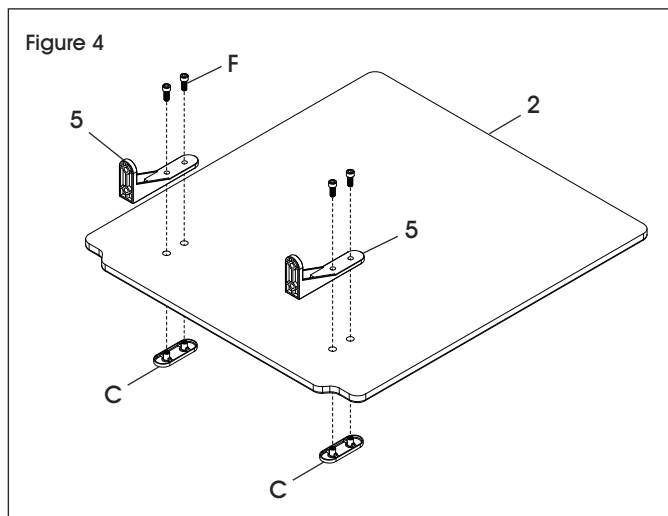

- While the lectern is upside down, press lever to raise the legs until there is enough clearance to align the modesty panel with the tabletop. Attach L-Brackets (5) to the tabletop (1) using four M6 x 16 mm bolts (A). Fully tighten all M6 x 16 mm bolts to secure the modesty panel (2). (See Figure 5)

Figure 5

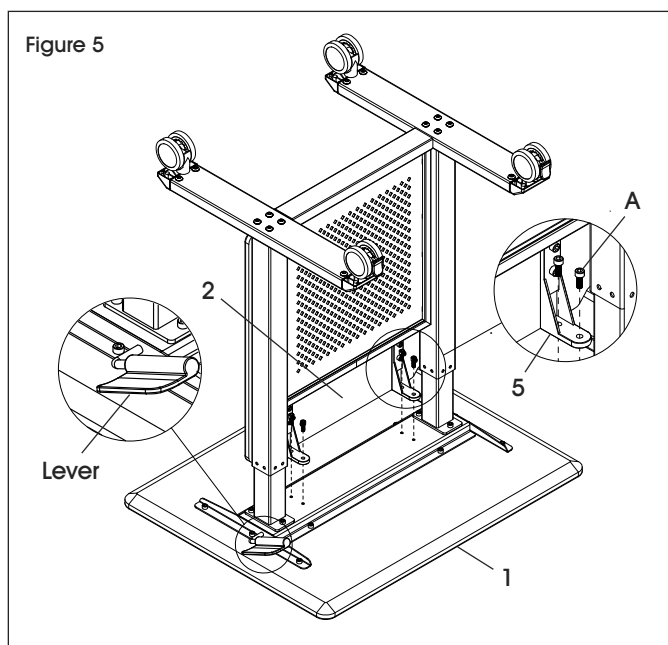

ASSEMBLY CONTINUED

6. Using two people, flip the unit onto the casters.
Lectern is now fully assembled. (See Figure 6)




NOTE: To raise the tabletop, press lever and lift the tabletop.



NOTE: To lower the tabletop, press lever and push down on the tabletop.

Figure 6

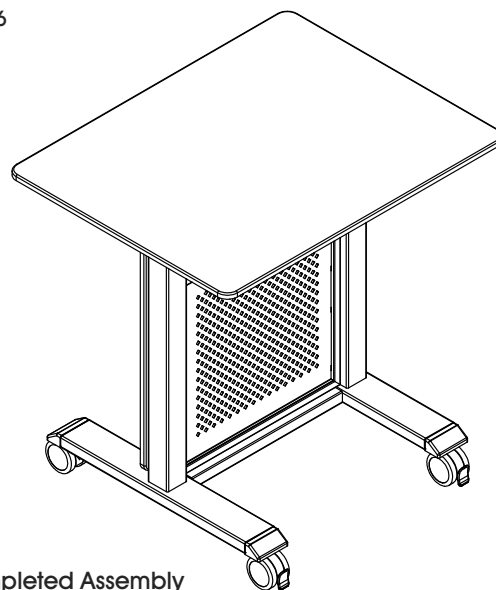

Completed Assembly

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12398

COLECCIÓN URBANA

ATRIL MÓVIL

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen de 6 mm
(Incluida)



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

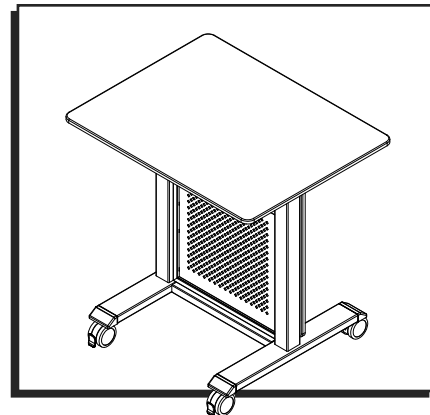

PARTES

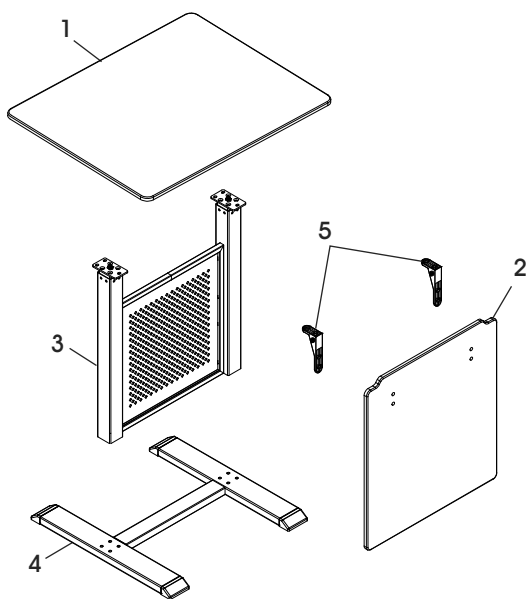

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Cubierta	1
2	Recato	1
3	Ensamble de las Patas	1
4	Base	1
5	Soporte en L	2

A




10 Pernos
M6 x 16 mm

B



8 Pernos
M6 x 50 mm

C

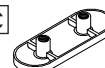

2 Cubiertas para
Soporte en L

D



2 Ruedas con
Seguro

E



2 Ruedas
Giratorias

F



4 Pernos
M6 x 20 mm

ENSAMBLE




NOTA: Cuente e inspeccione todas las piezas antes de desechar cualquier caja o material de empaque.

1. Voltee la cubierta (1) y colóquela sobre una superficie que no deje marcas. Alinee los orificios del ensamble de las patas (3) con los orificios del mecanismo sobre la cubierta e inserte seis pernos M6 x 16 mm (A) para fijar. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Retire las tapas de plástico de cada columna de elevación antes de fijar el ensamble de patas a la cubierta.

Diagrama 1

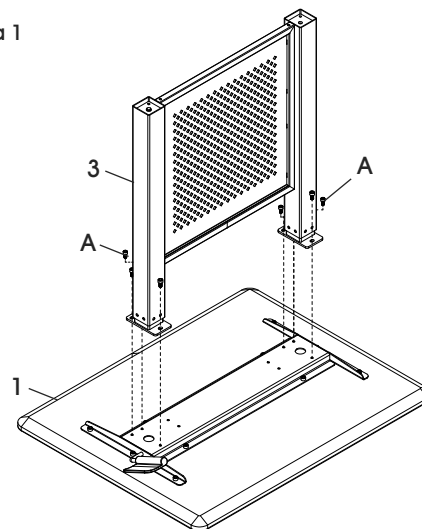


ENSAMBLE TERMINADO

2. Inserte dos ruedas con seguro (D) y dos ruedas giratorias (E) en la base (4). (Vea Diagrama 2)

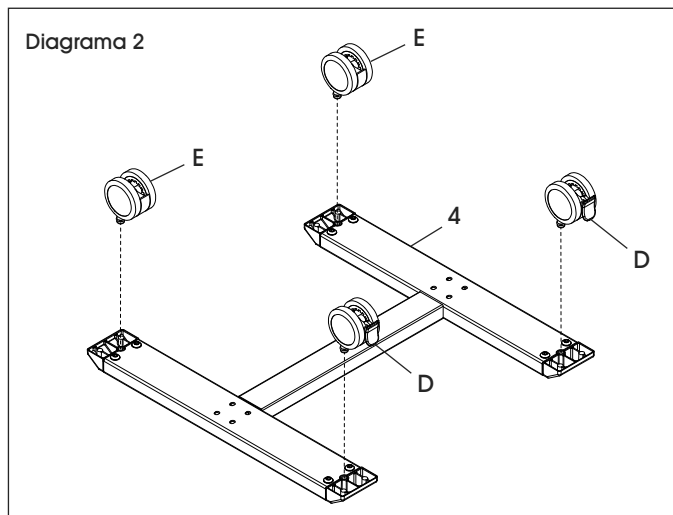


3. Fije la base (4) al ensamble de las patas (3) utilizando ocho pernos M6 x 50 mm (B). (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** Las ruedas con seguro (D) deben estar en el mismo lado que la palanca.

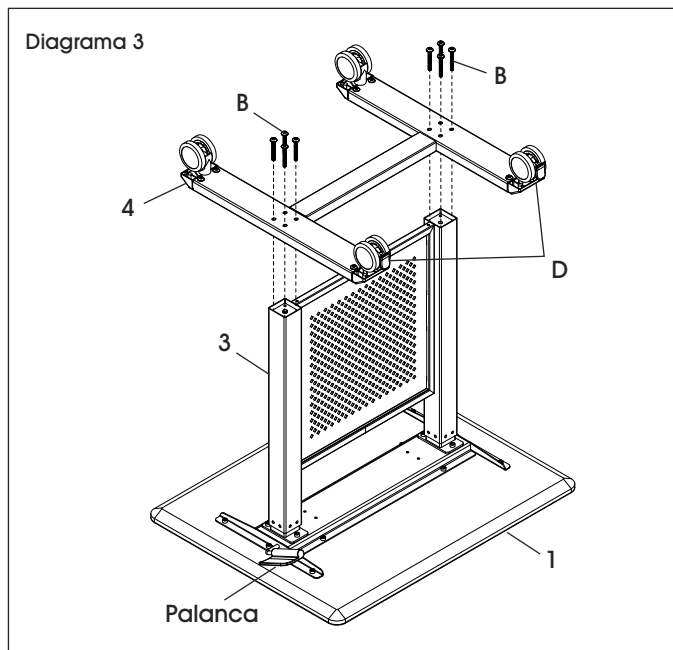


4. Coloque el recato (2) sobre una superficie lisa que no deje marcas. Fije los Soportes en L (5) y cubiertas de Soportes en L (C) al recato utilizando cuatro pernos M6 x 20 mm (F). (Vea Diagrama 4)

 **NOTA:** No apriete por completo los pernos hasta que fije el recato a la cubierta.

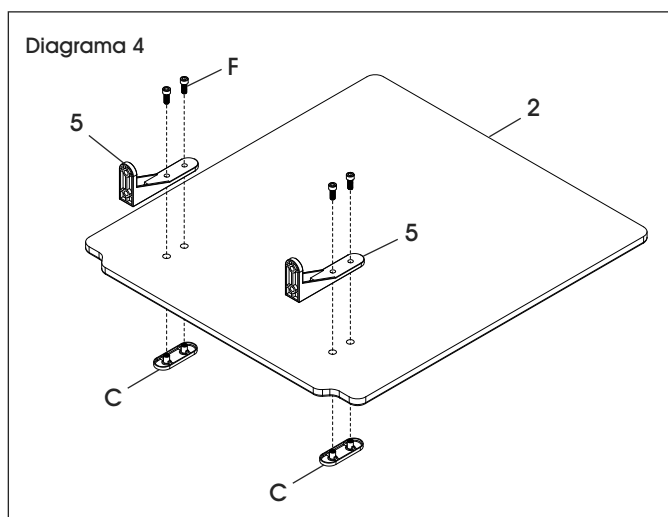

5. Mientras el atril esté boca abajo, presione la palanca para levantar las patas hasta que haya suficiente espacio libre para alinear el recato con la cubierta. Instale los Soportes en L (5) en la cubierta (1) utilizando cuatro pernos M6 x 16 mm (A). Apriete todos pernos M6 x 16 mm por completo para asegurar el recato (2). (Vea Diagrama 5)

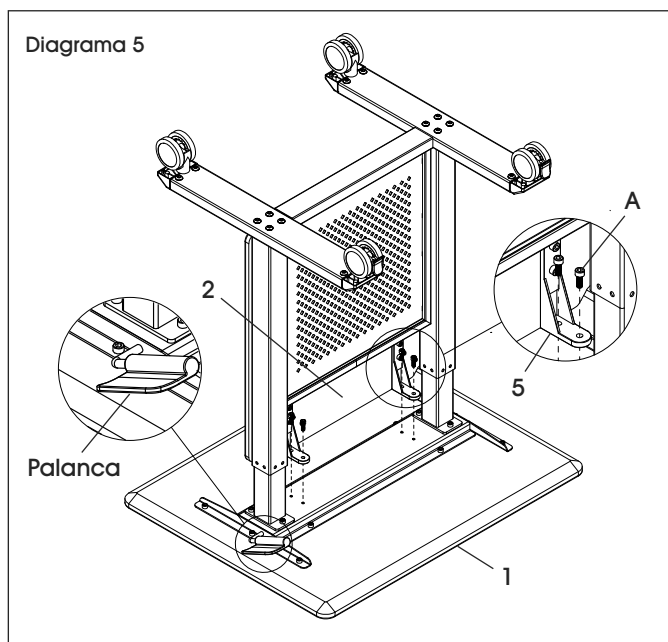

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

6. Entre dos personas, volteen el escritorio sobre las patas. El atril está ahora completamente ensamblado. (Vea Diagrama 6)




NOTA: Para levantar la cubierta, presione la palanca y levante la cubierta.



NOTA: Para bajar la cubierta, presione la palanca y empuje la cubierta hacia abajo.

Diagrama 6

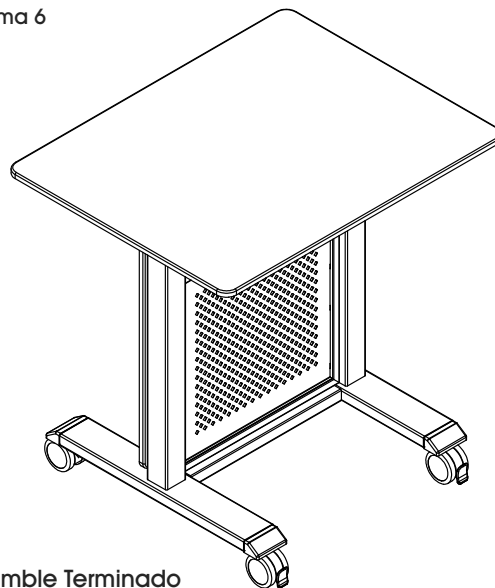

Ensamble Terminado

ULINE



800-295-5510
uline.mx

OUTIL REQUIS

Clé Allen de 6 mm
(inclus)



Montage à deux personnes
recommandé

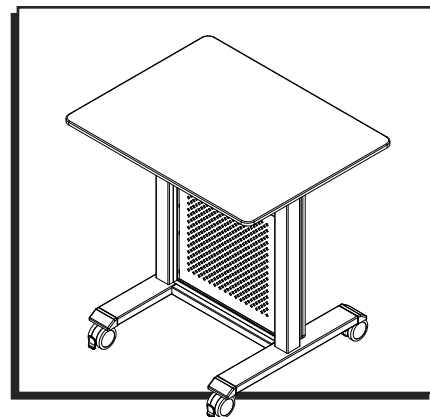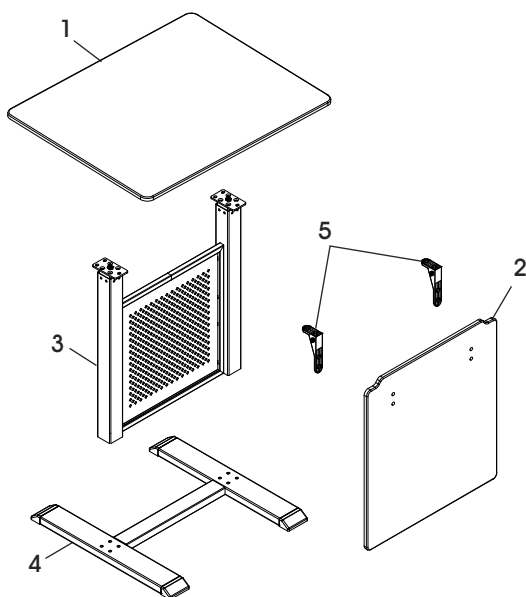**PIÈCES**


#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Dessus de table	1
2	Panneau cache-jambes	1
3	Ensemble du pied	1
4	Base	1
5	Support en L	2

A

Boulon
M6 x 16 mm x 10

B

Boulon
M6 x 50 mm x 8

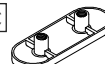C

Cache pour
support en L x 2

D

Roulette
blocable x 2

E

Roulette
pivotante x 2

F

Boulon
M6 x 20 mm x 4

MONTAGE


REMARQUE : Comptez et inspectez toutes les pièces avant de jeter le matériel d'emballage ou le carton.

1. Placez le dessus de table (1) à l'envers sur une surface antirayures. Alignez les trous de l'ensemble du pied (3) avec les trous du mécanisme sur le dessus de table, puis insérez six boulons M6 x 16 mm (A) pour fixer le tout. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Retirez les capuchons en plastique sur chaque colonne de levage avant de fixer l'ensemble du pied sur le dessus de table.


Figure 1

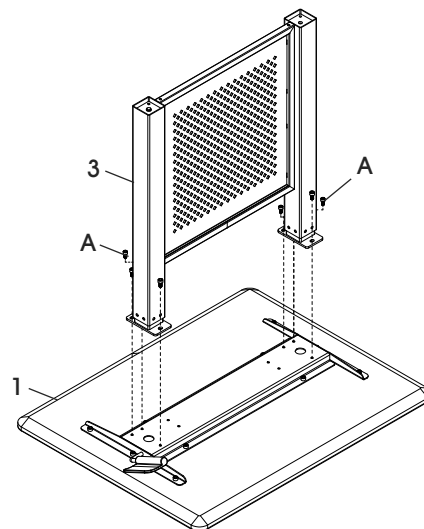

MONTAGE TERMINÉ

2. Insérez les deux roulettes blocables (D) et les deux roulettes pivotantes (E) dans la base (4). (Voir Figure 2)


Figure 2

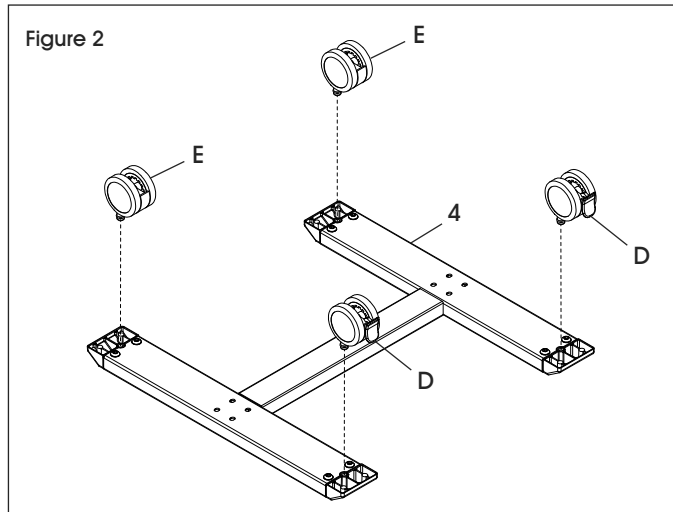

3. Fixez la base (4) à l'ensemble du pied (3) à l'aide de huit boulons M6 x 50 mm (B). (Voir Figure 3)

REMARQUE : Les roulettes blocables (D) doivent être du même côté que le levier.

Figure 3

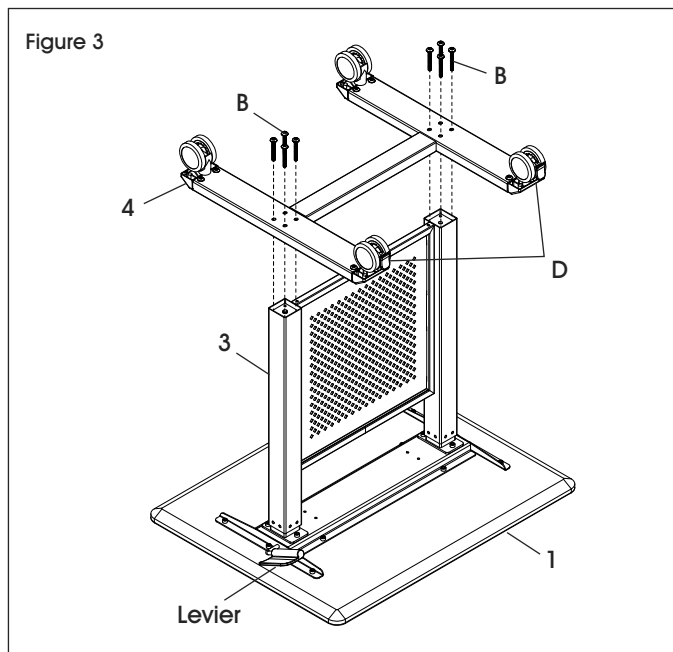


4. Placez le panneau cache-jambes (2) sur une surface antirayures. Fixez les supports en L (5) et les caches pour support en L (C) au panneau cache-jambes à l'aide de quatre boulons M6 x 20 mm (F). (Voir Figure 4)




REMARQUE : Fixez d'abord le panneau cache-jambes au dessus de table avant de serrer complètement les boulons.

Figure 4

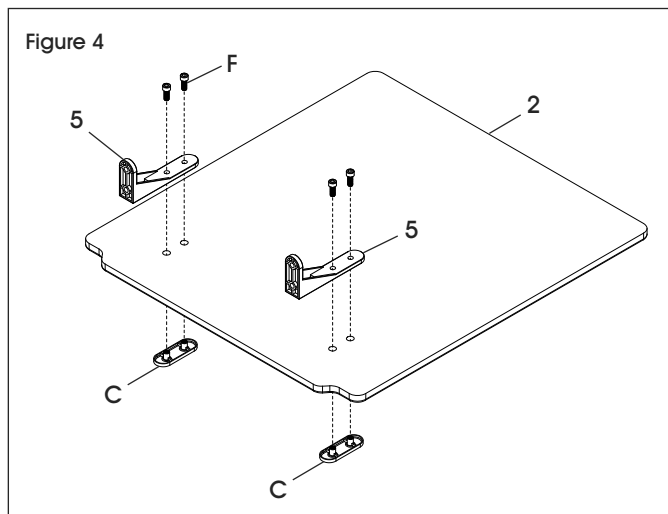

5. Pendant que le pupitre est à l'envers, appuyez sur le levier pour relever les pieds jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour installer le panneau cache-jambes sur le dessus de table. Fixez les supports en L (5) au dessus de table (1) à l'aide de quatre boulons M6 x 16 mm (A). Serrez complètement tous les boulons M6 x 16 mm pour fixer le panneau cache-jambes (2). (Voir Figure 5)

Figure 5

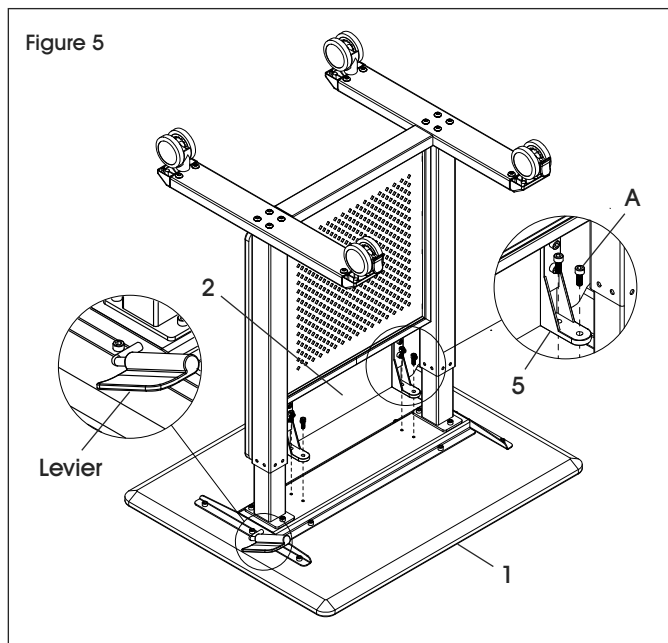

MONTAGE SUITE

6. À deux, retournez le pupitre et posez-le sur ses roulettes. Le montage du pupitre est maintenant terminé. (Voir Figure 6)




REMARQUE : Pour relever le dessus de table, appuyez sur le levier et tirez le dessus de table vers le haut.



REMARQUE : Pour abaisser le dessus de table, appuyez sur le levier et poussez le dessus de table vers le bas.

Figure 6

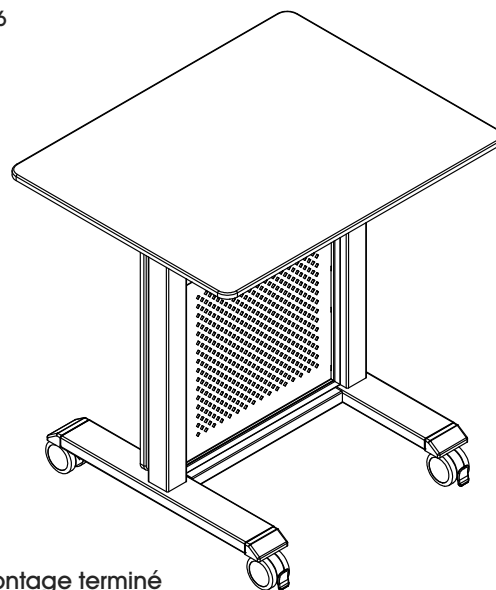

Montage terminé

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca