


ULINE H-12415, H-12416
H-12417
DOWNTOWN COLLECTION
MOBILE OFFICE TABLES


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.


TOOLS NEEDED



Two Person Assembly
Recommended

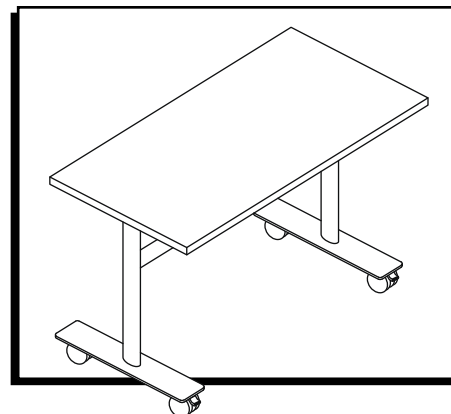

PARTS

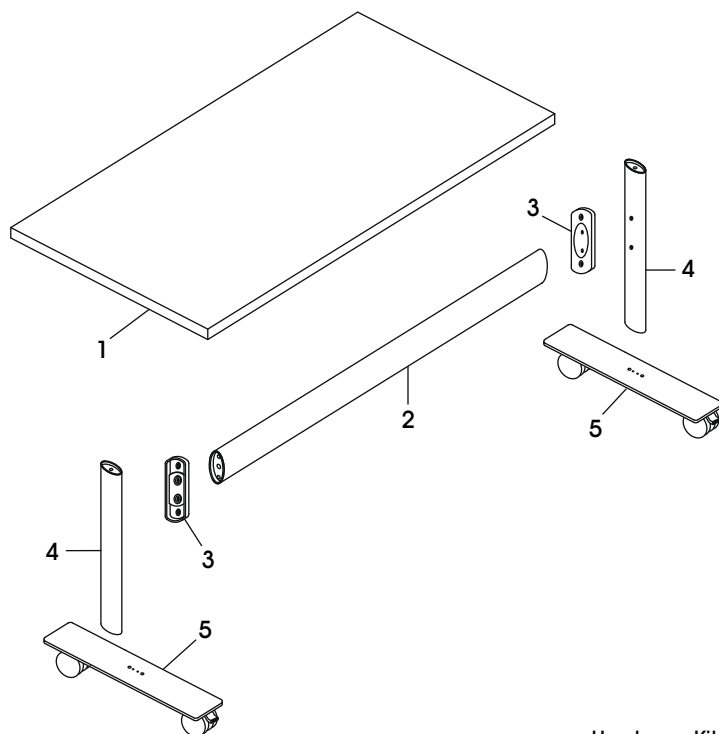

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Tabletop	1
2	Support Bar	1
3	Support Bar Bracket	2
4	Leg	2
5	Foot	2




CAUTION! Some parts may have sharp edges. Care must be taken when handling various pieces to avoid injury. For your safety, wear a pair of work gloves when assembling.



NOTE: Hinge mechanism components are pre-attached to tabletop.

Hardware Kit

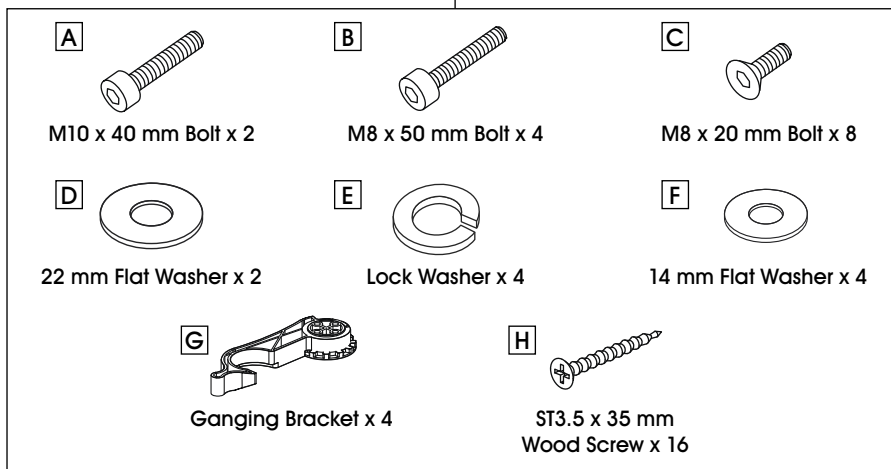


ASSEMBLY

 **NOTE:** Count and inspect all pieces before disposing of any carton or packing materials.

 **NOTE:** Assemble on a smooth, non-marring surface to avoid scratching.


1. Connect support bar (2) and support bar brackets (3) using four M8 x 20 mm bolts (C). Tighten bolts with Allen wrench. (See Figure 1)

Figure 1

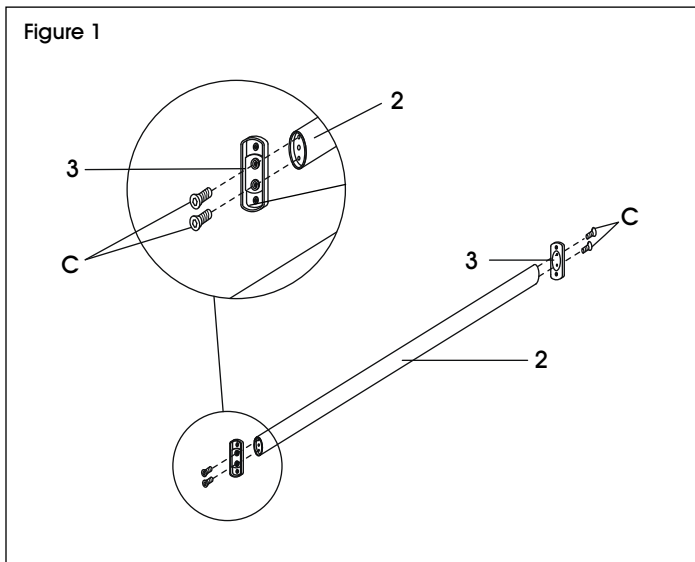

2. Connect support bar (2) to leg (4) using two M8 x 20 mm bolts (C). Tighten bolts with Allen wrench. Repeat for remaining leg. (See Figure 2)


Figure 2

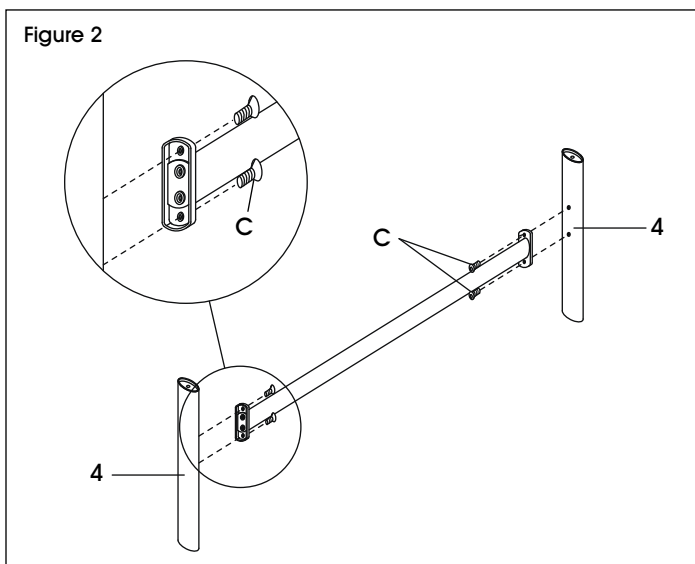

3. With a second person, place tabletop (1) upside down on a smooth, non-marring surface. Insert the assembled legs (4) and support bar (2) into the hinge mechanism. Gently tap with a rubber mallet to ensure the legs are fully inserted. (See Figure 3)


 **NOTE:** If legs don't align with holes in hinge mechanism, loosen bolts from step 2 and try again. Once legs are installed, fully tighten bolts from step 2.

Figure 3

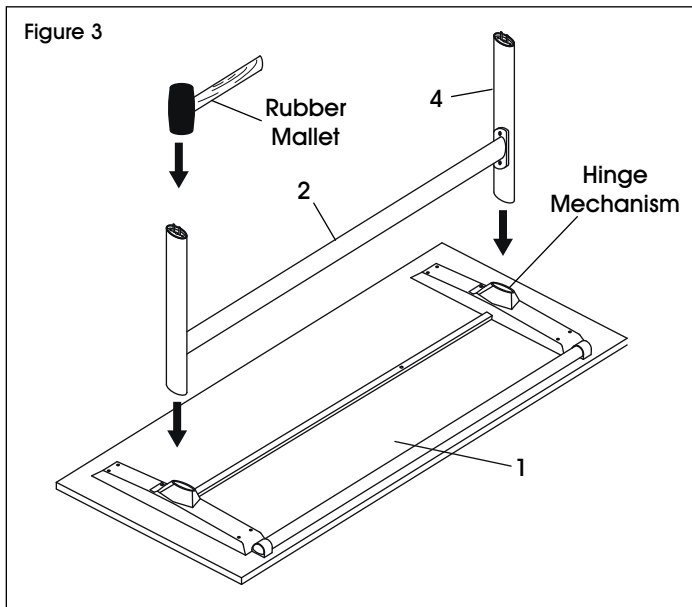


4. With a second person, pull the lever with two hands while pushing the legs and support bar down. (See Figure 4)

Figure 4

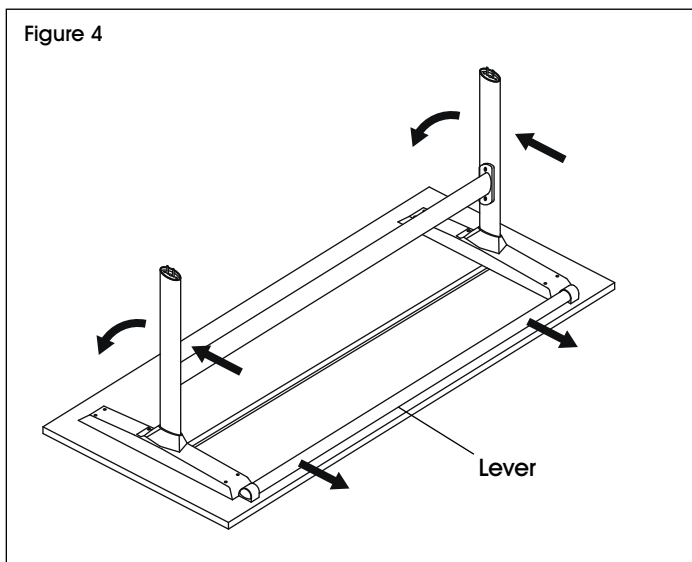


ASSEMBLY CONTINUED


- Secure the legs (4) to the hinge mechanism using two M10 x 40 mm bolts (A) and two 22 mm flat washers (D). Tighten bolts with Allen Wrench. (See Figure 5)

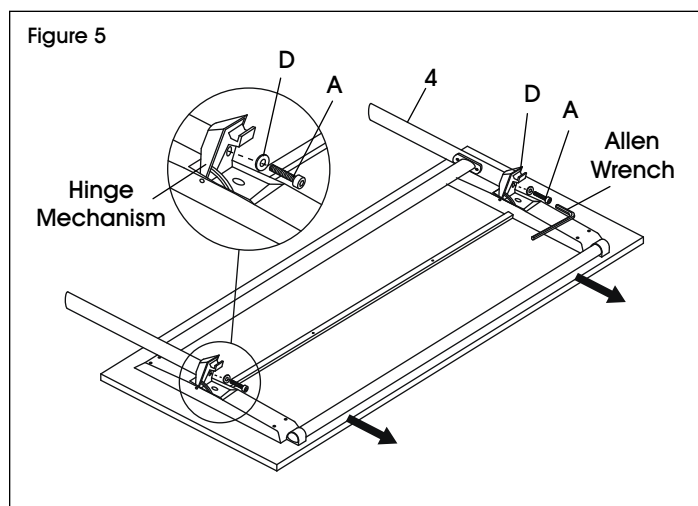

- With a second person, pull lever and lift the leg frame back to the upright position. (See Figure 6)

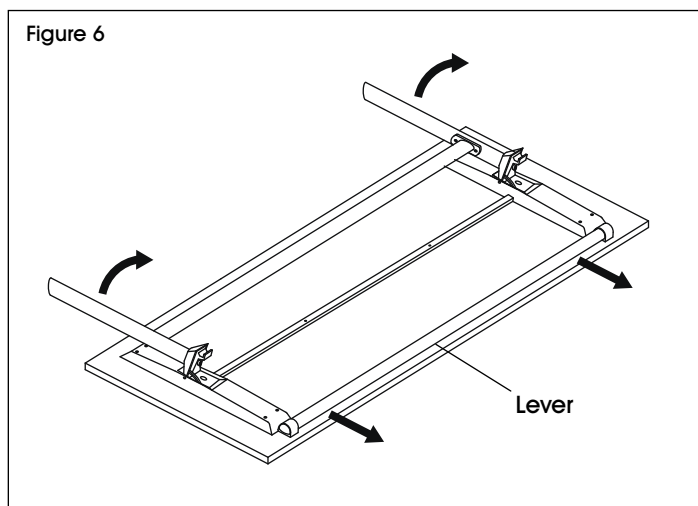

- Attach foot (5) to the leg (4) using two M8 x 50 mm bolts (B), two lock washers (E) and two 14 mm flat washers (F). Tighten bolts with Allen wrench. Repeat for remaining leg. (See Figure 7)

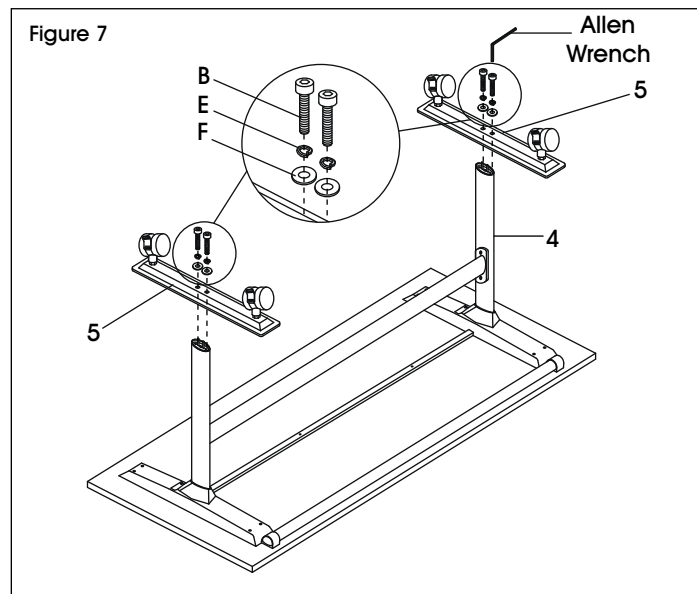

- With a second person, flip table upright onto casters. (See Figure 8)

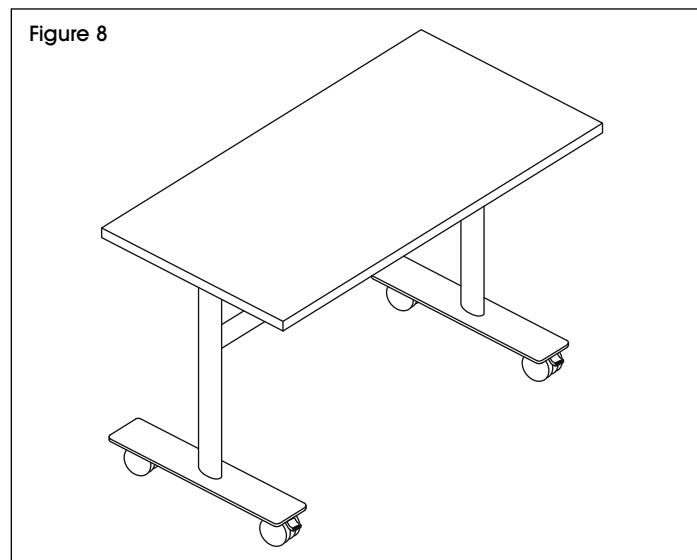



TABLE FUNCTIONS

TABLETOP

To flip tabletop up, pull lever on underside of tabletop with two hands and lift up. (See Figure 9)

To flip tabletop down, pull lever with two hands and pull tabletop down. (See Figure 9)

Figure 9

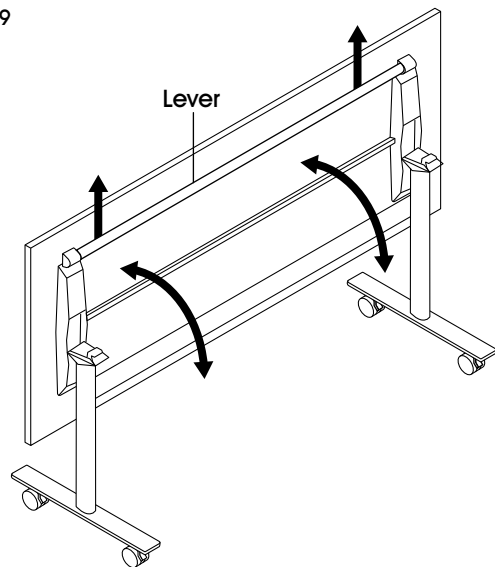


JOINING TABLES WITH GANGING BRACKETS



NOTE: Each table includes two sets of ganging brackets (G). Each ganging bracket set consists of two hooks.

1. With a second person, place assembled table upside down with holes facing up.
2. On one side of the tabletop (1), install two brackets (G) in the pre-drilled holes located on each corner using eight ST3.5 x 35 mm wood screws (H). Tighten screws with Phillips screwdriver. (See Figure 10)

Figure 10

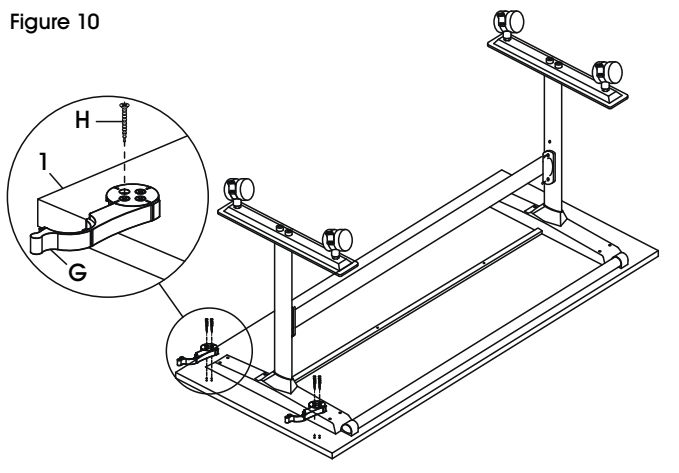

3. Repeat steps 1-2 on remaining table(s).
4. Flip tables upright and connect using ganging brackets (G). (See Figure 11)

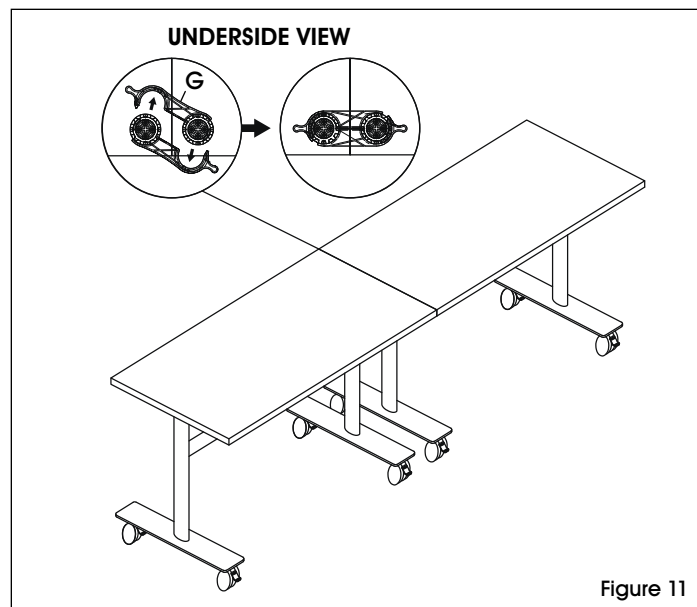


Figure 11

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador
de Cruz




Llave Allen
(incluida)




Mazo de
Caucho



Se Recomendamos Armar
Entre Dos Personas

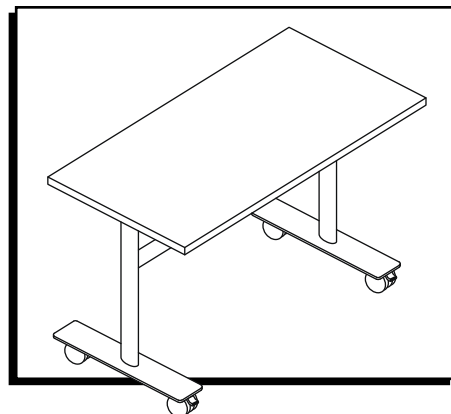

PARTES

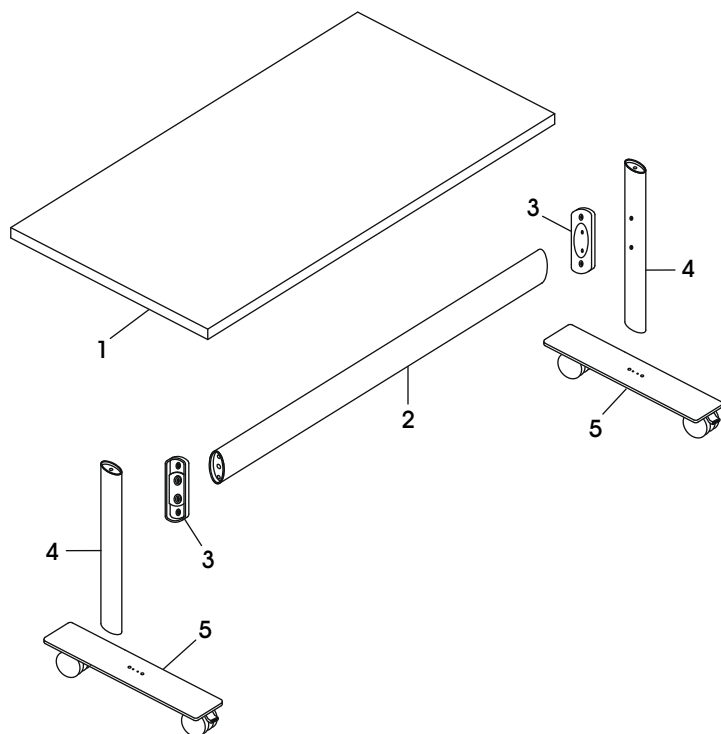

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Cubierta	1
2	Barra de Soporte	1
3	Abrazadera de la Barra de Soporte	2
4	Pata	2
5	Base	2



¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Para evitar lesiones, debe tener cuidado cuando manipule varias piezas. Por su seguridad, utilice un par de guantes de trabajo durante el ensamble.



NOTA: Los componentes del mecanismo de bisagra están preinstalados en la mesa.

Kit de Tornillería

A	B	C
2 Pernos M10 x 40 mm	4 Pernos M8 x 50 mm	8 Pernos M8 x 20 mm
D	E	F
2 Rondanas Planas de 22 mm	4 Rondanas de Seguridad	4 Rondanas Planas de 14 mm
G	H	
4 Soportes de Acoplamiento	16 Tornillos para Madera ST3.5 x 35 mm	

ENSAMBLE




NOTA: Cuente y revise todas las piezas antes de desechar cualquier caja o material de empaque.



NOTA: Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.


1. Instale la barra de soporte (2) y abrazaderas de la barra de soporte (3) con cuatro pernos M8 x 20 mm (C). Apriete los pernos con la llave Allen. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

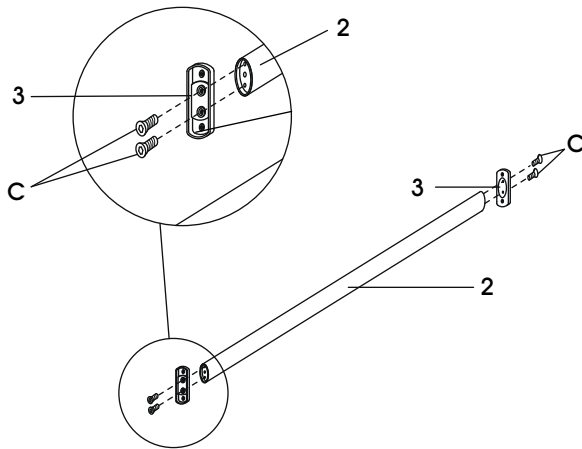

2. Conecte la barra de soporte (2) a la pata (4) con dos pernos M8 x 20 mm (C). Apriete los pernos con la llave Allen. Repita para la pata restante. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

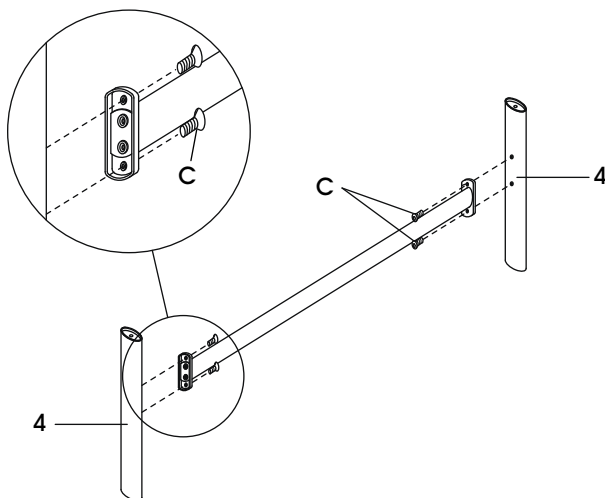


3. Con ayuda de otra persona, coloque la cubierta (1) boca abajo sobre una superficie lisa que no deje marcas. Inserte las patas ensambladas (4) y barra de soporte (2) en el mecanismo de bisagra. Golpee ligeramente con un mazo de caucho para asegurar que las patas estén insertadas por completo. (Vea Diagrama 3)




NOTA: Si las patas no quedan alineadas con los orificios del mecanismo de bisagra, afloje los pernos del paso 2 e intente de nuevo. Una vez instaladas las patas, apriete bien los pernos del paso 2.

Diagrama 3

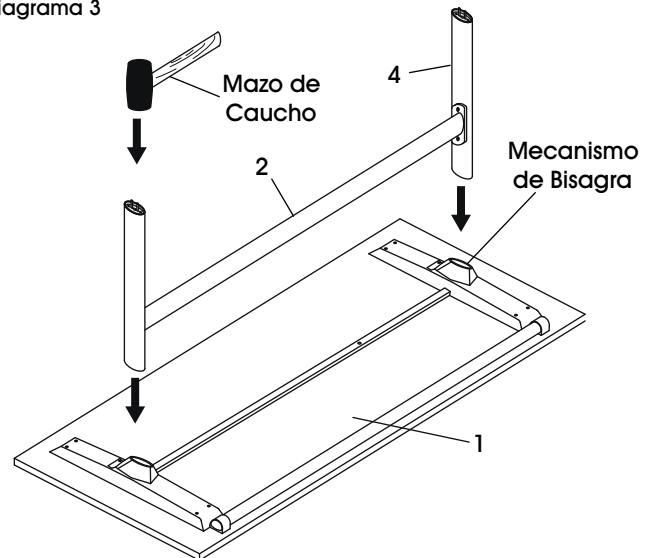


4. Con la ayuda de una segunda persona, jale la palanca con dos manos mientras presiona las patas y la barra de soporte. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

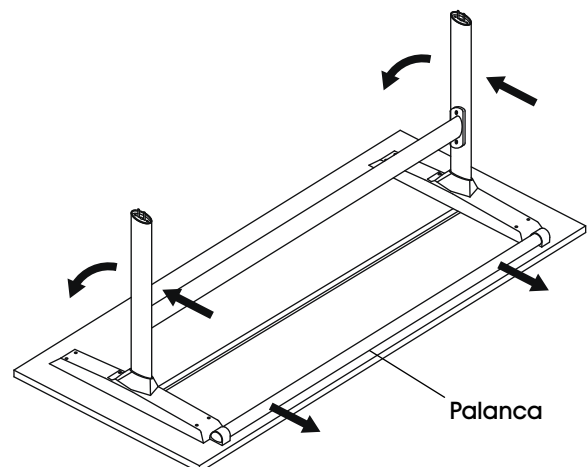


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


5. Asegure las patas (4) al mecanismo de bisagra con dos pernos M10 x 40 mm (A) y dos rondanas planas de 22 mm (D). Apriete los pernos con la llave Allen. (Vea Diagrama 5)

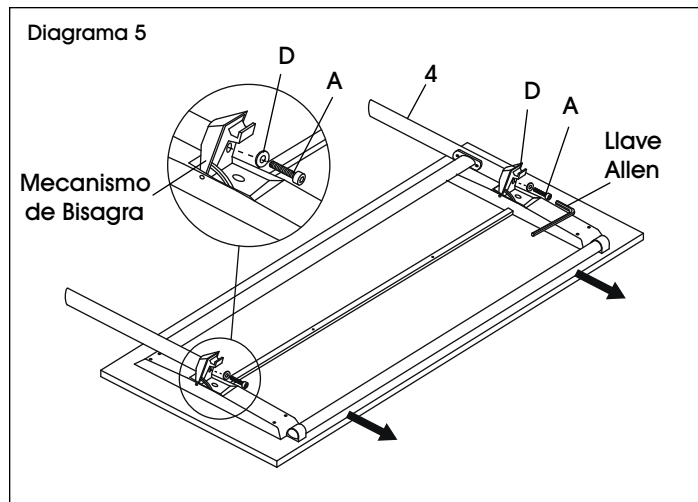


6. Con la ayuda de una segunda persona, jale la palanca y levante el armazón de la pata de nuevo a la posición vertical. (Vea Diagrama 6)

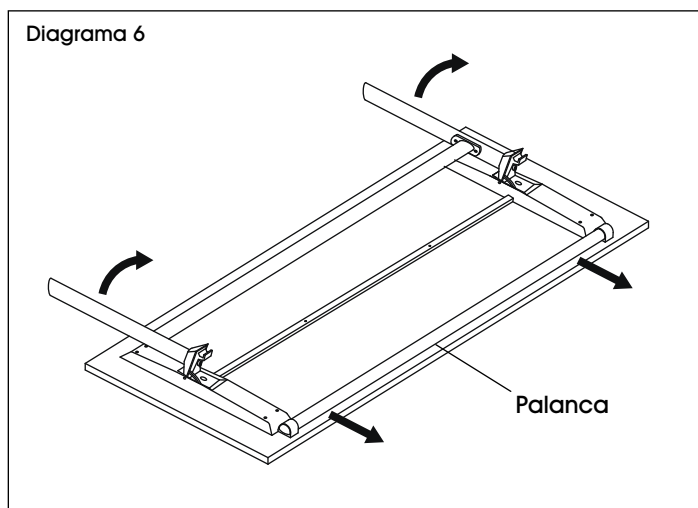

7. Fije la base (5) a la pata (4) con dos pernos M8 x 50 mm (B), dos rondanas de seguridad (E) y dos rondanas planas de 14 mm (F). Apriete los pernos con la llave Allen. Repita para la pata restante. (Vea Diagrama 7)

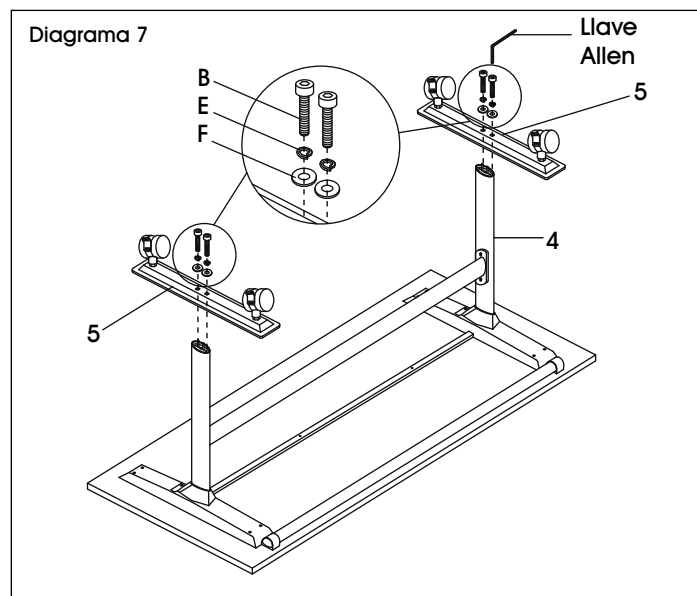


8. Con ayuda de otra persona, enderece la mesa sobre las ruedas. (Vea Diagrama 8)

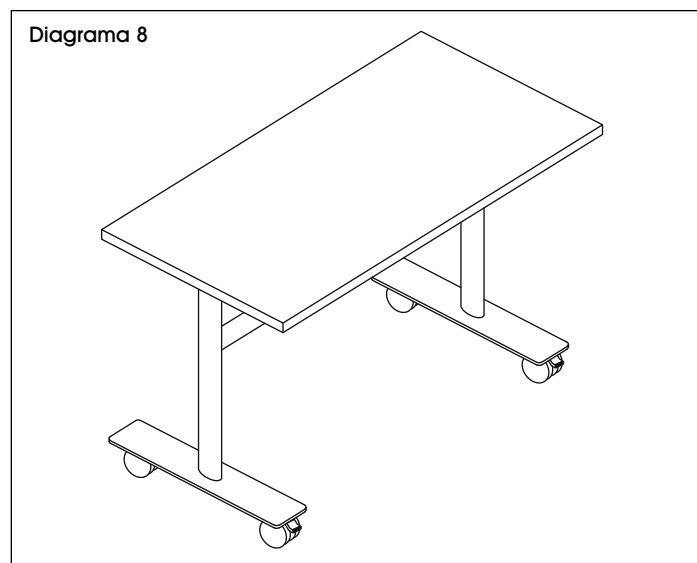

CUBIERTA

Para levantar la cubierta, jale la palanca en la parte inferior con dos manos y levántela. (Vea Diagrama 9)

Para bajar la cubierta, jale la palanca con dos manos y jale la cubierta hacia abajo. (Vea Diagrama 9)

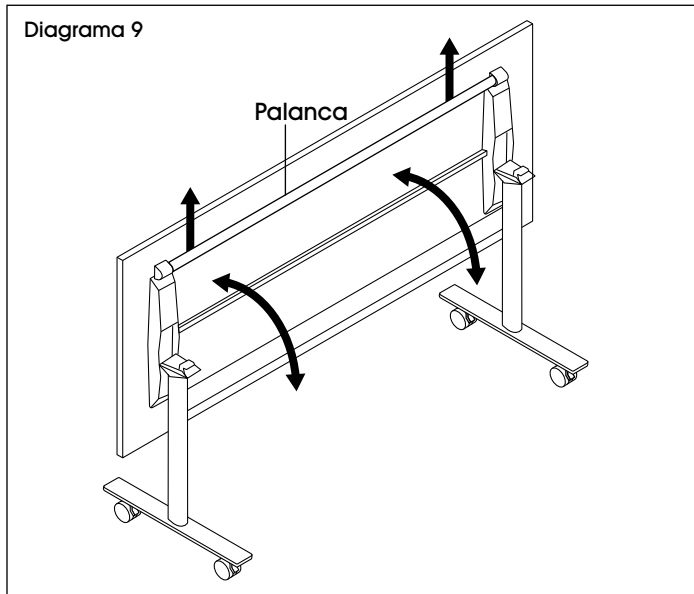


UNIR MESAS CON SOPORTES DE ACOPLAMIENTO



NOTA: Cada mesa incluye dos sets de soportes de acoplamiento (G). Cada set de soportes de acoplamiento consiste de dos ganchos.

1. Con la ayuda de una segunda persona, coloque la mesa ensamblada boca abajo con los orificios hacia arriba.
2. En un lado de la cubierta (1), instale dos soportes (G) en los orificios preperforados ubicados en cada esquina utilizando ocho tornillos para madera ST3.5 x 35 mm (H). Apriete los tornillos con el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 10)

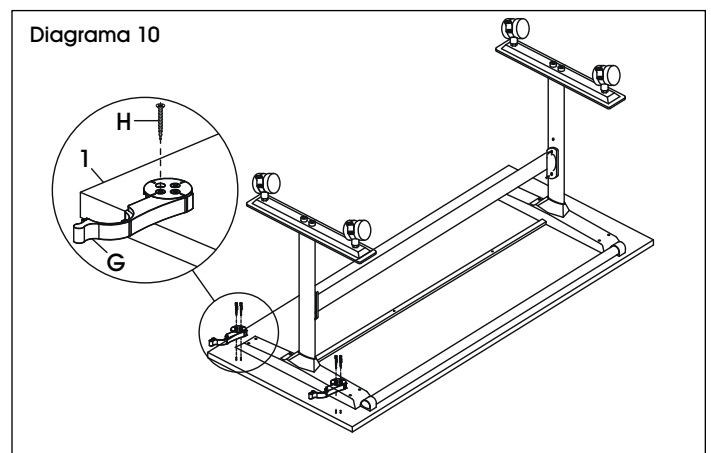

3. Repita los pasos 1-2 para las mesas restantes.
4. Enderece las mesas y conéctelas con soportes de acoplamiento (G). (Vea Diagrama 11)

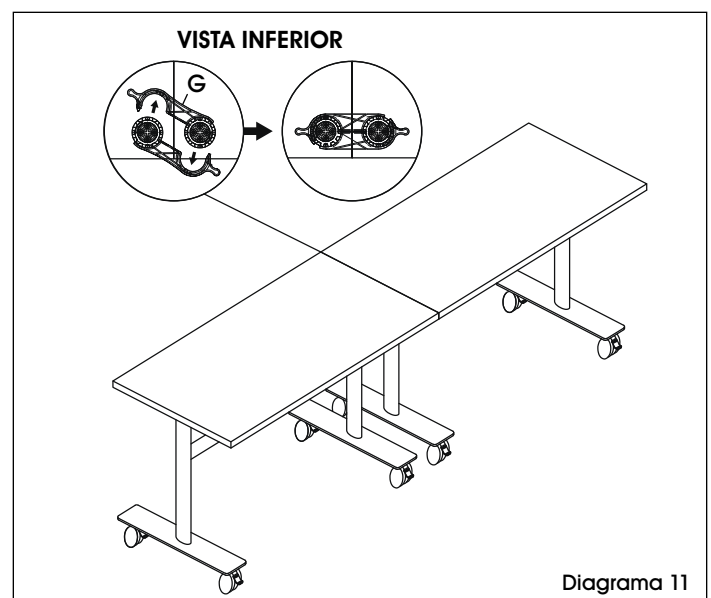


Diagrama 11


ULINE

800-295-5510
uline.mx

COLLECTION DOWNTOWN

TABLES DE BUREAU MOBILES

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme




Clé Allen
(incluse)




Maillet en
caoutchouc



Montage à deux
personnes recommandé

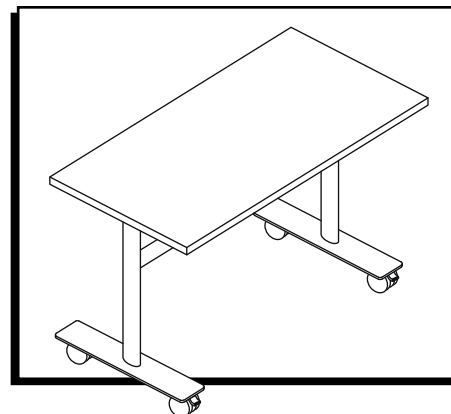

PIÈCES

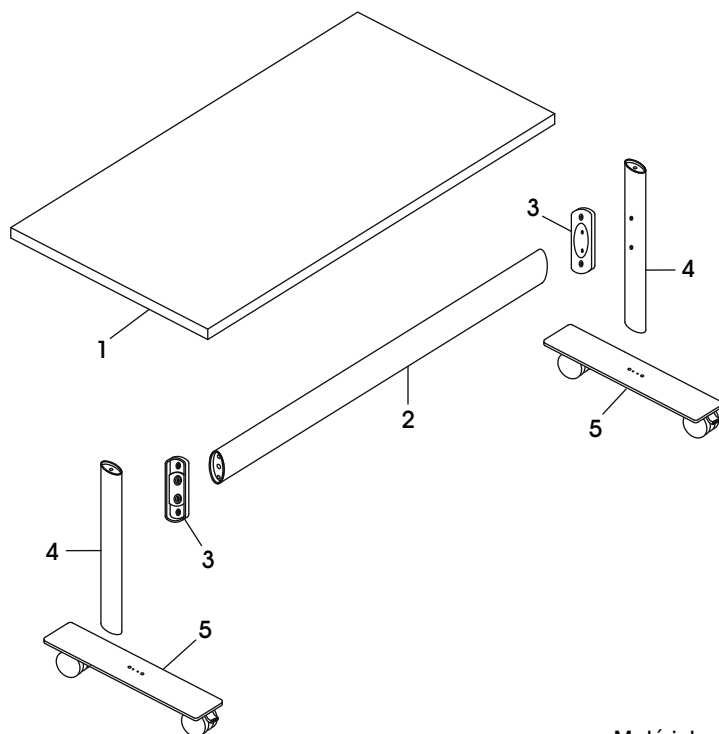

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Dessus de table	1
2	Barre de support	1
3	Fixation pour barre de support	2
4	Patte	2
5	Pied	2



MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Manipulez les pièces avec soin pour éviter toute blessure. Pour votre sécurité, portez des gants de travail durant le montage.



REMARQUE : Les composants du mécanisme d'articulation sont préfixés au dessus de table.

Matériel

A		B		C	
	Boulon M10 x 40 mm x 2		Boulon M8 x 50 mm x 4		Boulon M8 x 20 mm x 8
D		E		F	
	Rondelle plate 22 mm x 2		Rondelle de blocage x 4		Rondelle plate 14 mm x 4
G		H			
	Support de liaison x 4		Vis à bois ST3.5 x 35 mm x 16		

MONTAGE




REMARQUE : Comptez toutes les pièces et inspectez-les avant de jeter le matériel d'emballage ou le carton.



REMARQUE : Montez la table sur une surface lisse afin d'éviter les rayures.


1. Raccordez la barre de support (2) aux fixations (3) à l'aide de quatre boulons M8 x 20 mm (C). Serrez les boulons avec la clé Allen. (Voir Figure 1)

Figure 1

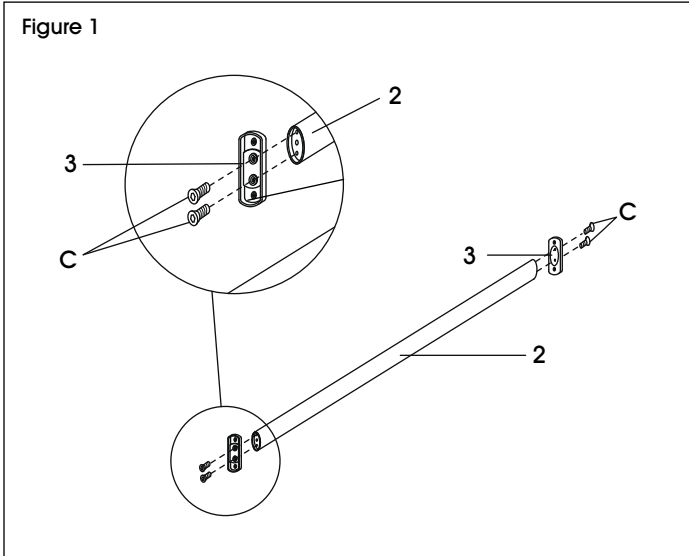

2. Raccordez la barre de support (2) à la patte (4) à l'aide de deux boulons M8 x 20 mm (C). Serrez les boulons avec la clé Allen. Répétez l'opération pour l'autre patte. (Voir Figure 2)

Figure 2

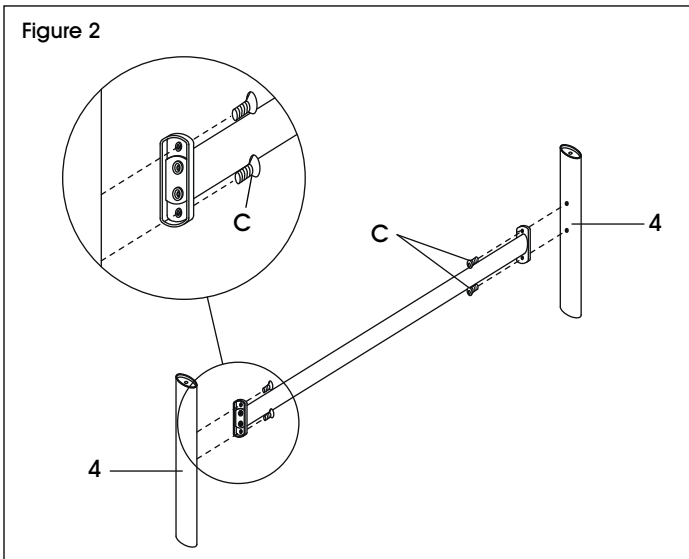


3. À deux, placez le dessus de table (1) à l'envers sur une surface lisse et antirayures. Insérez les pattes (4) et la barre de support (2) assemblés dans le mécanisme d'articulation. Donnez de petits coups de maillet en caoutchouc sur les pattes pour bien les insérer. (Voir Figure 3)




REMARQUE : Si les pattes ne s'alignent pas avec les trous du mécanisme d'articulation, desserrez les boulons mentionnés à l'étape 2 et réessayez. Une fois les pattes installées, serrez à fond les boulons mentionnés à l'étape 2.

Figure 3

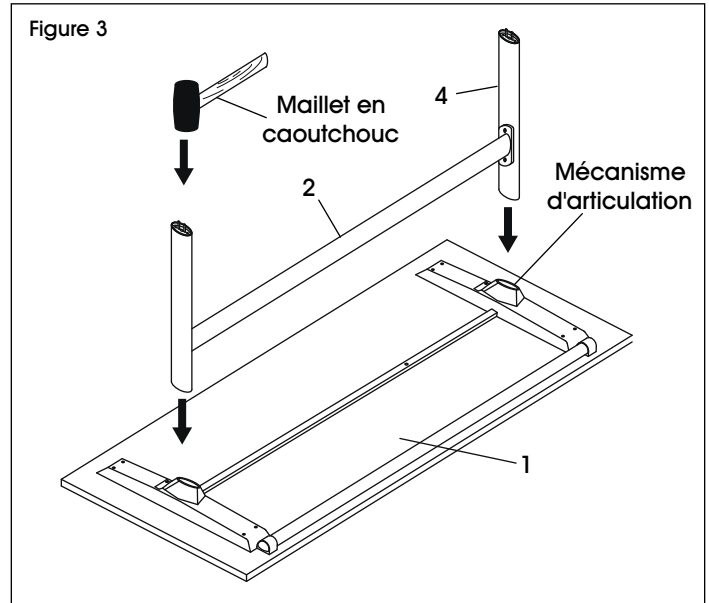


4. Avec une autre personne, tirez sur le levier à deux mains tout en poussant les pattes et la barre de support vers le bas. (Voir Figure 4)

Figure 4

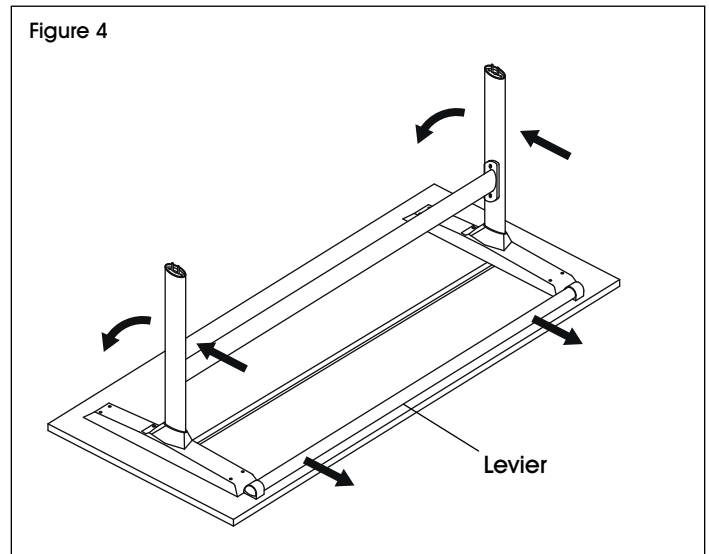


MONTAGE SUITE


5. Fixez les pattes (4) au mécanisme d'articulation à l'aide de deux boulons M10 x 40 mm (A) et de deux rondelles plates 22 mm (D). Serrez les boulons avec la clé Allen. (Voir Figure 5)

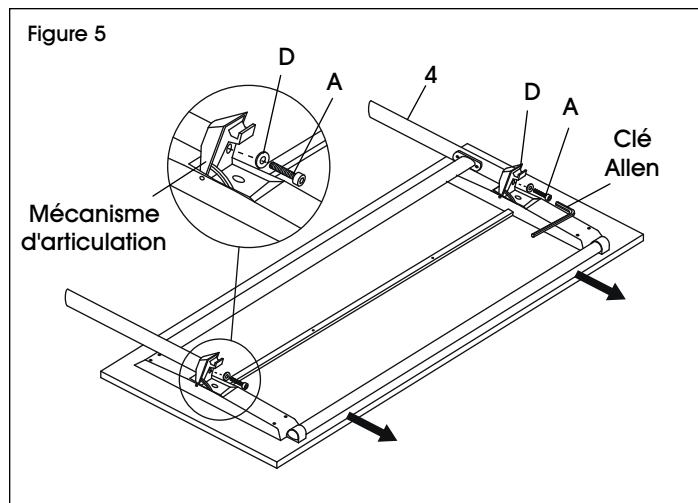


6. À deux, tirez sur le levier et remettez le cadre de pattes à la verticale. (Voir Figure 6)

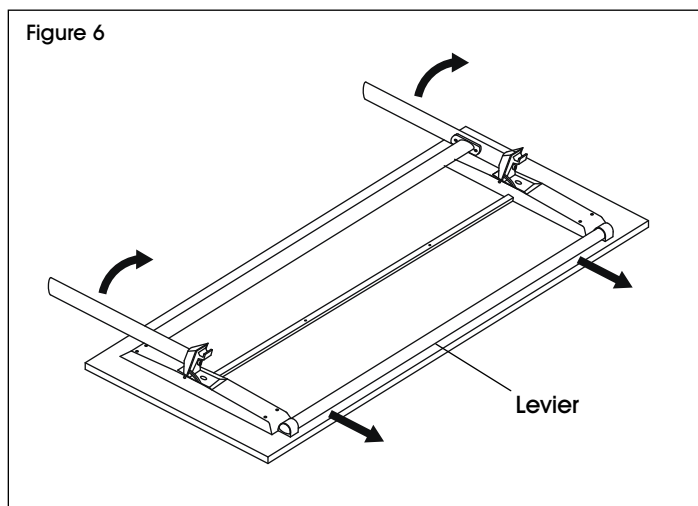

7. Fixez le pied (5) à la patte à l'aide de deux boulons M8 x 50 mm (B), de deux rondelles de blocage (E) et de deux rondelles plates 14 mm (F). Serrez les boulons avec la clé Allen. Répétez l'opération pour l'autre patte. (Voir Figure 7)

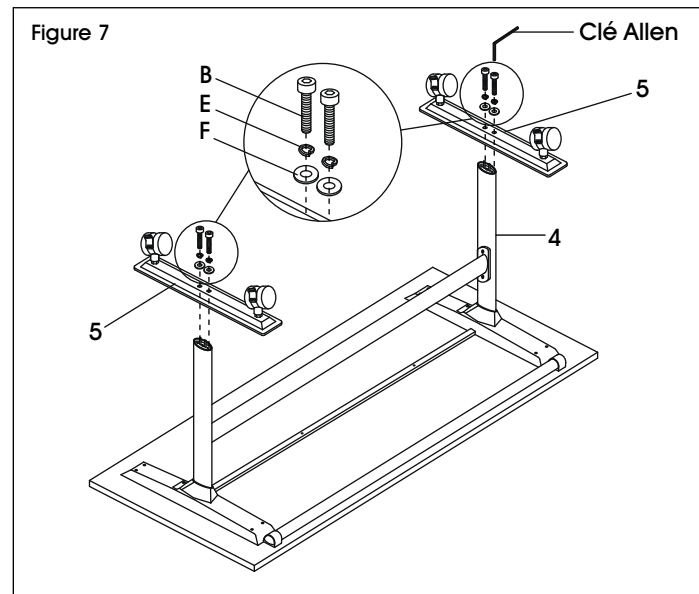

8. À deux, retournez la table sur ses roulettes. (Voir Figure 8)

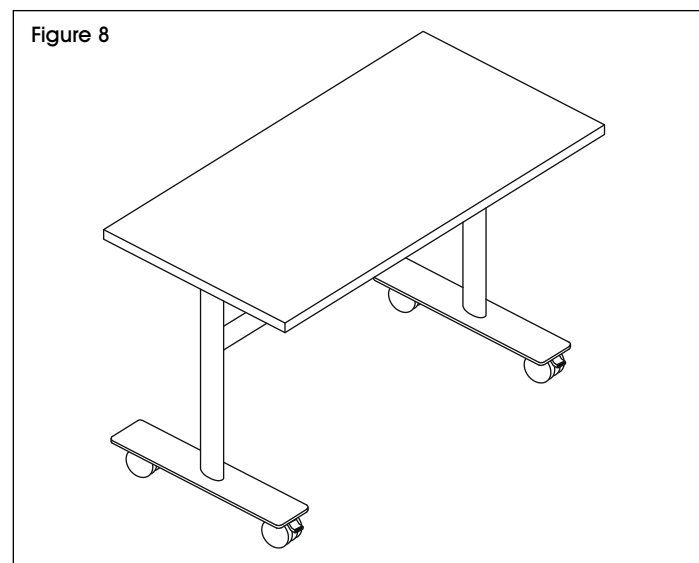


FONCTIONNALITÉS DE LA TABLE

DESSUS DE TABLE

Pour le relever, tirez à deux mains sur le levier situé en dessous et soulevez le dessus de table. (Voir Figure 9)

Pour le rabattre, tirez à deux mains sur le levier situé en dessous et repliez le dessus de table. (Voir Figure 9)

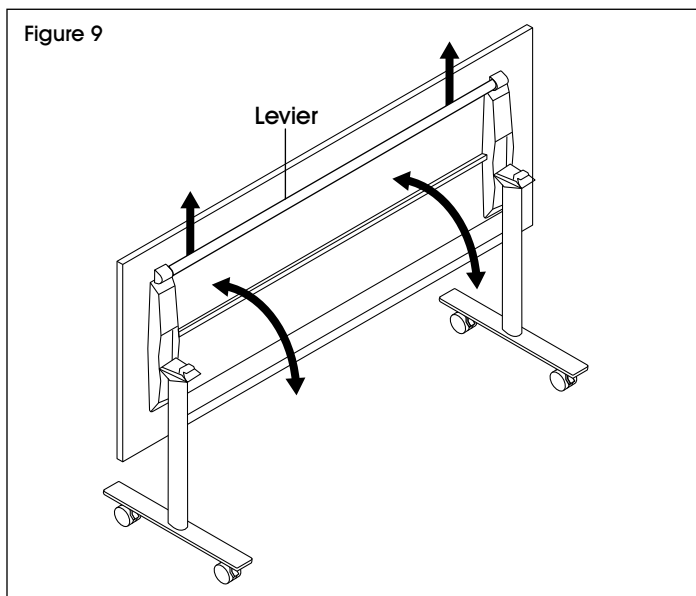


JONCTION DES TABLES AVEC LES SUPPORTS DE LIAISON



REMARQUE : Chaque table de bureau comprend deux ensembles de supports de liaison (G). Chaque ensemble inclut deux crochets.

1. À deux, placez la table assemblée à l'envers avec les trous vers le haut.
2. Sur un côté du dessus de table, installez deux supports (G) dans les trous préperçés situés dans chaque coin à l'aide de huit vis à bois ST3.5 x 35 mm (H). Serrez les vis avec un tournevis cruciforme. (Voir Figure 10)

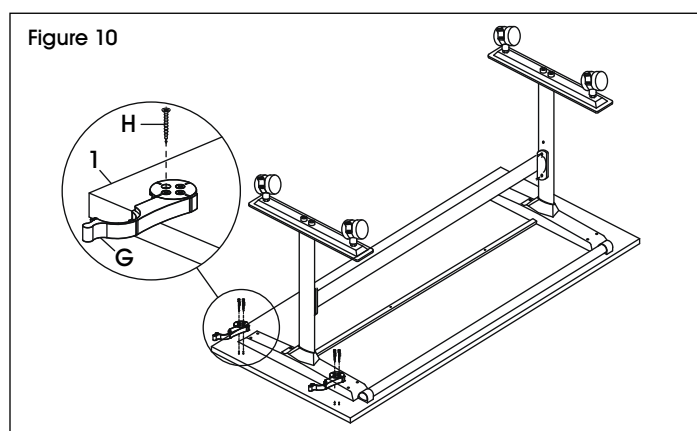

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour joindre tout autre table.
4. Retournez les tables à l'endroit et raccordez-les à l'aide des supports de liaison (G). (Voir Figure 11)

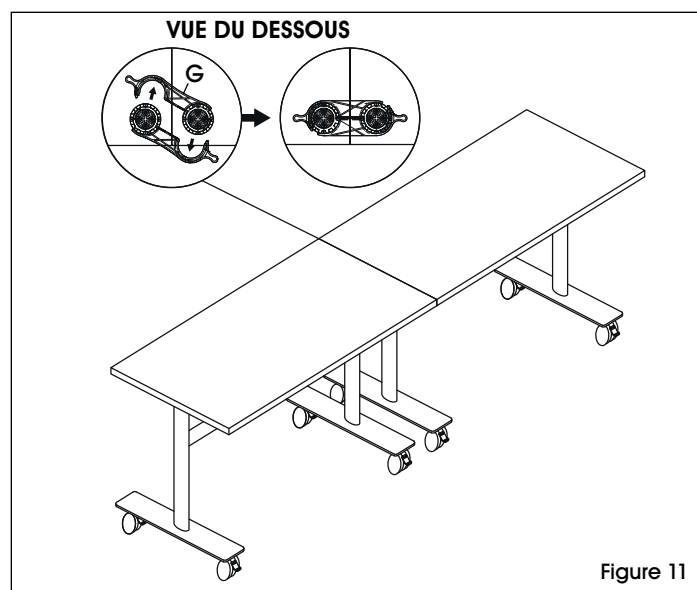


Figure 11

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca