


ULINE H-12487, H-12488 PIPE AND DRAPE KIT

1-800-295-5510
uline.com

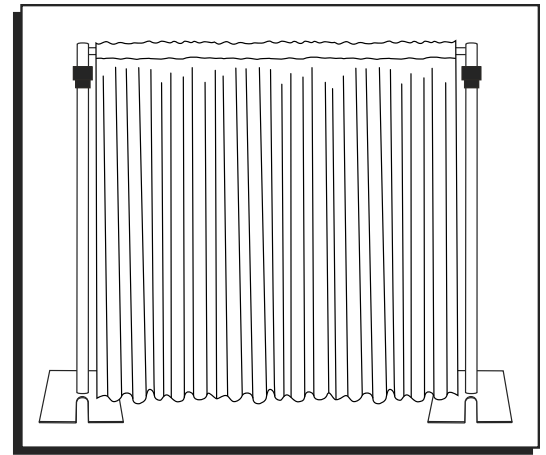


TOOL NEEDED




Allen Wrench
(included)

PARTS

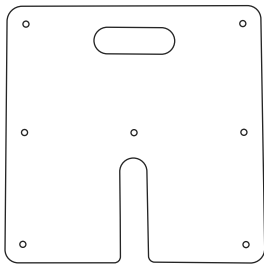

Base x 2

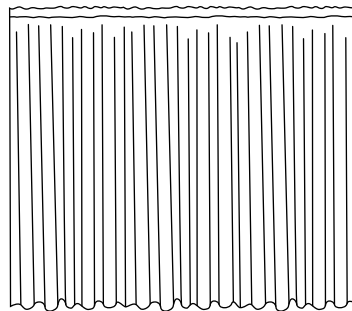

8' Drape x 3



6-10' Adjustable
Hang Bar x 1




7-12' Adjustable Upright Pole x 2
(Bolts attached)

ASSEMBLY

1. Remove bolts from upright poles. (See Figure 1)


Figure 1

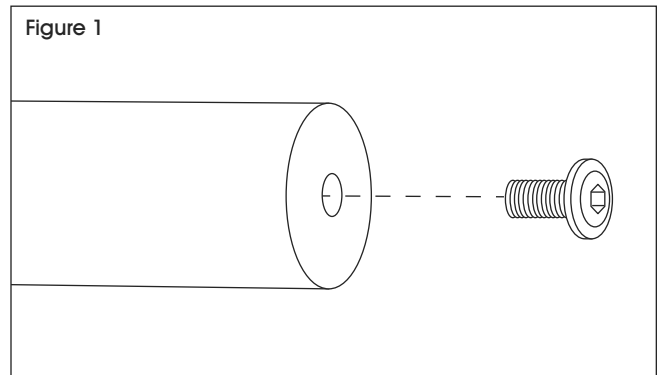


ASSEMBLY

- Align the bottom of upright pole with the center hole on the base. Insert the bolt through the base and pole. Tighten with Allen wrench. Repeat for second upright pole and base. (See Figure 2)


 **NOTE:** The flush/flat side of the base should be facing upward.

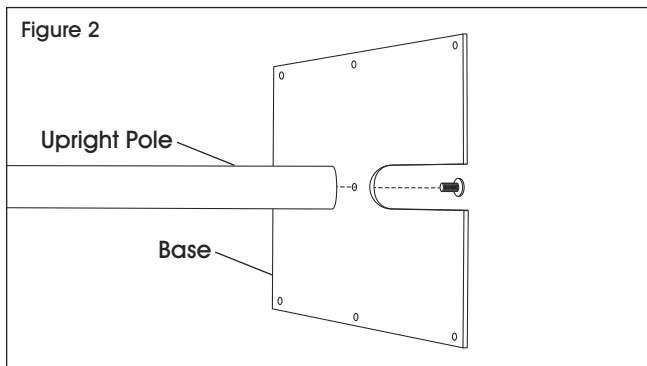

- With pole now attached to base, lift upright so base is flush on the floor. Pole will be vertical. (See Figure 3)

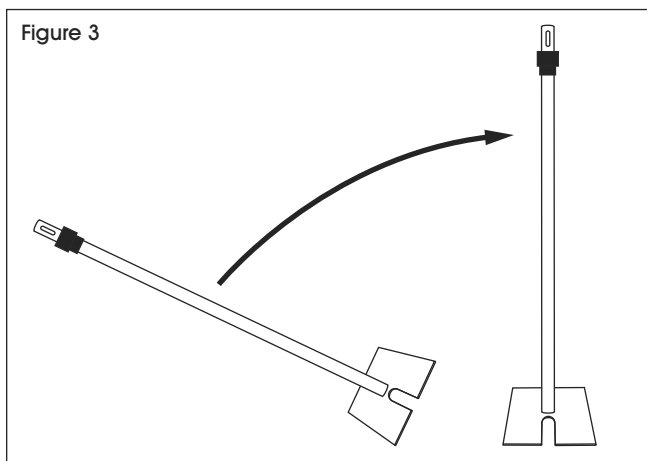


- Position the assembled upright poles so the distance between them matches the desired length of the hang bar. (See Figure 4)

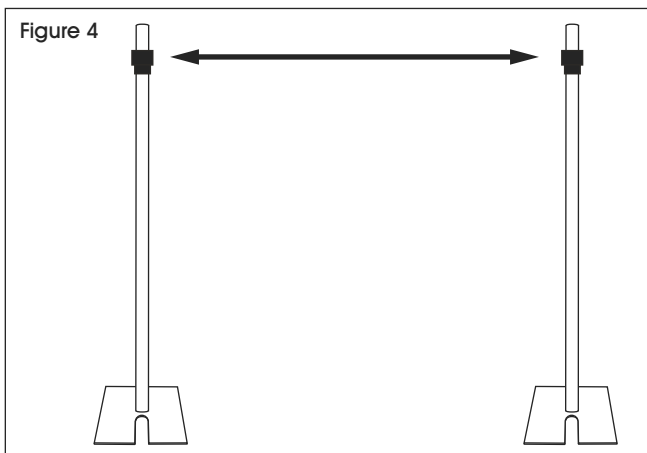


- Locate push button on hang bar to extend bar to desired length. Then slide three drapes onto the hang bar. (See Figure 5)

 **NOTE:** Hang bar adjusts from 6-10' wide. Push button locks at 8' and 10'.


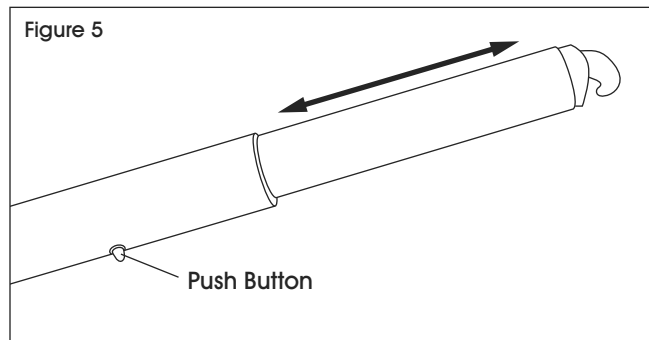


- Attach each end of the hang bar to the slot in the upright poles. (See Figure 6)

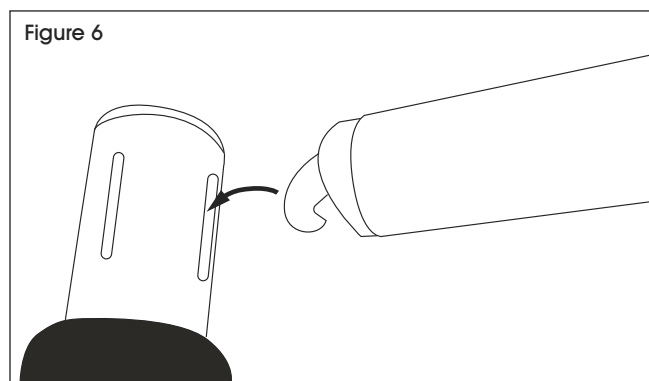


- Adjust height of upright by lifting the upper telescoping pole and silver stoppers on black locking mechanism. This releases the lock. (See Figure 7-8)


 **NOTE:** Heights are etched in telescoping pole in 1' increments from 8' to 12'.

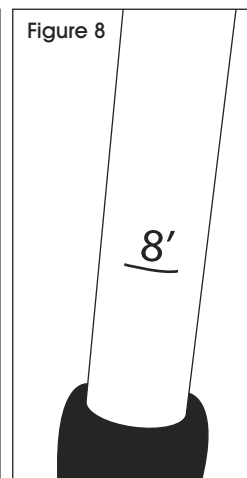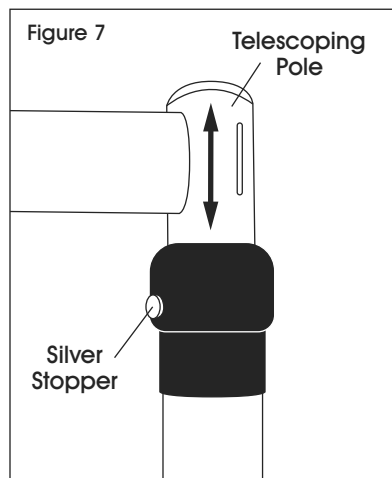

ADD-ON KIT PARTS

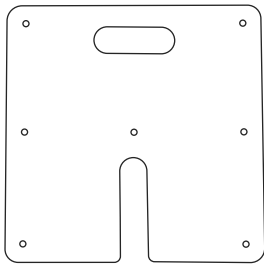

Base x 1

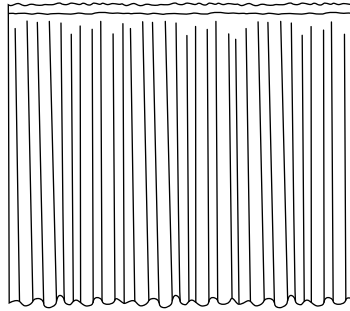

8' Drape x 3



6-10' Adjustable
Hang Bar x 1



7-12' Adjustable Upright Pole x 1
(Bolt attached)

ADD-ON KIT ASSEMBLY

1. Repeat steps 1-3 of the starter kit instructions.
2. Position assembled upright pole so the distance between the starter and add-on matches the desired length of the hang bar. (See Figure 9)



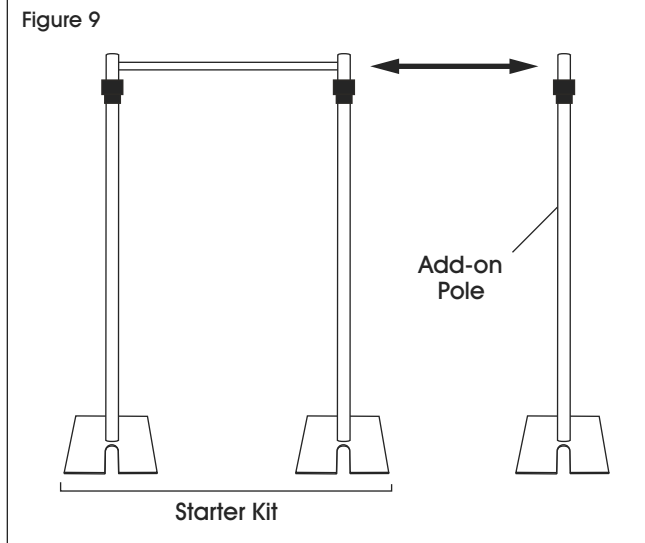


Figure 10

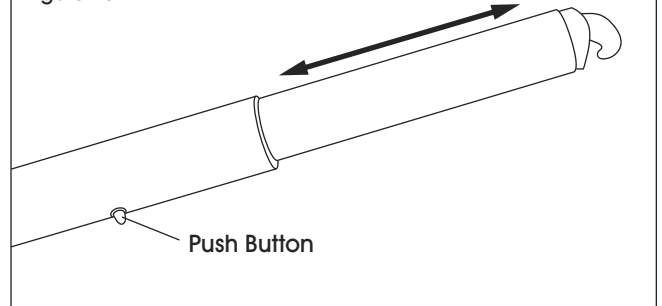

4. Attach each end of the hang bar to the slot in the top of the upright poles. Repeat for each add-on kit being attached. (See Figure 11)

Figure 11

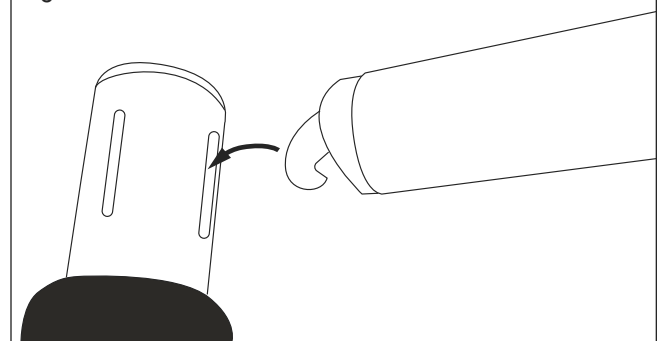

3. Locate push button on hang bar to extend bar to desired length. Then slide three drapes onto the hang bar. (See Figure 10)



NOTE: Hang bar adjusts from 6-10' wide. Push button locks at 8' and 10'.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12487, H-12488


KIT DE ESTRUCTURA CON CORTINA

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave Allen
(incluida)

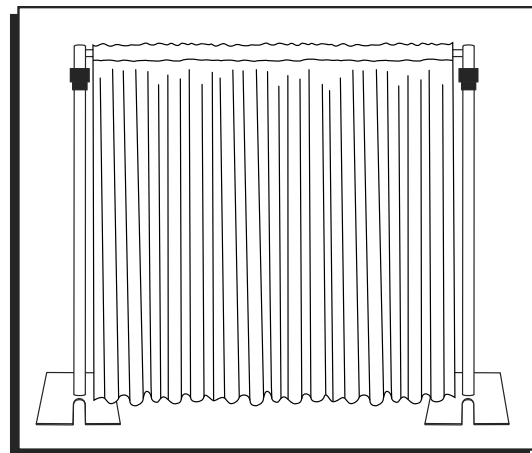

PARTES

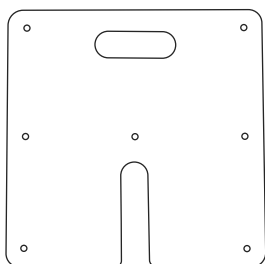

2 Bases

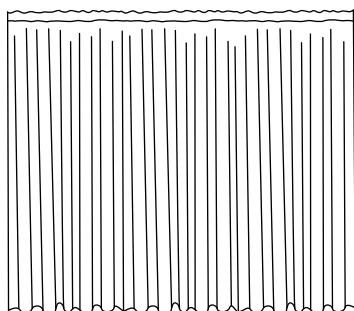

3 Cortinas de 8'



1 Barra Colgante Ajustable de
6-10'




2 Postes Verticales Ajustables de 7-12'
(Pernos incluidos)

ENSAMBLE

1. Retire los pernos de los postes verticales.
(Vea Diagrama 1)


Diagrama 1

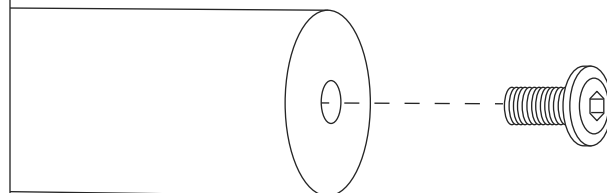


ENSAMBLE

2. Alinee la parte inferior del poste vertical con el orificio central de la base. Inserte el perno a través de la base y el poste. Apriete con la llave Allen. Repita con el segundo poste vertical y la base. (Vea Diagrama 2)


 **NOTA:** El lado a ras/plano de la base debe apuntar hacia arriba.

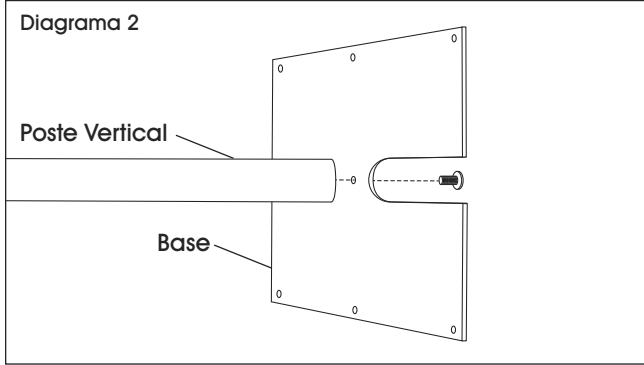

3. Con el poste ya fijado a la base, levante el poste de modo que la base esté a ras con el piso. El poste estará vertical. (Vea Diagrama 3)

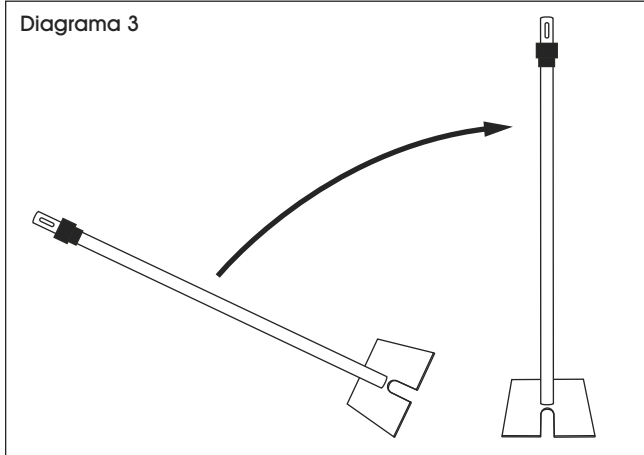


4. Posicione los postes verticales ensamblados de modo que la distancia entre ellos coincida con el largo de la barra para colgar deseado. (Vea Diagrama 4)

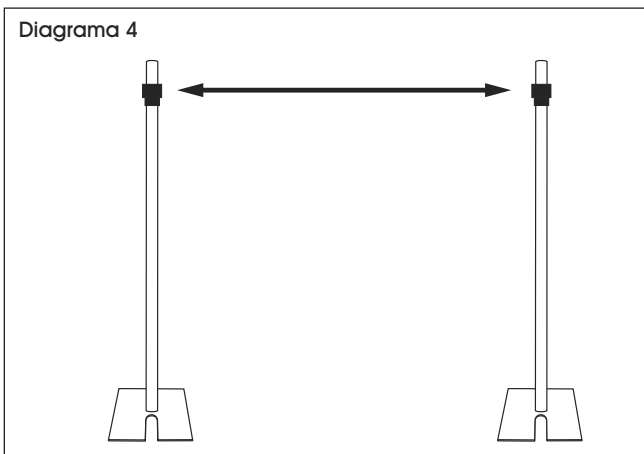


5. Localice el botón en la barra para colgar para extenderla al largo deseado. Luego deslice tres cortinas en la barra para colgar. (Vea Diagrama 5)

 **NOTA:** La barra para colgar se ajusta de 6'-10' de ancho. El botón se bloquea en 8' y 10'.


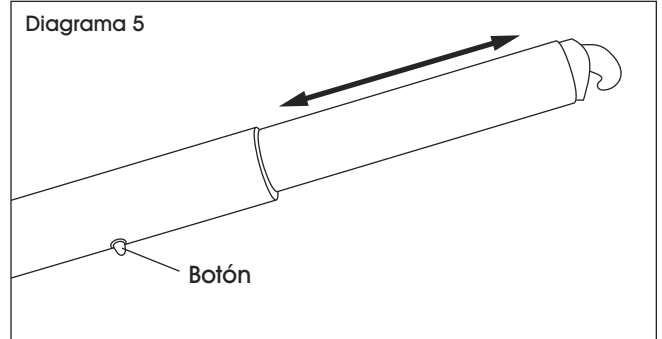


6. Fije cada extremo de la barra para colgar en la ranura en los postes verticales. (Vea Diagrama 6)

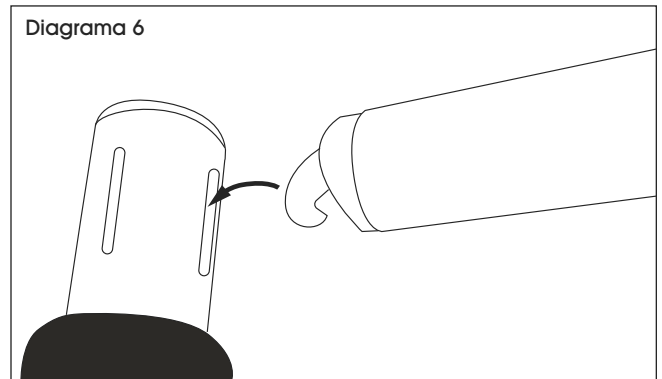


7. Ajuste el alto del poste levantando el poste telescópico superior y los tope plateados del mecanismo de bloqueo negro. Esto libera el bloqueo. (Vea Diagramas 7-8)


 **NOTA:** Las alturas están grabadas en el poste telescópico en incrementos de 1' desde 8' hasta 12'.

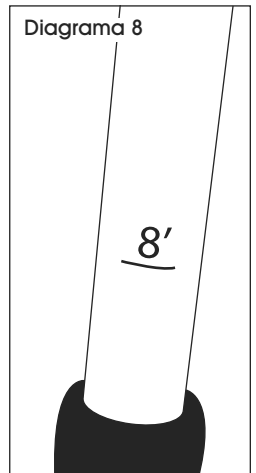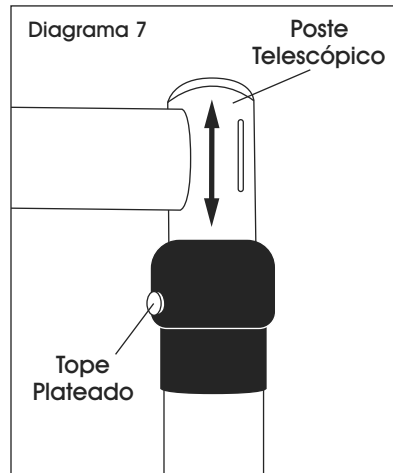

PARTES DEL KIT COMPLEMENTARIO

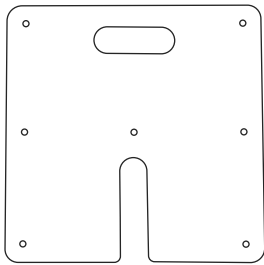

1 Base

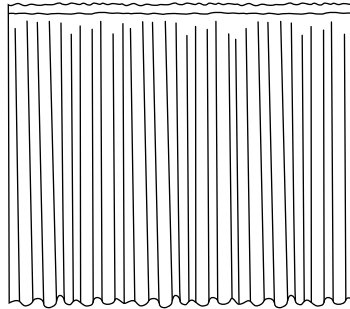

3 Cortinas de 8'



1 Barra Colgante Ajustable de 6-10'



1 Poste Vertical Ajustable de 7-12' (Pernos incluidos)

ENSAMBLE DEL KIT COMPLEMENTARIO

1. Repita los pasos 1-3 de las instrucciones del kit básico.
2. Posicione el poste vertical ensamblado de modo que la distancia entre el básico y el complementario coincida con el largo de la barra para colgar deseado. (Vea Diagrama 9)



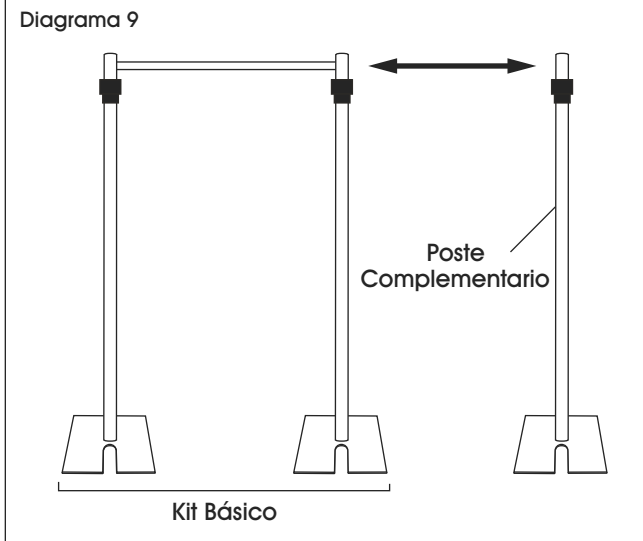


Diagrama 10

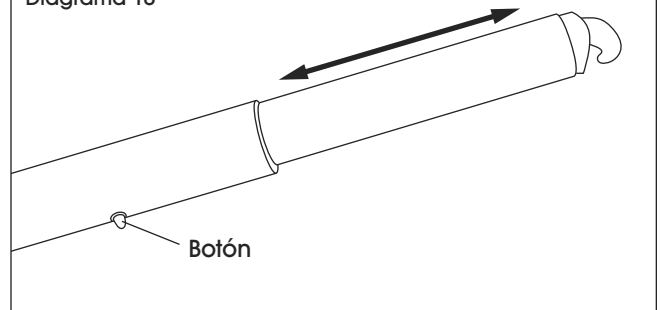

4. Fije cada extremo de la barra para colgar en la ranura en la parte superior de los postes verticales. Repita lo mismo en cada kit complementario que fije. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 11

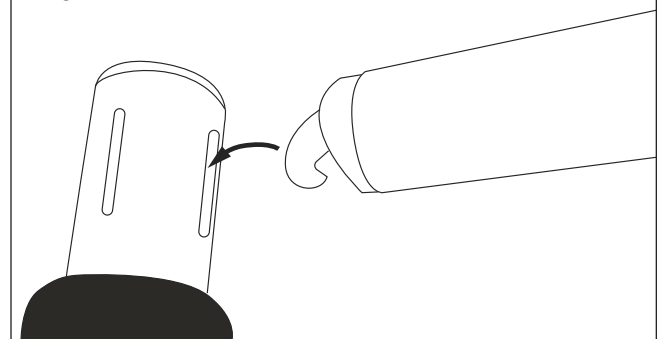

3. Localice el botón en la barra para colgar para extenderla al largo deseado. Luego deslice tres cortinas en la barra para colgar. (Vea Diagrama 10)



NOTA: La barra para colgar se ajusta de 6-10' de ancho. El botón se bloquea en 8' y 10'.


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12487, H-12488

SYSTÈME DE TUBES ET RIDEAUX

1 800 295-5510
uline.ca

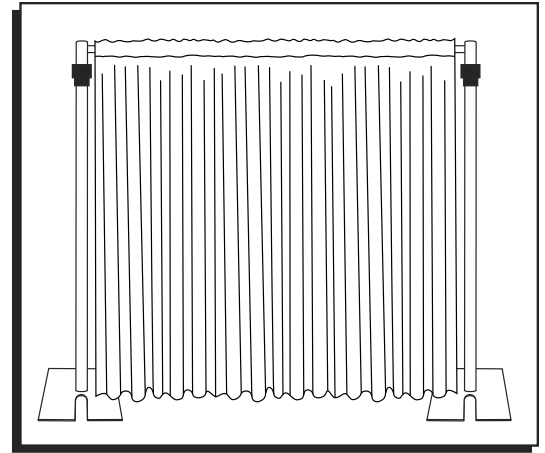


OUTIL REQUIS




Clé Allen
(incluse)

PIÈCES

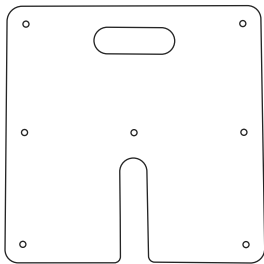

Base x 2

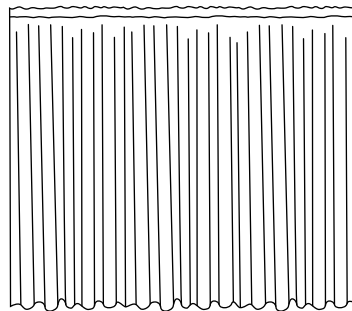

Rideau de 8 pi x 3



Tringle ajustable
de 6 à 10 pi x 1




Montant ajustable de 7 à 12 pi x 2
(boulons fixés)

MONTAGE

1. Retirez les boulons des montants. (Voir Figure 1)


Figure 1

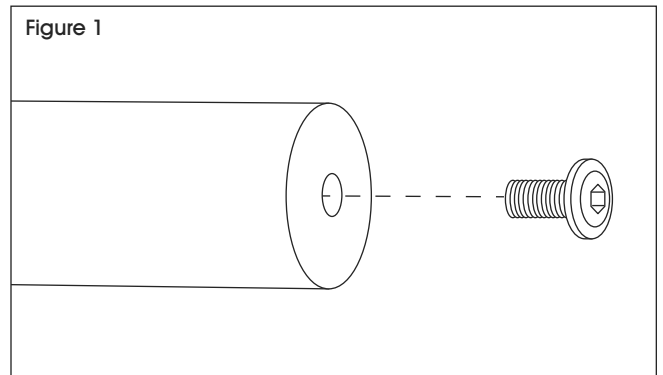


MONTAGE

- Alignez le bas du montant avec le trou central de la base. Insérez le boulon à travers la base et le montant. Serrez le boulon avec la clé Allen. Répétez la procédure pour l'autre montant/base. (Voir Figure 2)


REMARQUE : Le côté égal/plat de la base doit être orienté vers le haut.

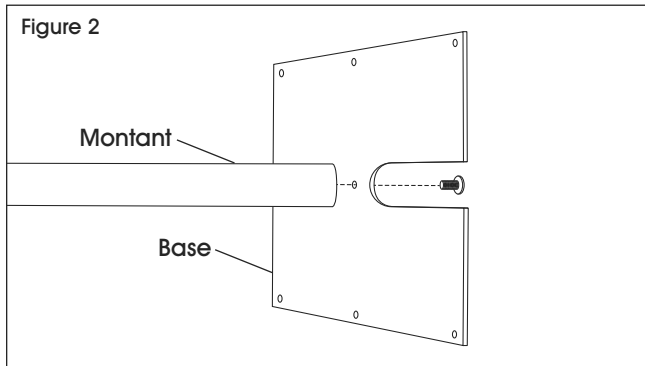

- Placez l'ensemble du montant et de la base de façon à ce que la base soit de niveau avec le sol. Le montant est alors à la verticale. (Voir Figure 3)

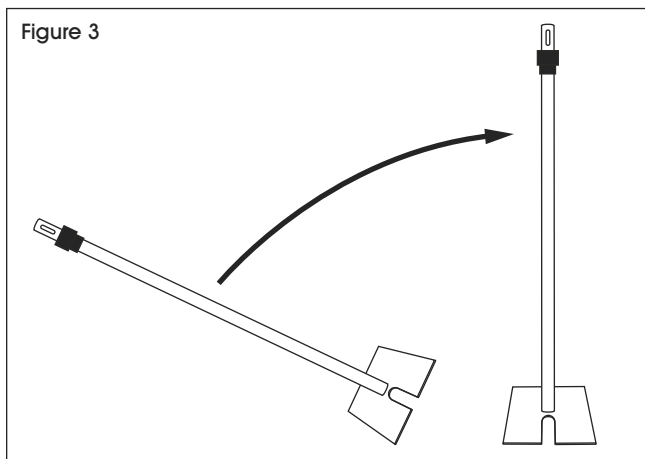


- Positionnez les montants assemblés à une distance correspondant à la longueur de la tringle. (Voir Figure 4)

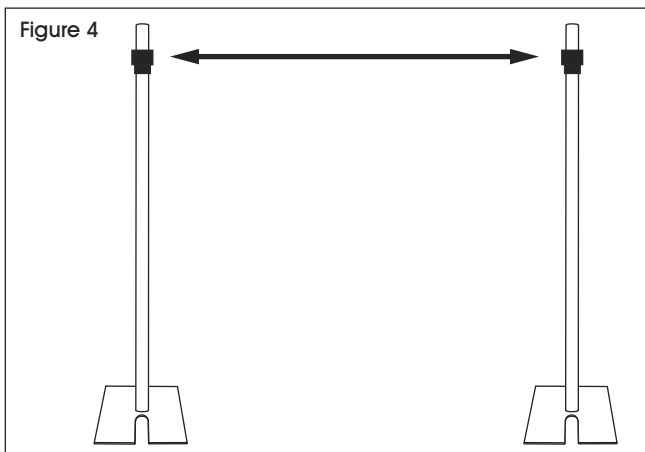


- Utilisez le bouton-poussoir sur la tringle pour en ajuster la longueur. Puis, faites glisser les trois rideaux sur la tringle. (Voir Figure 5)

REMARQUE : La tringle s'ajuste à une largeur de 6 à 10 pi. Le bouton-poussoir verrouille la tringle à 8 pi et à 10 pi.


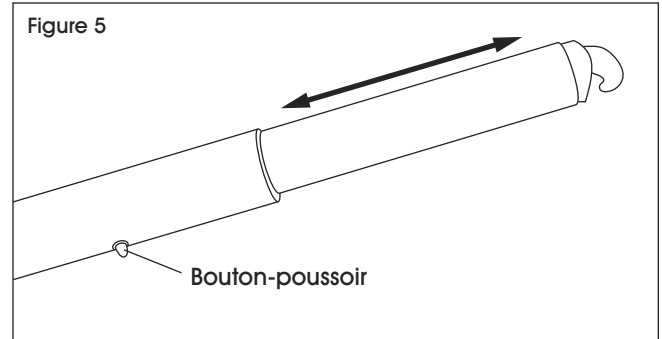


- Insérez chaque extrémité de la tringle dans la fente des montants. (Voir Figure 6)

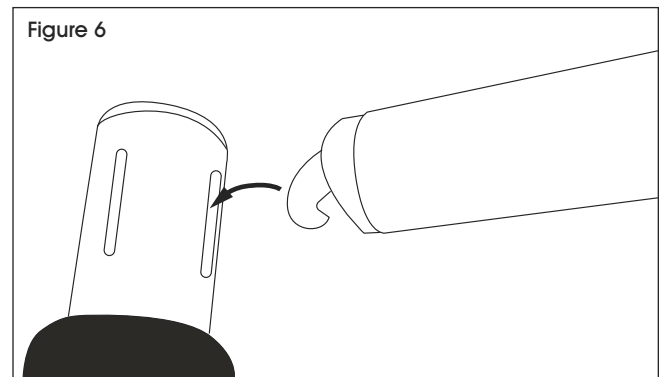


- Ajustez la hauteur des montants en plaçant la tige télescopique supérieure et les butées argentées sur le mécanisme de verrouillage noir. Cette opération enclenche le verrou. (Voir Figures 7 et 8)


REMARQUE : Les hauteurs sont indiquées sur la tige télescopique par intervalles de 1 po, de 8 à 12 pi.

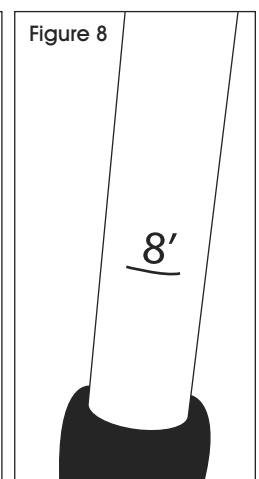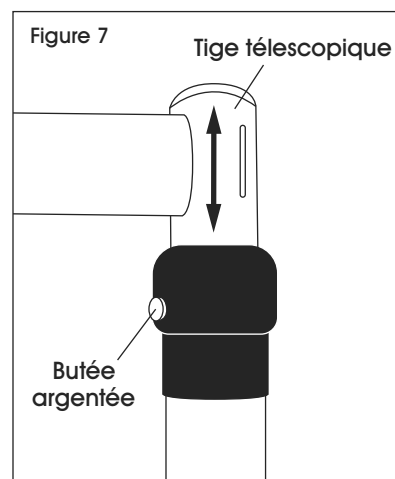

PIÈCES DU SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE

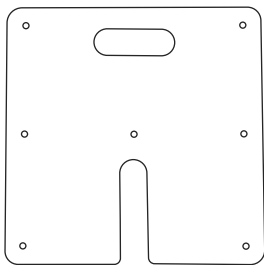

Base x 1

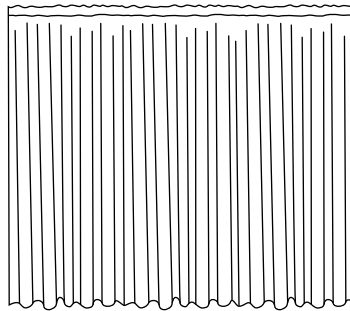

Rideau de 8 pi x 3



Tringle ajustable
de 6 à 10 pi x 1




Montant ajustable de 7 à 12 pi x 1
(boulons fixés)

MONTAGE DU SYSTÈME COMPLÉMENTAIRE

1. Répétez les étapes 1 à 3 des instructions du système de base.
2. Positionnez le montant assemblé de façon à ce que la distance entre le système de base et le système complémentaire corresponde à la longueur de la tringle. (Voir Figure 9)

Figure 9

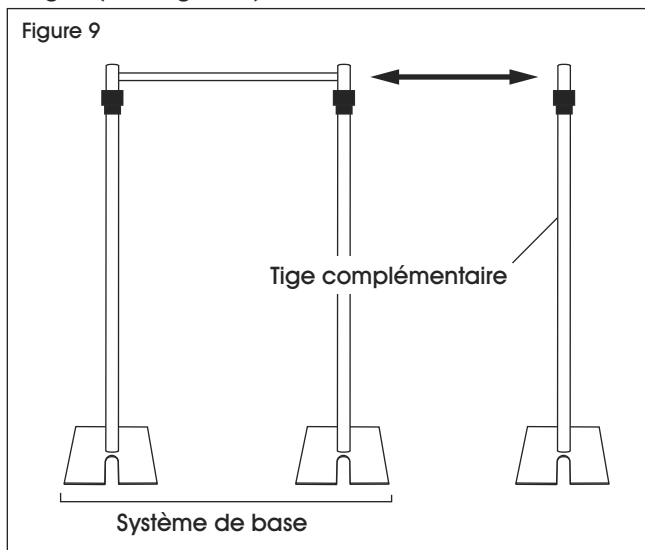


3. Utilisez le bouton-poussoir sur la tringle pour en ajuster la longueur. Puis, faites glisser les trois rideaux sur la tringle. (Voir Figure 10)




REMARQUE : La tringle s'ajuste à une largeur de 6 à 10 pi. Le bouton-poussoir verrouille la tringle à 8 pi et à 10 pi.

Figure 10

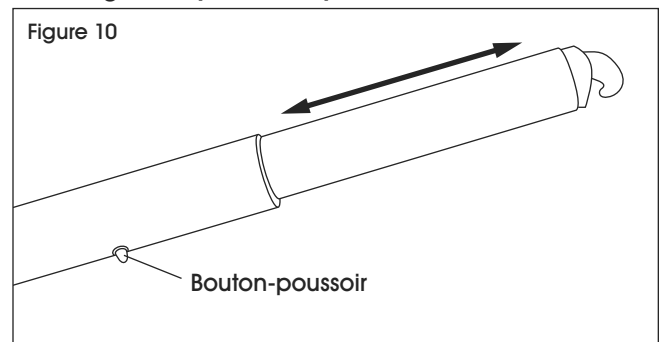

4. Insérez chaque extrémité de la tringle dans la fente des montants. Répétez la procédure pour chaque système complémentaire ajouté. (Voir Figure 11)

Figure 11

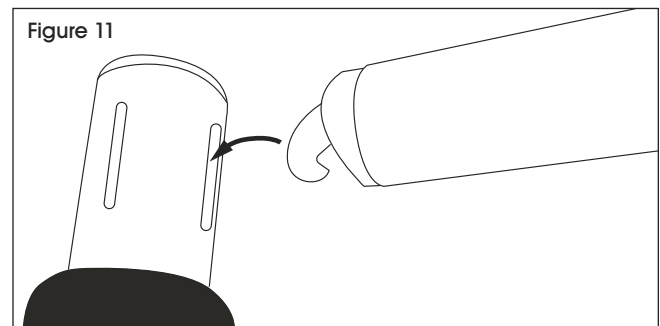

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca