


ULINE H-12519 WATER COOLER CART

1-800-295-5510
uline.com

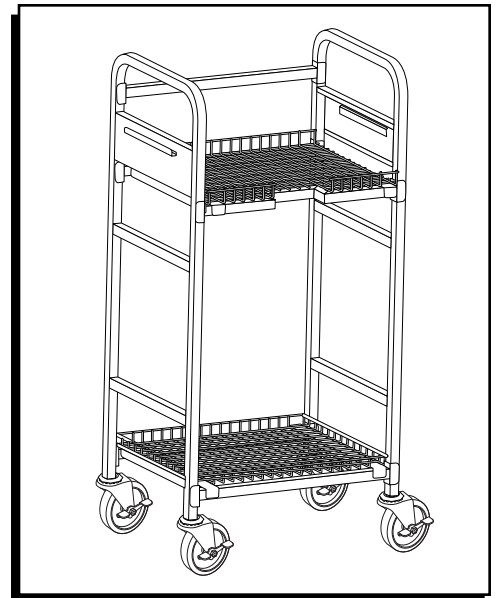


TOOL NEEDED




Wrench
(included)

PARTS

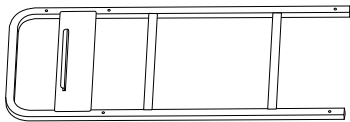


Left Side Frame x 1

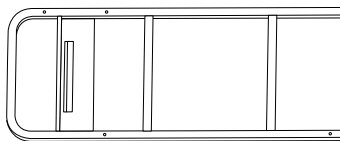


Right Side Frame x 1




Crossbar x 4



Top Front Crossbar x 1

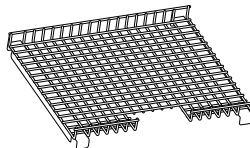

Top Shelf x 1

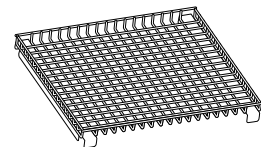

Bottom Shelf x 1



Caster x 4



Bolt x 10

ASSEMBLY


1. Install three crossbars onto the right side frame with bolts. (See Figure 1)




NOTE: Do not fully tighten bolts until cart is completely assembled.



NOTE: Trash can rails should be facing out.

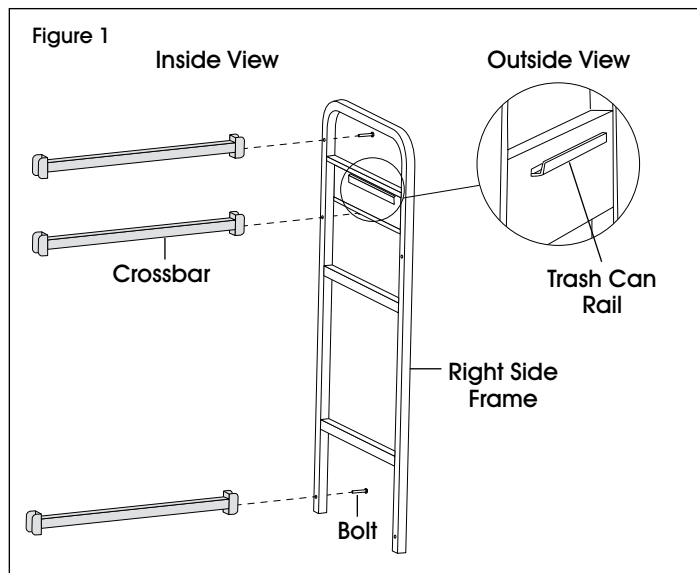


2. Install remaining crossbar and top front crossbar, then secure with bolts. (See Figure 2)

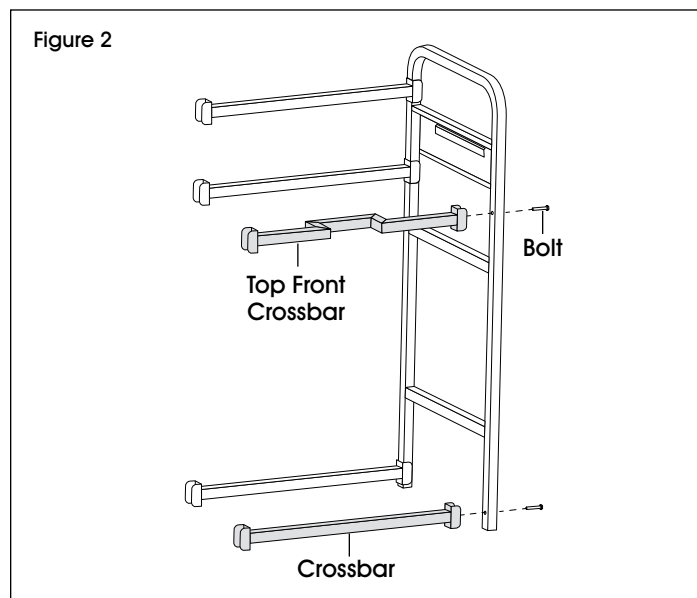


3. Attach left side frame to crossbars, then secure with bolts. (See Figure 3)

Figure 3

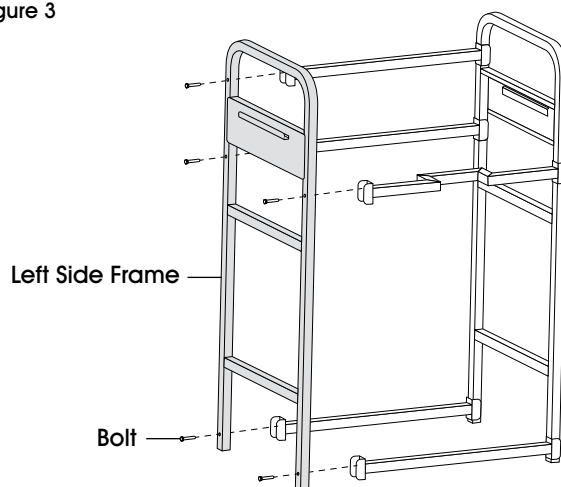


4. Turn assembled frame upside down and insert casters into frame. (See Figure 4)

Figure 4

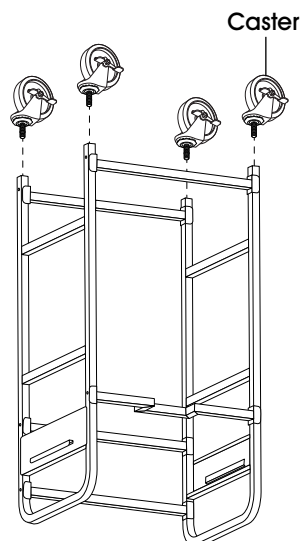


ASSEMBLY CONTINUED

5. Turn assembled frame right side up and place the bottom shelf on bottom of frame. (See Figure 5)

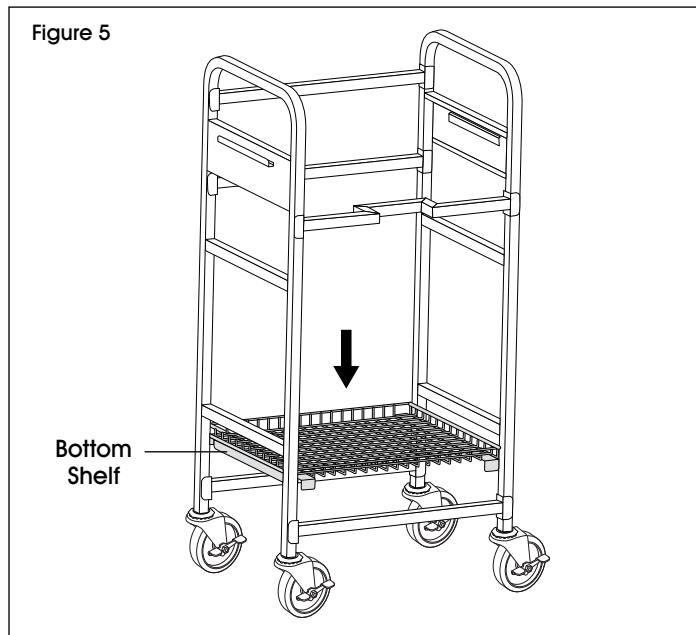

6. Place the top shelf on upper frame. Fully tighten all bolts. (See Figure 6)

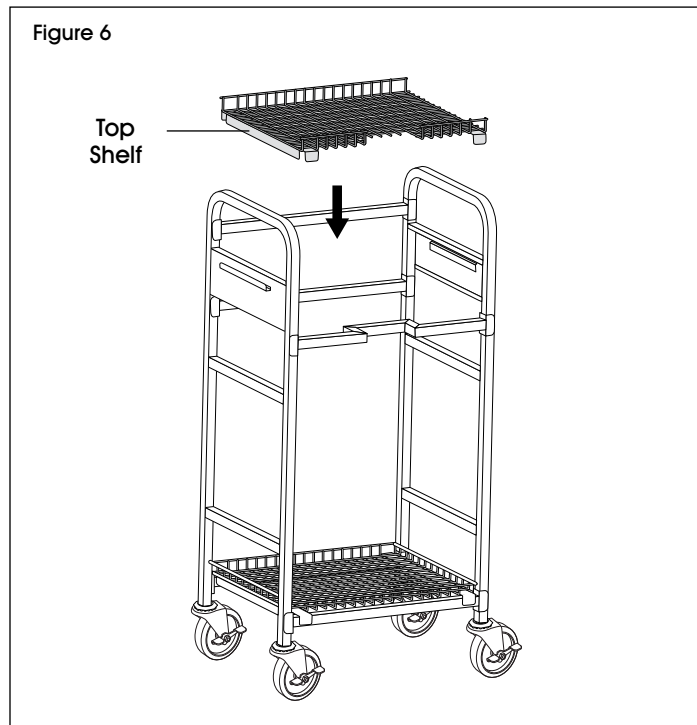


ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12519
CARRITO PARA TERMO

800-295-5510
uline.mx

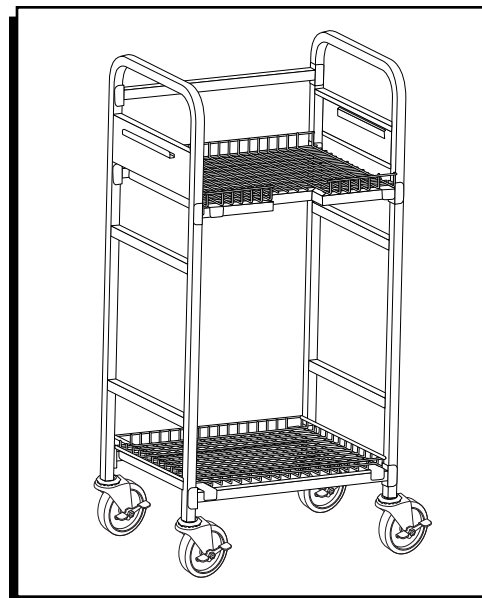


HERRAMIENTA NECESARIA




Llave
(incluida)


PARTES

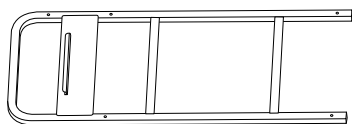


1 Armazón Lateral Izquierdo

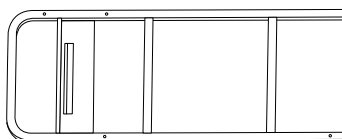


1 Armazón Lateral Derecho




4 Barras Transversales



1 Barra Superior Frontal

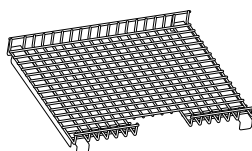

1 Repisa Superior

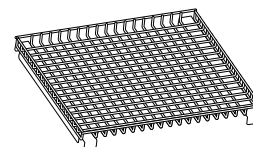

1 Repisa Inferior



4 Ruedas



10 Pernos

ENSAMBLE


1. Instale tres barras transversales en el armazón lateral derecho con pernos. (Vea Diagrama 1)




NOTA: No apriete por completo los pernos hasta que el carrito quede totalmente ensamblado.



NOTA: Los rieles para el bote de basura deben quedar orientados hacia afuera.

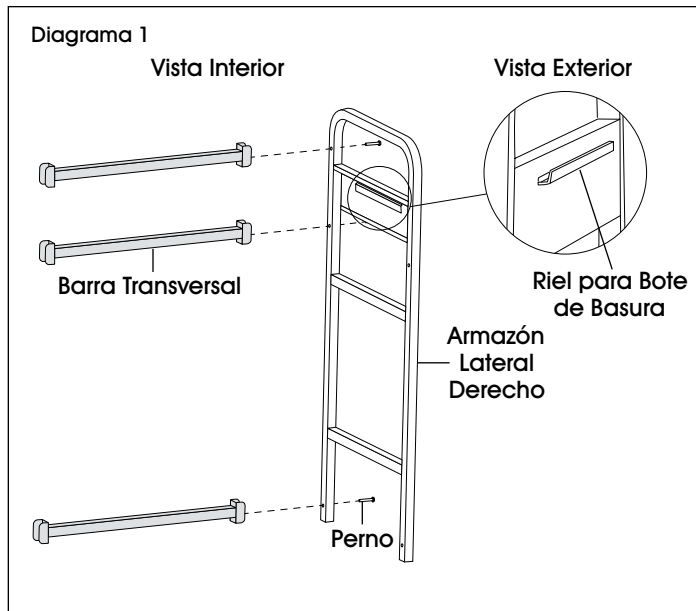


2. Instale la barra transversal restante y la barra transversal superior frontal, luego asegure con pernos. (Vea Diagrama 2)

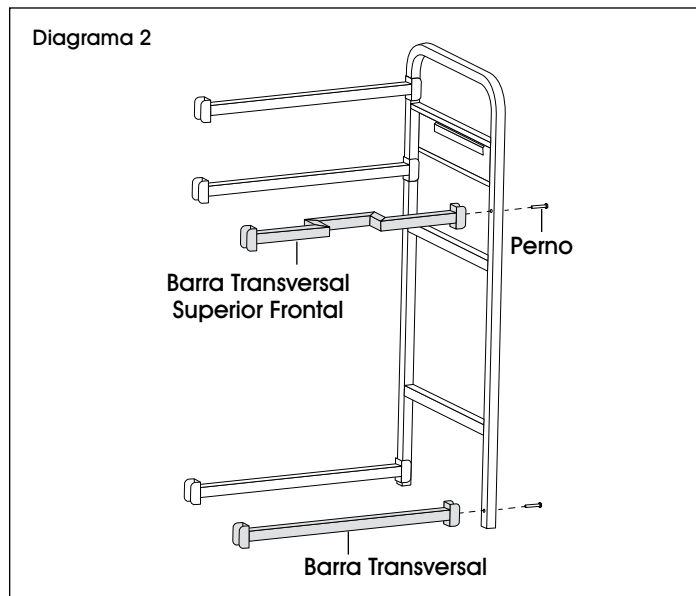


3. Fije el armazón lateral izquierdo a las barras transversales, luego asegure con pernos. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

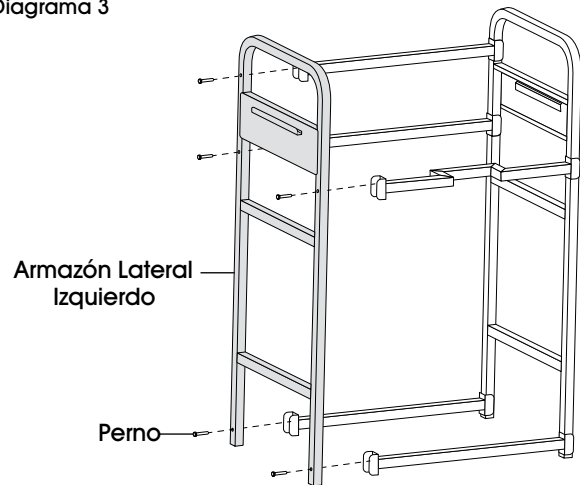


4. Voltee la base ensamblada e inserte las ruedas en el armazón. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

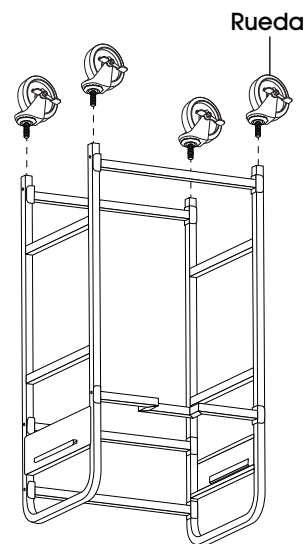


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

5. Enderece el armazón ensamblado y coloque la repisa inferior en la parte inferior del armazón. (Vea Diagrama 5)

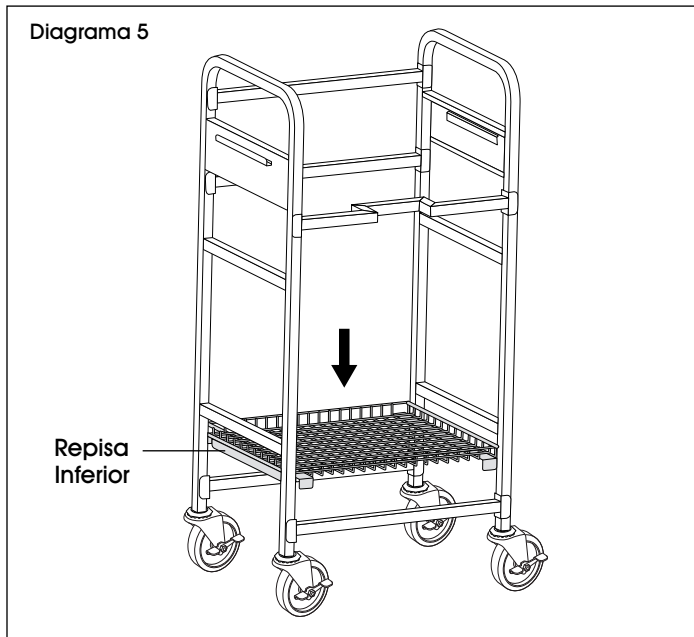

6. Coloque la repisa superior en el armazón superior. Apriete todos los pernos por completo. (Vea Diagrama 6)

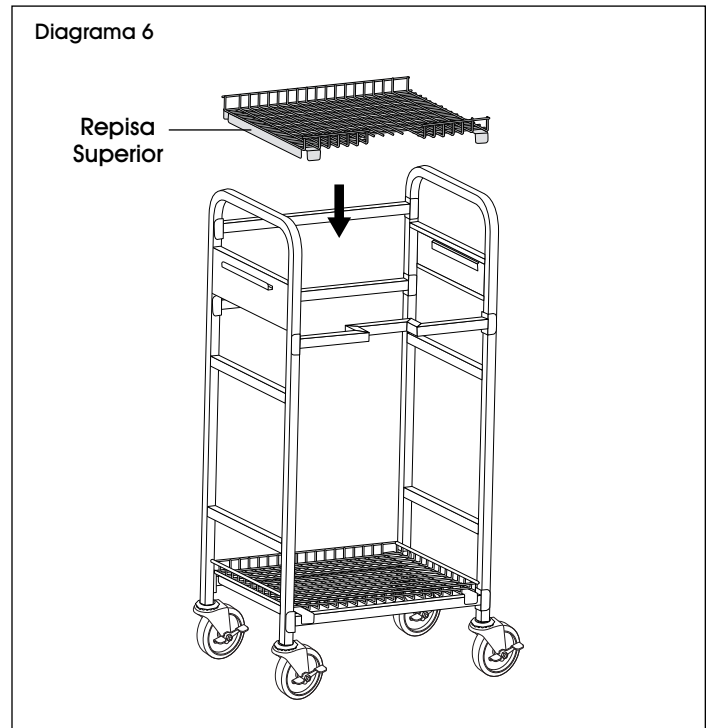


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12519

CHARIOT POUR GLACIÈRE FONTAINE

1 800 295-5510
uline.ca

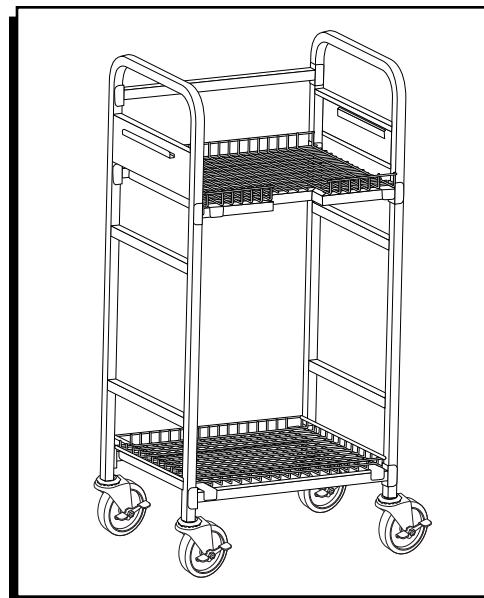


OUTIL REQUIS




Clé
(incluse)


PIÈCES

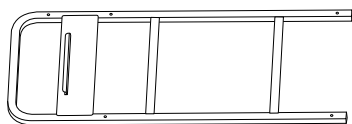

Cadre latéral gauche x 1

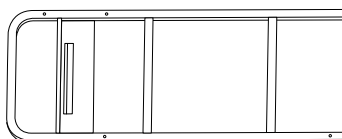


Cadre latéral droit x 1




Barre transversale x 4



Barre transversale avant
supérieure x 1

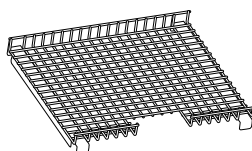


Tablette supérieure x 1

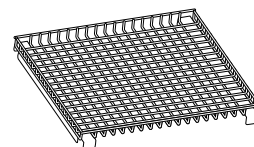

Tablette inférieure x 1



Roulette x 4




Boulon x 10

MONTAGE


1. Installez trois barres transversales sur le cadre latéral droit avec des boulons. (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Ne serrez pas les boulons avant le montage complet du chariot.


 **REMARQUE :** Orientez les rails pour poubelle vers l'extérieur.

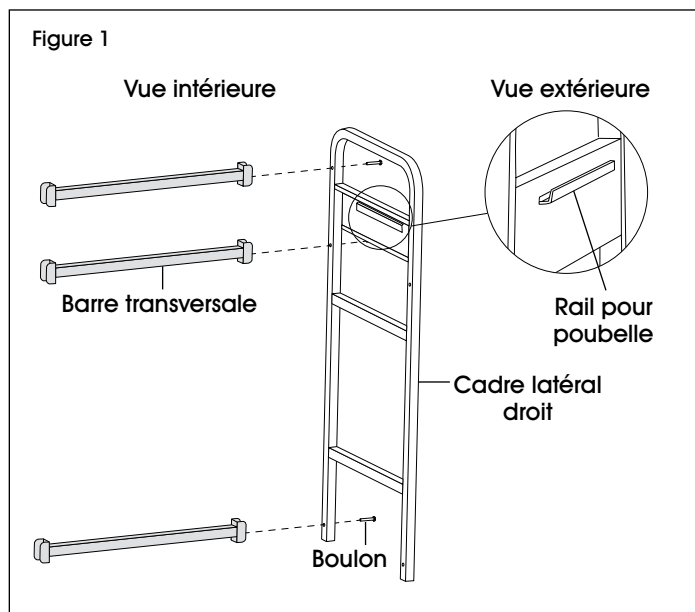


2. Installez la dernière barre transversale et la barre transversale avant supérieure, puis fixez le tout avec des boulons. (Voir Figure 2)

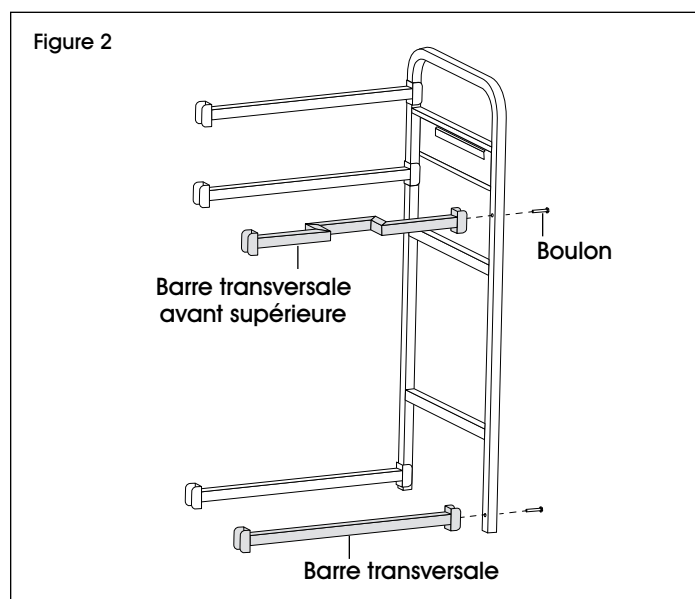

3. Fixez le cadre latéral gauche aux barres transversales avec des boulons. (Voir Figure 3)

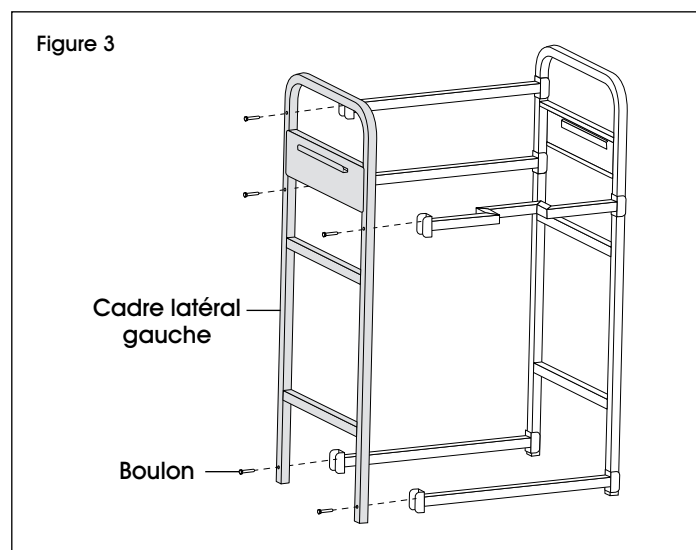


4. Tournez l'ensemble du chariot à l'envers et insérez les roulettes. (Voir Figure 4)

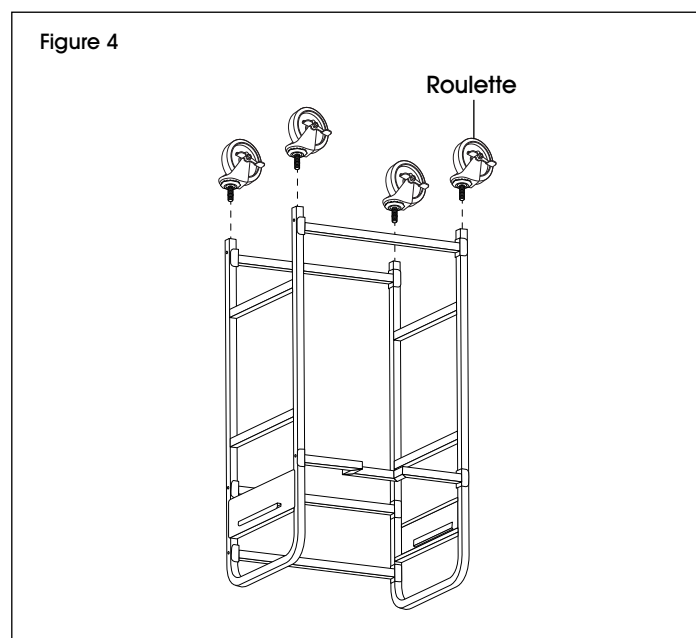


MONTAGE SUITE

5. Tournez ensuite l'ensemble du chariot à l'endroit et placez la tablette inférieure sur la partie inférieure du chariot. (Voir Figure 5)

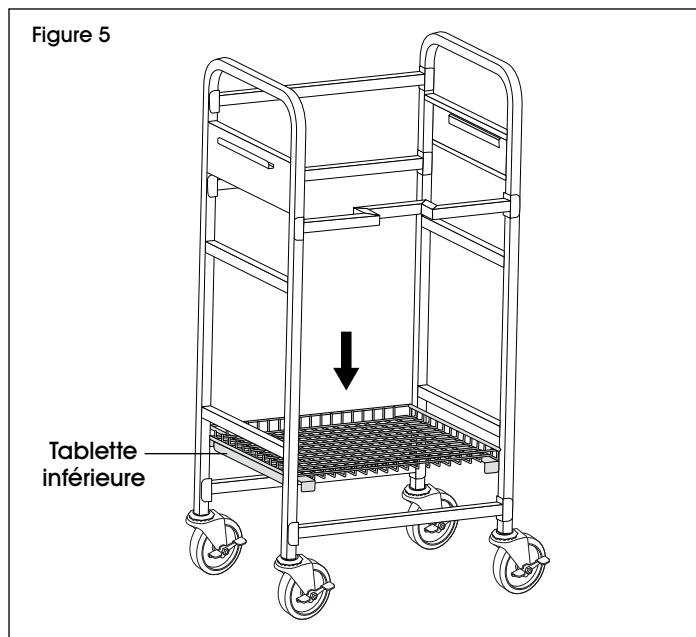

6. Placez la tablette supérieure sur la partie supérieure du chariot. Serrez tous les boulons complètement. (Voir Figure 6)

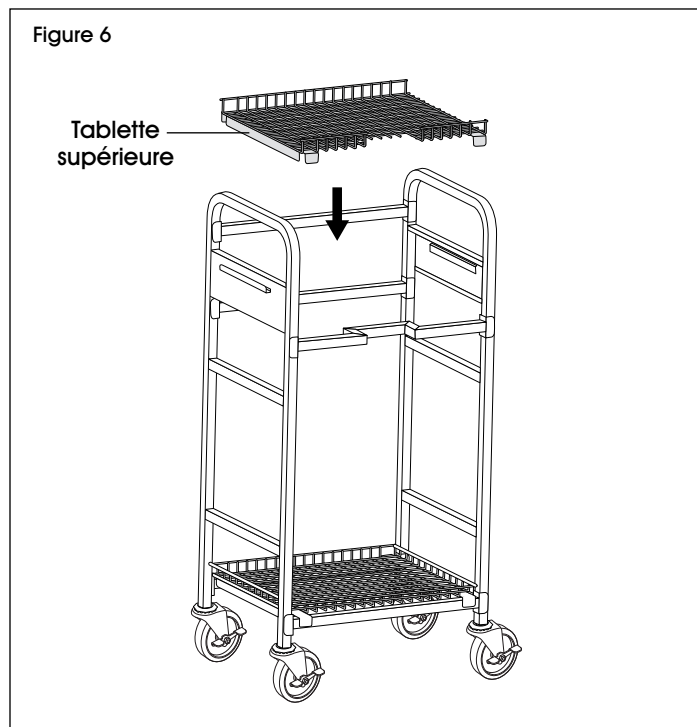

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca