


ULINE H-12524GR

DOWNTOWN COLLECTION

LATERAL FILE CABINET WITH STORAGE
CABINET HUTCH

1-800-295-5510
uline.com

TOOLS NEEDED

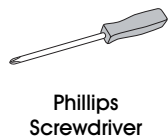

Phillips
Screwdriver



Rubber
Mallet




Drill
(optional)



5/16" Drill Bit
(optional)



Two Person Assembly
Recommended

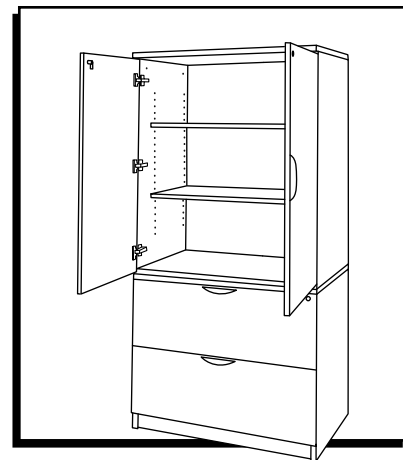


LATERAL FILE CABINET PARTS

A




Adjustable Glide x 4

B



Metal Handle x 2

C



File Clip x 8

D




Long Metal Bar x 2

E



Short Metal Bar x 4

F



Key (Set of 2) x 1

LATERAL FILE CABINET ASSEMBLY




NOTE: Assemble on a smooth, non-marring surface to avoid scratching.



NOTE: Check that all parts are included.


1. Lock drawers. With second person, set file cabinet on side.
2. Insert adjustable glides (A) on bottom of file cabinet. Glides can be adjusted to compensate for uneven floors. (See Figure 1)

Figure 1

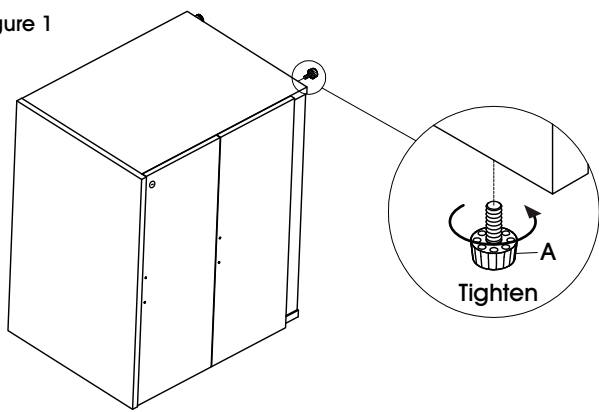

3. With second person, set file cabinet upright. Unlock drawers. Remove handle (B) mounted inside drawer and use same screws to attach handle to front of drawer. Repeat for second drawer. (See Figure 2)


Figure 2

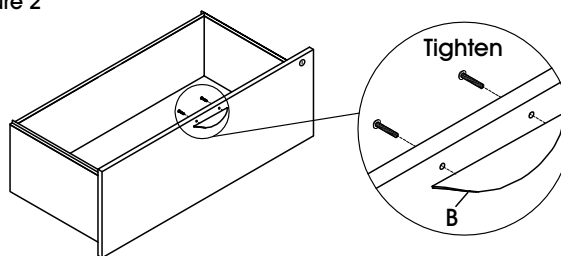

LATERAL FILE CABINET ASSEMBLY CONTINUED


4. To hang files from side to side, attach one bar clip (C) to each side of drawer and insert one long metal bar (D). (See Figure 3)

Figure 3

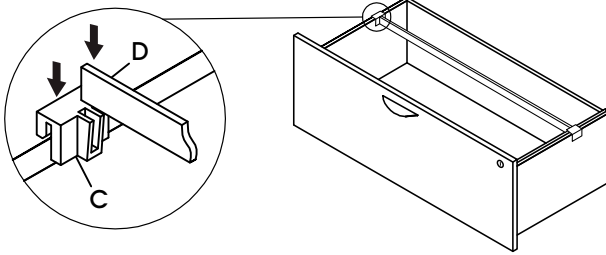


5. To hang files from front to back, attach two bar clips (C) to back of drawer and insert two short metal bars (E). (See Figure 4)

Figure 4

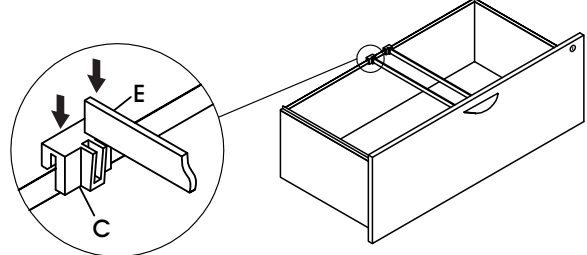

STORAGE CABINET HUTCH HARDWARE

A



Cam Lock Pin x 18

B




Cam Lock x 18

C




Cam Lock Cap x 18

D




Dowel x 16

H




Shelf Dowel x 8

I




Door Plug x 1

K




Hutch Bracket x 2

L




ST4 x 18 mm Screw x 10

E HANDLE HARDWARE




Handle x 2




M4 x 22 mm Bolt x 4


F HINGE HARDWARE



Hinge x 6




M4 x 10 mm
Hinge Bolt x 12




ST3.5 x 14 mm
Screw x 24


G LOCK HARDWARE




S-Bracket x 1




L-Bracket x 1

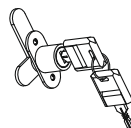

Lock x 1




M3.5 x 16 mm
Screw x 2




M3 x 16 mm
Screw x 4

J HOOK HARDWARE

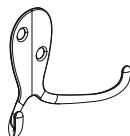


Coat Hook x 2




ST3.5 x 14 mm Screw x 4

M WALL ANCHOR KIT

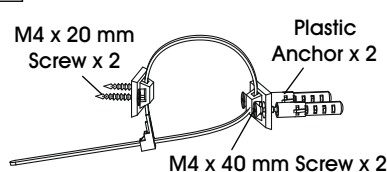

STORAGE CABINET HUTCH PARTS

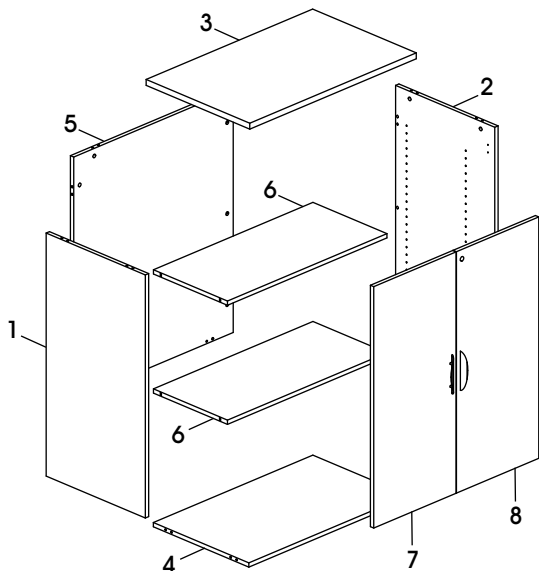

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Left Side Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Top Panel	1
4	Bottom Panel	1
5	Back Panel	1
6	Shelf	2
7	Left Door	1
8	Right Door	1

STORAGE CABINET HUTCH ASSEMBLY




NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.



IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 turn to the right to lock. Ensure the arrow is pointing to the edge of the panel before inserting into the panel's hole.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK




**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.




IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. Grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips screwdriver.

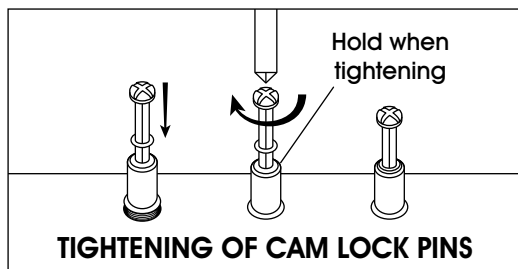

1. Insert two cam lock pins (A) and dowels (D) into back panel (5). Insert two cam locks (B) into bottom panel (4). Attach bottom panel and tighten cam locks. (See Figure 1)


Figure 1

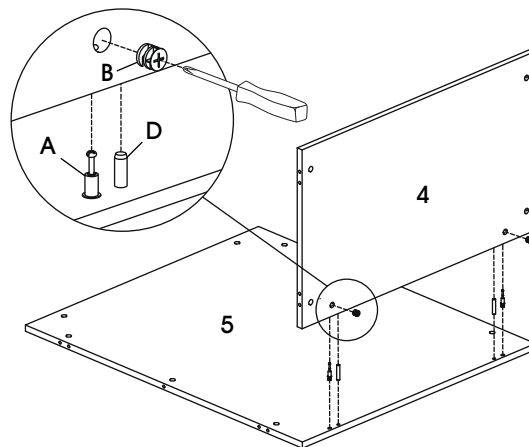

STORAGE CABINET HUTCH ASSEMBLY CONTINUED


2. Insert five cam lock pins (A) and four dowels (D) into left side panel (1). Insert five cam locks (B) into bottom panel (4) and back panel (5). Attach left side panel to bottom and back panels and tighten cam locks. (See Figure 2)

Figure 2

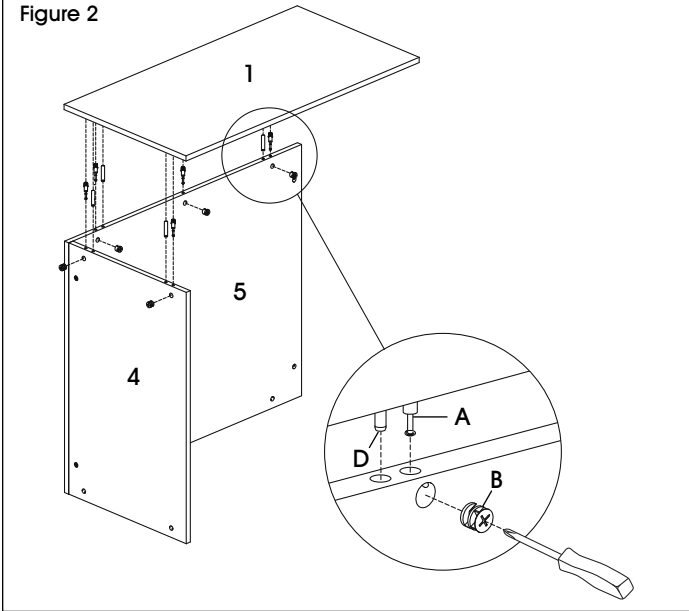


3. Insert five cam lock pins (A) and four dowels (D) into right side panel (2). Insert five cam locks (B) into bottom panel (4) and back panel (5). Attach right side panel to bottom and back panels and tighten cam locks. (See Figure 3)

Figure 3

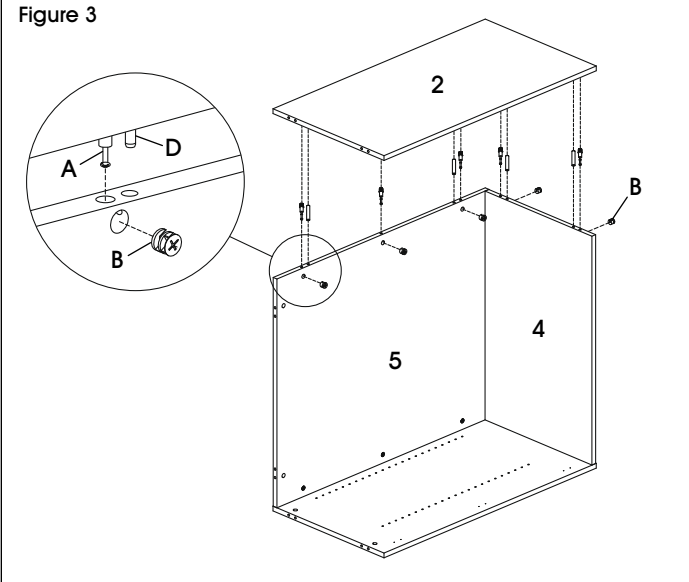

4. Align holes on L-Bracket (G) with pre-drilled holes in top panel (3). Insert two M3 x 16 mm screws (G) and attach. Align holes on door plug (I) with pre-drilled holes in top panel and gently tap with a rubber mallet to insert. (See Figure 4)

Figure 4

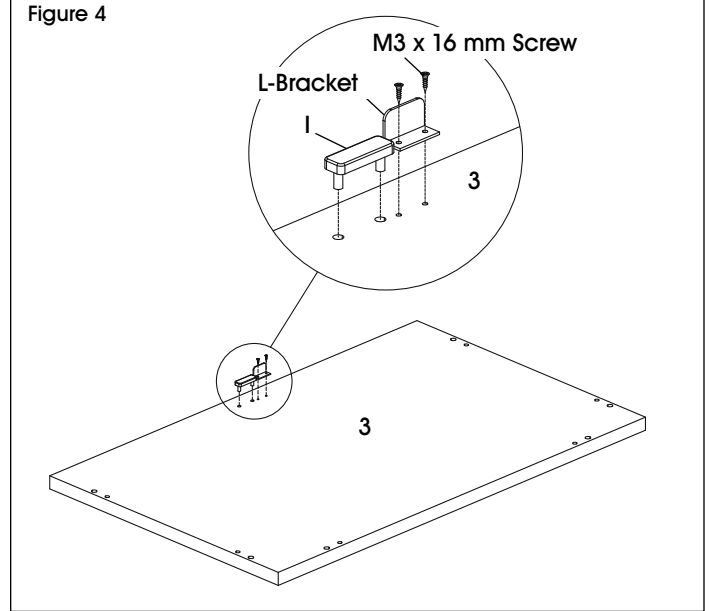


5. Place cabinet upright. Insert six cam lock pins (A) and dowels (D) into top panel (3). Insert six cam locks (B) into back panel (5), right side panel (2) and left side panel (1). Attach top panel and tighten cam locks. (See Figure 5)



NOTE: Cam lock caps (C) can be applied once cam locks are tightened for a finished look.


Figure 5

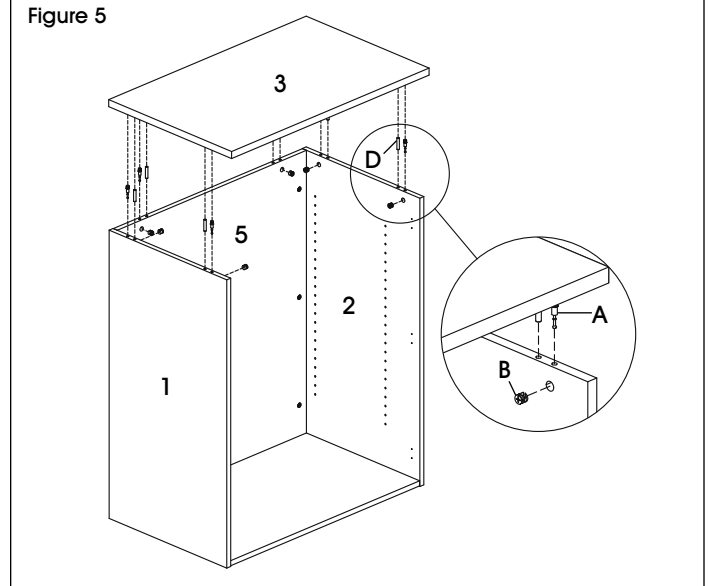

STORAGE CABINET HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

6. Insert eight shelf dowels (H) into side panels. Place shelves (6) inside cabinet and ensure shelf supports lower onto shelf dowels. Tighten shelf supports in underside of shelves for a secure fit. (See Figure 6)

Figure 6

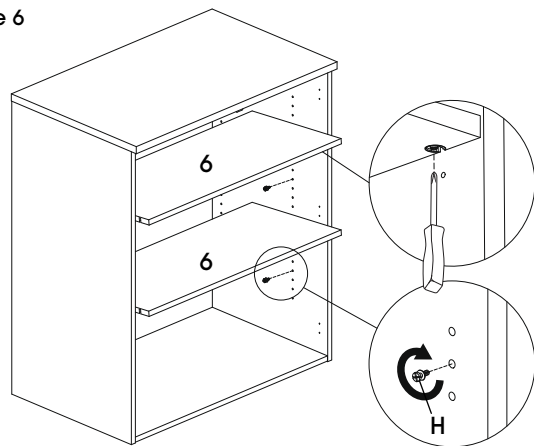

7. Place left door (7) and right door (8) panels on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Align holes in hinge (F) with pre-drilled holes in door panel. Insert two M4 x 10 mm bolts (F) and tighten. Repeat for five remaining hinges. (See Figure 7)
8. Align holes on S-Bracket (G) with pre-drilled holes on left door (7). Insert two M3 x 16 mm screws (G) and attach. (See Figure 7)
9. Align holes on lock (G) with pre-drilled holes on right door (8). Insert two M3.5 x 16 mm screws (G) and attach.

 **NOTE:** Refer to Figure 8 for correct orientation of lock.

Figure 7


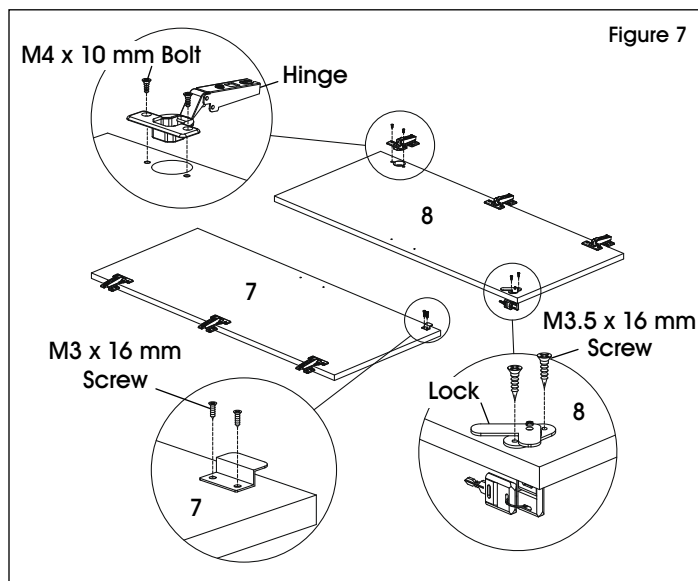


Figure 8

Inside View




10. Using two people, hold door panel (7,8) in line with side panel. Attach hinge (F) to side panel using four ST3.5 x 14 mm screws (F). Repeat for five remaining hinges. (See Figure 9)

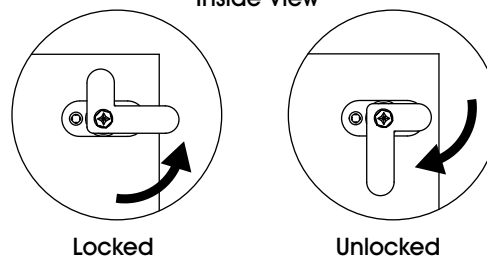

NOTE: Side panels include pre-drilled holes for alignment. Attach doors using the pre-drilled holes first. Remaining wood screws can be installed without pre-drilled holes in the side panel.


Figure 9

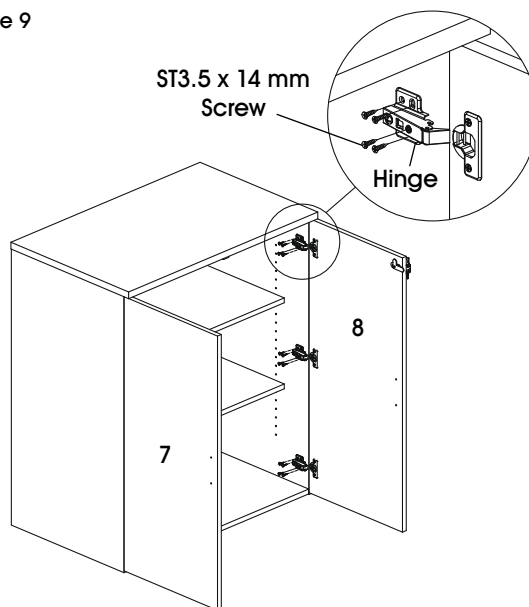

STORAGE CABINET HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

11. Once door panels are attached, each hinge may need to be adjusted to align the doors. To adjust the depth of the doors, tighten or loosen the rear screw in the hinge. To adjust the angle of the doors, tighten or loosen the center screw in the hinge. (See Figure 10)


Figure 10

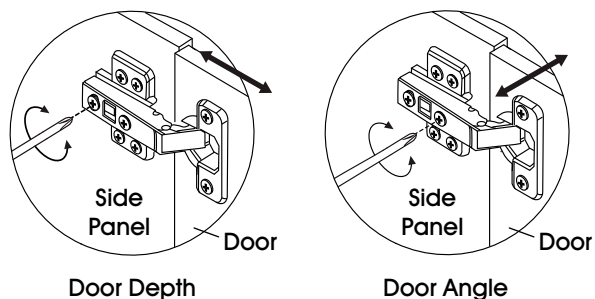

12. Attach handles (E) to the outside of door panels (7,8) using M4 x 22 mm bolts (E). (See Figure 11)
13. Align holes on coat hook (J) with pre-drilled holes on left door (7) or right door (8). Insert two ST3.5 x 14 mm screws (J) and attach using a Phillips screwdriver or drill. (See Figure 11)

 **NOTE:** If desired, repeat step 13 to install remaining hook on the opposite door.


Figure 11

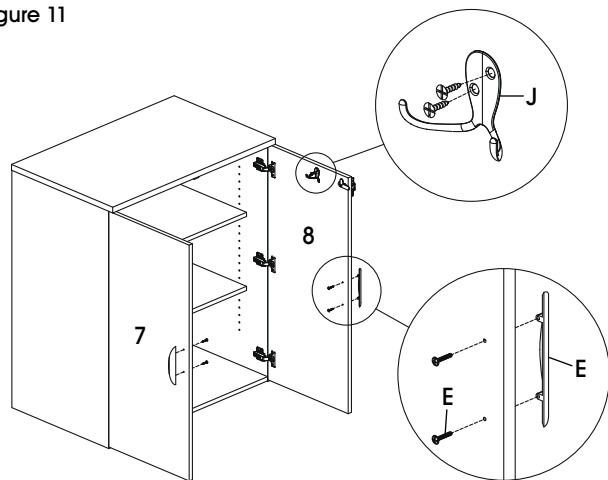

The following steps require an assembled H-6304GR Lateral File Cabinet. Ensure the cabinet is placed near desired location before proceeding but leave enough room to access the back of the unit.

14. With a second person, carefully lift and place storage hutch on top of cabinet to ensure proper alignment at rear of cabinet. (See Figure 12)

Figure 12

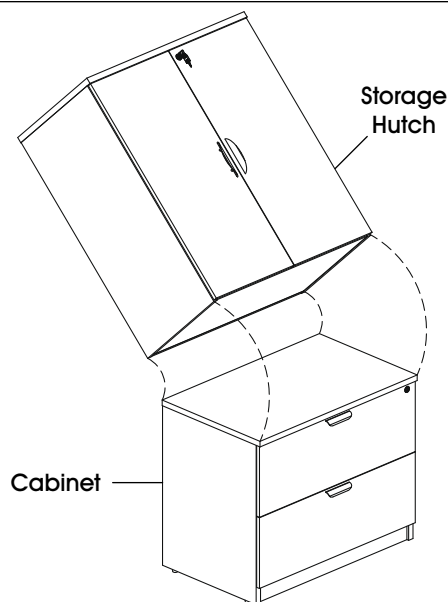


15. Attach L-shaped hutch bracket (K) to the back side of storage hutch and lateral file using five ST4 x 18 mm screws (L). Repeat on opposite side of storage hutch. (See Figure 13)




NOTE: ST4 x 18 mm screws (L) can be tightened using Phillips screwdriver or drill. If using drill, ensure it is set to lowest clutch setting.

Figure 13

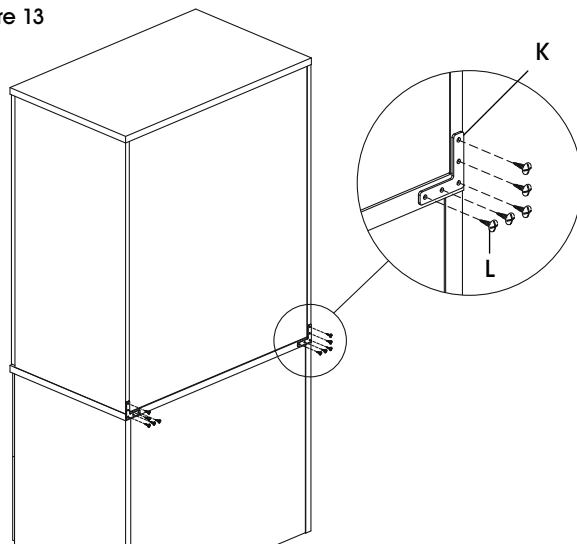

STORAGE CABINET HUTCH ASSEMBLY CONTINUED


Completed Assembly

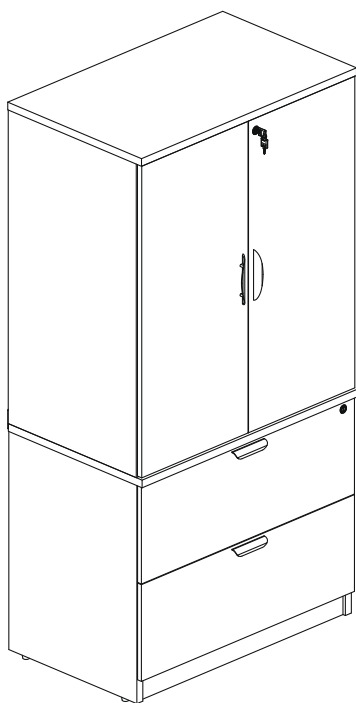

WALL ANCHOR (OPTIONAL)

Attach one bracket of wall anchor (M) to back of top panel using two M4 x 20 mm screws. Mark holes on wall where plastic anchors are to be located. Drill holes using 5/16" drill bit. Mount opposite bracket of wall anchor to wall with two M4 x 40 mm screws and two plastic anchors. Tighten cable tie to prevent tipping. (See Figure 14)

Figure 14

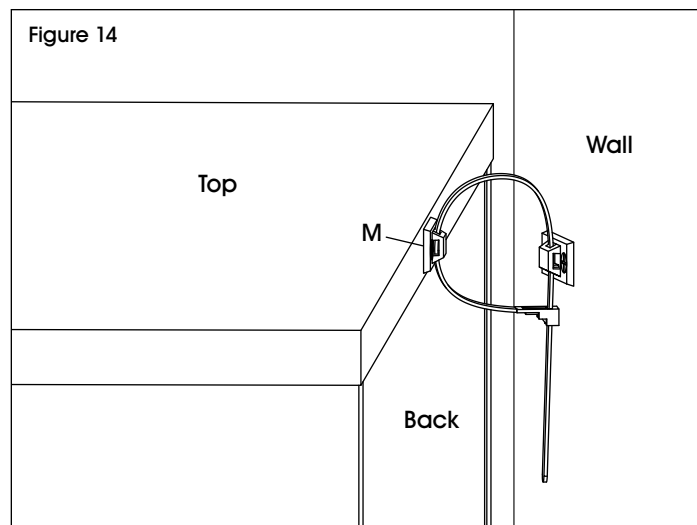

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12524GR

COLECCIÓN URBANA


ARCHIVERO LATERAL CON LIBRERO
DE ALMACENAMIENTO

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas



Desarmador
de Cruz




Mazo de
Caucho




Taladro
(opcional)




Broca de 5/16"
(opcional)

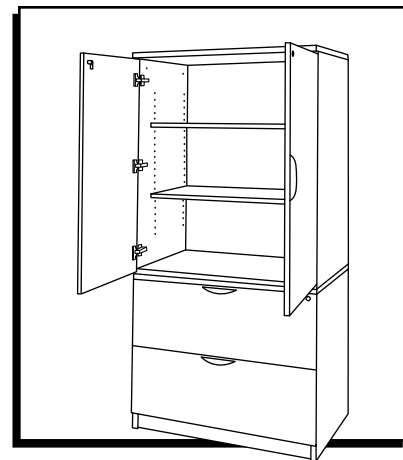


PARTES DEL ARCHIVERO LATERAL

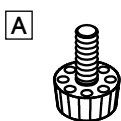

4 Tapas Niveladoras



2 Asas de Metal

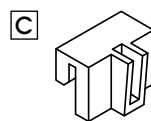


8 Clips para
Archivo



2 Barras Largas de Metal



4 Barras Cortas de Metal



Llaves (Set de 2)

ENSAMBLE DEL ARCHIVERO LATERAL




NOTA: Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.



NOTA: Verifique que todas las partes estén incluidas.


1. Cierre los cajones con llave. Entre dos personas, coloque el archivero de lado.
2. Inserte las cuatro tapas niveladoras (A) en la parte inferior del gabinete. Las tapas niveladoras se pueden ajustar para compensar los pisos irregulares. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

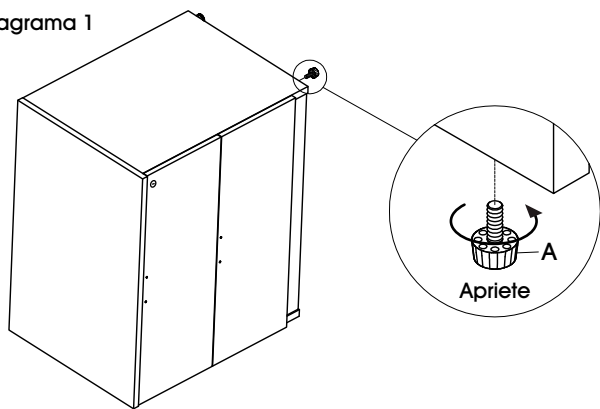

3. Entre dos personas, enderece el archivero. Abra los cajones. Retire las asas (B) instaladas por dentro de los cajones y use los mismos tornillos para fijarlas al frente del cajón. Repita la operación para el segundo cajón. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

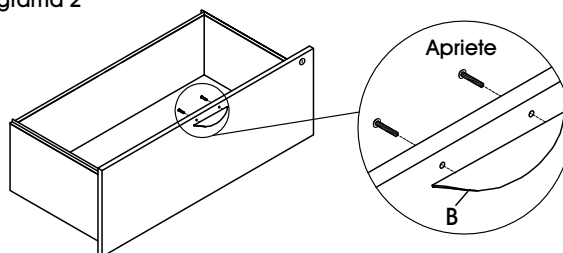

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL ARCHIVERO LATERAL

4. Para colgar archivos de lado a lado, fije un clip de barra (C) a cada lado del cajón e inserte una barra larga de metal (D). (Vea Diagrama 3)

5. Para colgar archivos de frente hacia atrás, fije dos clips de barra (C) al lado posterior del cajón e inserte dos barras cortas de metal (D). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 3



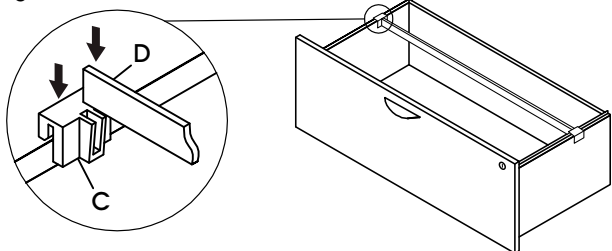


Diagrama 4

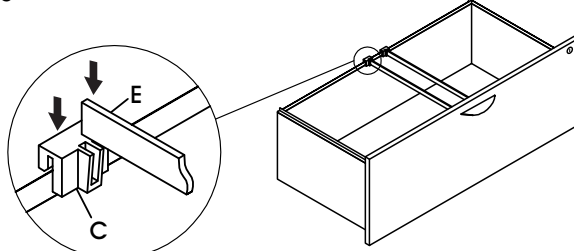

TORNILLERÍA DEL LIBRERO DE ALMACENAMIENTO

A



18 Pasadores para Tuercas Minifix

B



18 Tuercas Minifix

C




18 Tapas para Tuercas Minifix

D




16 Taquetes

H




8 Taquetes para Repisa

I




1 Tapón para Puerta

K



2 Soportes para Librero


L




10 Tornillos Autorroscantes de 4 x 18 mm

E

TORNILLERÍA DEL ASA




2 Asas




4 Pernos M4 x 22 mm

F


TORNILLERÍA DE LA BISAGRA



6 Bisagras




12 Pernos para Bisagra M4 x 10 mm



24 Tornillos Autorroscantes de 3.5 x 14 mm

G


TORNILLERÍA DE LA CERRADURA



1 Soporte en S



1 Soporte en L

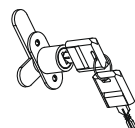

1 Cerradura




2 Tornillos M3.5 x 16 mm




4 Tornillos M3 x 16 mm

J

TORNILLERÍA DEL GANCHO

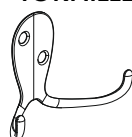

2 Ganchos para Chamarras




4 Tornillos Autorroscantes de 3.5 x 14 mm

M

KIT DE ANCLAJE PARA PARED


2 Tornillos M4 x 20 mm

2 Taquetes de Plástico



2 Tornillos M4 x 40 mm

PARTES DEL LIBRERO DE ALMACENAMIENTO

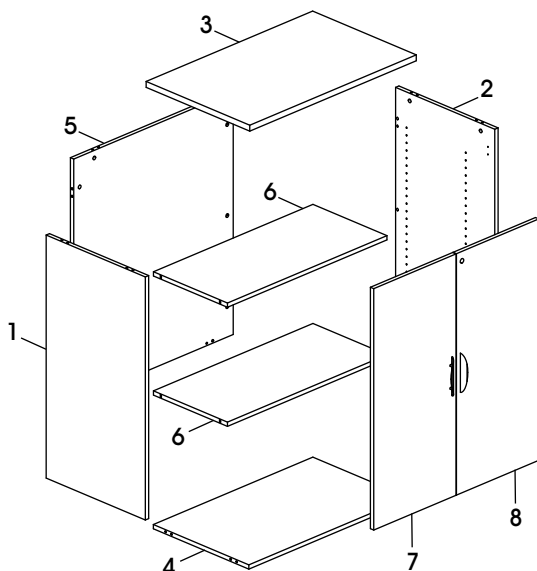

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Lateral Izquierdo	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Superior	1
4	Panel Inferior	1
5	Panel Posterior	1
6	Repisa	2
7	Puerta Izquierda	1
8	Puerta Derecha	1

ENSAMBLE DEL LIBRERO DE ALMACENAMIENTO



NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.



¡IMPORTANTE! Haga 1/4 de giro a la derecha para bloquear. Confirme que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio del panel.


¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX

GIRE 1/4 A LA DERECHA PARA ASEGURARLA

Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio.




¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez que se inserten en el panel. Sostenga la parte inferior del pasador y apriete con un desarmador de cruz.

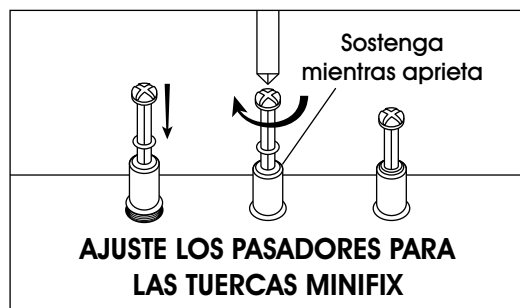

1. Inserte dos pasadores para tuercas minifix (A) y dos taquetes (D) en el panel posterior (5). Inserte dos tuercas minifix (B) en el panel inferior (4). Fije el panel inferior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 1)


Diagrama 1

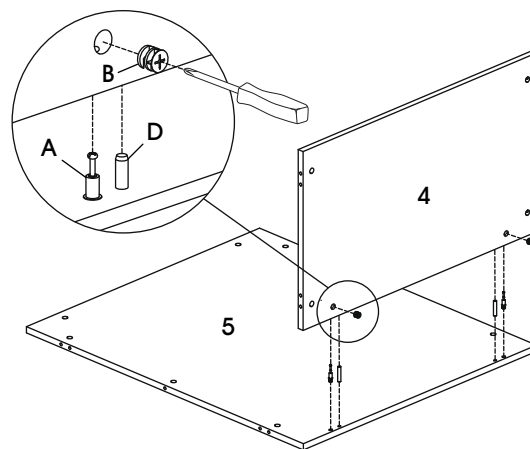

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO DE ALMACENAMIENTO


2. Inserte cinco pasadores para tuercas minifix (A) y cuatro taquetes (D) en el panel lateral izquierdo (1). Inserte cinco tuercas minifix (B) en el panel inferior (4) y el panel posterior (5). Fije el panel lateral izquierdo a la parte inferior y los paneles posteriores y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

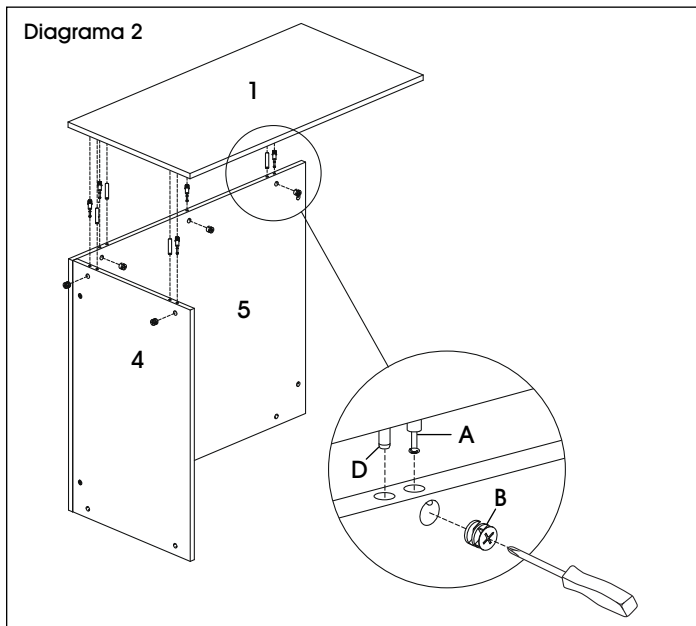


3. Inserte cinco pasadores para tuercas minifix (A) y cuatro taquetes (D) en el panel lateral derecho (2). Inserte cinco tuercas minifix (B) en el panel inferior (4) y el panel posterior (5). Fije el panel lateral derecho a la parte inferior y los paneles posteriores y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

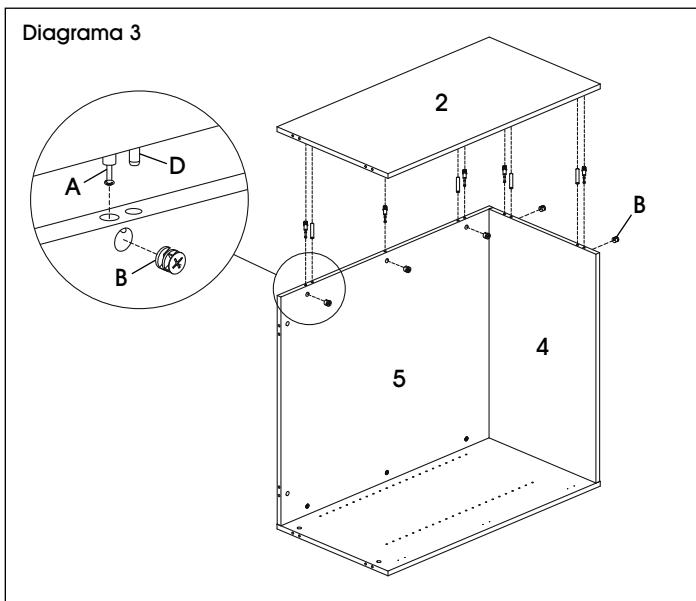

4. Alinee los orificios en el Soporte en L (G) con los orificios preperforados en el panel superior (3). Inserte dos pernos M3 x 16 mm (G) y fije. Alinee los orificios del tapón para puerta (I) con los orificios preperforados en el panel superior y golpee ligeramente con un mazo de caucho para insertarlo. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

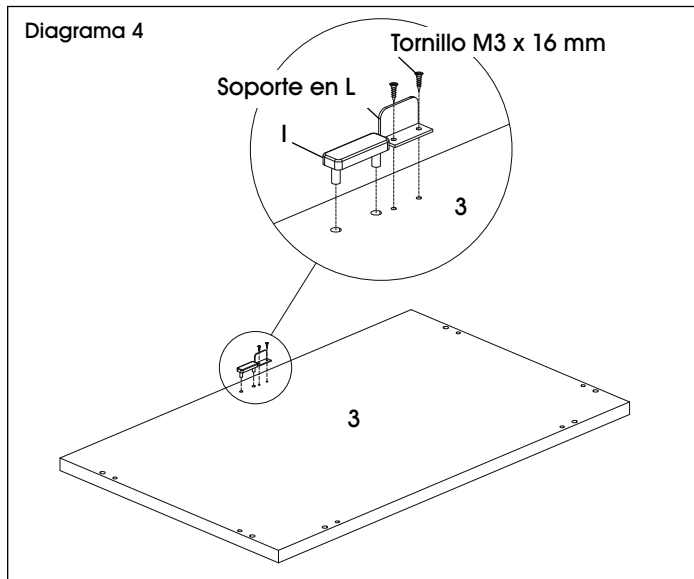


5. Coloque el gabinete en posición vertical. Inserte seis pasadores para tuercas minifix (A) y taquetes (D) en el panel superior (3). Inserte seis tuercas minifix (B) en el panel posterior (5), el panel lateral derecho (2) y el panel lateral izquierdo (1). Fije el panel superior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 5)



NOTA: Puede colocar las tapas de las tuercas minifix (C) una vez que haya apretado las tuercas para darle una apariencia terminada.


Diagrama 5

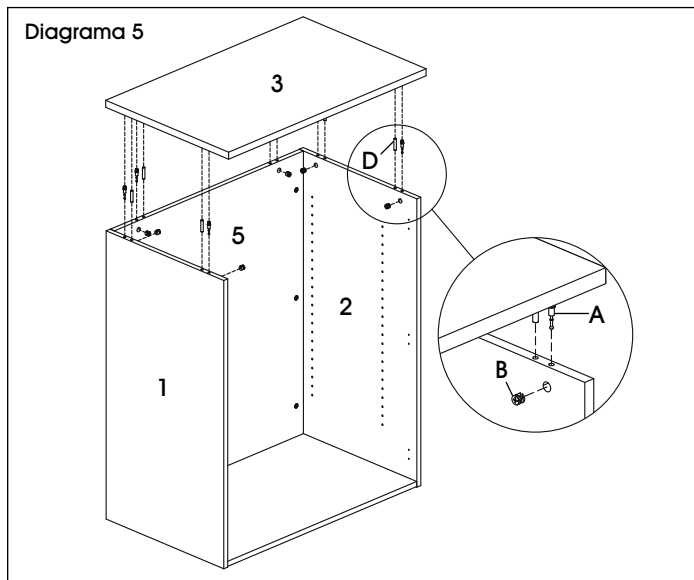

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO DE ALMACENAMIENTO

6. Inserte ocho taquetes para repisa (H) en los paneles laterales. Coloque las repisas (6) dentro del gabinete y asegúrese de que los soportes para repisa descansen sobre los taquetes. Apriete los soportes de las repisas debajo de ellas para un ajuste seguro. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

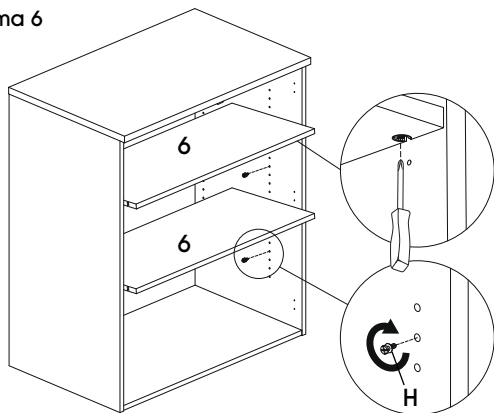

7. Coloque los paneles de la puerta izquierda (7) y derecha (8) sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Alinee los orificios en la bisagra (F) con los orificios preperforados en el panel de la puerta. Inserte dos pernos M4 x 10 mm (F) y apriete. Repita la operación en las cinco bisagras restantes. (Vea Diagrama 7)
8. Alinee los orificios en el Soporte en S (G) con los orificios preperforados en la puerta izquierda (7). Inserte dos pernos M3 x 16 mm (G) y fije. (Vea Diagrama 7)
9. Alinee los orificios del seguro (G) con los orificios preperforados de la puerta derecha (8). Inserte dos pernos M3.5 x 16 mm (G) y fije.

NOTA: Consulte el Diagrama 8 para la orientación correcta de la cerradura.


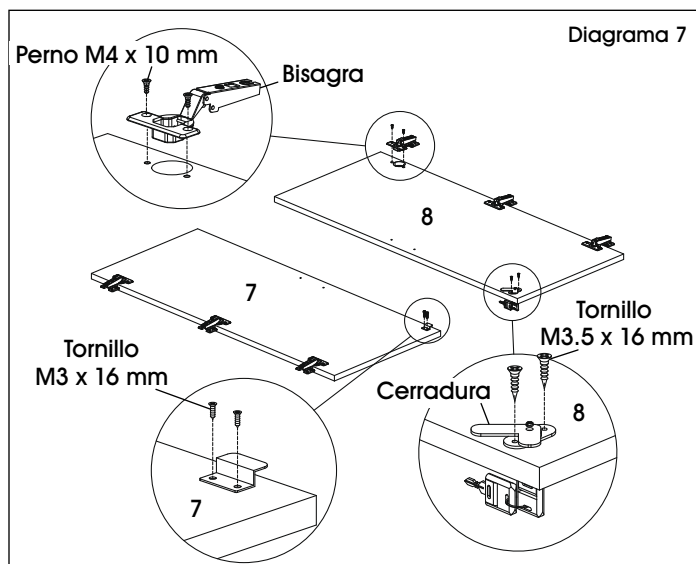


Diagrama 8

Vista Interior

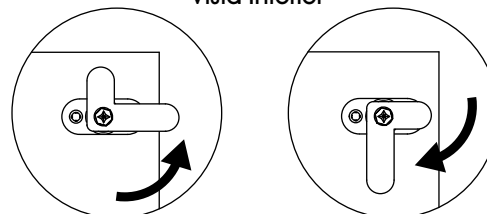

Con Seguro


Sin Seguro

10. Entre dos personas, alinee el panel de la puerta (7,8) con el panel lateral. Fije la bisagra (F) al panel lateral usando cuatro tornillos autorroscantes de 3.5 x 14 mm (F). Repita la operación en las cinco bisagras restantes. (Vea Diagrama 9)



NOTA: Los paneles laterales incluye orificios preperforados para alineamiento. Fije las puertas usando los orificios preperforados primero. Los tornillos para madera restantes se pueden instalar sin los orificios preperforados del panel lateral.


Diagrama 9

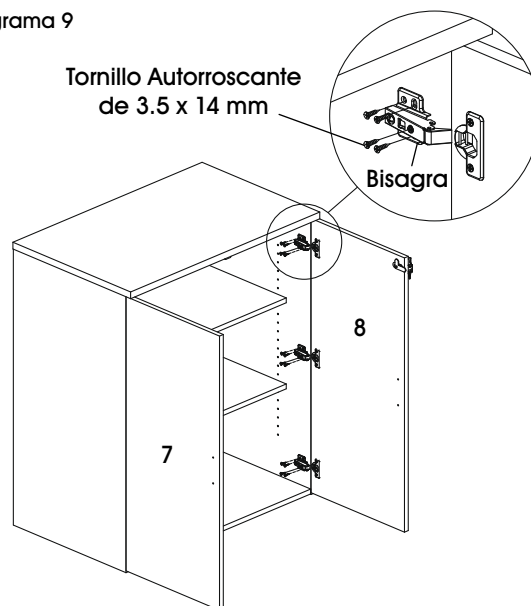

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO DE ALMACENAMIENTO

11. Cuando los paneles de las puertas estén unidos, podría necesitar ajustar cada bisagra para alinear las puertas. Para ajustar la profundidad de las puertas, apriete o afloje los tornillos posteriores en la bisagra. Para ajustar el ángulo de las puertas, apriete o afloje el tornillo central en la bisagra. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 10

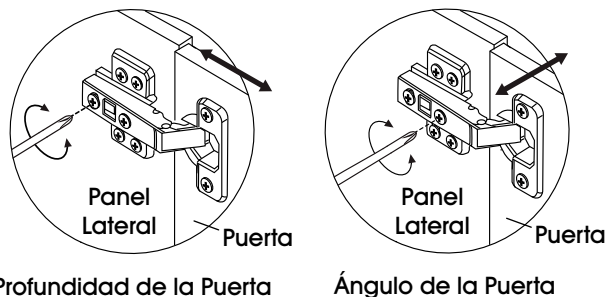


12. Fije las asas (E) al exterior de los paneles de puerta (7,8) usando los pernos M4 x 22 mm (E). (Vea Diagrama 11)

13. Alinee los orificios del gancho para chamarras (J) con los orificios preperforados de la puerta izquierda (7) o la puerta derecha (8). Inserte dos tornillos autorroscantes 3.5 x 14 mm (J) y fíjelos usando un desarmador de cruz o taladro. (Vea Diagrama 11)

 **NOTA:** Si lo desea, repita el paso 13 para instalar el gancho restante en la puerta opuesta.


Diagrama 11

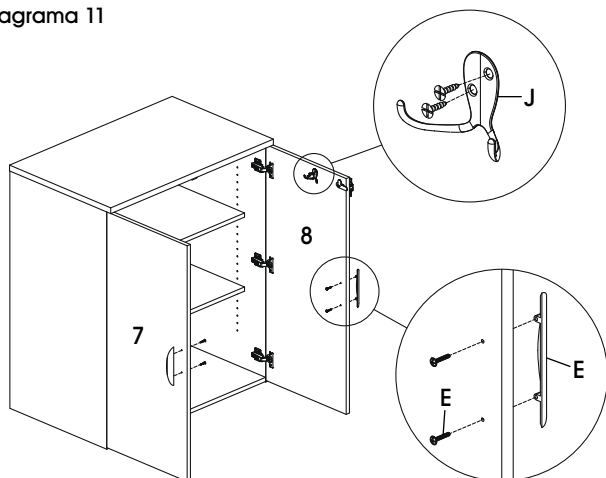

Los siguientes pasos requieren un Archivero Lateral H-6304GR ensamblado. Asegúrese de que el gabinete se coloque cerca de la ubicación deseada antes de proceder, pero deje suficiente espacio para acceder a la parte posterior de la unidad.

14. Con la ayuda de una segunda persona, levante y coloque el librero de almacenamiento con cuidado encima del gabinete para asegurar el alineamiento adecuado en la parte posterior del gabinete. (Vea Diagrama 12)


Diagrama 12

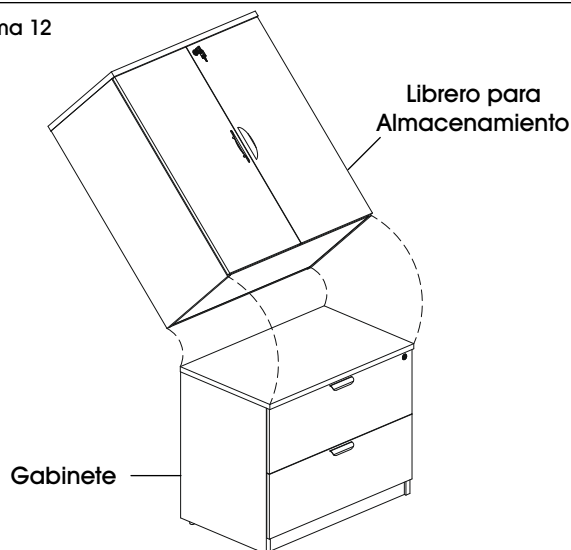

15. Fije el soporte del librero en forma de L (K) en el lado posterior del librero para almacenamiento con cinco tornillos autorroscantes de 4 x 18 mm. Repita en el lado opuesto del librero para almacenamiento. (Vea Diagrama 13)


 **NOTA:** Los tornillos autorroscantes de 4 x 18 mm (L) se pueden apretar con un desarmador de cruz o taladro. Si usa un taladro, asegúrese de que esté en la configuración de embrague más bajo.

Diagrama 13

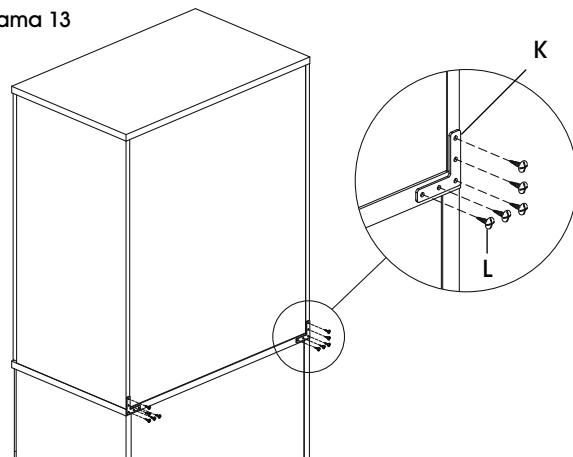

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL LIBRERO DE ALMACENAMIENTO


Ensamble Terminado

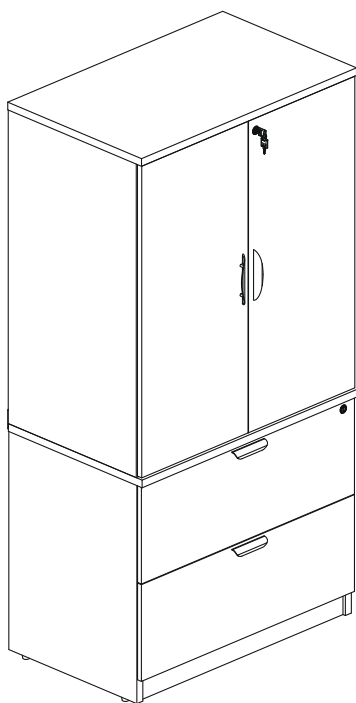

TAQUETE PARA PARED (OPCIONAL)

Fije un soporte del taquete para pared (M) a la parte posterior del panel superior con dos tornillos M4 x 20 mm. Marque los orificios en la pared donde se colocarán los taquetes de plástico. Taladre los orificios con una broca de 5/16". Instale en la pared el soporte opuesto del anclaje para pared con dos tornillos M4 x 40 mm y dos anclajes de plástico. Apriete el cincho para evitar que se vuelque. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

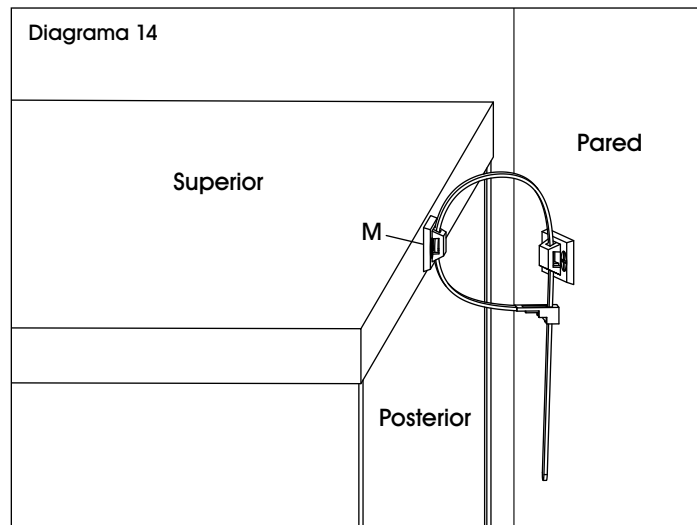

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-12524GR

COLLECTION DOWNTOWN

CLASSEUR LATÉRAL AVEC HUCHE DE RANGEMENT

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme



Maillet en
caoutchouc




Perceuse
(optionnel)




Mèche de perceuse
de 5/16 po (optionnel)




Montage à deux
personnes recommandé

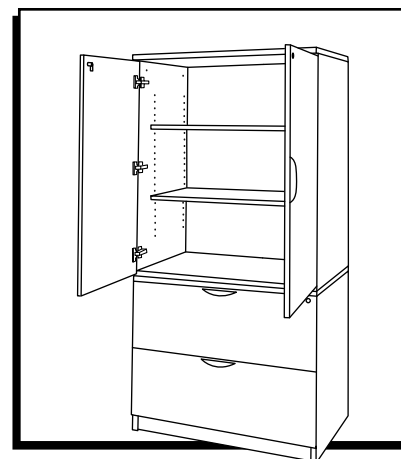


PIÈCES DE CLASSEUR LATÉRAL



Patin réglable x 4



Poignée en métal x 2



Attache pour
classeur x 8



Barre longue en métal x 2



Barre courte en
métal x 4



Clé (jeu de 2) x 1

MONTAGE DE CLASSEUR LATÉRAL




REMARQUE : Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.



REMARQUE : Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.


1. Verrouillez les tiroirs. À deux, posez le classeur sur le côté.
2. Insérez les patins réglables (A) sur le bas du classeur. Les patins peuvent être réglés pour compenser les inégalités du plancher. (Voir Figure 1)

Figure 1

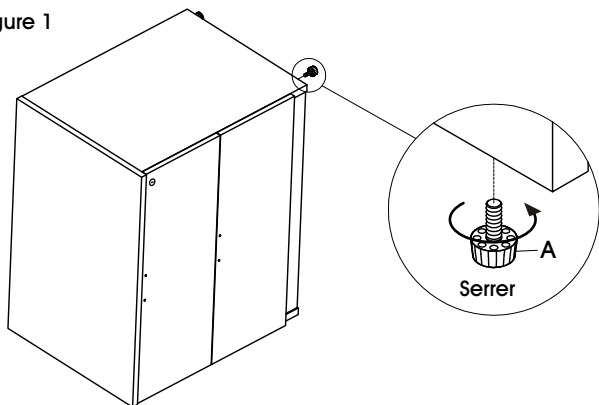


3. À deux, posez le classeur debout. Déverrouillez les tiroirs. Retirez la poignée (B) située à l'intérieur et fixez-la à l'extérieur du tiroir avec les mêmes vis. Répétez la procédure pour le deuxième tiroir. (Voir Figure 2)

Figure 2

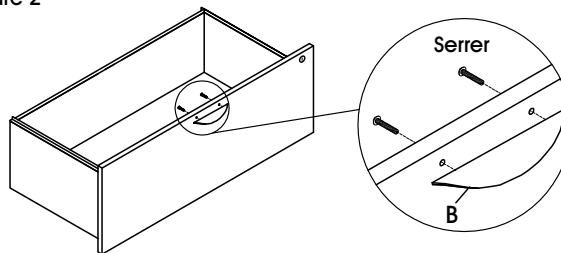


MONTAGE DE CLASSEUR LATÉRAL SUITE

4. Pour suspendre les dossiers latéralement, fixez une attache pour classeur (C) sur chaque côté du tiroir et insérez une barre longue en métal (D). (Voir Figure 3)

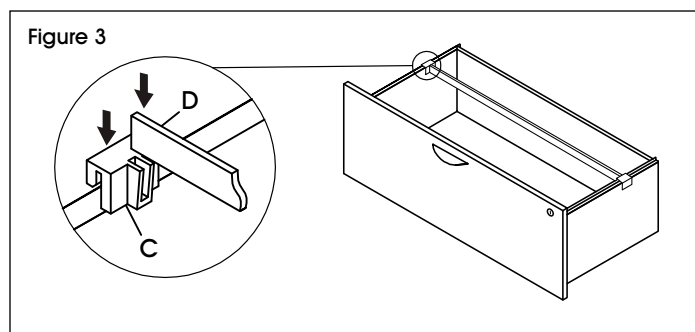


5. Pour suspendre les dossiers d'avant en arrière, fixez deux attaches pour classeur (C) sur l'arrière du tiroir et insérez deux barres courtes en métal (E). (Voir Figure 4)

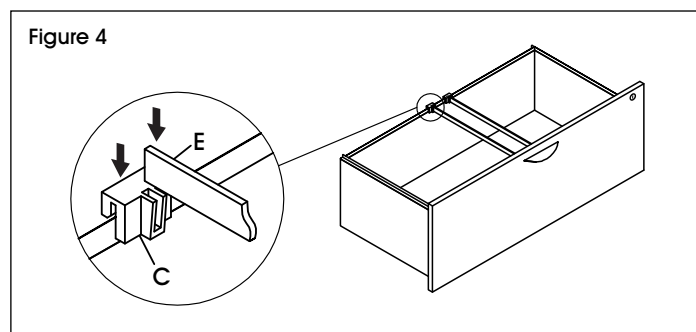

MATÉRIEL DE HUCHE DE RANGEMENT

A



Goujon d'excentrique x 18

B



Excentrique x 18

C




Cache pour excentrique x 18

D




Cheville x 16

H




Cheville de tablette x 8

I




Capuchon de porte x 1

K




Équerre de huche x 2

L




Vis ST4 x 18 mm x 10

E MATÉRIEL DE POIGNÉE




Poignée x 2




Boulon M4 x 22 mm x 4


F MATÉRIEL DE CHARNIÈRE



Charnière x 6




Boulon de charnière
M4 x 10 mm x 12




Vis ST3,5 x 14 mm x 24


G MATÉRIEL DE SERRURE




Support en S x 1




Support en L x 1

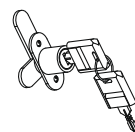

Serrure x 1




Vis M3,5 x 16 mm x 2




Vis M3 x 16 mm x 4

J MATÉRIEL DE CROCHET

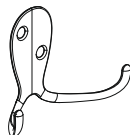


Crochet à manteau x 2



Vis ST3,5 x 14 mm x 4

M ENSEMBLE D'ANCRAGE MURAL


Vis M4 x 20 mm
x 2

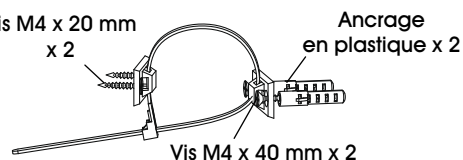

Ancre en plastique x 2

Vis M4 x 40 mm x 2

PIÈCES DE HUCHE DE RANGEMENT

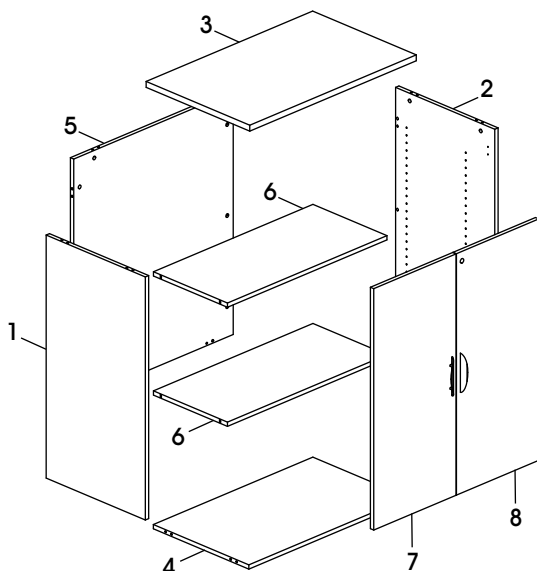

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau inférieur	1
5	Panneau arrière	1
6	Tablette	2
7	Porte gauche	1
8	Porte droite	1

MONTAGE DE HUCHE DE RANGEMENT




REMARQUE : Montez la huche sur une surface lisse et antirayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.



IMPORTANT! Tournez l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller. Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant d'insérer l'excentrique dans le trou du panneau.

IMPORTANT! FONCTIONNEMENT DES EXCENTRIQUES




1/4 DE TOUR VERS LA DROITE
POUR VERROUILLER

Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant d'insérer l'excentrique dans le trou du panneau.




IMPORTANT! Serrez les goujons d'excentrique après les avoir insérés dans le panneau. Saisissez leur partie inférieure et serrez-les avec un tournevis cruciforme.

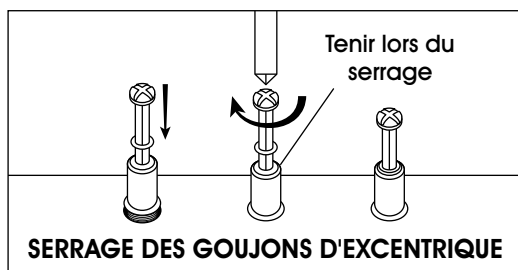

1. Insérez deux goujons d'excentrique (A) et deux chevilles (D) dans le panneau arrière (5). Insérez deux excentriques (B) dans le panneau inférieur (4). Installez le panneau inférieur et serrez les excentriques. (Voir Figure 1)


Figure 1

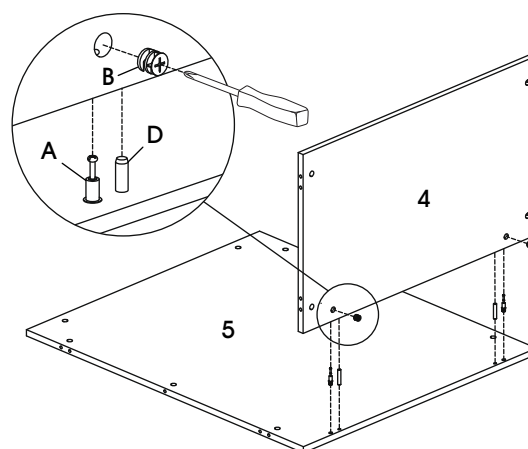

MONTAGE DE HUCHE DE RANGEMENT SUITE


2. Insérez cinq goujons d'excentrique (A) et quatre chevilles (D) dans le panneau latéral gauche (1). Insérez cinq excentriques (B) dans le panneau inférieur (4) et le panneau arrière (5). Fixez le panneau latéral gauche aux panneaux inférieur et arrière et serrez les excentriques. (Voir Figure 2)

Figure 2

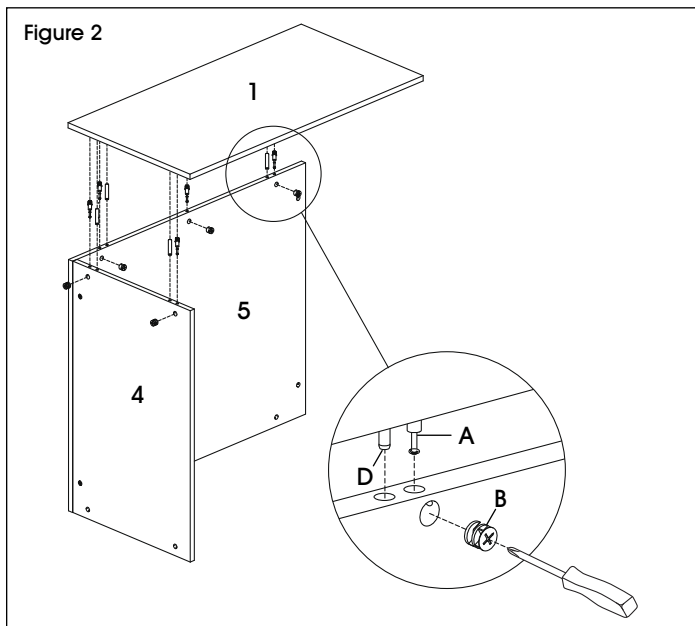


3. Insérez cinq goujons d'excentrique (A) et quatre chevilles (D) dans le panneau latéral droit (2). Insérez cinq excentriques (B) dans le panneau inférieur (4) et le panneau arrière (5). Fixez le panneau latéral droit aux panneaux inférieur et arrière et serrez les excentriques. (Voir Figure 3)

Figure 3

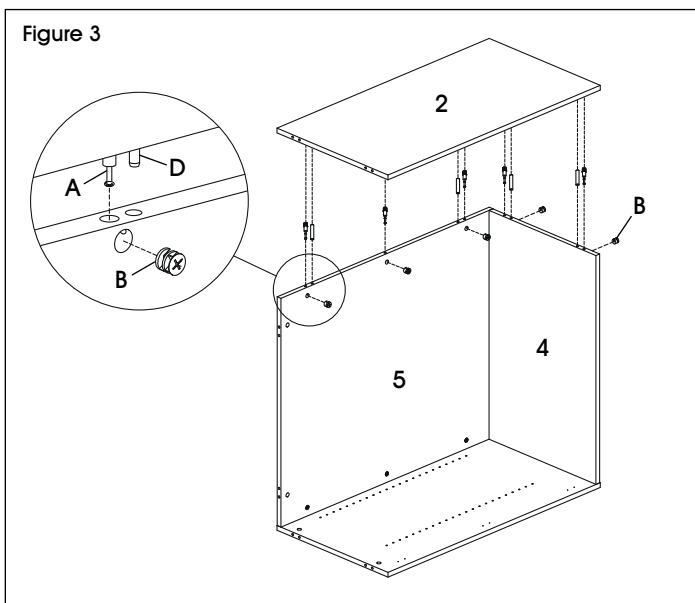

4. Alignez les trous du support en L (G) sur les trous prépercés du panneau supérieur (3). Insérez deux vis M3 x 16 mm (G), puis serrez-les. Alignez les trous du capuchon de porte (I) sur les trous prépercés du panneau supérieur et insérez-le avec précaution à l'aide d'un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 4)

Figure 4

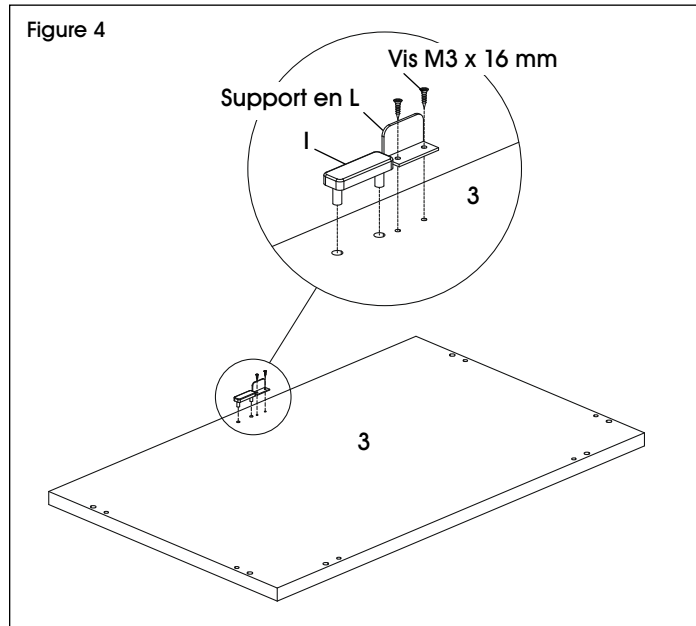


5. Mettez la huche à l'endroit. Insérez six goujons d'excentrique (A) et six chevilles (D) dans le panneau supérieur (3). Insérez six excentriques (B) dans le panneau arrière (5), le panneau latéral droit (2) et le panneau latéral gauche (1). Installez le panneau supérieur et serrez les excentriques. (Voir Figure 5)



REMARQUE : Installez les caches pour excentrique (C) une fois les excentriques serrés pour un aspect fini.


Figure 5

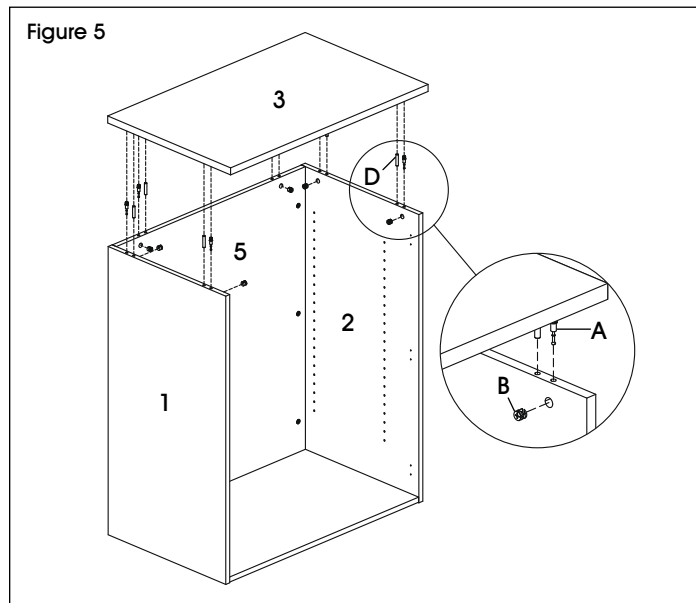

MONTAGE DE HUCHE DE RANGEMENT SUITE

6. Insérez huit chevilles de tablette (H) dans les panneaux latéraux. Placez les tablettes (6) dans la huche et assurez-vous que les supports de tablette sont correctement positionnés sur les chevilles de tablette. Serrez les supports de tablette situés sous les tablettes pour les fixer. (Voir Figure 6)

Figure 6

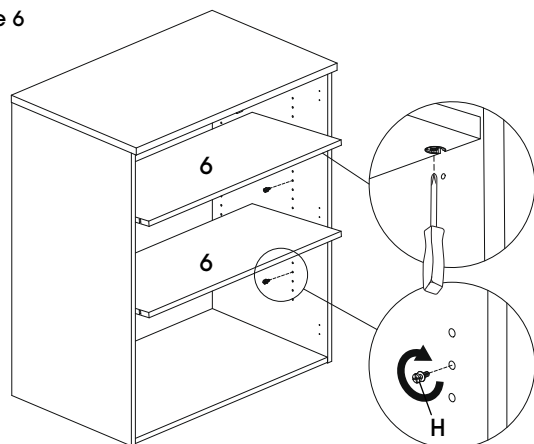

7. Placez les portes gauche (7) et droite (8) sur une surface lisse et antirayures. Alignez les trous d'une charnière (F) sur les trous prépercés d'une des portes. Insérez deux boulons M4 x 10 mm (F), puis serrez-les. Répétez l'opération pour les cinq autres charnières. (Voir Figure 7)
8. Alignez les trous du support en S (G) sur les trous prépercés de la porte gauche (7). Insérez deux vis M3 x 16 mm (G), puis serrez-les. (Voir Figure 7)
9. Alignez les trous de la serrure (G) sur les trous prépercés de la porte droite (8). Insérez deux vis M3,5 x 16 mm (G), puis serrez-les.

 **REMARQUE :** Référez-vous à la Figure 8 pour une orientation adéquate de la serrure.


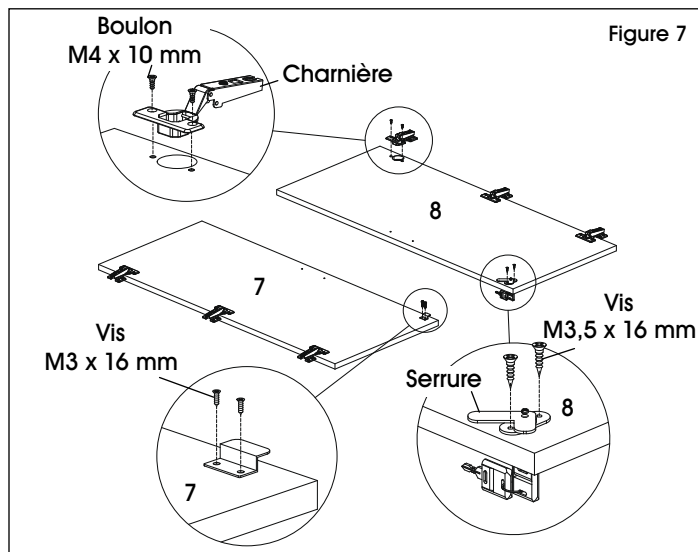


Figure 8

Vue intérieure




10. À deux, maintenez une des portes (7,8) alignée avec le panneau latéral. Fixez la charnière (F) au panneau latéral avec quatre vis ST3,5 x 14 mm (F). Répétez l'opération pour les cinq autres charnières. (Voir Figure 9)

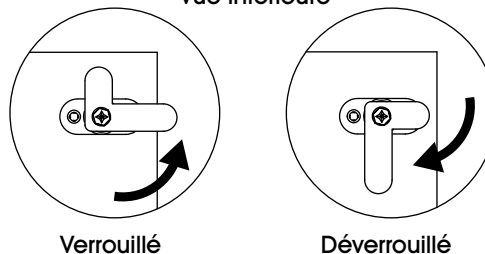

REMARQUE : Les panneaux latéraux comportent des trous prépercés pour l'alignement. Fixez les portes en utilisant les trous prépercés d'abord. Les vis à bois restantes peuvent être installées sans avoir à prépercer de trous dans le panneau latéral.


Figure 9

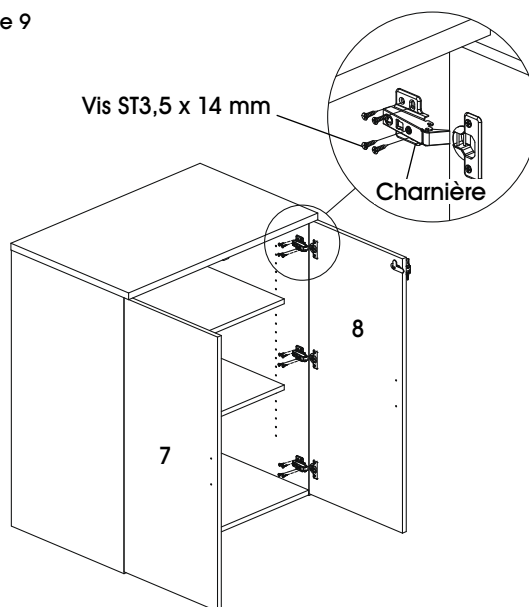

MONTAGE DE HUCHE DE RANGEMENT SUITE

11. Une fois les portes fixées, il peut être nécessaire d'ajuster chaque charnière pour aligner les portes. Pour régler la profondeur des portes, serrez ou desserrez la vis arrière de la charnière. Pour régler l'angle des portes, serrez ou desserrez la vis centrale de la charnière. (Voir Figure 10)


Figure 10

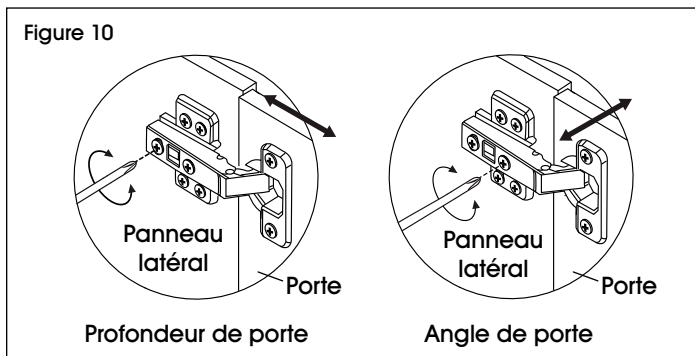

12. Fixez les poignées (E) sur la partie extérieure des portes (7,8) avec les boulons M4 x 22 mm (E). (Voir Figure 11)
13. Alignez les trous du crochet à manteau (J) sur les trous prépercés de la porte gauche (7) ou droite (8). Insérez deux vis ST3,5 x 14 mm (J) et serrez-les avec un tournevis cruciforme ou une perceuse. (Voir Figure 11)

 **REMARQUE :** Répétez l'étape 13 pour installer l'autre crochet sur la porte opposée si vous le souhaitez.


Figure 11

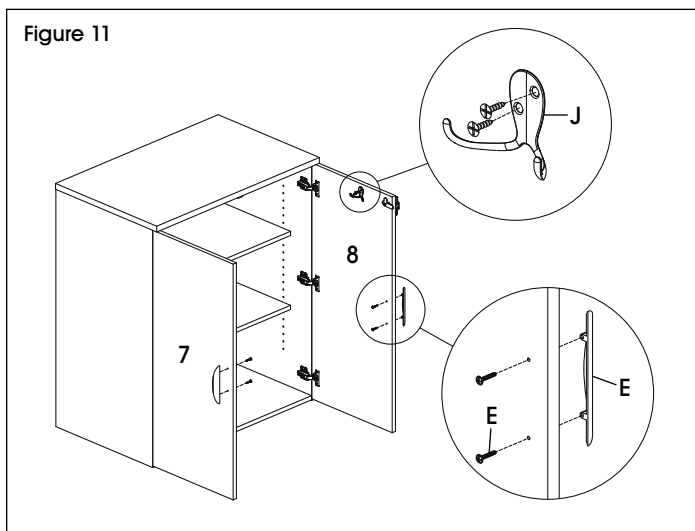

Les étapes suivantes nécessitent un classeur latéral H-6304GR assemblé. Avant de commencer, assurez-vous que le classeur est placé près de l'emplacement souhaité en laissant assez d'espace pour accéder à l'arrière du meuble.

14. À deux, soulevez la huche avec précaution et placez-la sur le dessus du classeur en l'alignant sur le bord arrière. (Voir Figure 12)

Figure 12

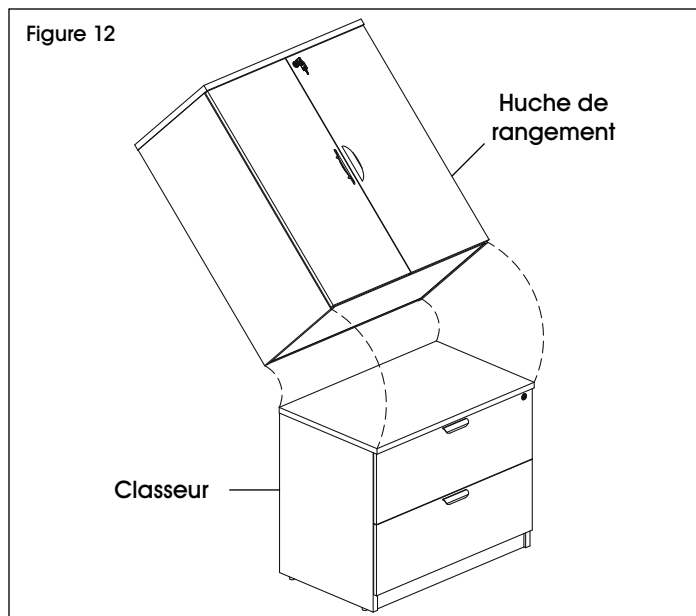


15. Fixez l'équerre de huche (K) à l'arrière de la huche de rangement et du classeur latéral avec cinq vis ST4 x 18 mm (L). Répétez l'opération pour l'autre côté de la huche de rangement. (Voir Figure 13)




REMARQUE : Les vis ST4 x 18 mm (L) peuvent être serrées en utilisant un tournevis cruciforme ou une perceuse. Si vous vous servez d'une perceuse, réglez-la au niveau de couple le plus faible.

Figure 13

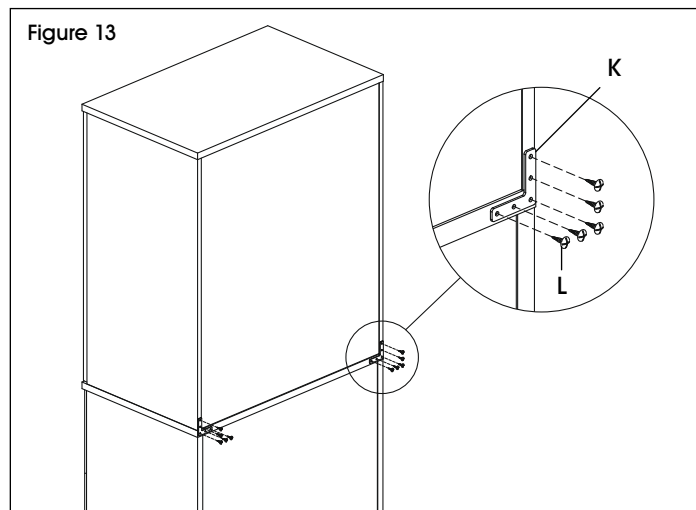

MONTAGE DE HUCHE DE RANGEMENT SUITE


Montage terminé

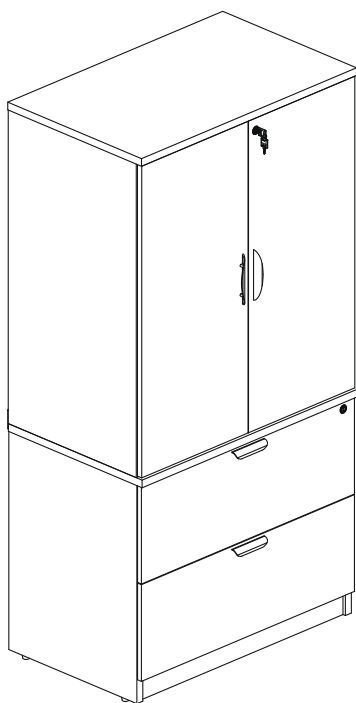

ANCORAGE MURAL (EN OPTION)

Fixez l'un des supports d'ancrage mural (M) à l'arrière du panneau supérieur avec deux vis M4 x 20 mm. Marquez l'emplacement des trous sur le mur pour les ancrages en plastique. Percez les trous en utilisant une mèche de perceuse de 5/16 po. Fixez l'autre support d'ancrage mural au mur avec deux vis M4 x 40 mm et deux ancrages en plastique. Serrez l'attache-câble pour empêcher tout basculement. (Voir Figure 14)

Figure 14

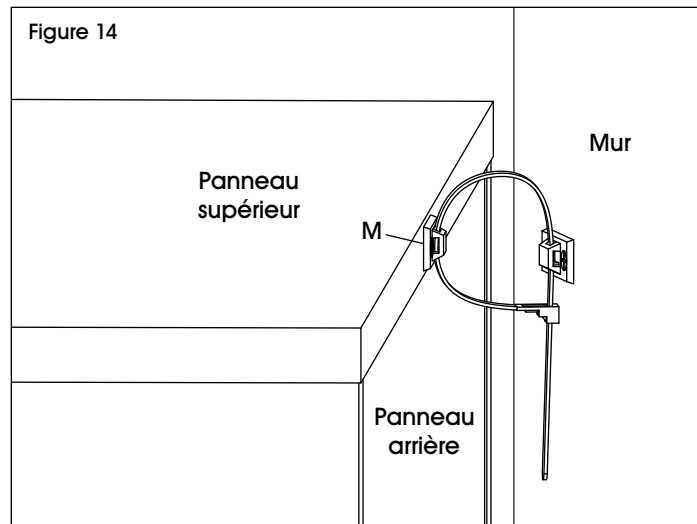

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca