



ULINE H-12525GR

DOWNTOWN COLLECTION


1-800-295-5510
uline.com

LATERAL FILE CABINET WITH WARDROBE HUTCH


TOOL NEEDED

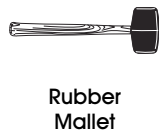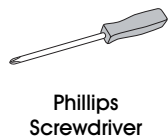


Two Person Assembly
Recommended

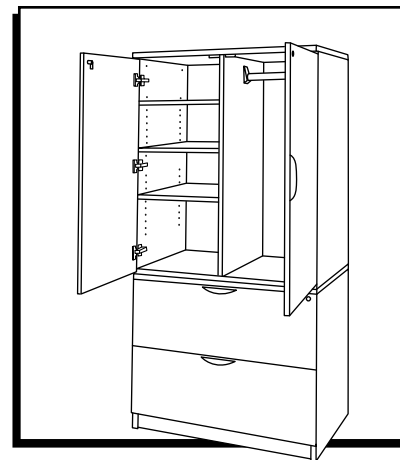


LATERAL FILE CABINET PARTS

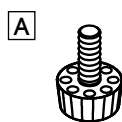

Adjustable Glide x 4

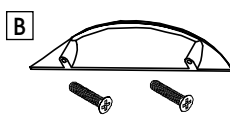

Metal Handle x 2

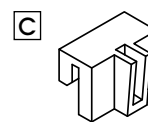


File Clip x 8



Long Metal Bar x 2



Short Metal Bar x 4

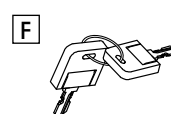

Key (Set of 2) x 1

LATERAL FILE CABINET ASSEMBLY




NOTE: Assemble on a smooth, non-marring surface to avoid scratching.



NOTE: Check that all parts are included.


1. Lock drawers. With second person, set file cabinet on side.
2. Insert adjustable glides (A) on bottom of file cabinet. Glides can be adjusted to compensate for uneven floors. (See Figure 1)

Figure 1

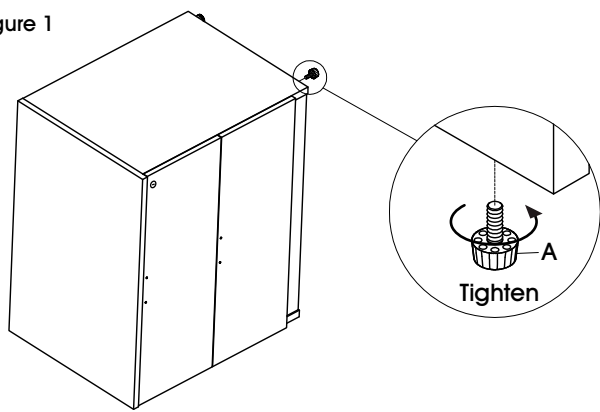

3. With second person, set file cabinet upright. Unlock drawers. Remove handle (B) mounted inside drawer and use same screws to attach handle to front of drawer. Repeat for second drawer. (See Figure 2)


Figure 2

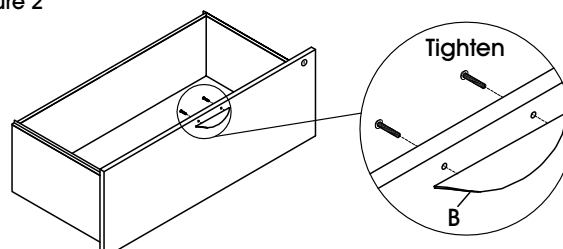

LATERAL FILE CABINET ASSEMBLY CONTINUED


4. To hang files from side to side, attach one bar clip (C) to each side of drawer and insert one long metal bar (D). (See Figure 3)

Figure 3

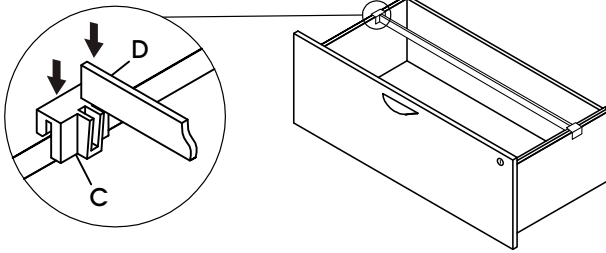


5. To hang files from front to back, attach two bar clips (C) to back of drawer and insert two short metal bars (E). (See Figure 4)

Figure 4

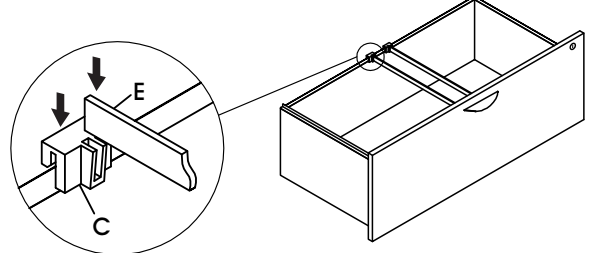

WARDROBE HUTCH HARDWARE

A

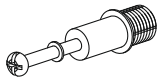

Cam Lock Pin x 25

B




Cam Lock x 25

C




Cam Lock Cap x 25

D

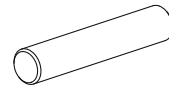


Dowel x 22

H

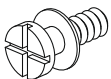


Shelf Dowel x 12

I

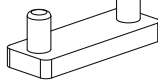


Door Plug x 2

K

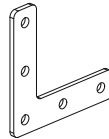


Hutch Bracket x 2

L

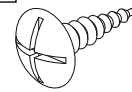

ST4 x 18 mm Screw x 10

N

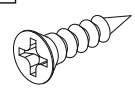


ST4 x 14 mm Screw x 4

E HANDLE HARDWARE




Handle x 2

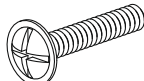


M4 x 22 mm Bolt x 4


F HINGE HARDWARE

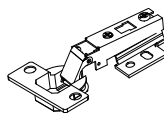

Hinge x 6

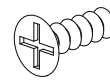


M4 x 10 mm Hinge Bolt x 12

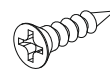


ST3.5 x 14 mm Screw x 24


G LOCK HARDWARE

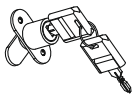


Lock x 2

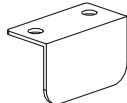

L-Bracket x 2

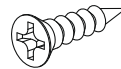


M3.5 x 16 mm Screw x 4

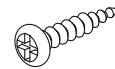

M3 x 16 mm Screw x 4

J HANGING ROD HARDWARE

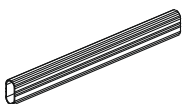

Rod x 1



Bracket x 2




Clip x 2

M WALL ANCHOR KIT


M4 x 20 mm Screw x 2

Plastic Anchor x 2

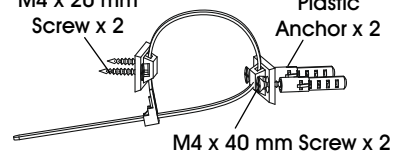

M4 x 40 mm Screw x 2

WARDROBE HUTCH PARTS

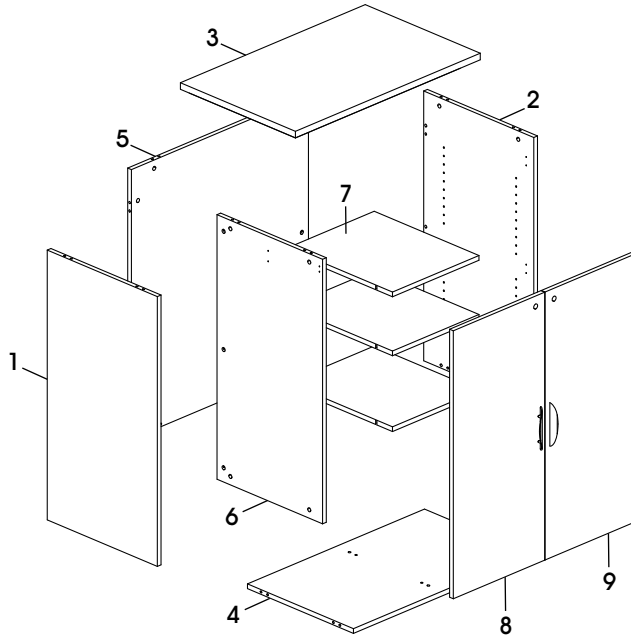

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Left Side Panel	1
2	Right Side Panel	1
3	Top Panel	1
4	Bottom Panel	1
5	Back Panel	1
6	Center Panel	1
7	Shelf	3
8	Left Door	1
9	Right Door	1

WARDROBE HUTCH ASSEMBLY




NOTE: Assemble unit on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Check that all parts are included.



IMPORTANT! Turn cam lock 1/4 to the right to lock. Ensure the arrow is pointing to the edge of the panel before inserting into the panel's hole.

IMPORTANT! FUNCTION OF CAM LOCK

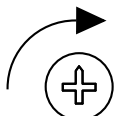


**1/4 RIGHT TURN
FOR LOCKING**

Ensure the arrow is pointing toward edge of panel before inserting into the panel's hole.




IMPORTANT! Cam lock pins must be tightened once inserted into panel. Grasp lower part of cam lock pin and tighten using a Phillips head screwdriver.

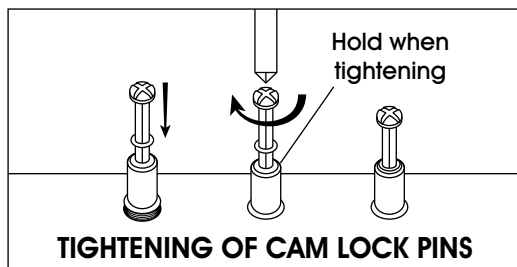


1. Insert two cam lock pins (A) and dowels (D) into bottom panel (4). Insert two cam locks (B) into center panel (6). Attach bottom panel and tighten cam locks. (See Figure 1)

Figure 1

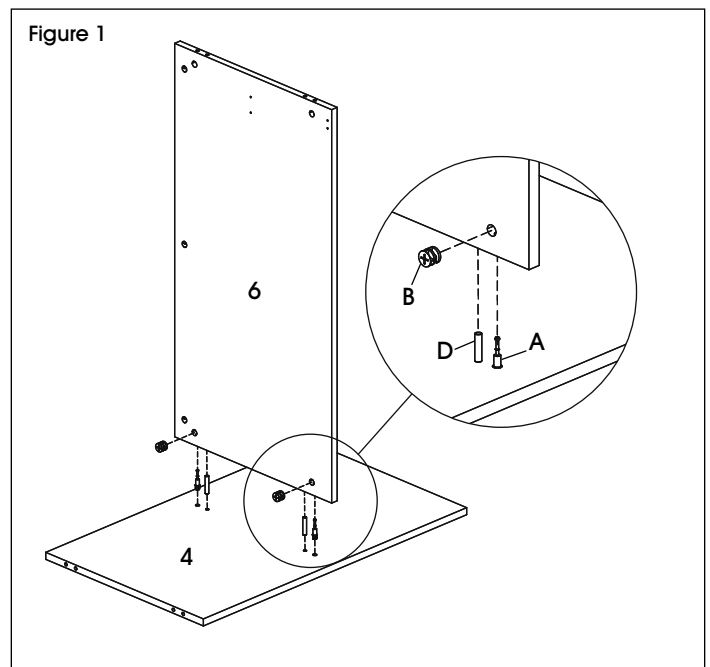


WARDROBE HUTCH ASSEMBLY CONTINUED


- Insert five cam lock pins (A) and four dowels (D) into back panel (5). Insert three cam locks (B) into center panel (6) and two cam locks into bottom panel (4). Attach bottom and center panels to back panel and tighten cam locks. (See Figure 2)

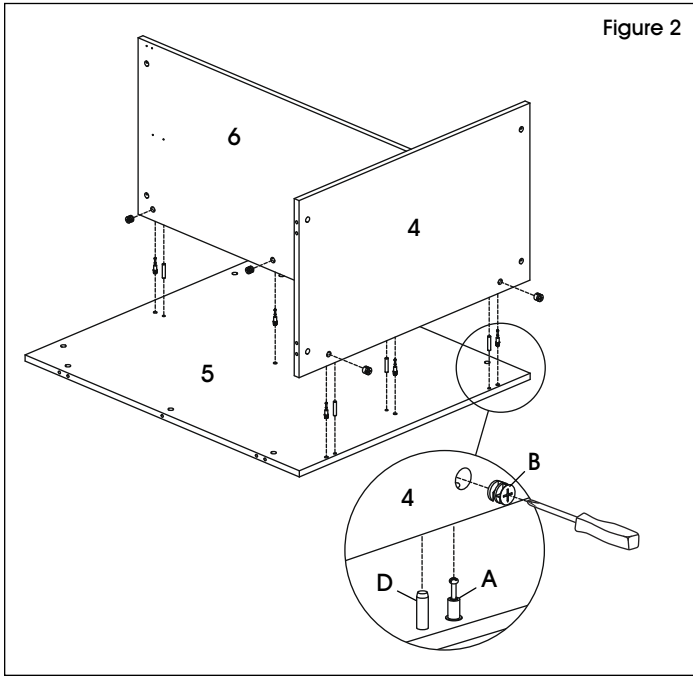

- Insert five cam lock pins (A) and four dowels (D) into left side panel (1) and right side panel (2). Insert four cam locks (B) into bottom panel (4) and six cam locks into back panel (5). Attach left and right side panels to back and bottom panels and tighten cam locks. (See Figure 3)

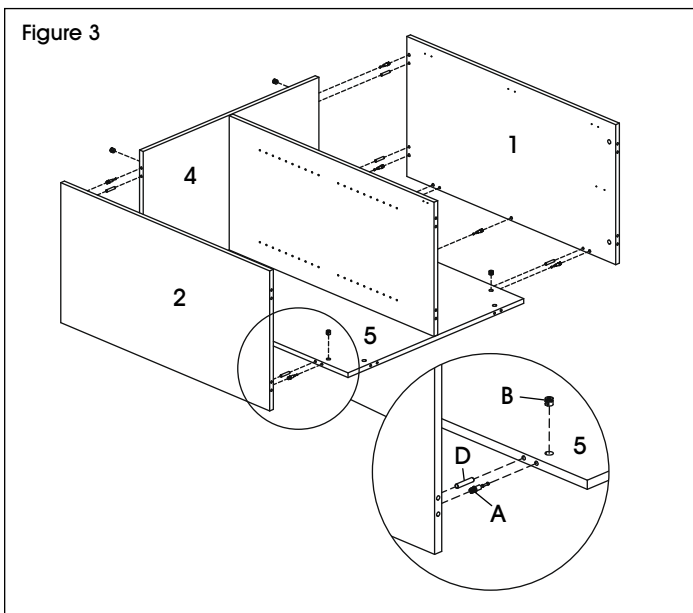


- Place cabinet upright. Align holes on L-Brackets (G) with pre-drilled holes in center panel (6). Insert two M3 x 16 mm screws (G) to attach each L-Bracket. (See Figure 4)

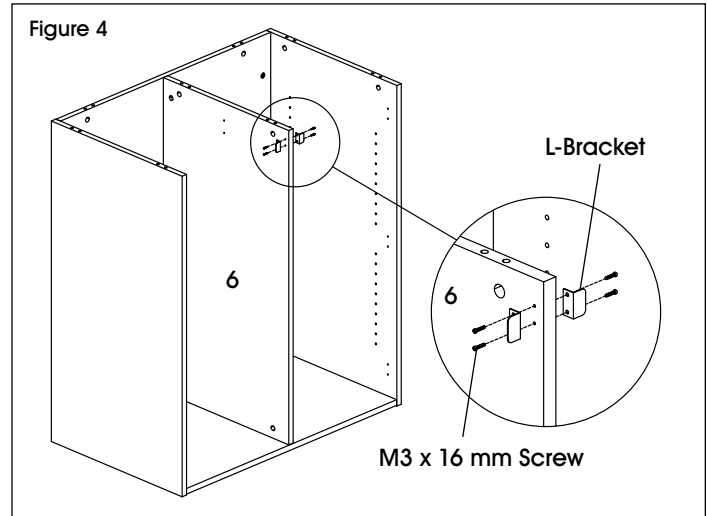

- Insert eight cam lock pins (A) and dowels (D) into top panel (3). Insert eight cam locks (B) into center panel (6), back panel (5), right side panel (2) and left side panel (1). Attach top panel and tighten cam locks. (See Figure 5)


NOTE: Cam lock caps (C) can be applied once cam locks are tightened for a finished look.

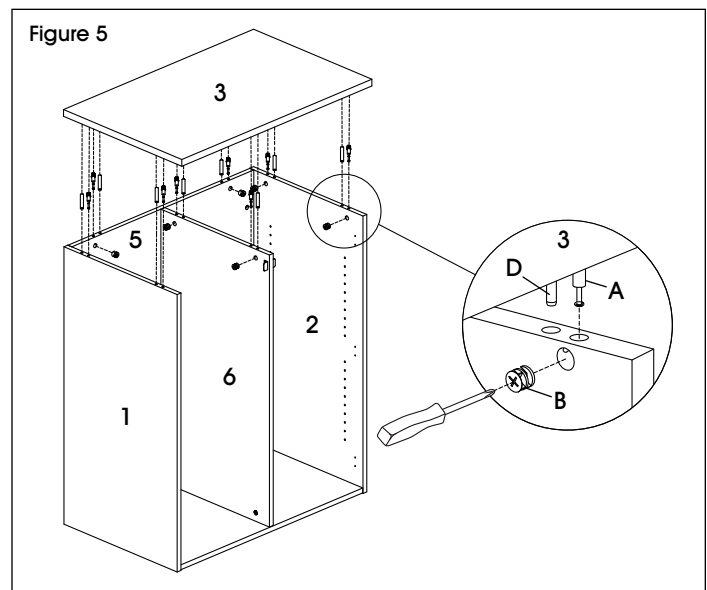

WARDROBE HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

- Insert 12 shelf dowels (H) into right side panel (2) and right side of center panel (6). Place shelves (7) inside cabinet and ensure shelf supports lower onto shelf dowels. Tighten shelf supports in underside of shelves for a secure fit. (See Figure 6)

Figure 6

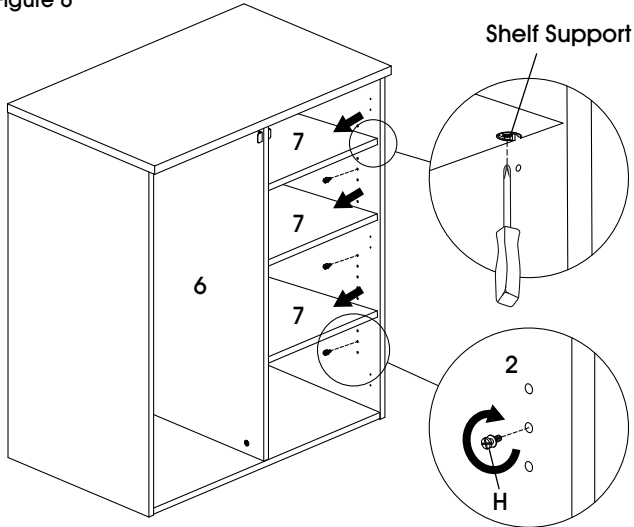

- Remove clips on both hanging rod brackets (J). Align holes in hanging rod brackets with pre-drilled holes in left side panel (1) and left side of center panel (6). Insert two ST4 x 14 mm screws (N) into each hanging rod bracket to attach. (See Figure 7)


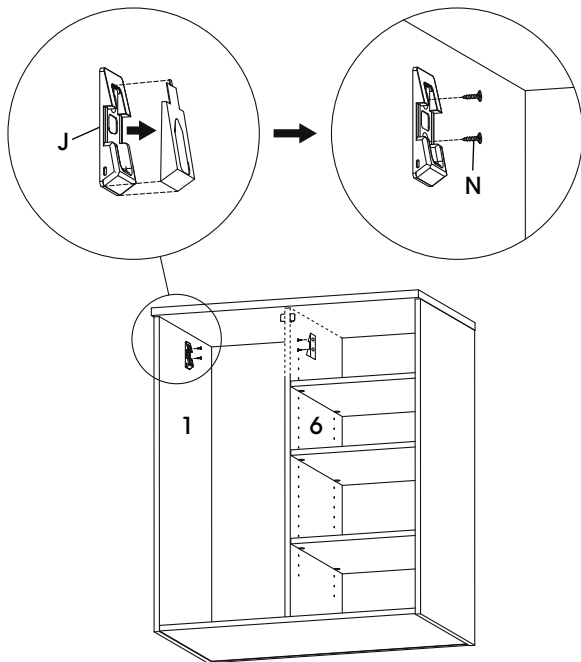


Figure 7

- Slide clips onto hanging rod (J). Set hanging rod into brackets and slide clips back into hanging rod brackets to lock in place. (See Figure 8)

Figure 8

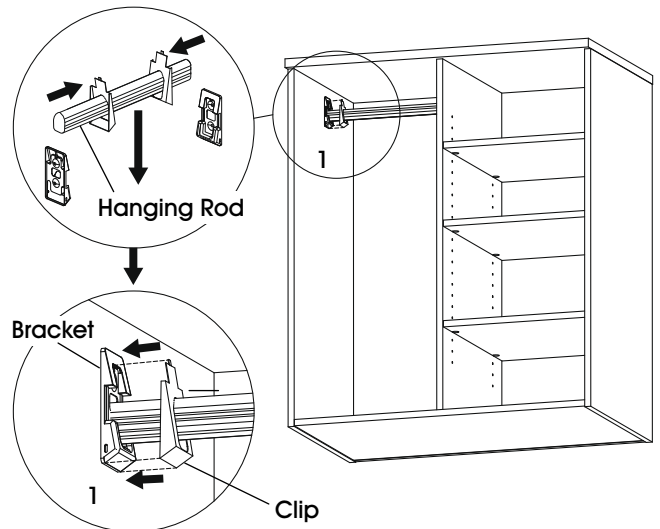


- Place left door (8) and right door (9) panels on a smooth, non-marring surface to prevent scratching. Align holes in hinge (F) with pre-drilled holes in door panel. Insert two M4 x 10 mm hinge bolts (F) and tighten. Repeat for remaining five hinges. (See Figure 9)
- Align holes on lock (G) with pre-drilled holes on left door (8). Insert two M3.5 x 16 mm screws (G) to attach lock to door. Repeat on right door (9). (See Figure 9)



NOTE: Refer to figures 10-11 for correct orientation of locks.

Figure 9

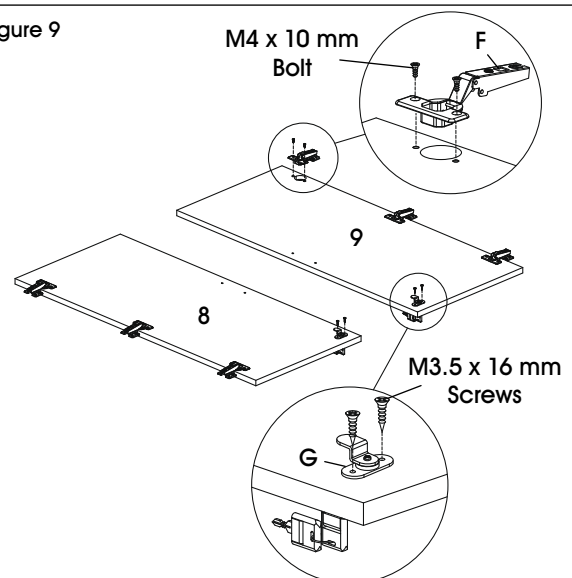

WARDROBE HUTCH ASSEMBLY CONTINUED

Figure 10

Left Door
Inside View


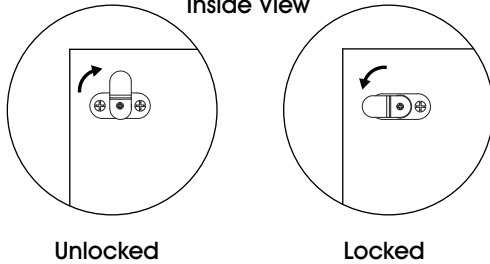


Figure 11


Right Door
Inside View

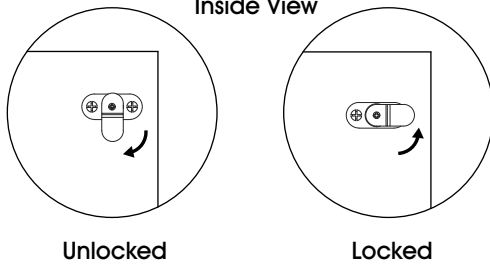

11. Using two people, hold door panel in line with side panel. Attach hinge to side panel using four ST3.5 x 14 mm screws (F). Repeat for five remaining hinges. (See Figure 12)


 **NOTE:** Side panels include pre-drilled holes for alignment. Attach doors using the pre-drilled holes first. Remaining wood screws can be installed without pre-drilled holes in the side panel.

Figure 12

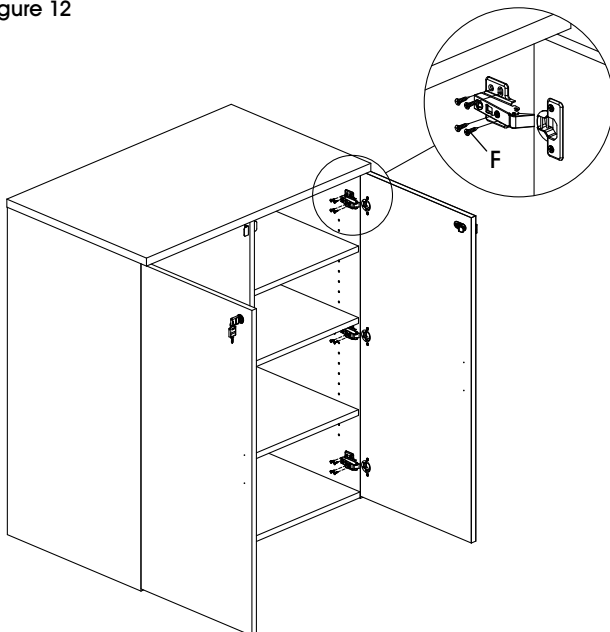


12. Once door panels are attached, each hinge may need to be adjusted to align the doors. To adjust the depth of the doors, tighten or loosen the rear screw in the hinge. To adjust the angle of the doors, tighten or loosen the center screw in the hinge. (See Figure 13)

Figure 13

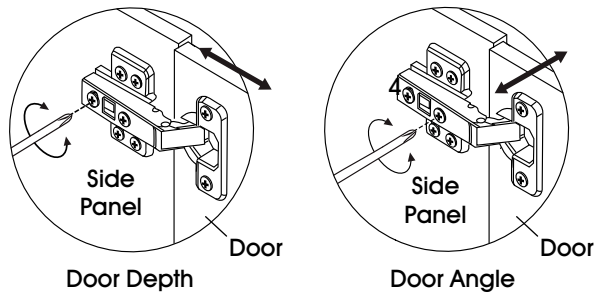

13. Attach handles (E) to the outside of the door panels (8, 9) using two M4 x 22 mm bolts (E) for each handle. (See Figure 14)
14. Align holes on door plugs (I) with pre-drilled holes in top panel (3) and gently tap with a rubber mallet to install. (See Figure 14)

Figure 14

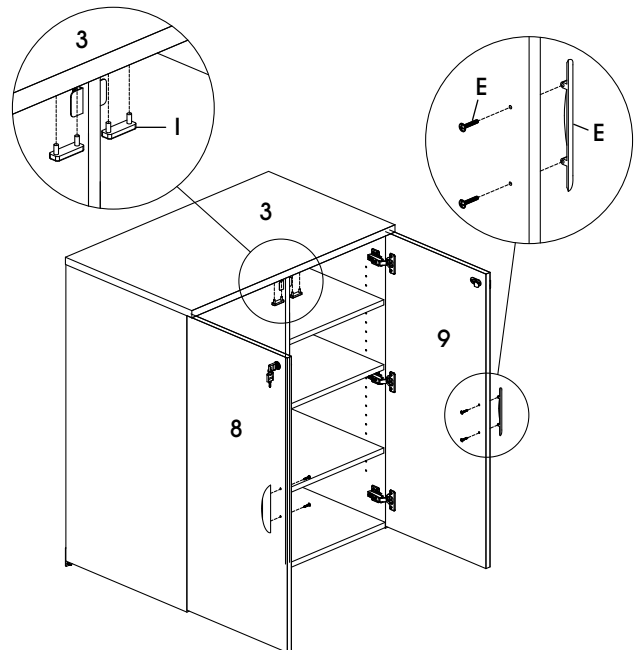


WARDROBE HUTCH ASSEMBLY CONTINUED



IMPORTANT! The following steps require an assembled H-6304GR Lateral File Cabinet. Ensure the cabinet is placed near desired location before proceeding but leave enough room to access the back of the unit.

15. With a second person, carefully lift and place wardrobe hutch on top of cabinet to ensure proper alignment at rear of cabinet. (See Figure 15)

Figure 15

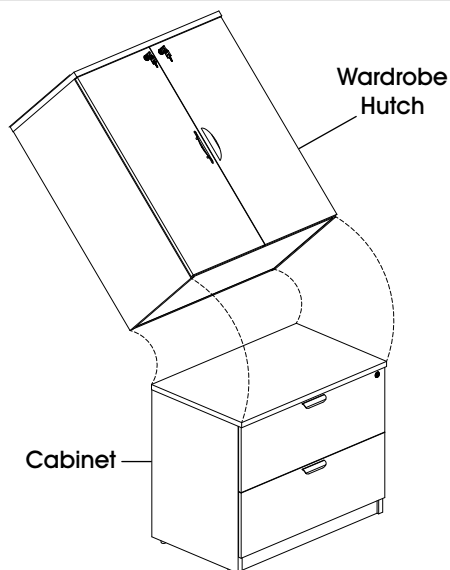


16. Attach L-shaped hutch bracket (K) to the back side of wardrobe hutch and lateral file using five ST4 x 18 mm screws (L). Repeat on opposite side of wardrobe hutch. (See Figure 16)




NOTE: ST4 x 18 mm screws (L) can be tightened using Phillips screwdriver or drill. If using drill, ensure it is set to lowest clutch setting.

Figure 16

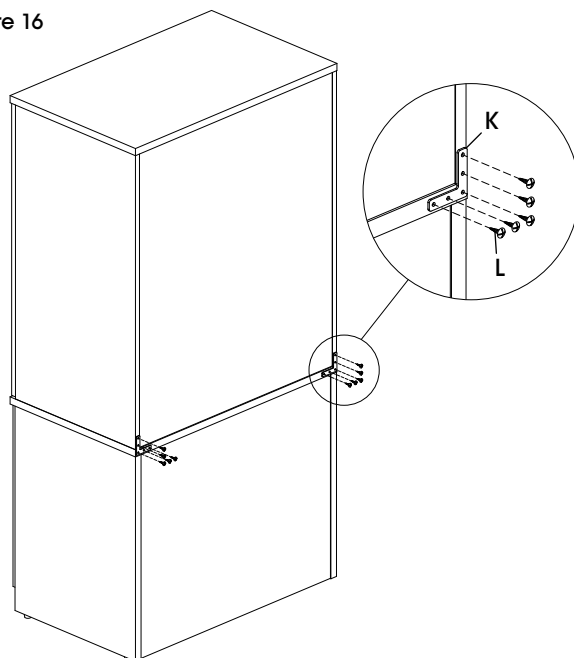

WARDROBE HUTCH ASSEMBLY CONTINUED


Completed Assembly

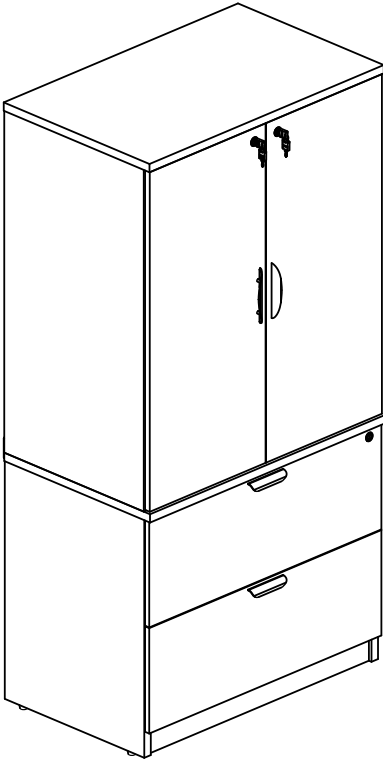

WALL ANCHOR (OPTIONAL)

Attach one bracket of wall anchor (M) to back of top panel using two M4 x 20 mm screws. Mark holes on wall where plastic anchors will be located. Drill holes using 5/16" drill bit. Mount opposite bracket of wall anchor to wall with two M4 x 40 mm screws and two plastic anchors. Tighten cable tie to prevent tipping. (See Figure 17)

Figure 17

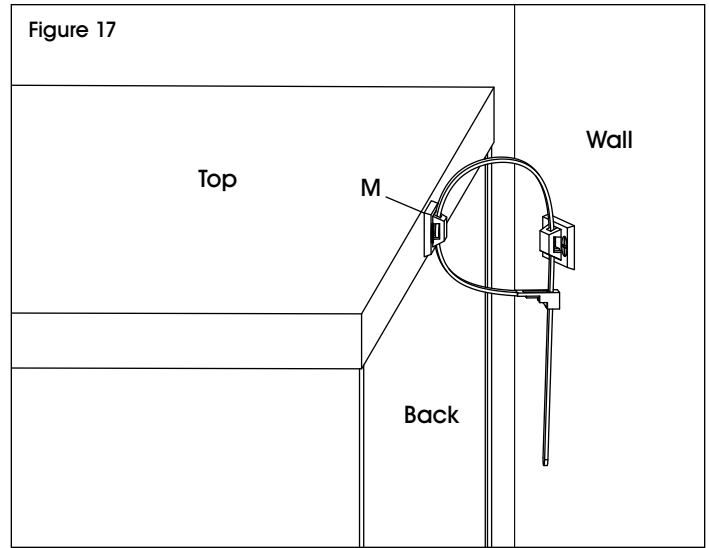

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12525GR

COLECCIÓN URBANA


ARCHIVERO LATERAL CON ARMARIO

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA



Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

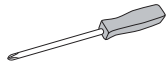

Desarmador
de Cruz




Mazo de
Caucho




Taladro
(opcional)




Broca de 5/16"
(opcional)

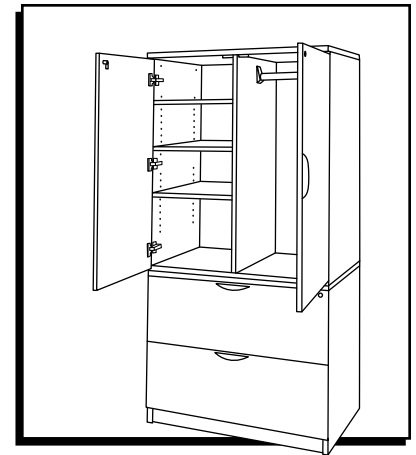


PARTES DEL ARCHIVERO LATERAL

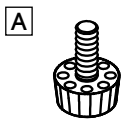

4 Tapas Niveladoras

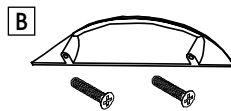

2 Asas de Metal

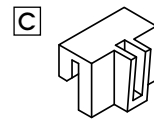


8 Clips para
Archivo



2 Barras Largas de Metal



4 Barras Cortas de Metal

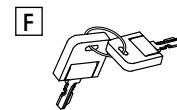

Llaves (Set de 2)

ENSAMBLE DEL ARCHIVERO LATERAL




NOTA: Ensamble sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones.



NOTA: Verifique que todas las partes estén incluidas.


1. Cierre los cajones con llave. Entre dos personas, coloque el archivero de lado.
2. Inserte las cuatro tapas niveladoras (A) en la parte inferior del gabinete. Las tapas niveladoras se pueden ajustar para compensar los pisos irregulares. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

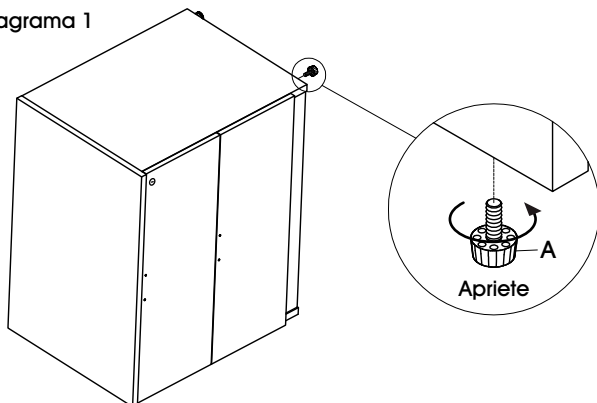

3. Entre dos personas, enderece el archivero. Abra los cajones. Retire las asas (B) instaladas por dentro de los cajones y use los mismos tornillos para fijarlas al frente del cajón. Repita la operación para el segundo cajón. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

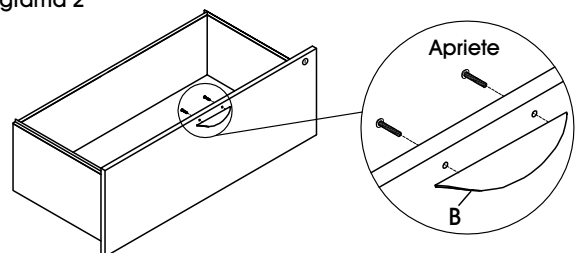

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL ARCHIVERO LATERAL

4. Para colgar archivos de lado a lado, fije un clip de barra (C) a cada lado del cajón e inserte una barra larga de metal (D). (Vea Diagrama 3)

5. Para colgar archivos de frente hacia atrás, fije dos clips de barra (C) al lado posterior del cajón e inserte dos barras cortas de metal (D). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 3



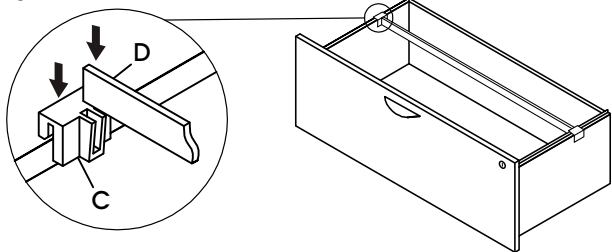


Diagrama 4

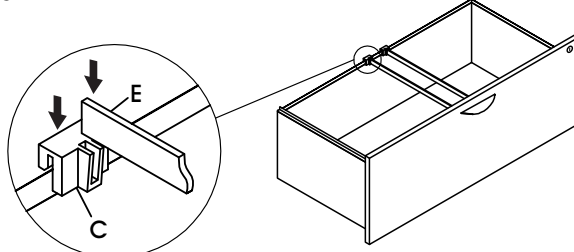

TORNILLERÍA DEL ARMARIO

A

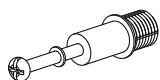

25 Pasadores para
Tuercas Minifix

B



25 Tuercas Minifix

C




25 Tapas para
Tuercas Minifix

D




22 Taquetes

H

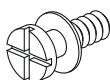


12 Taquetes
para Repisa

I

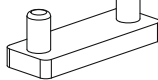


2 Tapones para
Puerta

K

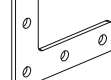


2 Soportes
para Librero

L

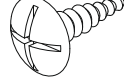

10 Tornillos Autorroscantes
de 4 x 18 mm


N

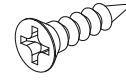


4 Tornillos Autorroscantes
de 4 x 14 mm

E

TORNILLERÍA DEL ASA

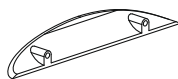


2 Asas

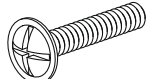

4 Pernos de M4 x 22 mm

F


TORNILLERÍA DE LA BISAGRA

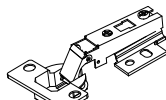

6 Bisagras




12 Pernos para Bisagra
de M4 x 10 mm

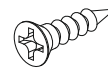


24 Tornillos Autorroscantes
de 3.5 x 14 mm

G

TORNILLERÍA DE LA CERRADURA

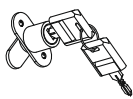


2 Cerraduras

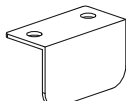

2 Soportes en L




4 Tornillos de M3.5 x 16 mm

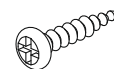


4 Tornillos de M3 x 16 mm

J

TORNILLERÍA DE LA BARRA COLGANTE

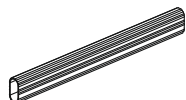

1 Barra

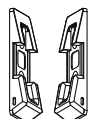

2 Soportes




2 Clips

M

KIT DE ANCLAJE PARA PARED


2 Tornillos de
M4 x 20 mm

2 Taquetes
de Plástico

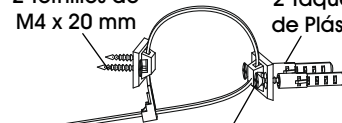

2 Tornillos de M4 x 40 mm

PARTES DEL ARMARIO

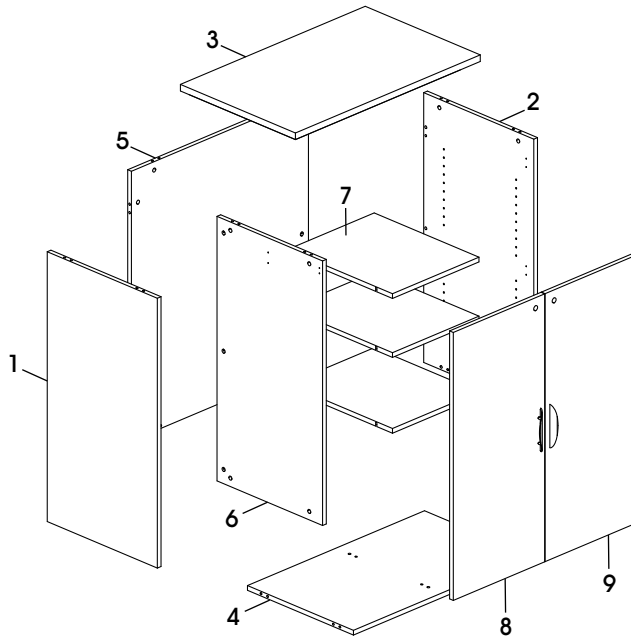

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Lateral Izquierdo	1
2	Panel Lateral Derecho	1
3	Panel Superior	1
4	Panel Inferior	1
5	Panel Posterior	1
6	Panel Central	1
7	Repisa	3
8	Puerta Izquierda	1
9	Puerta Derecha	1

ENSAMBLE DEL ARMARIO




NOTA: Ensamble la unidad sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Verifique que todas las partes estén incluidas.



¡IMPORTANTE! Gire la tuerca minifix 1/4 a la derecha para asegurarla. Confirme que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio del panel.

¡IMPORTANTE! FUNCIÓN DE LA TUERCA MINIFIX

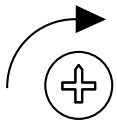


**GIRE 1/4 A LA DERECHA
PARA ASEGURARLA**

Asegúrese de que la flecha apunte hacia el borde del panel antes de insertarla en el orificio.




¡IMPORTANTE! Los pasadores para tuercas minifix se deben apretar una vez que estén insertados en el panel. Sostenga la parte inferior del pasador y apriete con el desarmador de cruz.

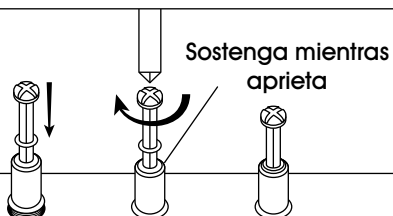

AJUSTE LOS PASADORES PARA LAS TUERCAS MINIFIX


1. Inserte dos pasadores para tuercas minifix (A) y dos taquetes (D) en el panel inferior (4). Inserte dos tuercas minifix (B) en el panel central (6). Fije el panel inferior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

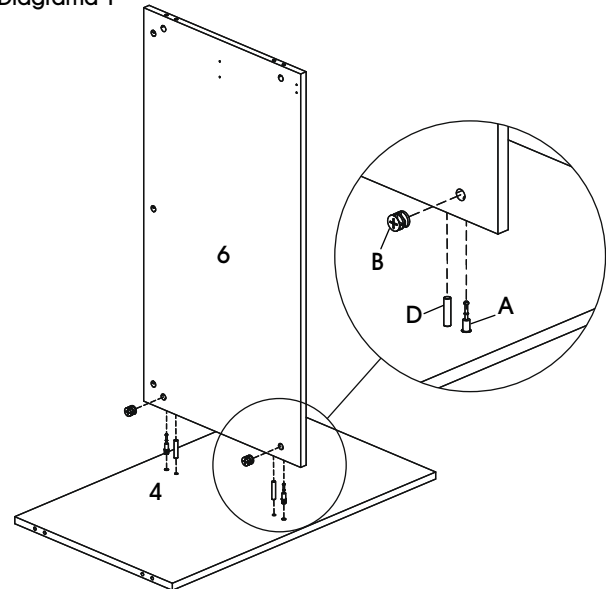


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL ARMARIO


2. Inserte cinco pasadores para tuercas minifix (A) y cuatro taquetes (D) en el panel posterior (5). Inserte tres tuercas minifix (B) en el panel central (6) y dos en el panel inferior (4). Fije los paneles inferior y central al panel posterior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 2)

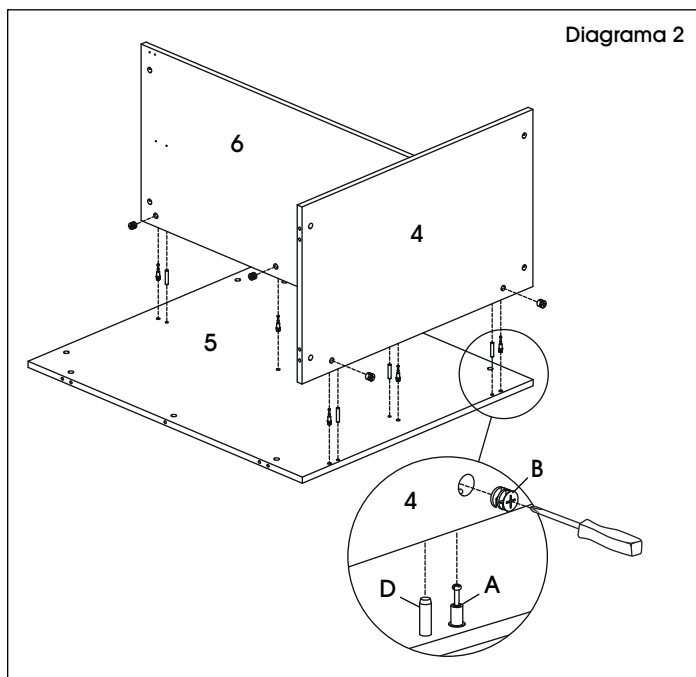

3. Inserte cinco pasadores para tuercas minifix (A) y cuatro taquetes (D) en el panel lateral izquierdo (1) y el panel lateral derecho (2). Inserte cinco tuercas minifix (B) en el panel inferior (4) y seis tuercas minifix en el panel posterior (5). Fije los paneles laterales izquierdo y derecho a los paneles posterior e inferior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 3)

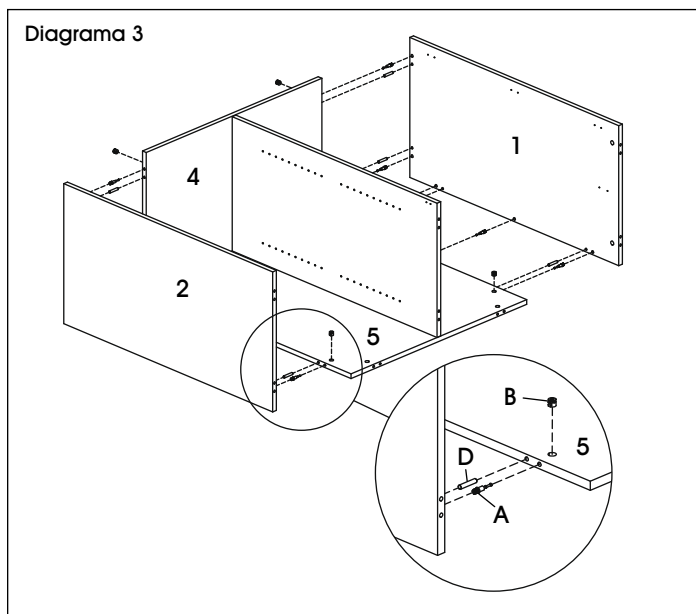


4. Coloque el gabinete en posición vertical. Alinee los orificios en los Soportes en L (G) con los orificios preperforados en el panel superior (6). Inserte dos pernos de M3 x 16 mm (G) para fijar cada Soporte en L. (Vea Diagrama 4)

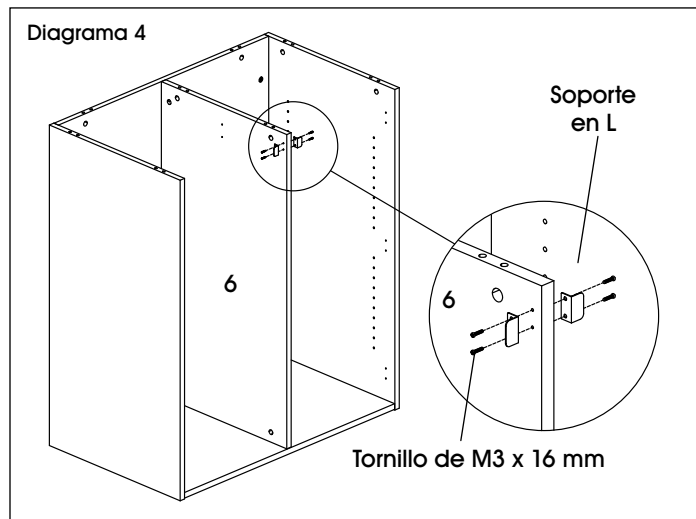

5. Inserte ocho pasadores para tuercas minifix (A) y taquetes (D) en el panel superior (3). Inserte ocho tuercas minifix (B) en el panel central (6), el panel posterior (5), el panel lateral derecho (2) y el panel lateral izquierdo (1). Fije el panel superior y apriete las tuercas minifix. (Vea Diagrama 5)




NOTA: Puede colocar las tapas de las tuercas minifix (C) cuando haya apretado las tuercas para darle una apariencia terminada.

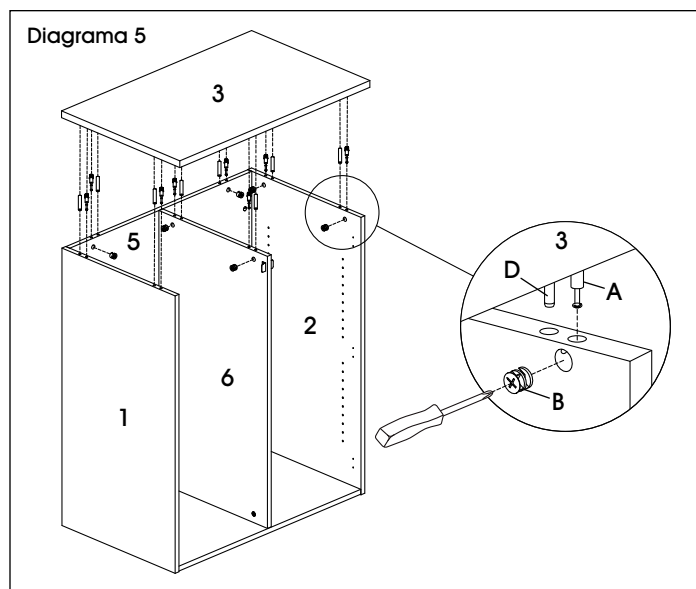


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL ARMARIO


6. Inserte 12 taquetes para repisa (H) en el panel lateral derecho (2) y el lado derecho del panel central (6). Coloque las repisas (7) dentro del gabinete y asegúrese de que los soportes para repisa se apoyen sobre los taquetes. Apriete los soportes de las repisas debajo de ellas para un ajuste seguro. (Vea Diagrama 6)

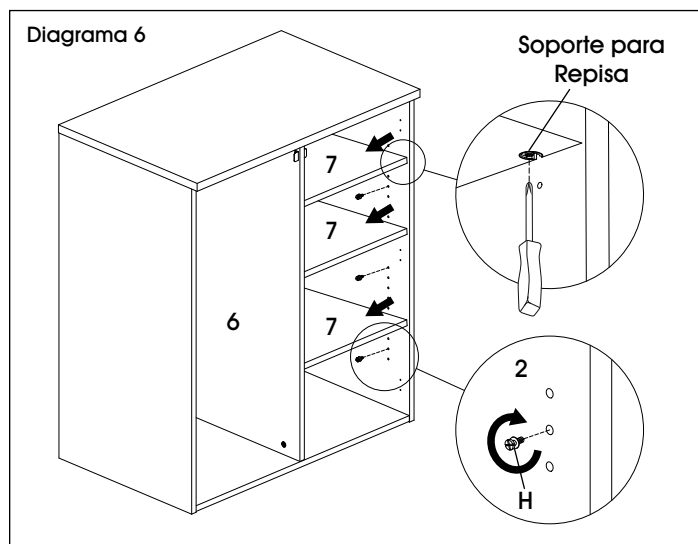

7. Retire los clips de ambos soportes para barra colgante (J). Alinee los orificios en los soportes para la barra con los orificios preperforados en el panel lateral izquierdo (1) y lado izquierdo del panel central (6). Inserte dos tornillos autorroscantes de 4 x 14 mm (N) para fijar en cada soporte para barra colgante. (Vea Diagrama 7)

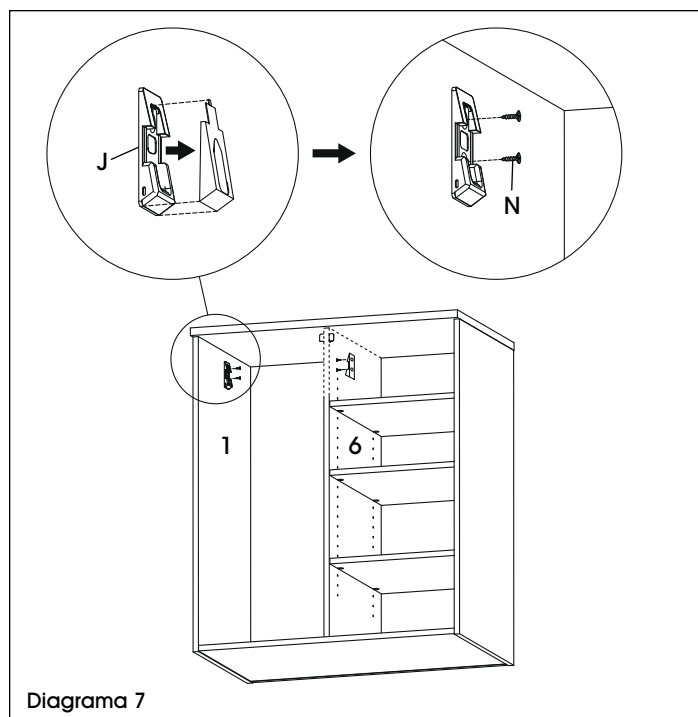


8. Deslice los clips en la barra colgante (J). Fije esta barra en los soportes y deslice los clips de nuevo en los soportes para la barra colgante para fijarlos en su lugar. (Vea Diagrama 8)

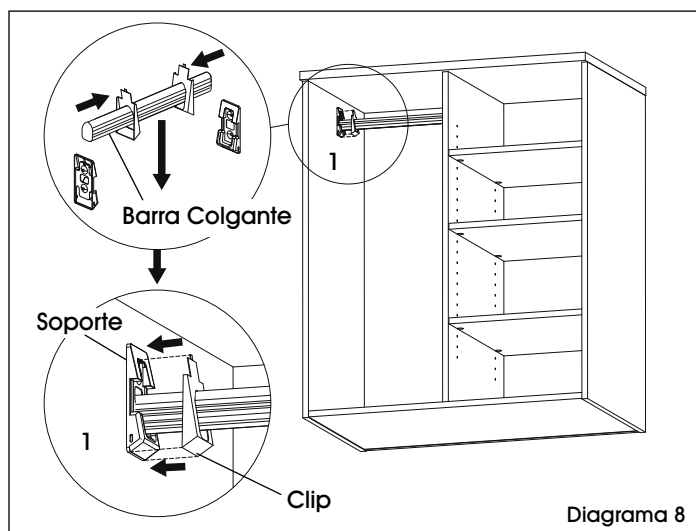

9. Coloque los paneles de la puerta izquierda (8) y derecha (9) sobre una superficie lisa que no deje marcas para evitar rayones. Alinee los orificios en la bisagra (F) con los orificios preperforados en el panel de la puerta. Inserte dos pernos para bisagra de M4 x 10 mm (F) y apriete. Repita la operación en las cinco bisagras restantes. (Vea Diagrama 9)
10. Alinee los orificios del seguro (G) con los orificios preperforados de la puerta izquierda (8). Inserte dos pernos de M3.5 x 16 mm (G) para fijar la cerradura a la puerta. Repita en la puerta derecha (9).


NOTA: Consulte los Diagramas 10-11 para la orientación correcta de las cerraduras.

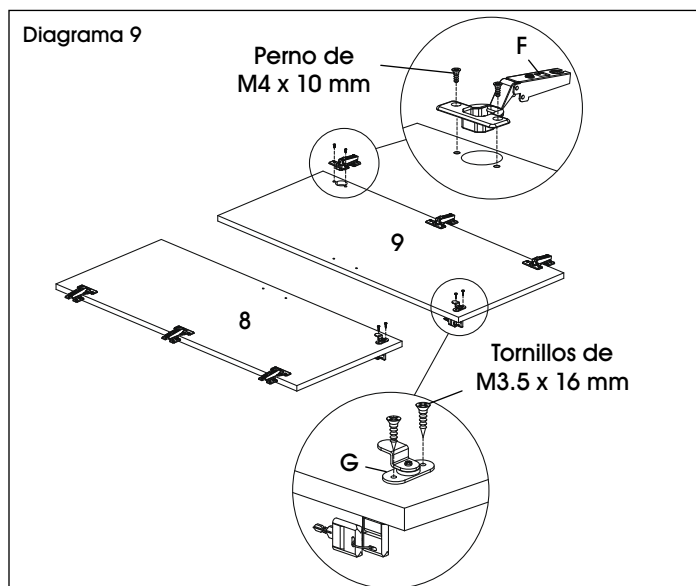

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL ARMARIO

Diagrama 10

Vista Interior de la Puerta Izquierda

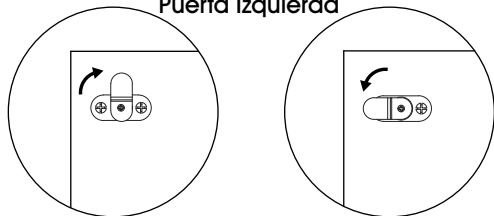


Sin Seguro

Con Seguro

Diagrama 11

Vista Interior de la Puerta Derecha

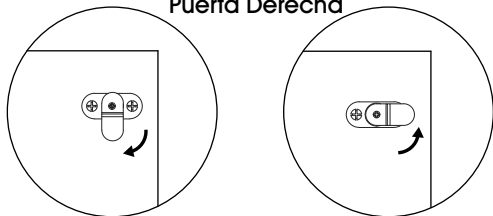

Sin Seguro


Con Seguro

11. Entre dos personas, sostengan el panel de la puerta alineado con el panel lateral. Fije la bisagra al panel lateral usando cuatro tornillos autorroscantes de 3.5 x 14 mm (F). Repita la operación en las cinco bisagras restantes. (Vea Diagrama 12)




NOTA: Los paneles laterales incluye orificios preperforados para alineamiento. Fije las puertas usando los orificios preperforados primero. Los tornillos para madera restantes se pueden instalar sin los orificios preperforados del panel lateral.

Diagrama 12

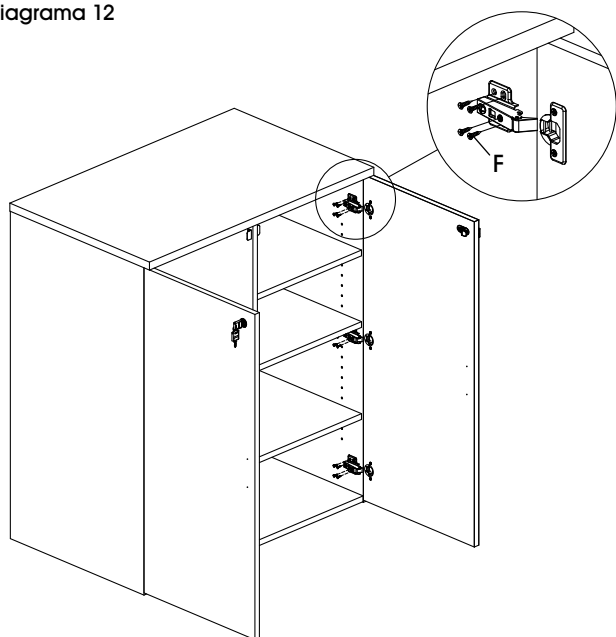


12. Cuando los paneles de las puertas estén unidos, podría necesitar ajustar cada bisagra para alinear las puertas. Para ajustar la profundidad de las puertas, apriete o afloje los tornillos posteriores en la bisagra. Para ajustar el ángulo de las puertas, apriete o afloje el tornillo central en la bisagra. (Vea Diagrama 13)

Diagrama 13

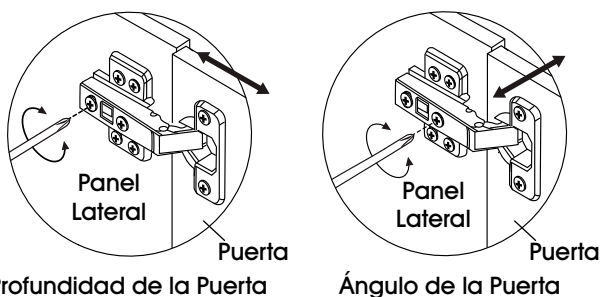

13. Fije las asas (E) al exterior de los paneles de puerta (8, 9) usando dos pernos de M4 x 22 mm (E) para cada asa. (Vea Diagrama 14)
14. Alinee los orificios de los tapones para puerta (I) con los orificios preperforados en el panel superior (3) y golpee ligeramente con un mazo de caucho para instalarlo. (Vea Diagrama 14)

Diagrama 14

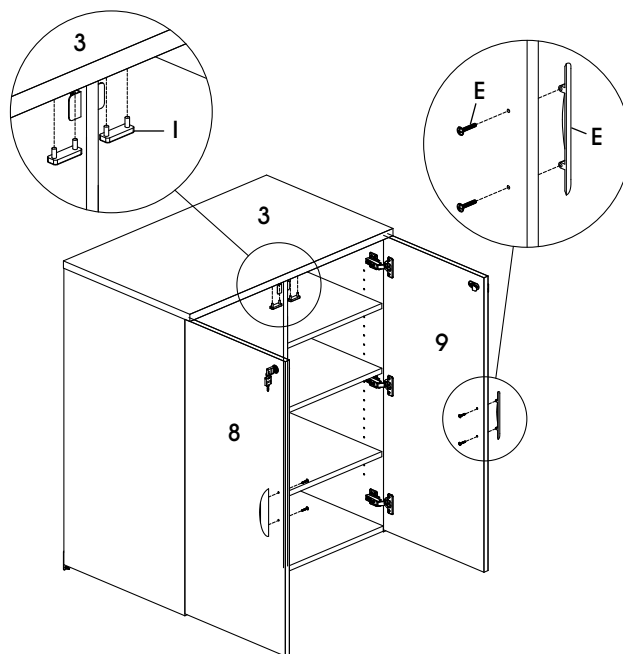


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL ARMARIO

ALTO

¡IMPORTANTE! Los siguientes pasos requieren un Archivero Lateral H-6304GR ensamblado. Asegúrese de colocar el gabinete cerca de la ubicación deseada antes de proceder, pero deje suficiente espacio para acceder a la parte posterior de la unidad.

15. Con la ayuda de una segunda persona, levante y coloque el librero con armario con cuidado encima del gabinete para garantizar que estén bien alineados en la parte posterior del gabinete. (Vea Diagrama 15)

Diagrama 15

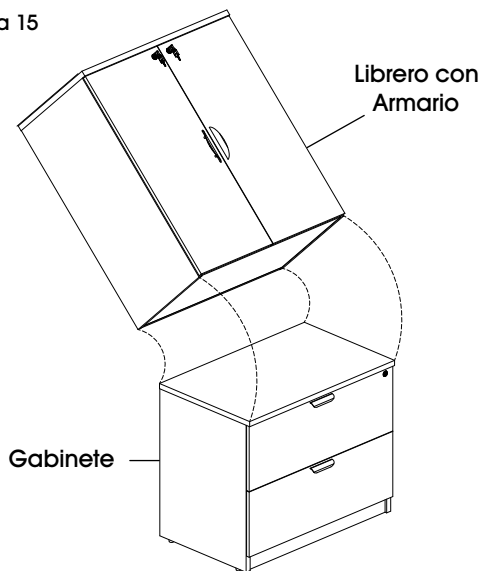


16. Fije el soporte del librero en forma de L (K) en el lado posterior del librero con armario usando cinco tornillos autorroscantes de 4 x 18 mm (L). Repita en el lado opuesto del librero para almacenamiento. (Vea Diagrama 16)




NOTA: Los tornillos autorroscantes de 4 x 18 mm (L) se pueden apretar con un desarmador de cruz o taladro. Si usa un taladro, asegúrese de que esté puesto en la configuración de embrague.

Diagrama 16

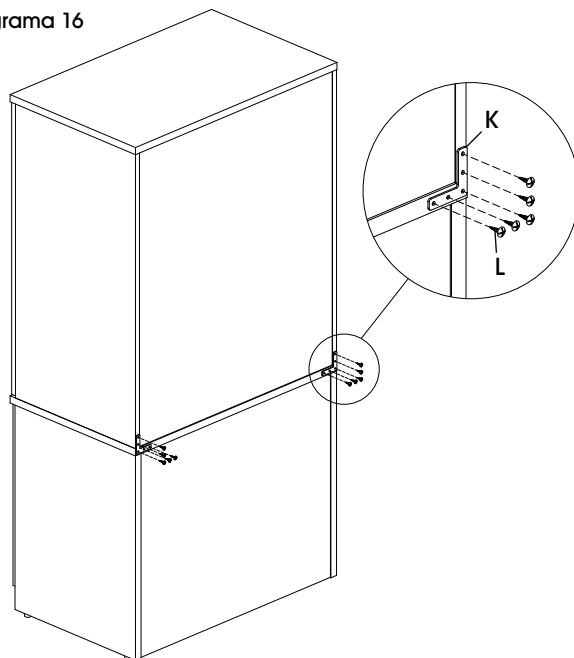

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL ARMARIO


Ensamble Terminado

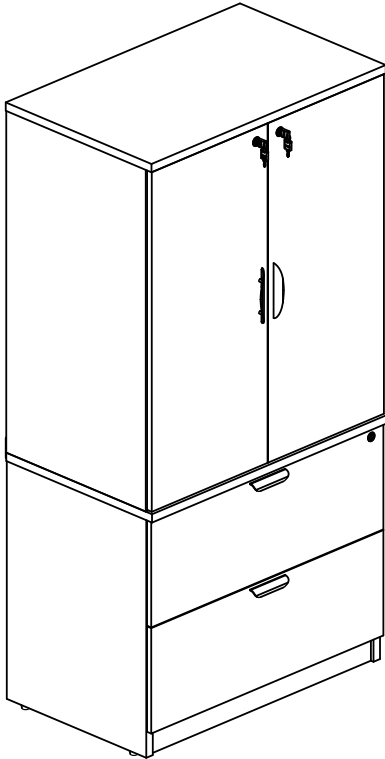

TAQUETE PARA PARED (OPCIONAL)

Fije un soporte del taquete para pared (M) a la parte posterior del panel superior con dos tornillos de M4 x 20 mm. Marque los orificios en la pared donde se colocarán los taquetes de plástico. Taladre los orificios con una broca de 5/16". Instale en la pared el soporte opuesto del anclaje para pared con dos tornillos de M4 x 40 mm y dos anclajes de plástico. Apriete el cincho para evitar que se vuelque. (Vea Diagrama 17)

Diagrama 17

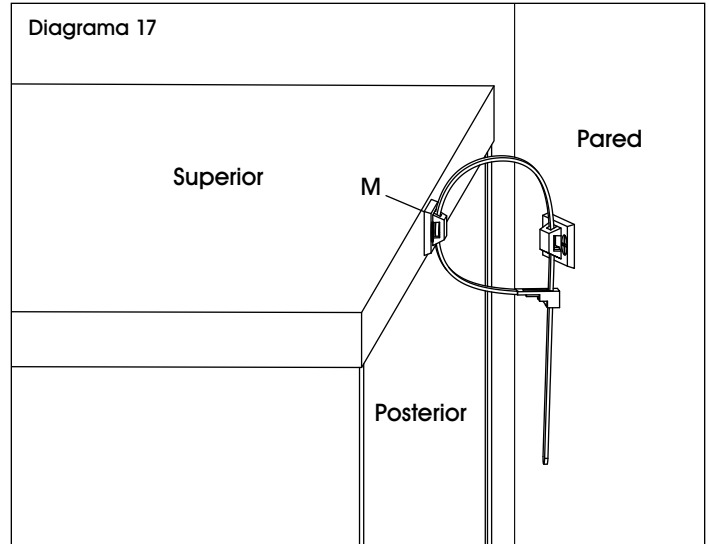

ULINE

800-295-5510
uline.mx


ULINE H-12525GR

COLLECTION DOWNTOWN

CLASSEUR LATÉRAL AVEC HUCHE DE GARDE-ROBE

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS



Tournevis
cruciforme



Maillet en
caoutchouc




Perceuse
(optionnel)




Mèche de perceuse de
5/16 po (optionnel)




Montage à deux
personnes recommandé

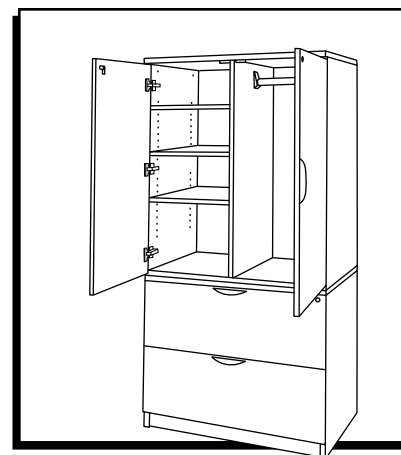


PIÈCES DE CLASSEUR LATÉRAL

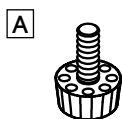

Patin réglable x 4

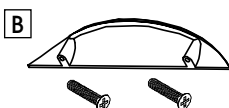

Poignée en métal x 2

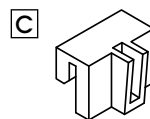


Attache pour
classeur x 8



Barre longue en métal x 2



Barre courte en
métal x 4

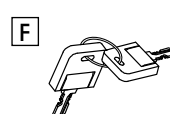

Clé (jeu de 2) x 1

MONTAGE DE CLASSEUR LATÉRAL




REMARQUE : Montez le meuble sur une surface lisse qui ne marque pas afin d'éviter les rayures.



REMARQUE : Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.


1. Verrouillez les tiroirs. À deux, posez le classeur sur le côté.
2. Insérez les patins réglables (A) sur le bas du classeur. Les patins peuvent être réglés pour compenser les inégalités du plancher. (Voir Figure 1)

Figure 1

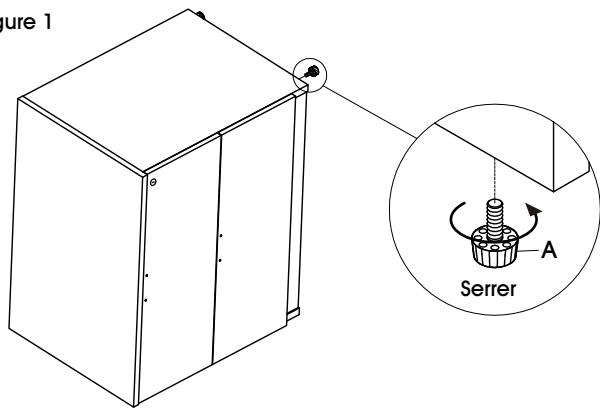


3. À deux, posez le classeur debout. Déverrouillez les tiroirs. Retirez la poignée (B) située à l'intérieur et fixez-la à l'extérieur du tiroir avec les mêmes vis. Répétez la procédure pour le deuxième tiroir. (Voir Figure 2)

Figure 2

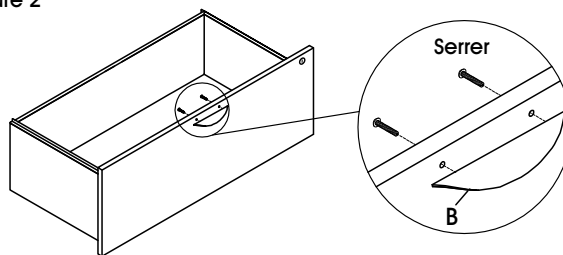


MONTAGE DE CLASSEUR LATÉRAL SUITE

4. Pour suspendre les dossiers latéralement, fixez une attache pour classeur (C) sur chaque côté du tiroir et insérez une barre longue en métal (D). (Voir Figure 3)

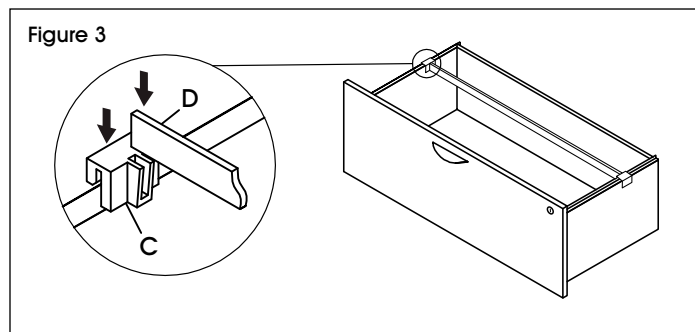


5. Pour suspendre les dossiers d'avant en arrière, fixez deux attaches pour classeur (C) sur l'arrière du tiroir et insérez deux barres courtes en métal (E). (Voir Figure 4)

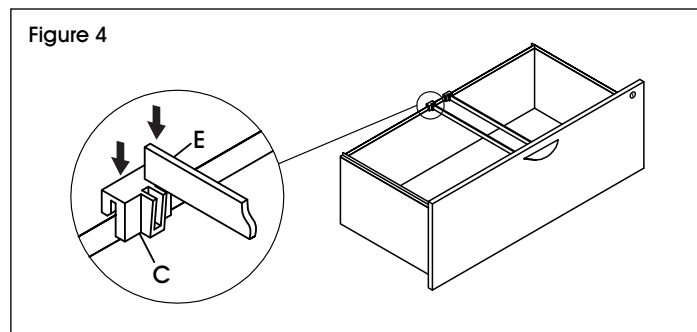

MATÉRIEL DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE

A

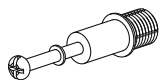

Goujon d'excentrique x 25

B



Excentrique x 25

C




Cache pour excentrique x 25

D




Cheville x 22

H

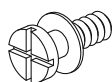


Cheville de tablette x 12

I

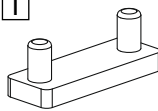


Capuchon de porte x 2

K

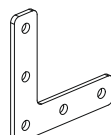


Équerre de huche x 2

L

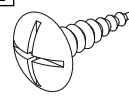


Vis de ST4 x 18 mm x 10

N

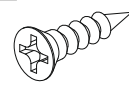


Vis de ST4 x 14 mm x 4

E MATÉRIEL DE POIGNÉE

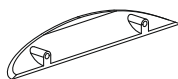


Poignée x 2

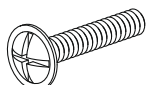


Boulon de M4 x 22 mm x 4


F MATÉRIEL DE CHARNIÈRE

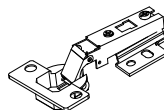

Charnière x 6

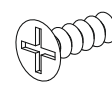


Boulon de charnière de M4 x 10 mm x 12

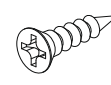


Vis de ST3,5 x 14 mm x 24


G MATÉRIEL DE SERRURE

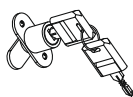


Serrure x 2

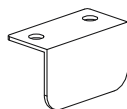

Support en L x 2

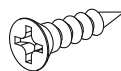


Vis de M3,5 x 16 mm x 4

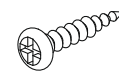


Vis de M3 x 16 mm x 4

J MATÉRIEL DE TRINGLE

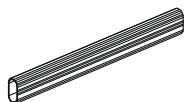

Tringle x 1

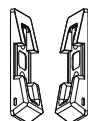

Support x 2




Attache x 2

M ENSEMBLE D'ANCRAGE MURAL


Vis M4 x 20 mm x 2

Ancrage en plastique x 2

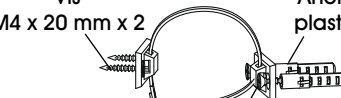

Vis de M4 x 40 mm x 2

PIÈCES DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE

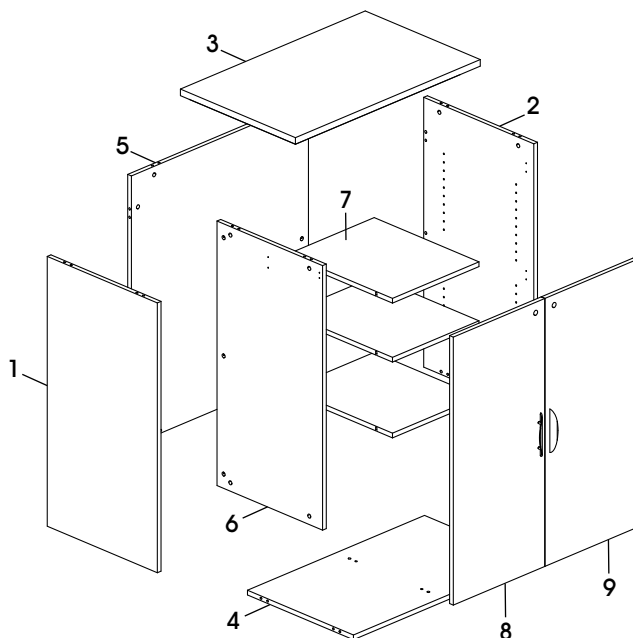

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche	1
2	Panneau latéral droit	1
3	Panneau supérieur	1
4	Panneau inférieur	1
5	Panneau arrière	1
6	Panneau central	1
7	Tablette	3
8	Porte gauche	1
9	Porte droite	1

MONTAGE DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE




REMARQUE : Montez la huche sur une surface lisse et antirayures. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses.



IMPORTANT! Tournez l'excentrique de 1/4 de tour vers la droite pour le verrouiller. Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant d'insérer l'excentrique dans le trou du panneau.

IMPORTANT! FONCTIONNEMENT DES EXCENTRIQUES

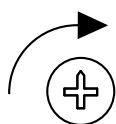


**1/4 DE TOUR VERS LA DROITE
POUR VERROUILLER**

Vérifiez que la flèche pointe vers le bord du panneau avant d'insérer l'excentrique dans le trou du panneau.




IMPORTANT! Serrez les goujons d'excentrique après les avoir insérés dans le panneau. Saisissez leur partie inférieure et serrez-les avec un tournevis cruciforme.

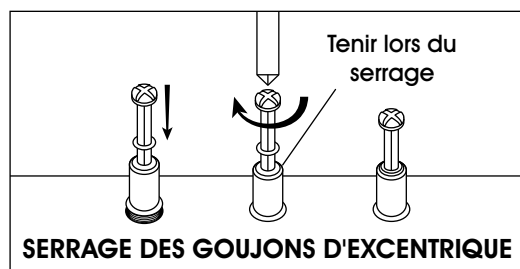


1. Insérez deux goujons d'excentrique (A) et deux chevilles (D) dans le panneau inférieur (4). Insérez deux excentriques (B) dans le panneau central (6). Installez le panneau inférieur et serrez les excentriques. (Voir Figure 1)

Figure 1

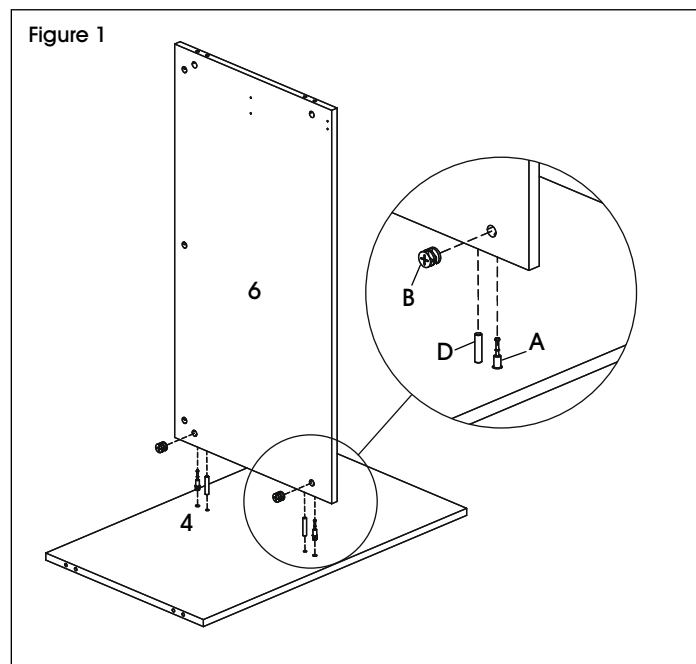


MONTAGE DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE SUITE


2. Insérez cinq goujons d'excentrique (A) et quatre chevilles (D) dans le panneau arrière (5). Insérez trois excentriques (B) dans le panneau central (6) et deux excentriques dans le panneau inférieur (4). Fixez les panneaux inférieur et central au panneau arrière et serrez les excentriques. (Voir Figure 2)

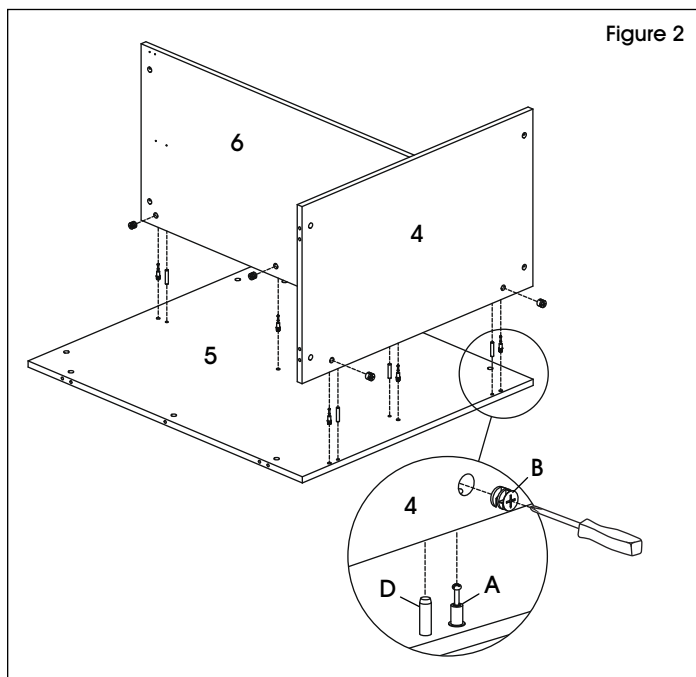

3. Insérez cinq goujons d'excentrique (A) et quatre chevilles (D) dans le panneau latéral gauche (1) et le panneau latéral droit (2). Insérez quatre excentriques (B) dans le panneau inférieur (4) et six excentriques dans le panneau arrière (5). Fixez les panneaux latéraux gauche et droit aux panneaux arrière et inférieur et serrez les excentriques. (Voir Figure 3)

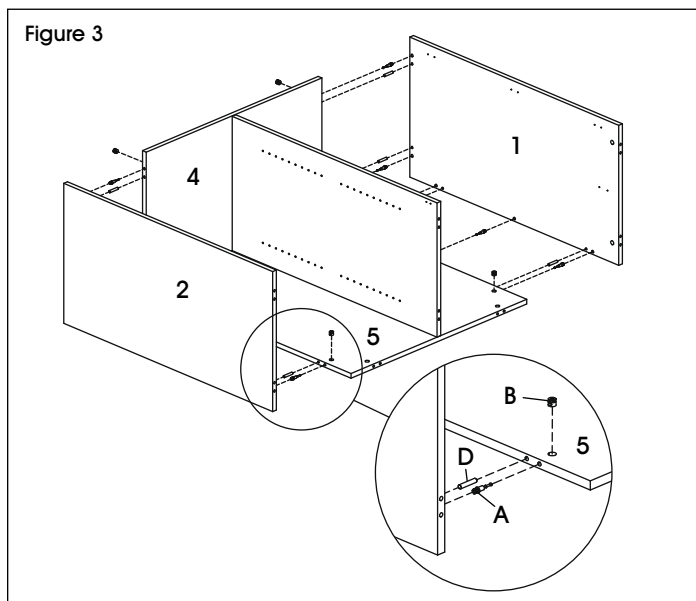


4. Mettez la huche à l'endroit. Alignez les trous des supports en L (G) sur les trous prépercés du panneau central (6). Fixez chaque support en L avec deux vis de M3 x 16 mm (G). (Voir Figure 4)

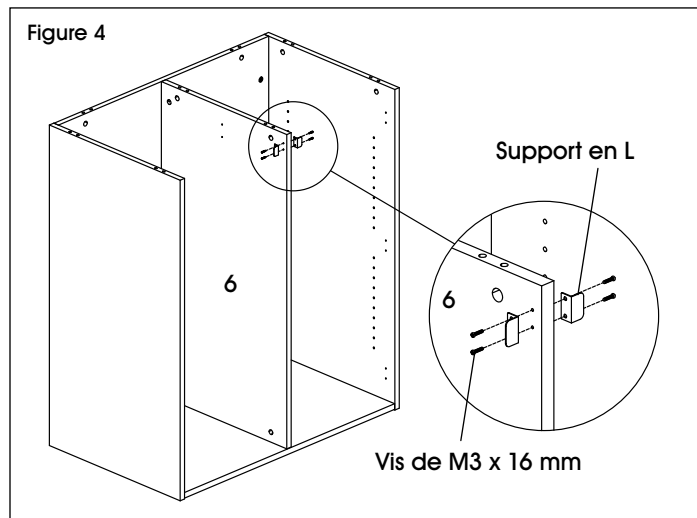

5. Insérez huit goujons d'excentrique (A) et huit chevilles (D) dans le panneau supérieur (3). Insérez huit excentriques (B) dans le panneau central (6), le panneau arrière (5), le panneau latéral droit (2) et le panneau latéral gauche (1). Installez le panneau supérieur et serrez les excentriques. (Voir Figure 5)




REMARQUE : Installez les caches pour excentrique (C) une fois les excentriques serrés pour un aspect fini.

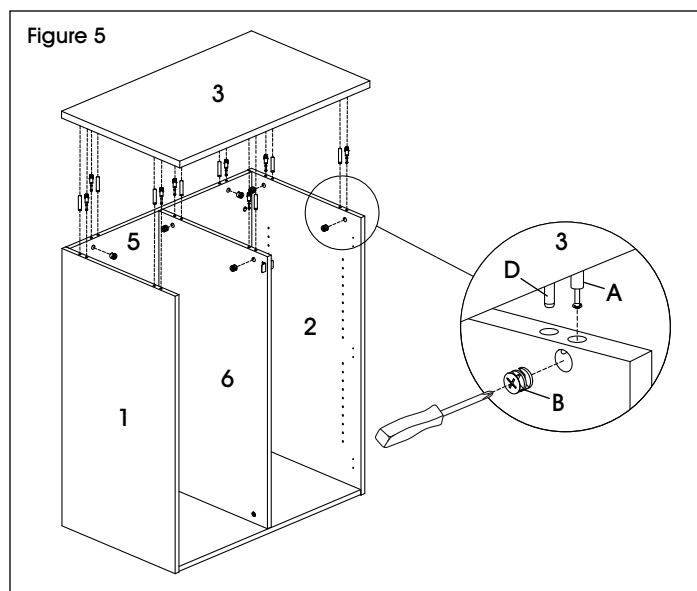


MONTAGE DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE SUITE


6. Insérez les 12 chevilles de tablette (H) dans le panneau latéral droit (2) et le côté droit du panneau central (6). Placez les tablettes (7) dans la huche et assurez-vous que les supports de tablette sont correctement positionnés sur les chevilles de tablette. Serrez les supports de tablette situés sous les tablettes pour les fixer. (Voir Figure 6)

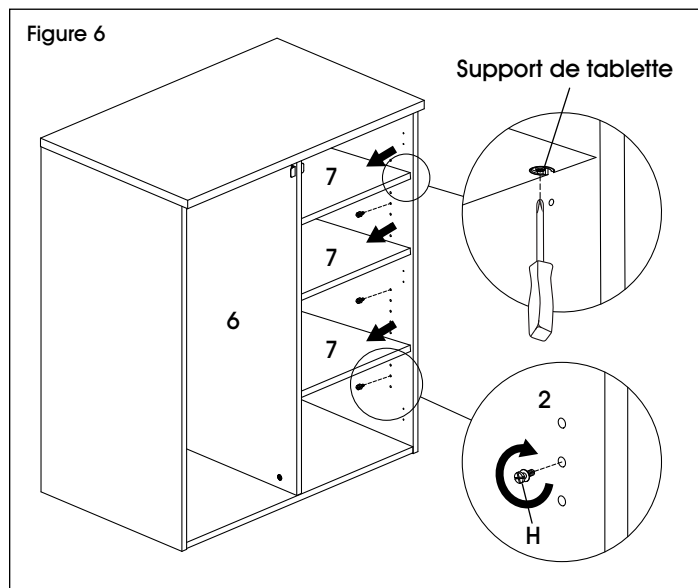

7. Retirez les attaches des deux supports de tringle (J). Alignez les trous des supports de tringle sur les trous prépercés du panneau latéral gauche (1) et du côté gauche du panneau central (6). Fixez chaque support de tringle avec deux vis de ST4 x 14 mm (N). (Voir Figure 7)

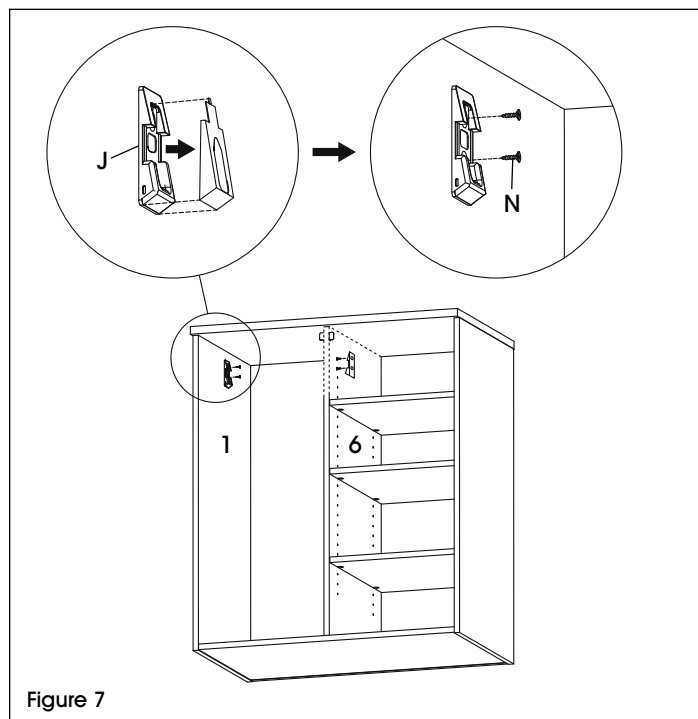


8. Faites glisser les attaches sur la tringle (J). Placez la tringle dans les supports et faites glisser les attaches dans les supports de tringle pour les verrouiller. (Voir Figure 8)

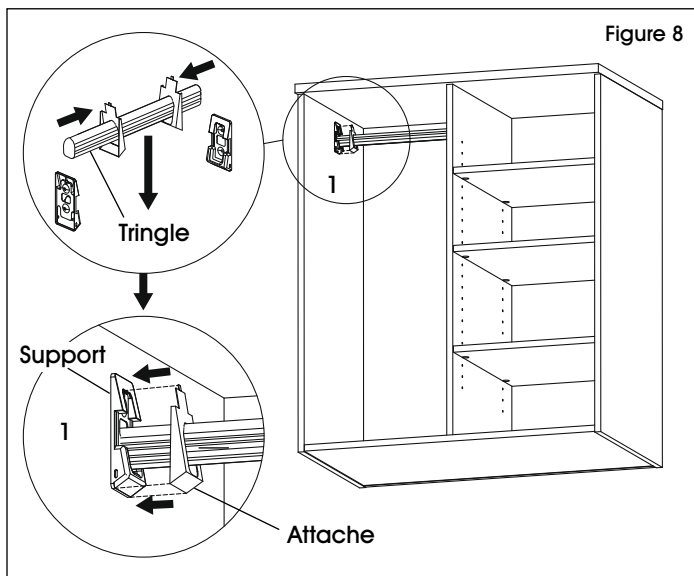

9. Placez les portes gauche (8) et droite (9) sur une surface lisse et antirayures. Alignez les trous d'une charnière (F) sur les trous prépercés d'une des portes. Insérez deux boulons de charnière de M4 x 10 mm (F), puis serrez-les. Répétez la procédure pour les cinq autres charnières. (Voir Figure 9)
10. Alignez les trous de la serrure (G) sur les trous prépercés de la porte gauche (8). Fixez la serrure à la porte avec deux vis de M3,5 x 16 mm (G). Répétez la procédure pour la porte droite (9). (Voir Figure 9)


REMARQUE : Reportez-vous aux Figures 10 et 11 pour obtenir la bonne orientation des serrures.

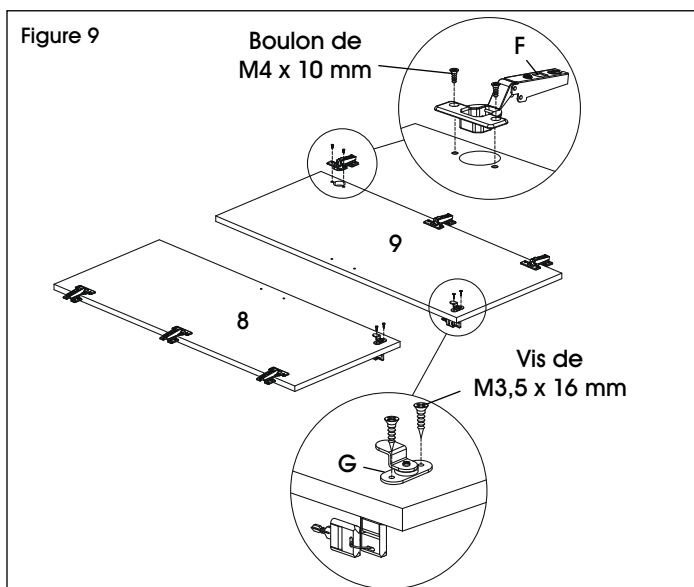

MONTAGE DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE SUITE

Figure 10

Vue intérieure de
la porte gauche

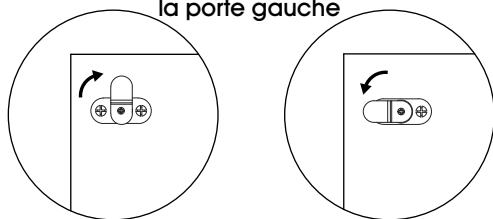


Déverrouillé

Verrouillé

Figure 11

Vue intérieure de
la porte droite

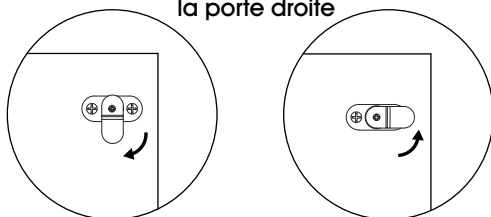

Déverrouillé


Verrouillé

11. À deux, tenez la porte alignée avec le panneau latéral. Fixez la charnière au panneau latéral avec quatre vis de ST3,5 x 14 mm (F). Répétez la procédure pour les cinq autres charnières. (Voir Figure 12)




REMARQUE : Les panneaux latéraux comportent des trous prépercés pour l'alignement. Fixez les portes en utilisant les trous prépercés d'abord. Les vis à bois restantes peuvent être installées sans avoir à prépercer de trous dans le panneau latéral.

Figure 12

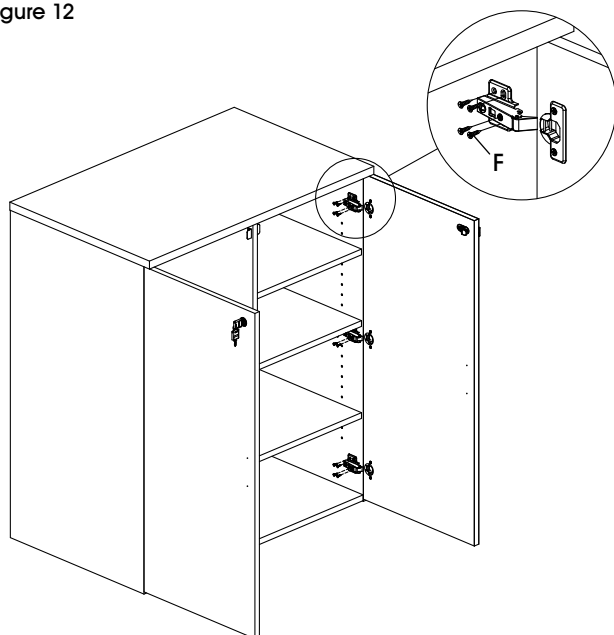


12. Une fois les portes fixées, il peut être nécessaire d'ajuster chaque charnière pour aligner les portes. Pour régler la profondeur des portes, serrez ou desserrez la vis arrière de la charnière. Pour régler l'angle des portes, serrez ou desserrez la vis centrale de la charnière. (Voir Figure 13)

Figure 13

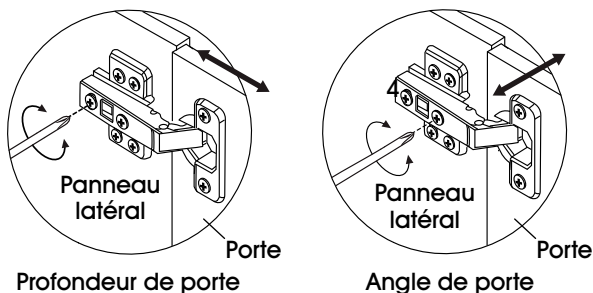

13. Fixez les poignées (E) sur la partie extérieure des portes (8, 9) avec deux boulons de M4 x 22 mm (E) pour chaque poignée. (Voir Figure 14)
14. Alignez les trous des capuchons de porte (I) sur les trous prépercés du panneau supérieur (3) et insérez-les avec précaution à l'aide d'un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 14)

Figure 14

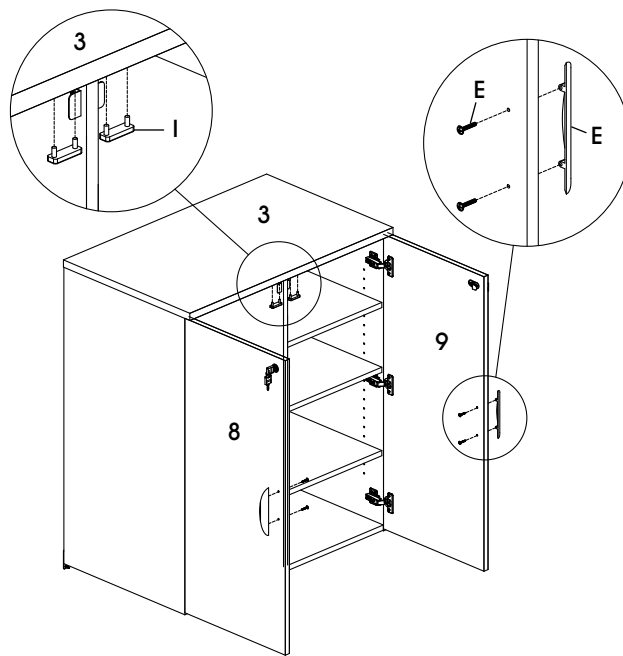


MONTAGE DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE SUITE



IMPORTANT! Les étapes suivantes nécessitent un classeur latéral H-6304GR assemblé. Avant de commencer, assurez-vous que le classeur est placé près de l'emplacement souhaité en laissant assez d'espace pour accéder à l'arrière du meuble.


15. À deux, soulevez la huche garde-robe avec précaution et placez-la sur le dessus du classeur en l'alignant sur le bord arrière. (Voir Figure 15)

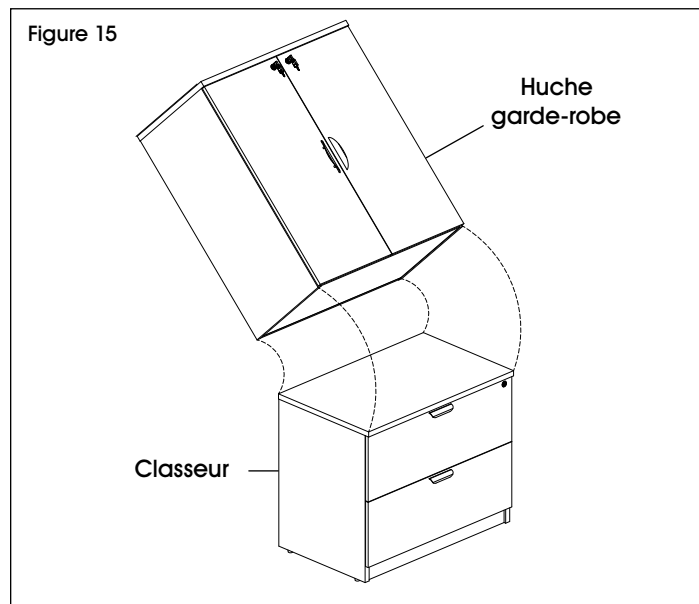

16. Fixez l'équerre de huche (K) à l'arrière de la huche garde-robe et du classeur latéral avec cinq vis de ST4 x 18 mm (L). Répétez la procédure pour l'autre côté de la huche garde-robe. (Voir Figure 16)




REMARQUE : Les vis de ST4 x 18 mm (L) peuvent être serrées en utilisant un tournevis cruciforme ou une perceuse. Si vous vous servez d'une perceuse, réglez-la au niveau de couple le plus faible.

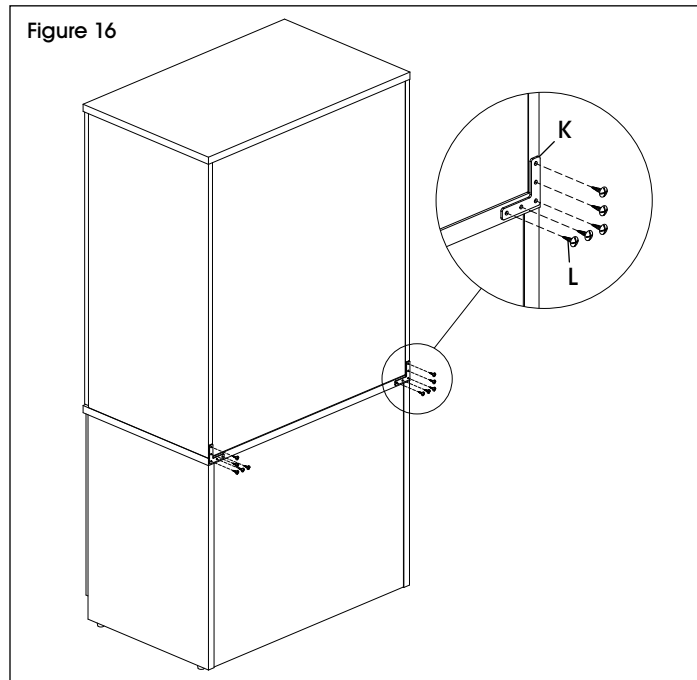

MONTAGE DE LA HUCHE DE GARDE-ROBE SUITE


Montage terminé

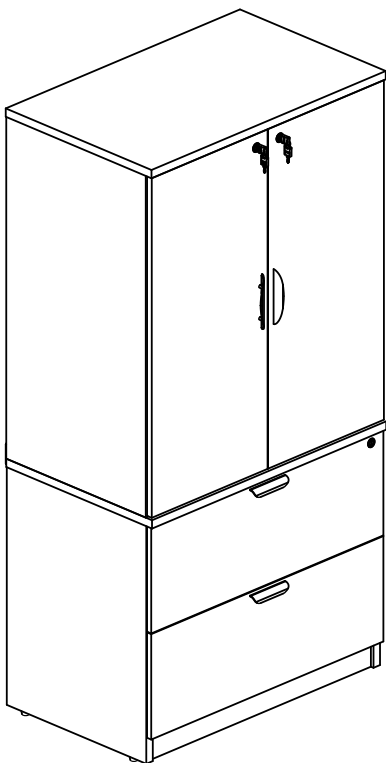

ANCRAGE MURAL (EN OPTION)

Fixez l'un des supports d'ancrage mural (M) à l'arrière du panneau supérieur avec deux vis de M4 x 20 mm. Marquez l'emplacement des trous sur le mur pour les ancrages en plastique. Percez les trous en utilisant la mèche de perceuse de 5/16 po. Fixez l'autre support d'ancrage mural au mur avec deux vis de M4 x 40 mm et deux ancrages en plastique. Serrez l'attache-câble pour empêcher tout basculement. (Voir Figure 17)

Figure 17

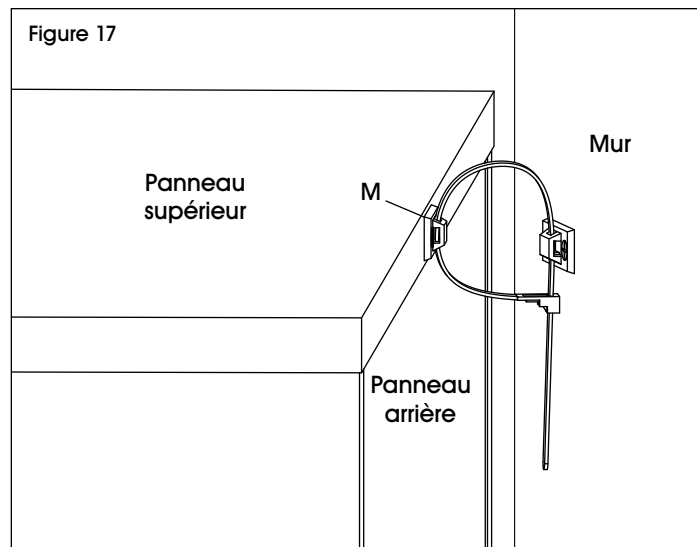

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca