

ULINE H-1256, H-1257

FOOT-OPERATED SEALER WITH CUTTER


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOLS NEEDED



Electric Drill




Phillips Drill Bit




1/2" Socket Wrench



Two Person Assembly
Required




Phillips Screwdriver

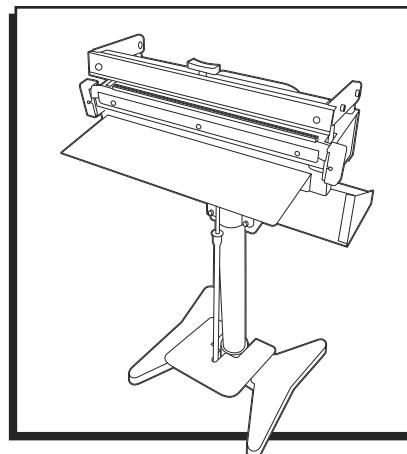

ASSEMBLY


Insert stand into foot pedal base. From front, screw stand tight with two short screws using 1/2" socket wrench. (See Figure 1)

NOTE: Do not insert screws into stand. Use screws in foot pedal base.

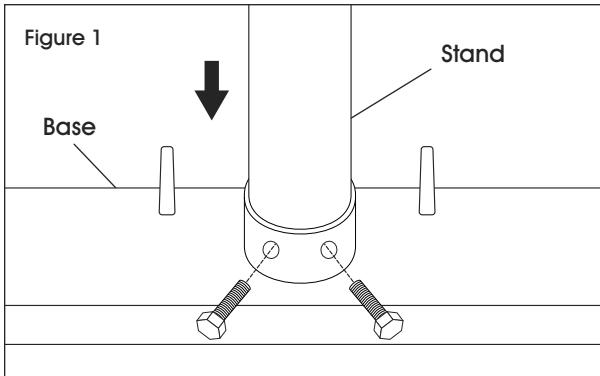


ATTACH ROLL BRACKET

1. Fit roll bracket onto stand. (See Figure 2)

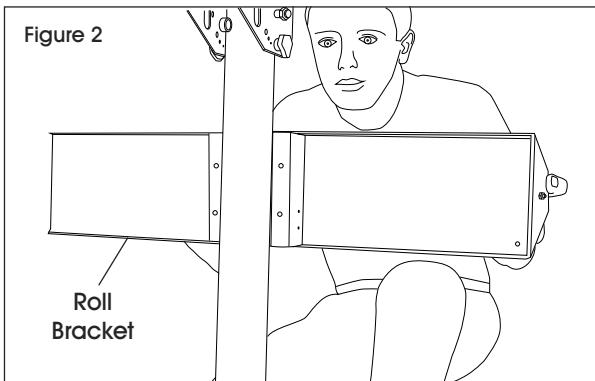

2. Place small roll bracket plate on opposite side of stand. Align four screw holes on roll bracket and small roll bracket plate. Screw tightly to secure roll bracket on stand using a drill or Phillips screwdriver. (See Figure 3)

NOTE: To adjust height of roll bracket on stand, loosen four screws and slide bracket up or down as needed.

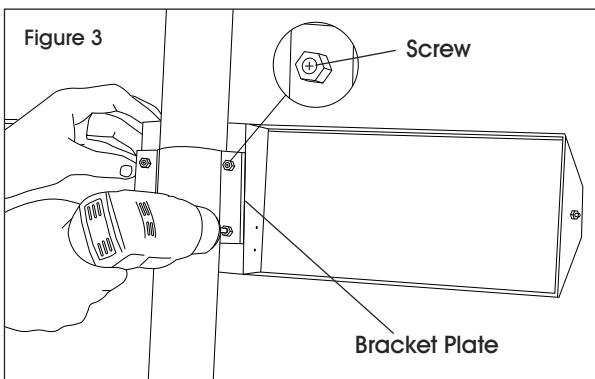


ATTACH SEALING HEAD

1. Place head on top of stand.
2. Align large hole on sealing head base bracket with screw holes on stand, and screw sealing head to top of stand. Angle sealing head to proper position and secure with sealing head angle knobs on both sides of bracket.


ASSEMBLY CONTINUED

ATTACH FOOT PEDAL ROD


1. Place hook of rod through pull screw. (See Figure 4)

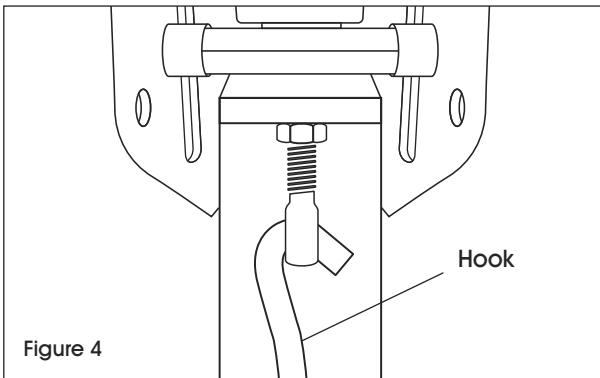


2. Drop T-shaped end through open slit of foot pedal and twist to lock in small notches on underside of foot pedal. (See Figure 5)

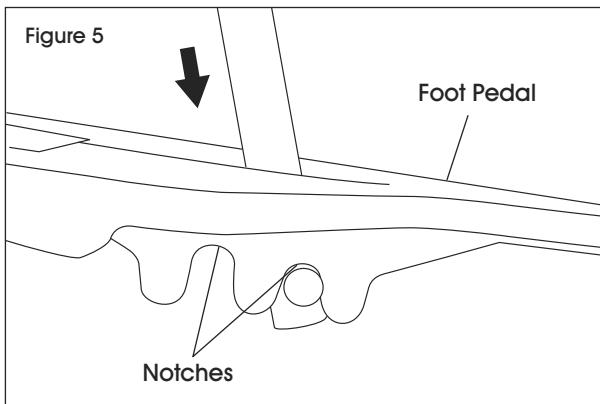


3. To adjust length of foot pedal rod, detach bottom of rod from foot pedal, then screw bottom half of rod up or down as needed. (See Figure 6)

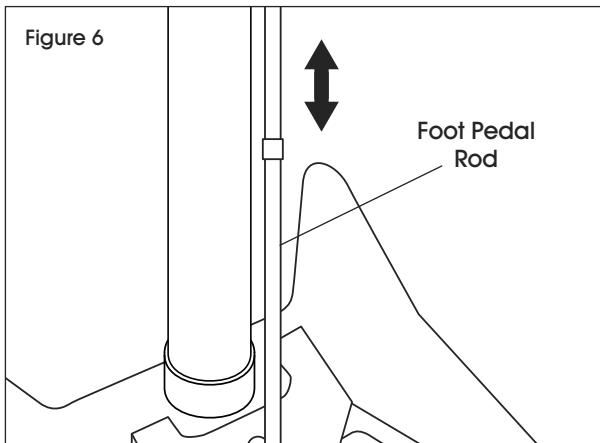

4. Align foot pedal with side screws and attach to base. (See Figure 7)

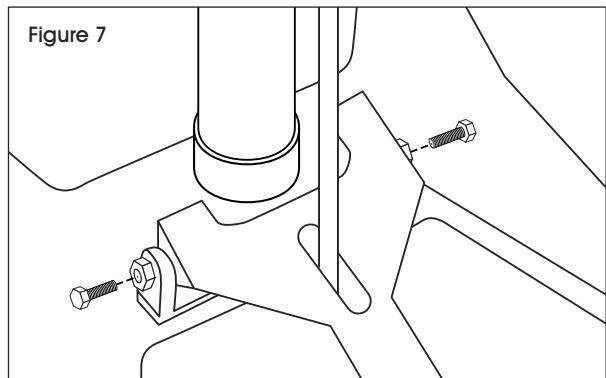

5. Remove foam pads inside sealing head base bracket. (See Figure 8)

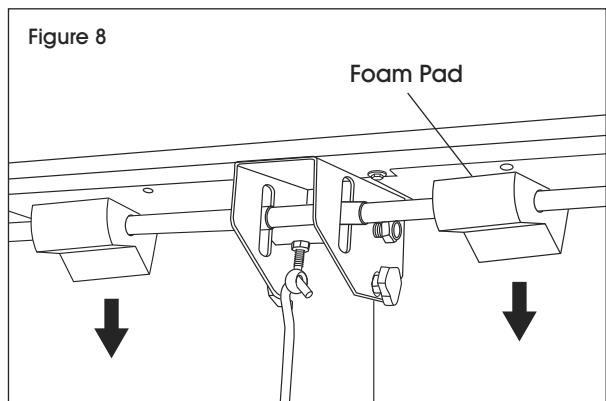


OPERATION



NOTE: Remove protective cover from cutting blade before operation.

1. Connect power cord to outlet.
2. Fit poly tubing/bag roll on the roll bracket and feed film under the roll alignment bar. (See Figure 9)

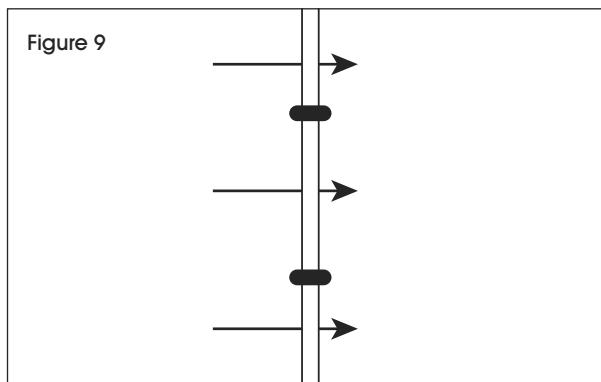

3. Turn on the power switch and set timer knob to lowest setting that produces a good seal for bag thickness. Thicker bags need a higher setting
4. Pull tubing/bag between the sealing jaws and press down on the foot pedal to begin sealing
5. When sealing light goes out, hold foot pedal down for 2-4 seconds, slide cutting blade across cutting blade bracket to cut bag, then release.
6. Once foot is lifted, sealing jaws are released and bag can be removed.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

SELLADORA DE PEDAL CON CORTADORA


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro Eléctrico




Broca de Cruz



Llave de Dado de 1/2"

Se Requiere Armar
Entre Dos Personas


Desarmador de Cruz

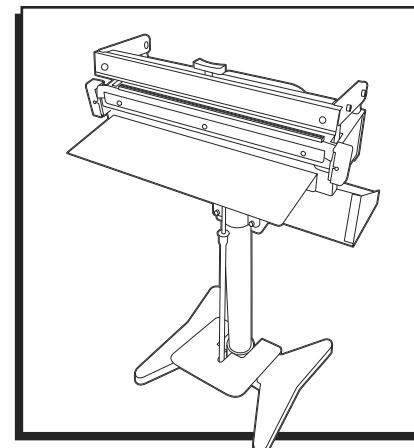

ENSAMBLE

Inserte la base tubular en la base del pedal. Desde el frente, apriete bien la base tubular con dos tornillos cortos usando la llave de dado de 1/2".
(Vea Diagrama 1)

NOTA: No inserte los tornillos en la base tubular.
Use los tornillos en la base del pedal.

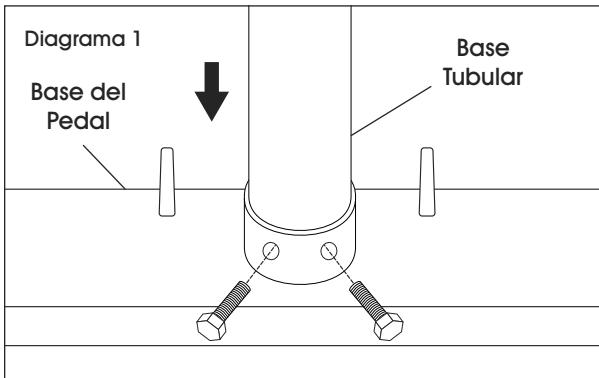


PARA FIJAR EL CABEZAL DE SELLADO

- Coloque el cabezal sobre la base tubular.
- Alinee el orificio grande en el soporte de la base del cabezal de sellado con los orificios para tornillos en la base tubular y atornille el cabezal de sellado a la parte superior. Coloque el cabezal de sellado en ángulo para alcanzar la posición adecuada y asegúrelo con las perillas de ángulo a ambos lados del soporte.


COLOCAR EL SOPORTE DEL ROLLO

- Coloque el soporte del rollo en la base tubular.
(Vea Diagrama 2)

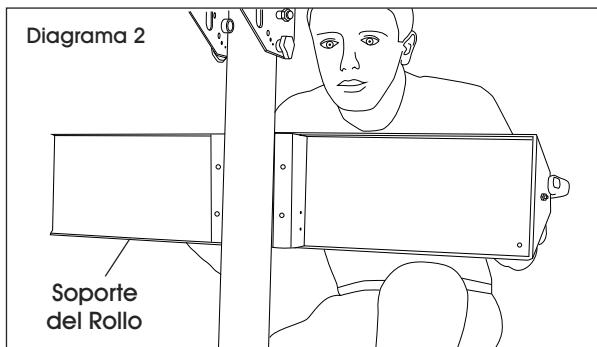

- Coloque la placa pequeña de soporte del rollo en el lado opuesto de la base tubular. Alinee los cuatro orificios para tornillos en el soporte del rollo y la placa pequeña del soporte del rollo. Atornille firmemente para asegurar el soporte del rollo en la base tubular usando un taladro o un desarmador en cruz. (Vea Diagrama 3)


NOTA: Para ajustar la altura del soporte del rollo en la base tubular, afloje los cuatro tornillos y deslice el soporte hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.

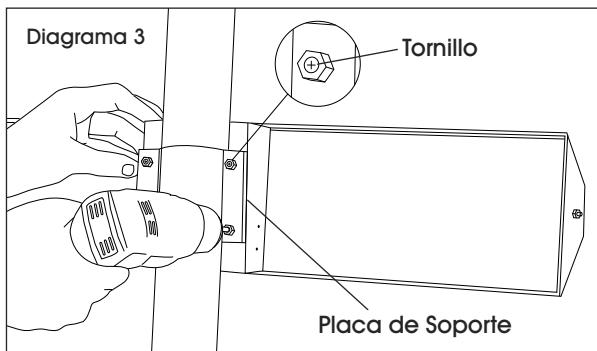


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

COLOCAR LA VARILLA DEL PEDAL


1. Coloque el gancho de la varilla a través del tornillo de agarre. (Vea Diagrama 4)

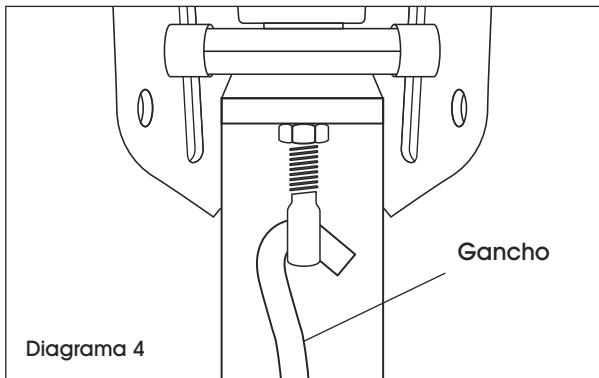


2. Deje caer el extremo en forma de T a través de la ranura abierta del pedal y gírelo para tratarlo en las pequeñas muescas en la parte inferior del pedal. (Vea Diagrama 5)

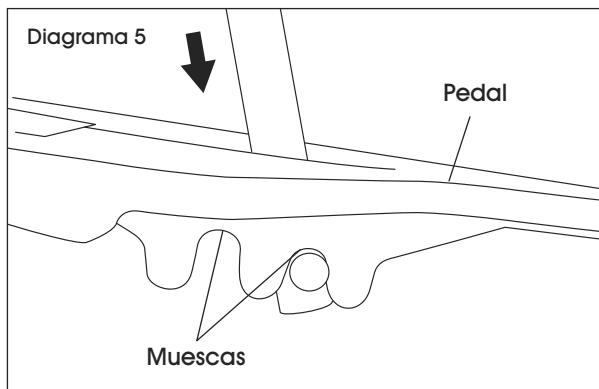


3. Para ajustar el largo de la varilla del pedal, separe la parte inferior de la varilla del pedal y atornille la mitad inferior de la varilla hacia arriba o abajo según sea necesario. (Vea Diagrama 6)

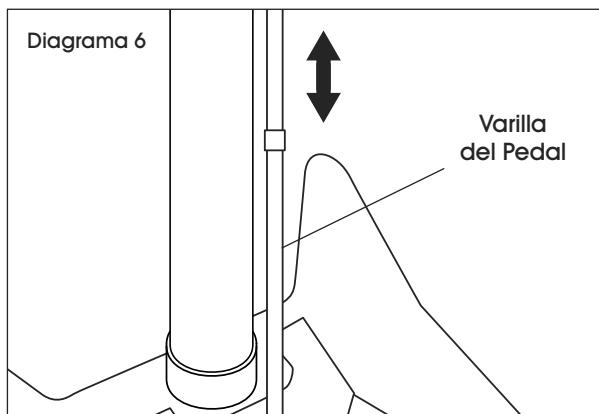

4. Alinee el pedal con los tornillos laterales y fíjelo a la base. (Vea Diagrama 7)

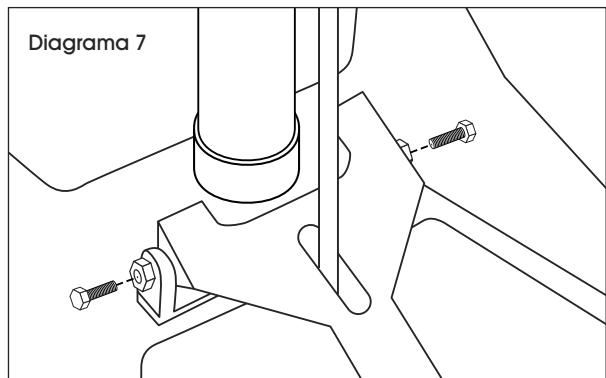

5. Quite las almohadillas de espuma del interior del soporte de la base del cabezal de sellado. (Vea Diagrama 8)

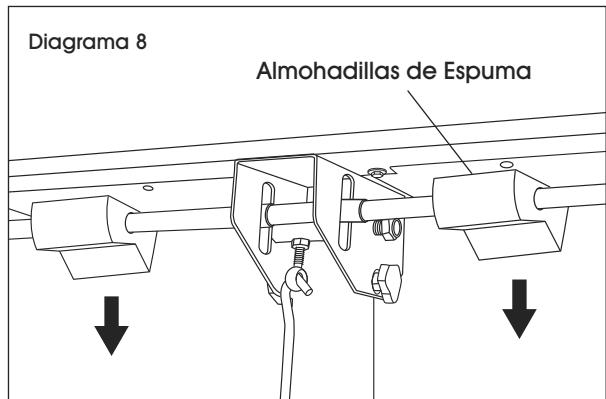


FUNCIONAMIENTO



NOTA: Retire la cubierta protectora de la navaja de corte antes de utilizarla.

1. Conecte el cable al tomacorriente.
2. Coloque el rollo de polietileno tubular o el rollo de bolsa en el soporte del rollo y alímente la película por debajo de la barra de alineación del rollo.
(Vea Diagrama 9)

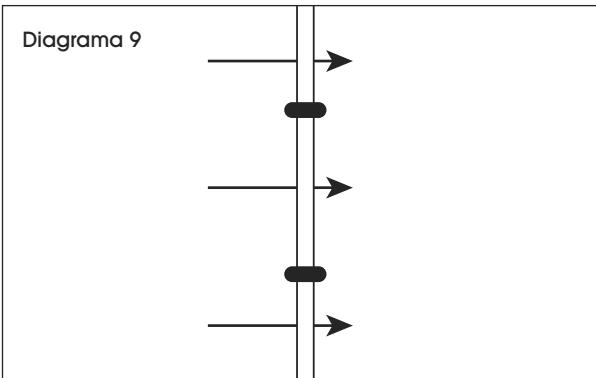

3. Presione el interruptor de encendido y ajuste la perilla del temporizador a la configuración más baja que produzca un buen sellado para el grosor de la bolsa. Las bolsas más gruesas requieren una configuración más alta.
4. Jale el rollo/bolsa entre las mordazas de sellado y presione el pedal para comenzar a sellar.
5. Cuando la luz de sellado se apague, mantenga presionado el pedal durante 2 a 4 segundos, deslice la navaja de corte por el soporte para navaja y corte la bolsa; luego, suelte el pedal.
6. Una vez que quita el pie, las mordazas de sellado se liberan y se puede retirar la bolsa.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-1256, H-1257

SCELLEUSE MANŒUVRÉE AU PIED AVEC OUTIL DE COUPE


1-800-295-5510

uline.com


OUTILS REQUIS



Perceuse électrique




Embout de visseuse cruciforme




Clé à douilles de 1/2 po



Montage à deux personnes requis




Tournevis cruciforme

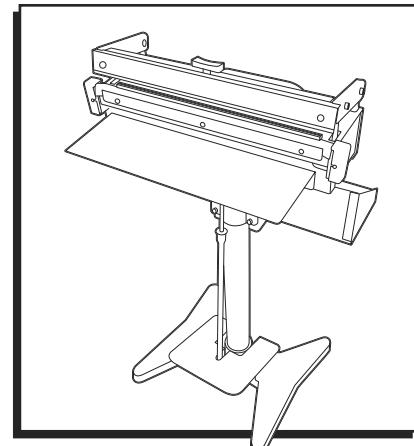

ASSEMBLAGE

Insérez le pied dans la base de la pédale. À partir de l'avant, serrez le pied avec deux vis courtes à l'aide d'une clé à douille de 1/2 po. (Voir Figure 1)

REMARQUE : Ne pas insérer de vis dans le pied. Utilisez les vis dans la base de la pédale.

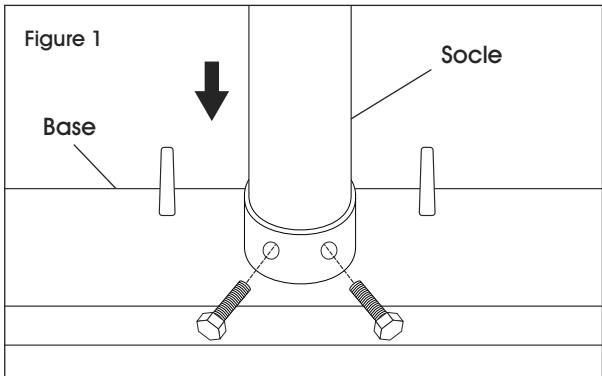

FIXATION DE LA TÊTE DE SCELLAGE

1. Déposez la tête sur le dessus du pied.
2. Alignez le grand trou situé sur le support de la base de la tête de scellage avec les trous de vis du support, puis vissez la tête de scellage au dessus du pied. Inclinez la tête de scellage dans la position appropriée et fixez-la à l'aide des boutons d'angle situés de chaque côté du support.


FIXATION DU SUPPORT DE ROULEAU

1. Placez le support de rouleau sur le pied. (Voir Figure 2)



2. Placez la petite plaque du support de rouleau sur le côté opposé du pied. Alignez les quatre trous de vis du support de rouleau et de la petite plaque du support de rouleau. Vissez fermement pour fixer le support de rouleau sur le pied à l'aide d'une perceuse ou d'un tournevis cruciforme. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Pour régler la hauteur du support à rouleau sur le pied, desserrez les quatre vis et faites glisser le support vers le haut ou vers le bas selon vos besoins.

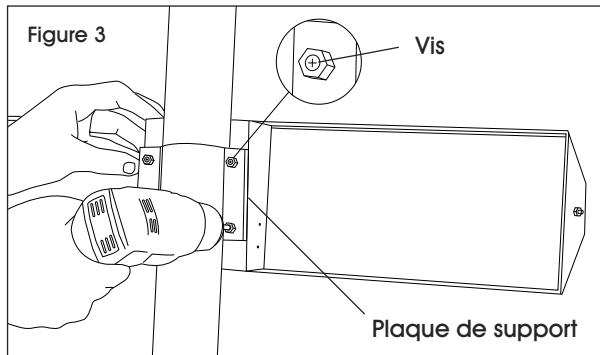

MONTAGE SUITE

FIXATION DE LA TIGE DE PÉDALE

1. Placez le crochet de la tige dans la vis de traction. (Voir Figure 4)

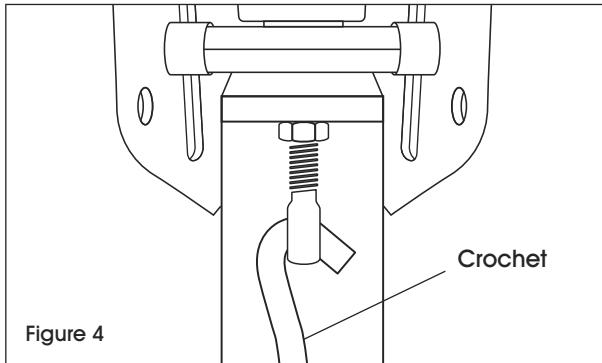


Figure 4

2. Insérez l'extrémité en forme de T dans la fente ouverte de la pédale et tournez pour la verrouiller dans les petites encoches situées sous la pédale. (Voir Figure 5)

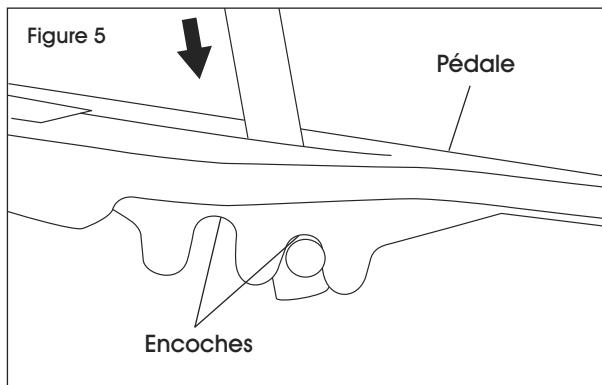


Figure 5

3. Pour régler la longueur de la tige de la pédale, détachez le bas de la tige de la pédale, puis vissez la moitié inférieure de la tige vers le haut ou vers le bas selon vos besoins. (Voir Figure 6)

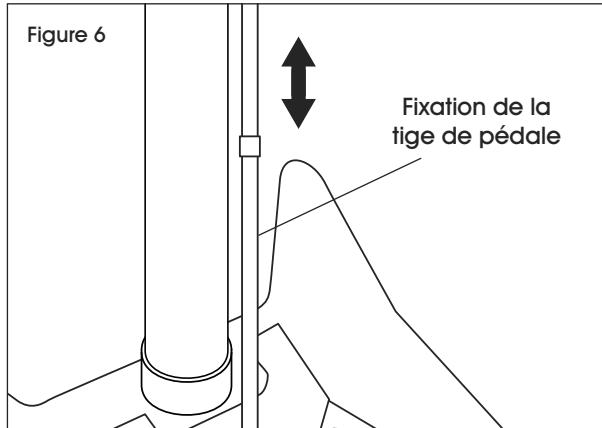


Figure 6

4. Alignez la pédale avec les vis latérales et fixez-la à la base. (Voir Figure 7)

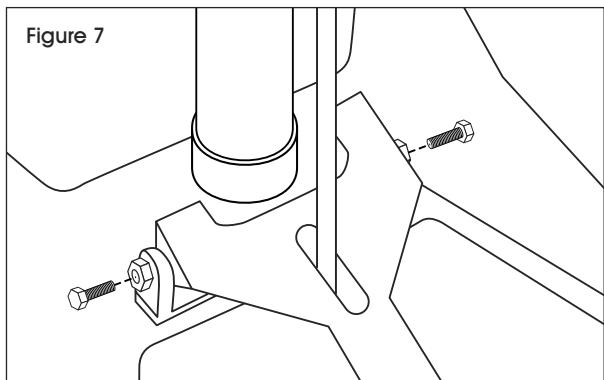


Figure 7

5. Enlevez le coussin en mousse à l'intérieur du support de la base de la tête de scellage. (Voir Figure 8)

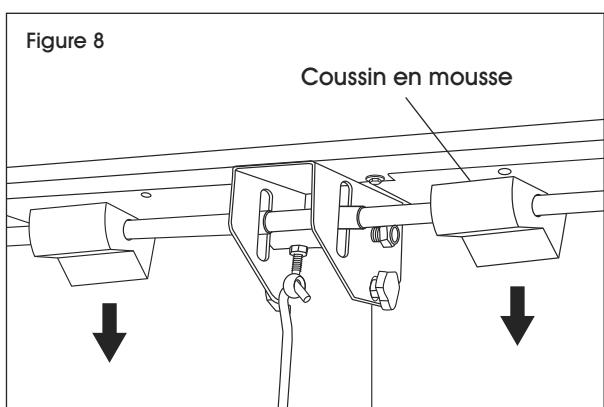



Figure 8

FONCTIONNEMENT



REMARQUE : Retirez le couvercle de protection de la lame de coupe avant utilisation.

1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise.
2. Placez le rouleau de polyéthylène tubulaire/sac sur le support et faites passer le film sous la barre d'alignement du rouleau. (Voir Figure 9)

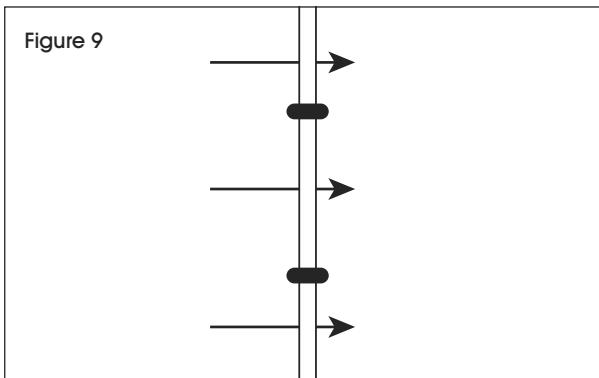

3. Allumez l'interrupteur d'alimentation et réglez le bouton de minuterie sur la position la plus basse pour obtenir un bon scellage selon l'épaisseur du sac. Les sacs plus épais nécessitent un réglage plus élevé.
4. Tirez le rouleau tubulaire entre les mâchoires de scellage et appuyez sur la pédale pour commencer le scellage.
5. Lorsque le voyant de scellage s'éteint, maintenez la pédale enfoncée pendant 2 à 4 secondes, faites glisser la lame de coupe sur le support de la lame de coupe pour couper le sac, puis relâchez.
6. Une fois la pédale relâchée, les mâchoires de scellage se libèrent et le sac peut être retiré.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com