


ULINE H-12579, H-12580

WIRE SECURITY ROOM

DOUBLE HINGED DOOR

1-800-295-5510
uline.com

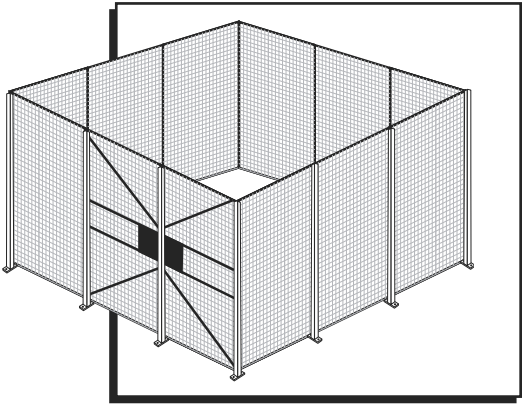

TOOLS NEEDED



Electric Drill
(Screw Gun)



10 mm Masonry Drill Bit
14 mm Masonry Drill Bit



Nut Driver Bit
(included)



10 mm Wrench
13 mm Wrench
17 mm Wrench



Two Person Assembly
Recommended

PARTS



NOTE: Parts quantities are listed per each carton.

POST



Universal
8' Post x 1


Post Hardware



Straight Bolt x 4



Flange Nut x 4



Curved Bolt x 4



Flat Washer x 4




Concrete
Anchor x 2



Lock Washer x 4

DOOR



8' Door with Lock
x 1

Door Hardware



Handle x 1



Short Self-Tapping Screw
x 6



Bolt x 2




Key x 2




NOTE: Strike plate and two long screws are included with door hardware. They are not needed for assembly.

PANEL




Panel x 1



Window Panel x 1

OPPOSING DOOR

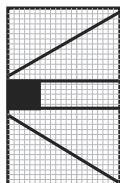

8' Opposing
Door x 1


Opposing Door Hardware



Handle x 1



Swivel Caster x 2



Floor Latch x 1



Self-Tapping Screw x 12



Flat Washer x 10



Bolt x 2

INSTALLATION

Prior to installation, read instructions all the way through and determine room placement.

 **NOTE:** Ensure to include the additional width of the posts and mounting plate dimensions when determining placement.

ATTACHING PANELS TO POSTS


 **NOTE:** Safe installation requires two people.

 **NOTE:** When assembling, ensure panels and posts are aligned at the top.


1. Attach panels to end posts in one of the following configurations:

 **NOTE:** The included hardware allows for panels to be installed end to end, as a 90° corner or as a T-intersection.


For a straight run, end to end: Attach panels to posts with straight bolts and flat washers. (See Figure 1)

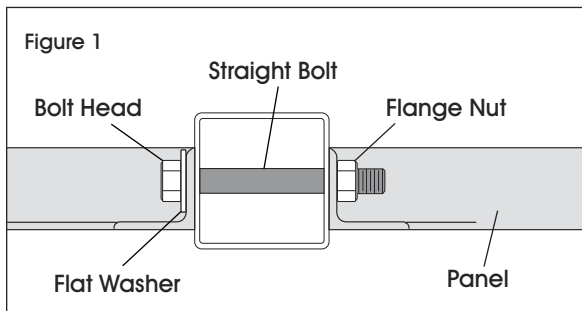


For a 90° corner: Attach panels to posts with curved bolts and lock washers. (See Figure 2)

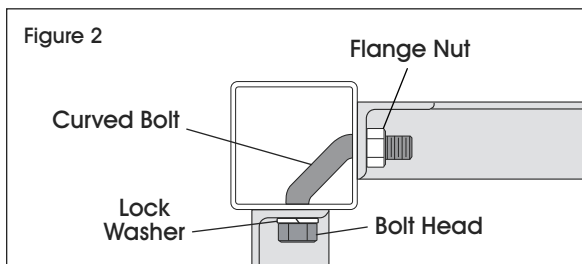

For a T-intersection: Attach panel to posts with curved bolts and lock washers. (See Figure 3)

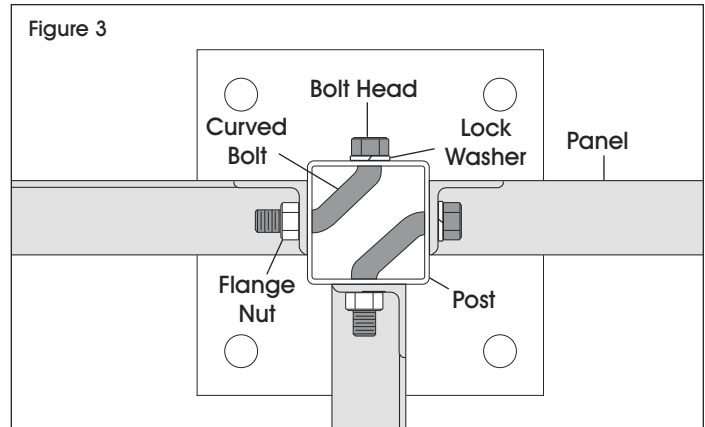


2. Tighten nuts with 13 mm wrench.
3. Repeat steps 1-2 until all posts and panels have been attached. The number of posts and panels will vary depending on room size.
4. If installing a window panel, attach chain brackets above window panel. Tighten with 10 mm wrench. (See Figure 4)

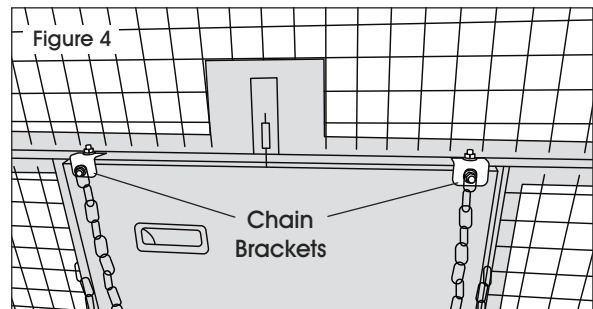

ATTACHING HINGED DOUBLE DOORS TO POSTS

1. Align door with lock to post where it will be mounted. Doors swing outward, away from the room. (See Figure 5)

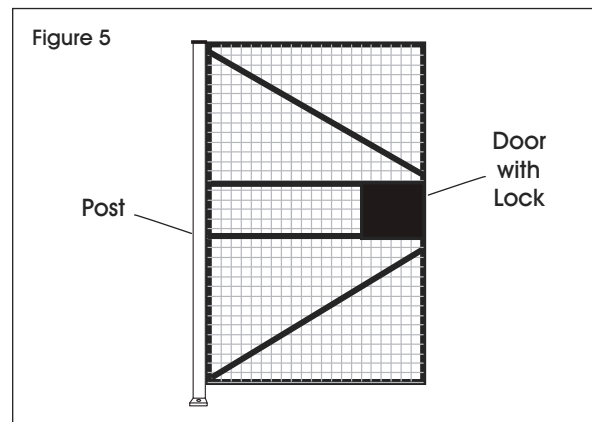


INSTALLATION CONTINUED

2. Attach the hinges using the six short self-tapping screws provided and nut driver.

 **NOTE:** Use a screw gun with an adjustable clutch, and take care not to overtighten and strip the threads. Do not use impact type guns.


 **NOTE:** Holes for door are not pre-drilled. Apply pressure with self-tapping screws to puncture post.

3. Repeat steps 1-2 for opposing door and post.
4. Attach handle to door using the provided bolts. (See Figure 6)

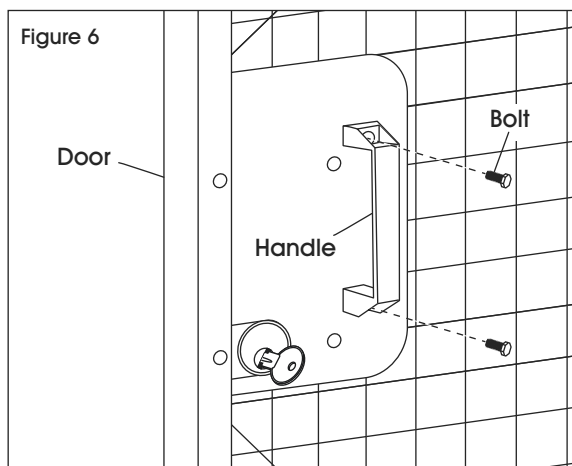

5. Attach swivel caster inside door panel. Caster should be installed in line with door handle. (See Figure 7)
6. Insert caster thread through pre-drilled door hole. Tighten nut with 13 mm wrench. (See Figure 8)


 **NOTE:** Optional washers are included to adjust caster height as needed.

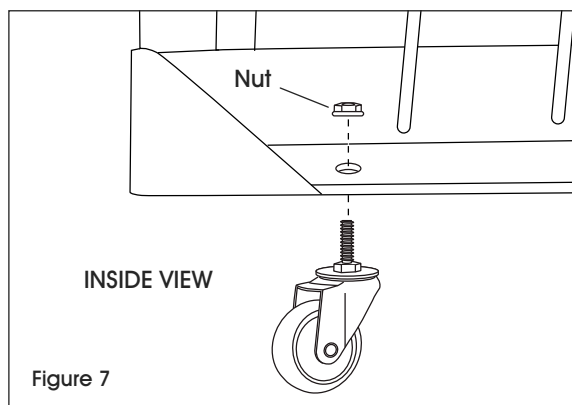

7. Repeat steps 4-6 for opposing door.


8. Install floor latch to opposing door. Position latch at the bottom inside of the door panel. Attach latch using the six self-tapping screws provided and nut driver. (See Figure 8)

 **NOTE:** Use a screw gun with an adjustable clutch, and take care not to overtighten and strip the threads. Do not use impact type guns.

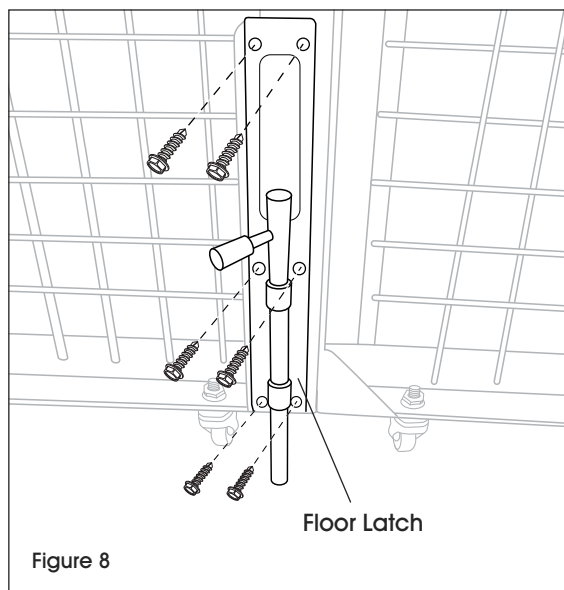


MOUNTING THE POSTS

1. Verify that all posts and panels are aligned evenly and room is in desired location. Mark the floor where the holes will be drilled.
2. Using a 10 mm masonry drill bit, drill a hole approximately 3" deep into the floor. (See Figure 9)
3. Clean out debris and dust from inside the hole, and fully insert anchor bolt through the mounting plate and into the hole.
4. Tap down the anchor bolt with a hammer. Slide washer onto anchor bolt. Using a 17 mm wrench, tighten the hex nut until the anchor bolt is secure. Repeat for remaining anchor.
5. Repeat steps 1-4 for remaining posts.

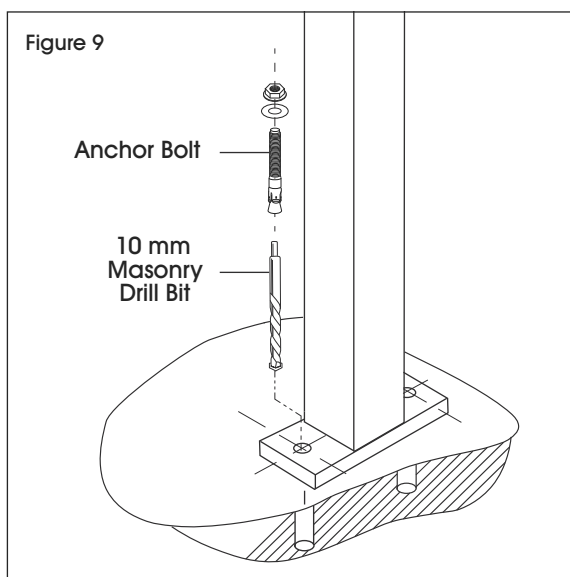

MOUNTING THE FLOOR LATCH

1. Verify that all posts and doors are aligned evenly and room is in desired location. Mark the floor where the hole will be drilled.
2. Using a 14 mm masonry drill bit, drill a hole approximately 1.5" into the floor. (See Figure 10)
3. Clean out debris and dust from inside the hole.
4. Insert floor latch pin to keep door locked.

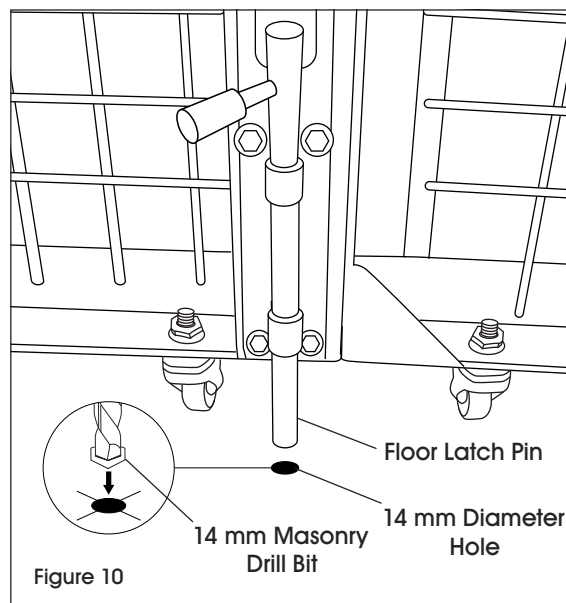


ULINE H-12579, H-12580

CUARTO DE SEGURIDAD DE ALAMBRE

PUERTA CON DOBLE BISAGRA

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro Eléctrico
(Destornillador)




Broca para Mampostería de 10 mm
Broca para Mampostería de 14 mm



Punta de
Desarmador para
Tueras (incluida)



Llave de 10 mm
Llave de 13 mm
Llave de 17 mm

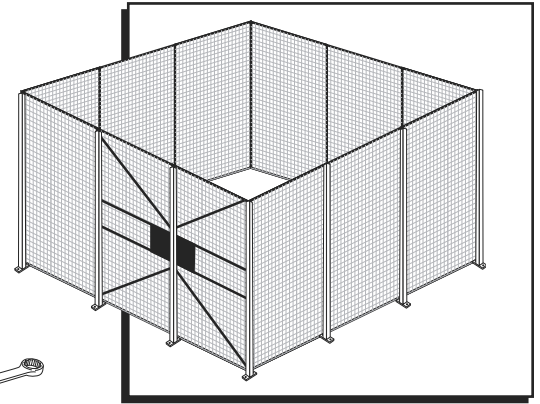

Se Recomendamos Armar
Entre Dos Personas


PARTES




NOTA: Las cantidades de partes están listadas por cada caja.

POSTE

Tornillería para Poste




1 Poste
Universal
de 8'



4 Pernos Rectos



4 Tueras con
Reborde



4 Pernos Curvos



4 Rondanas
Planas




2 Anclajes para
Concreto



4 Rondanas de
Seguridad

PUERTA



1 Puerta de 8'
con Cerradura

Tornillería para Puerta



1 Asa



6 Tornillos Autorroscantes
Cortos



2 Pernos




2 Llaves




NOTA: Se incluyen placa de impactos y dos tornillos largos con la tornillería de la puerta. No se necesitan para el ensamble.

PANEL

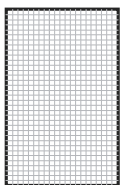


1 Panel

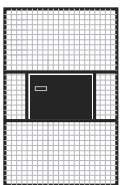

1 Panel para
Ventana

PUERTA OPUESTA

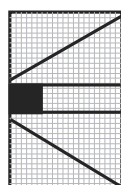

1 Puerta
Opuesta de 8'


Tornillería de la Puerta Opuesta



1 Asa



2 Ruedas Giratorias



1 Pestillo para Piso



12 Tornillos Autorroscantes



10 Rondanas Planas



2 Pernos

INSTALACIÓN

Antes de la instalación, lea las instrucciones hasta el final y determine la ubicación del cuarto.

 **NOTA:** Asegúrese de incluir el ancho adicional de los postes y las dimensiones de la placa de instalación cuando determine la ubicación del cuarto.

FIJAR LOS PANELES A LOS POSTES


 **NOTA:** Se requieren dos personas para una instalación segura.

 **NOTA:** Al ensamblarlo, asegúrese de que los paneles y los postes estén alineados en la parte superior.


1. Fije los paneles al extremo de los postes con una de las siguientes configuraciones:

 **NOTA:** La tornillería que se incluye permite que los paneles se instalen de extremo a extremo, en una esquina de 90° o como una intersección en T.


Para un tramo recto, de extremo a extremo: Fije los paneles a los postes con pernos rectos y rondanas planas. (Vea Diagrama 1)

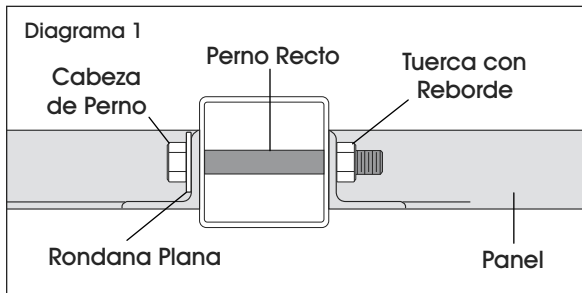


Para una esquina de 90°: Fije los paneles a los postes con pernos curvos y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 2)

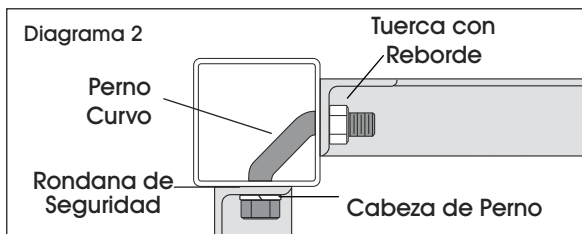

Para una intersección en T: Fije los paneles a los postes con pernos curvos y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 3)

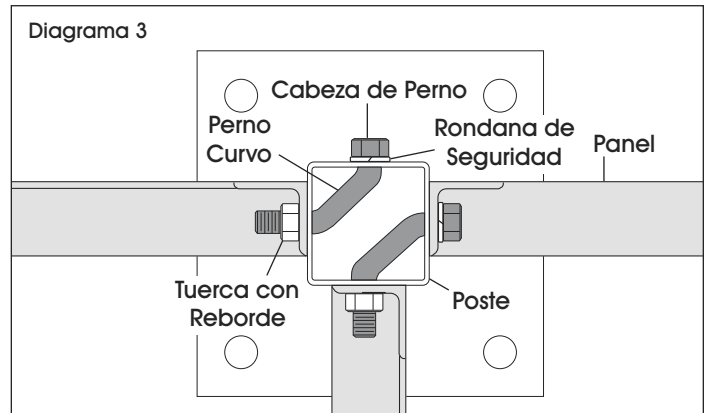


2. Apriete las tuercas con la llave de 13 mm.
3. Repita los pasos 1-2 hasta que haya fijado todos los postes y paneles. La cantidad de postes y paneles varía dependiendo del tamaño del cuarto.
4. Si instala un panel de ventana, fije los soportes de cadena encima del panel de ventana. Apriete con una llave inglesa de 10 mm. (Vea Diagrama 4)

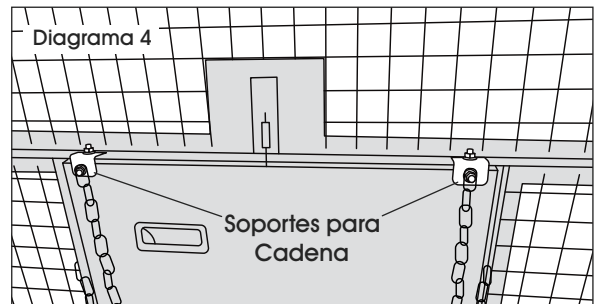

FIJAR LA PUERTA CON DOBLE BISAGRA A LOS POSTES

1. Alinee la puerta con cerradura con el poste donde se instalará. Las puertas se abren hacia afuera, en la dirección opuesta del cuarto. (Vea Diagrama 5)

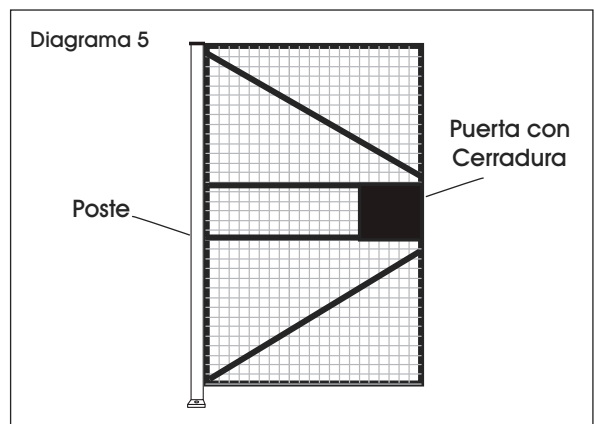


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

- Fije las bisagras utilizando los seis tornillos autorroscantes cortos incluidos y el desarmador para tuercas.

 **NOTA:** Use un destornillador con un embrague ajustable y tenga cuidado de no apretar de más y dañar las roscas. No utilice destornilladores tipo impacto.


 **NOTA:** Los orificios de la puerta no están preperforados. Ejercer presión con los tornillos autorroscantes para perforar el poste.

- Repita los pasos 1-2 para la puerta opuesta y el poste.
- Fije el asa a la puerta utilizando los pernos incluidos. (Vea Diagrama 6)

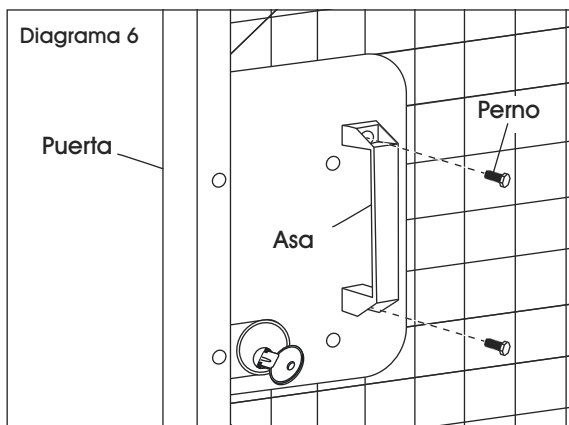

- Fije la rueda giratoria dentro del panel de la puerta. La rueda se debe instalar alineada con el asa para puerta. (Vea Diagrama 7)
- Inserte la rosca de la rueda a través del orificio de la puerta preperforada. Apriete la tuerca con la llave de 13 mm. (Vea Diagrama 7)


 **NOTA:** Las rondanas opcionales están incluidas para ajustar la altura de la rueda según sea necesario.

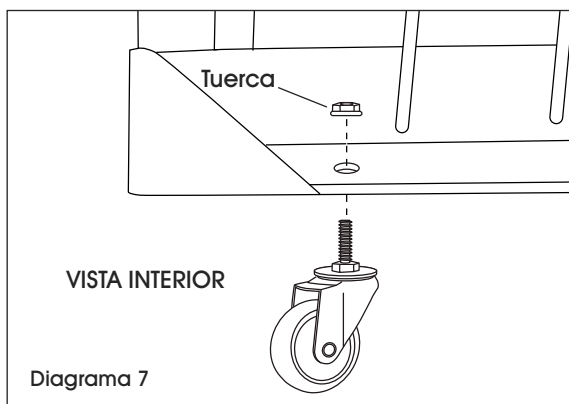

- Repita los pasos 4-6 para la puerta opuesta.


- Instale el pestillo para piso a la puerta opuesta. Posicione el pestillo en la parte inferior dentro del panel de la puerta. Fije el pestillo usando los seis tornillos autorroscantes incluidos y el desarmador para tuercas. (Vea Diagrama 8)

 **NOTA:** Use un destornillador con un embrague ajustable y tenga cuidado de no apretar de más y dañar las roscas. No utilice destornilladores tipo impacto.

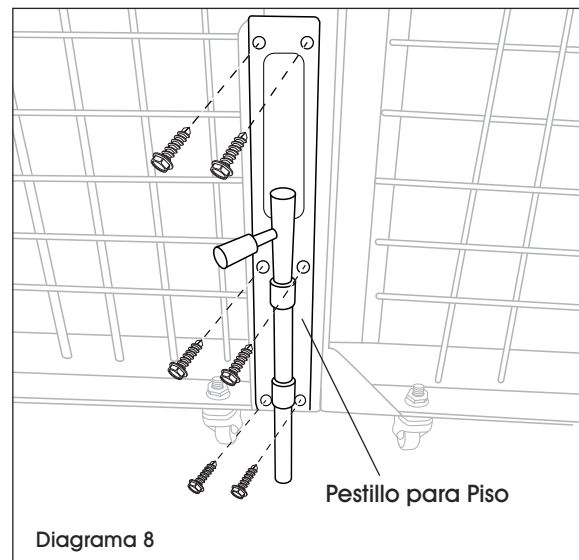


INSTALAR LOS POSTES

1. Verifique que todos los postes y paneles estén alineados de manera uniforme y el cuarto esté en la ubicación deseada. Marque el piso donde hará los orificios.
2. Usando una broca para mampostería de 10 mm para mampostería, taladre un orificio de aproximadamente 3" de profundidad en el suelo. (Vea Diagrama 9)
3. Limpie los residuos y el polvo dentro de los orificios, e inserte por completo el perno del anclaje a través de la placa de instalación y en el orificio.
4. Golpee el perno de anclaje ligeramente con un martillo. Deslice la rondana en el perno de anclaje. Utilizando una llave de 17 mm, apriete la tuerca hexagonal hasta que el perno de anclaje quede fijo. Repita para los anclajes restantes.
5. Repita los pasos 1-4 para los postes restantes.

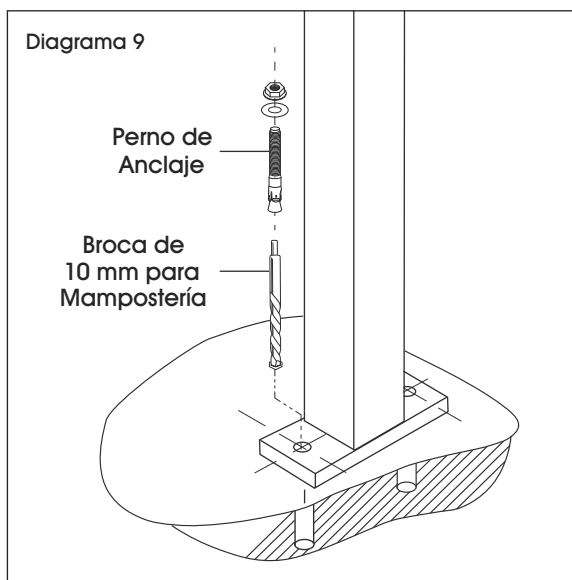

INSTALAR EL PESTILLO PARA PISO

1. Verifique que todos los postes y puertas estén alineados de manera uniforme y el cuarto esté en la ubicación deseada. Marque el piso donde hará el orificio.
2. Usando una broca de mampostería de 14 mm, haga un orificio de aproximadamente 1.5" de profundidad en el piso. (Vea Diagrama 10)
3. Limpie los residuos y el polvo del orificio.
4. Inserte el pasador del pestillo para piso para mantener la puerta cerrada.

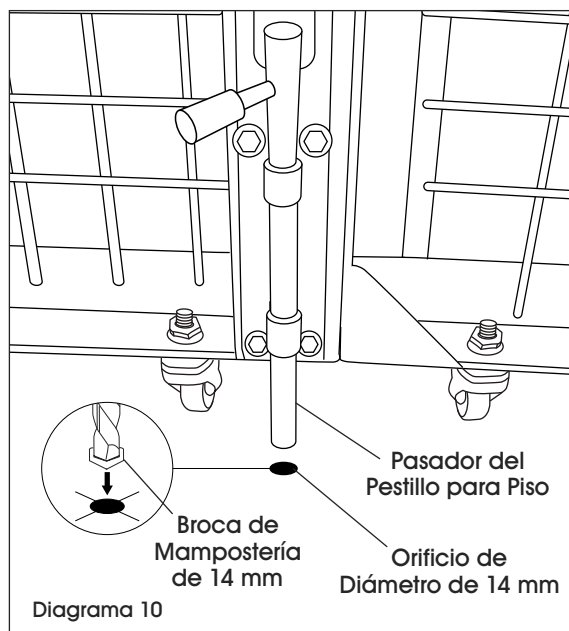


ULINE H-12579, H-12580

LOCAL DE SÉCURITÉ EN FIL DE MÉTAL

PORTE À DOUBLE CHARNIÈRE

1 800 295-5510

uline.ca

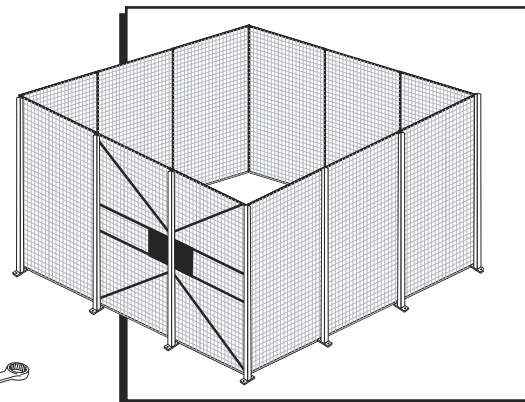

OUTILS REQUIS



Perceuse
électrique
(visseuse)



Mèche à maçonnerie de 10 mm
Mèche à maçonnerie de 14 mm



Embout de
tourne-écrous (inclus)



Clé de 10 mm
Clé de 13 mm
Clé de 17 mm




Montage à deux
personnes recommandé

PIÈCES

 **REMARQUE :** Les quantités de pièces sont indiquées par boîte.

POTEAU

Matériel d'installation du poteau




Poteau
universel
de 8 pi x 1



Boulon droit x 4



Écrou à
embase x 4



Boulon courbé x 4



Rondelle
plate x 4




Ancrage pour
béton x 2



Rondelle de
blocage x 4

PORTE

Matériel d'installation de la porte



Porte de 8 pi
avec verrou x 1



Poignée x 1



Vis autotaraudeuse courte x 6



Boulon x 2




Clé x 2




REMARQUE : Une gâche et deux vis longues sont
incluses dans le matériel d'installation de la porte.
Elles ne sont pas requises pour l'installation.

PANNEAU

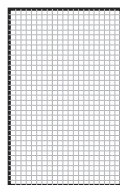


Panneau x 1

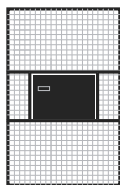

Panneau à
fenêtre x 1

PORTE OPPOSÉE

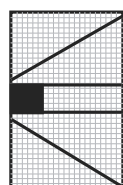

Porte opposée
de 8 pi x 1


Matériel d'installation de la porte opposée



Poignée x 1



Roulette pivotante x 2



Loquet de plancher x 1



Vis autotaraudeuse x 12



Rondelle plate x 10



Boulon x 2

INSTALLATION

Lisez attentivement toutes les instructions et déterminez l'emplacement du local avant de procéder à l'installation.

REMARQUE : Assurez-vous d'inclure la largeur additionnelle des poteaux ainsi que les dimensions de la plaque de montage lorsque vous déterminez l'emplacement.

FIXATION DES PANNEAUX AUX POTEAUX


REMARQUE : Une installation sécuritaire nécessite deux personnes.

REMARQUE : Lors de l'assemblage, assurez-vous que le haut des panneaux et des poteaux sont alignés.


1. Fixez les panneaux aux montants d'extrémité selon l'une des configurations suivantes:

REMARQUE : Le matériel fourni permet d'installer les panneaux bout à bout, à un angle de 90° ou en intersection en T.


Pour une installation en ligne droite, bout à bout : Fixez les panneaux aux montants à l'aide des boulons droits et des rondelles plates. (Voir Figure 1)

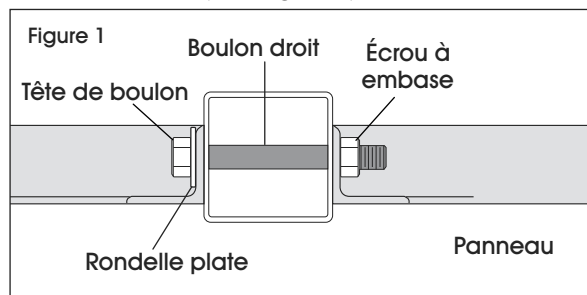


Pour une installation à un angle de 90° : Fixez les panneaux aux montants à l'aide des boulons courbés et des rondelles de blocage. (Voir Figure 2)

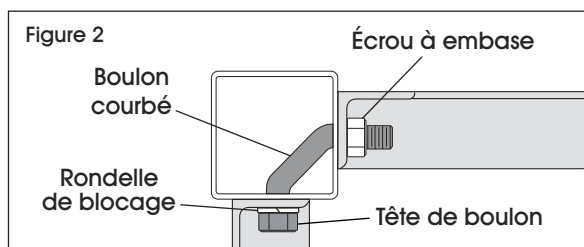

Pour une installation en intersection en T : Fixez les panneaux aux montants à l'aide des boulons courbés et des rondelles de blocage. (Voir Figure 3)

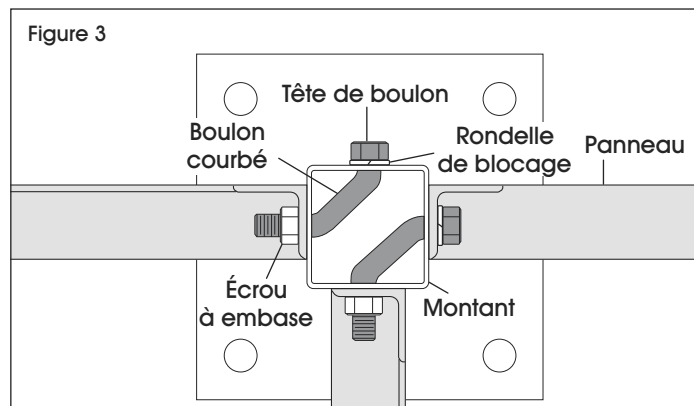


2. Serrez les écrous à l'aide de la clé de 13 mm.
3. Répétez les étapes 1 à 2 jusqu'à ce que tous les poteaux et tous les panneaux soient fixés. Le nombre de poteaux et de panneaux varie selon les dimensions du local.
4. Lors de l'installation d'un panneau à fenêtre, fixez les supports de chaîne au-dessus du panneau à fenêtre. Serrez le tout avec la clé de 10 mm. (Voir Figure 4)

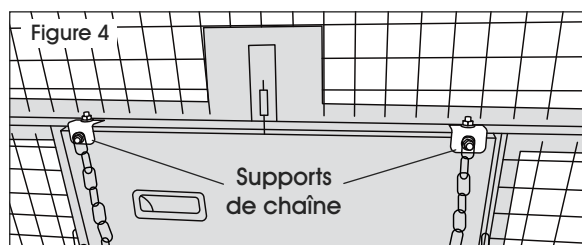

FIXATION DE LA PORTE À DOUBLE CHARNIÈRE AUX POTEAUX

1. Alignez la porte avec verrou sur le poteau auquel elle sera fixée. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur, dans la direction opposée du local. (Voir Figure 5)

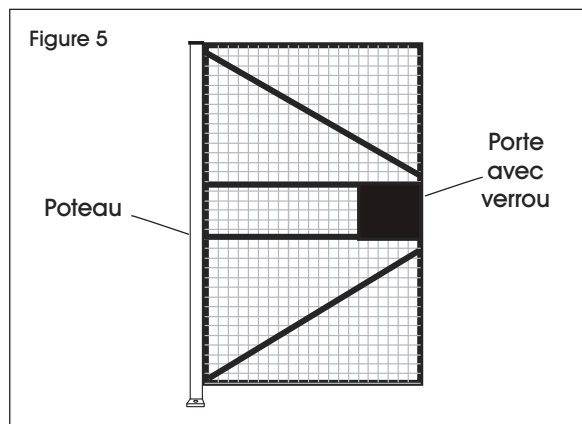

INSTALLATION SUITE


- Fixez les charnières à l'aide des six vis autotaraudeuses courtes fournies et du tourne-écrous.

 **REMARQUE :** Utilisez une visseuse à embrayage réglable en prenant soin de ne pas trop serrer et abîmer le filetage. N'utilisez pas de pistolet/clé à choc.

 **REMARQUE :** Les trous pour la porte ne sont pas prépercés. Appliquez un peu de force avec les vis autotaraudeuses pour perforer le poteau.

- Répétez les étapes 1 et 2 pour la porte et le poteau opposés.


- Fixez la poignée à la porte à l'aide des boulons fournis. (Voir Figure 6)

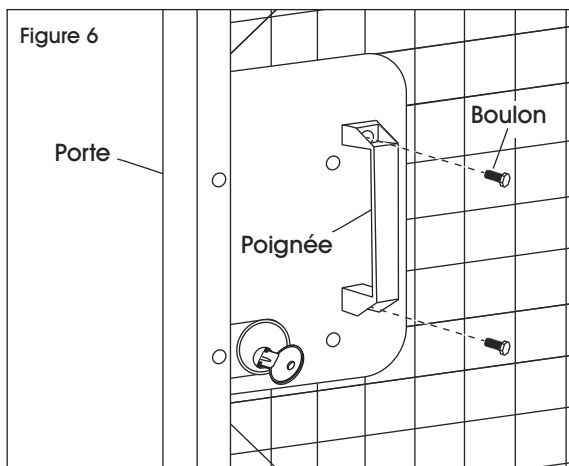

- Fixez la roulette pivotante à l'intérieur du panneau de porte. La roulette doit être installée de sorte qu'elle soit alignée avec la poignée de porte. (Voir Figure 7)

- Insérez le filetage de la roulette à travers le trou prépercé de la porte. Serrez l'écrou avec la clé de 13 mm. (Voir Figure 7)


 **REMARQUE :** Des rondelles optionnelles sont incluses pour régler la hauteur de roulette au besoin.

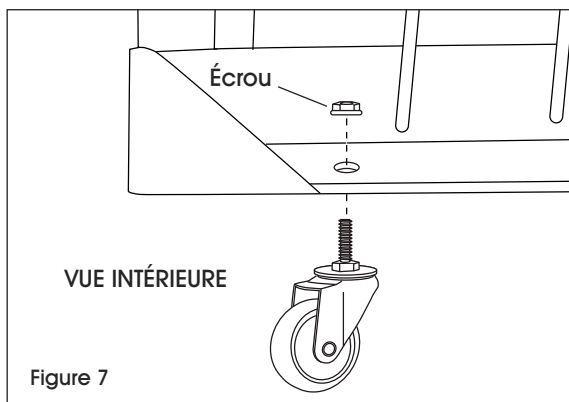

- Répétez les étapes 4 à 6 pour la porte opposée.


- Installez le loquet de plancher sur la porte opposée. Positionnez le loquet au bas du panneau de porte, vers l'intérieur. Fixez le loquet à l'aide des six vis autotaraudeuses fournies et du tourne-écrous. (Voir Figure 8)

 **REMARQUE :** Utilisez une visseuse à embrayage réglable en prenant soin de ne pas trop serrer et abîmer le filetage. N'utilisez pas de pistolet/clé à choc.

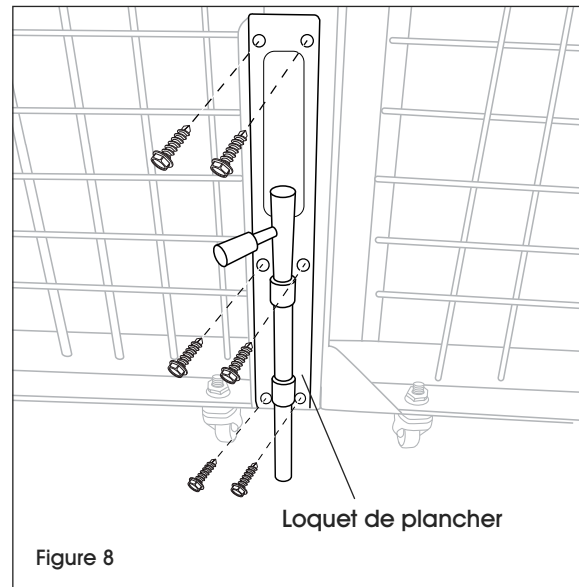

MONTAGE DES POTEaux

1. Vérifiez que tous les poteaux et tous les panneaux sont alignés uniformément, et que le local se situe à l'endroit désiré. Marquez au sol l'emplacement des trous à percer.
2. À l'aide d'une mèche à maçonnerie de 10 mm, percez au sol un trou d'environ 3 po de profondeur. (Voir Figure 9)
3. Nettoyez les débris et la poussière à l'intérieur du trou et insérez complètement un boulon d'ancrage dans le trou à travers la plaque de montage.
4. Enfoncez le boulon d'ancrage à l'aide d'un marteau. Enfilez une rondelle sur le boulon d'ancrage. Serrez bien l'écrou hexagonal pour sécuriser le boulon d'ancrage en utilisant une clé de 17 mm. Répétez l'opération pour l'ancrage restant.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour le reste des poteaux.

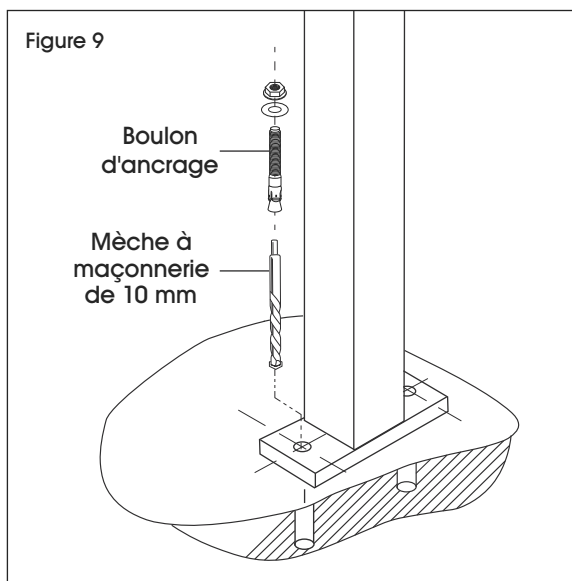

MONTAGE DU LOQUET DE PLANCHER

1. Vérifiez que toutes les portes et tous les poteaux sont alignés uniformément, et que le local se situe à l'endroit désiré. Marquez au plancher l'emplacement du trou à percer.
2. Percez un trou d'environ 1,5 po de profondeur dans le plancher à l'aide d'une mèche à maçonnerie de 14 mm. (Voir Figure 10)
3. Retirez les débris et la poussière de l'intérieur du trou.
4. Insérez la goupille du loquet de plancher pour garder la porte verrouillée.

