


ULINE H-12590
**DELUXE STORAGE
CABINET**

1-800-295-5510
uline.com

TOOL NEEDED




Phillips Screwdriver




Rubber Mallet
(optional)



Two Person
Assembly Required

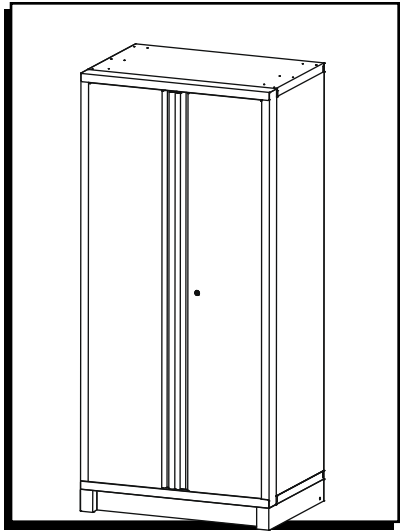


PARTS

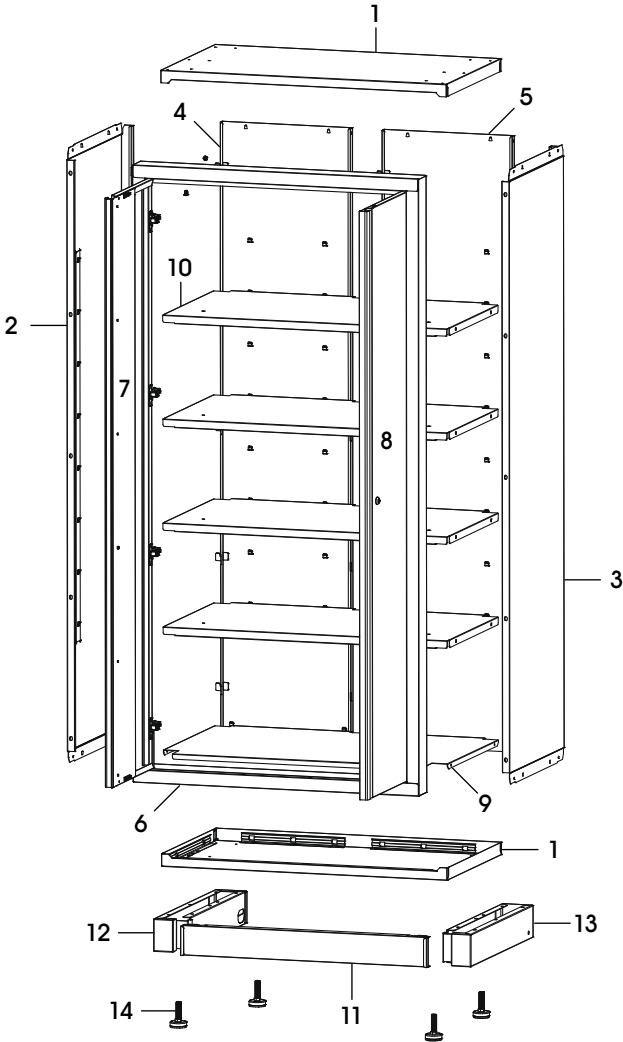

PRIMARY ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Top/Bottom Panel	2
2	Left Side Panel	1
3	Right Side Panel	1
4	Left Back Panel	1
5	Right Back Panel	1
6	Door Frame	1
7	Left Door	1
8	Right Door	1
9	Bottom Shelf	1
10	Shelf	4
11	Base Front Panel	1
12	Base Left Leg	1
13	Base Right Leg	1
14	Leveling Foot	4

HARDWARE

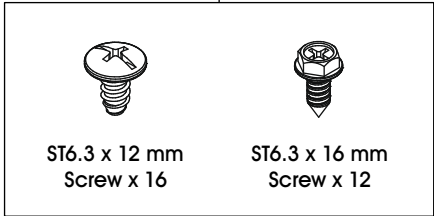

CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For safety, wear work gloves when assembling.

CABINET ASSEMBLY

1. Attach left and right base legs to the bottom panel. Secure in place using 12 ST6.3 x 16 mm screws. Screw the leveling feet to the left and right base legs by hand. Perform an initial test to ensure the feet and base are level. (See Figures 1-2)

Figure 1



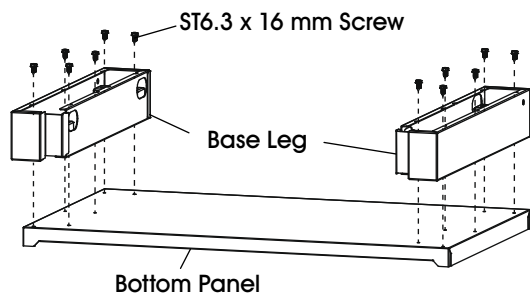


Figure 2

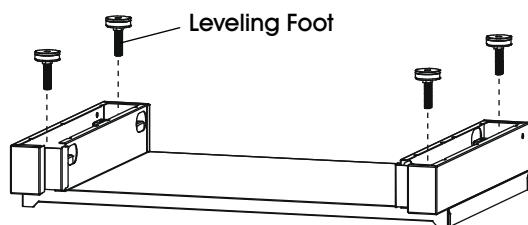


2. Place the back panels on a protected surface. Secure side panels to back panels using precut slots and hooks. Shift the panels vertically to secure connection. Ensure the shelf supports and louvers on all panels point upward. (See Figure 3)

Figure 3

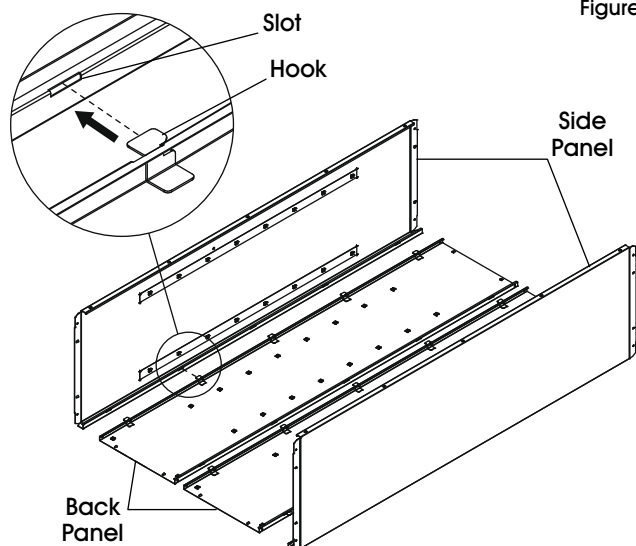

3. Attach the top and bottom panels to the side and back panels. The top and bottom should lock into place over the raised bumps. (See Figure 4)

Figure 4

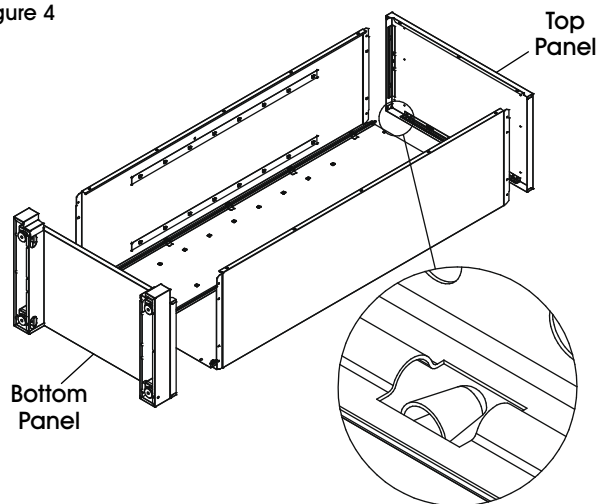

4. Using two people, lift the door and frame assembly. Set the door and frame assembly on top of the cabinet panels. Secure using 16 ST6.3 x 12 mm screws. (See Figure 5)



NOTE: Stepping inside of the cabinet can help to reach all connection points.




NOTE: Do not lift cabinet until all screws are secure.



NOTE: Use a rubber mallet if needed to tap into place.

Figure 5

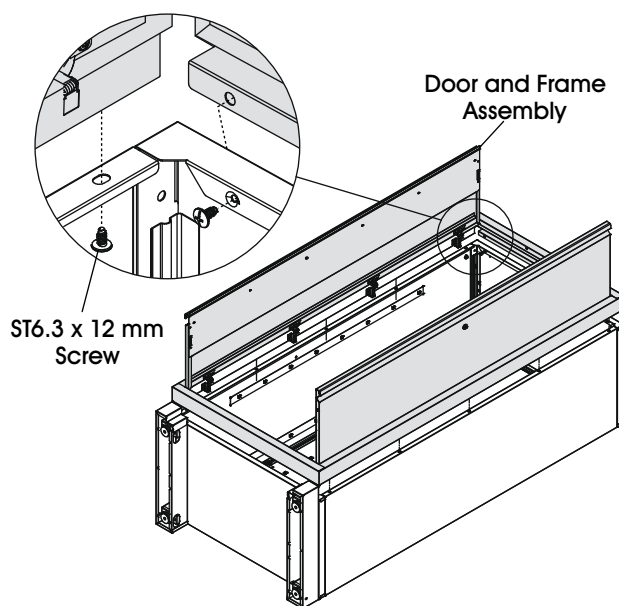


CABINET ASSEMBLY CONTINUED

5. Using two people, set unit upright.
6. Insert the bottom shelf first. Tilt the shelf upward slightly so that the back edge connects with the long flanges on the cabinets back panels. (See Figure 6)


 **NOTE:** Do not connect the bottom shelf to the standard louvers that other shelves use. Connect to long flanges.

 **NOTE:** Be careful of the exposed screws at the bottom of the cabinet.

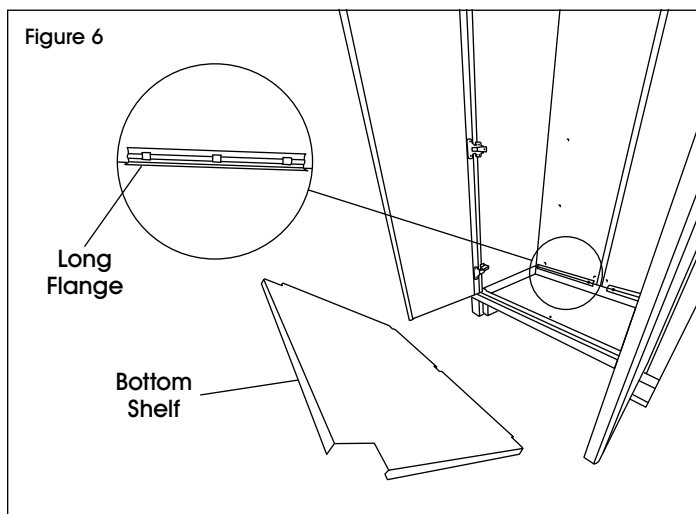


7. Insert shelves. Ensure each shelf fits into louvers on all panels. (See Figure 7)

 **NOTE:** To ease shelf installation, have second person apply slight pressure to back panels from behind the cabinet while other person installs shelves.

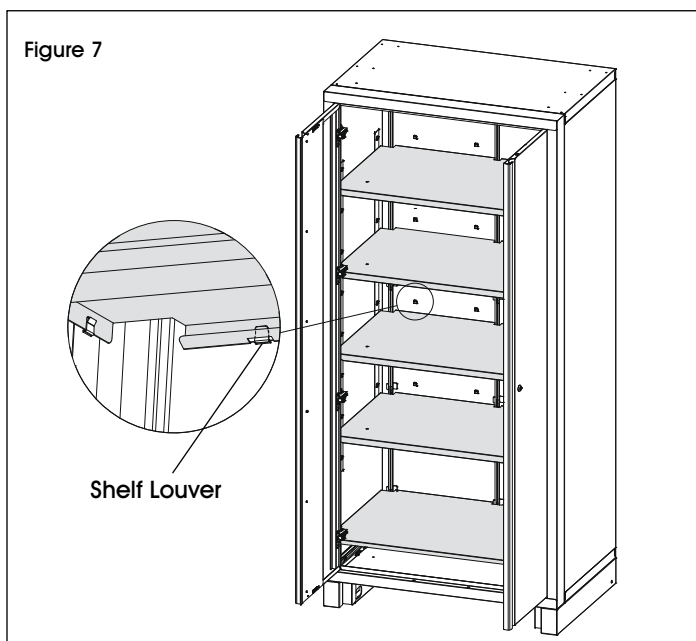

8. Push base front panel into place. Remove base front panel when moving cabinet with a forklift or pallet truck. (See Figure 8)

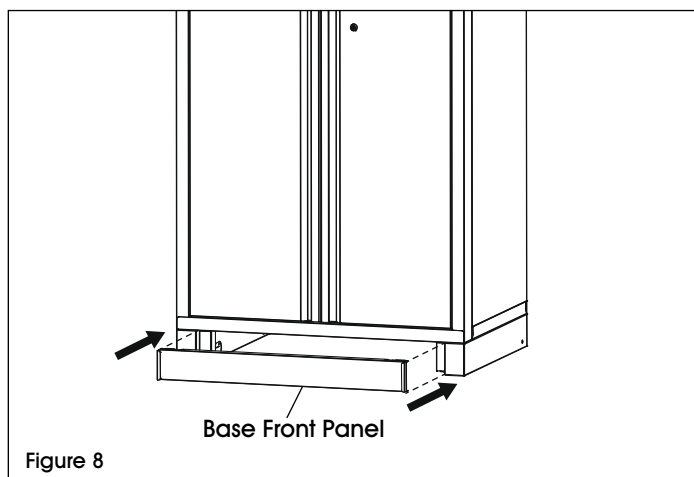

9. Adjust leveling feet underneath the cabinet to ensure the cabinet is level.


DOOR HINGE ADJUSTMENT

 **NOTE:** Hinge adjustment should only be done after attempting to level doors using leveling feet on the bottom of the cabinets.

 **NOTE:** Carefully track which hinges you adjust and how you adjust them in case you want to reverse any changes.

 **NOTE:** Only adjust hinges in small increments. Only adjust one or two hinges at a time.


1. Remove the cap. (See Figure 9)

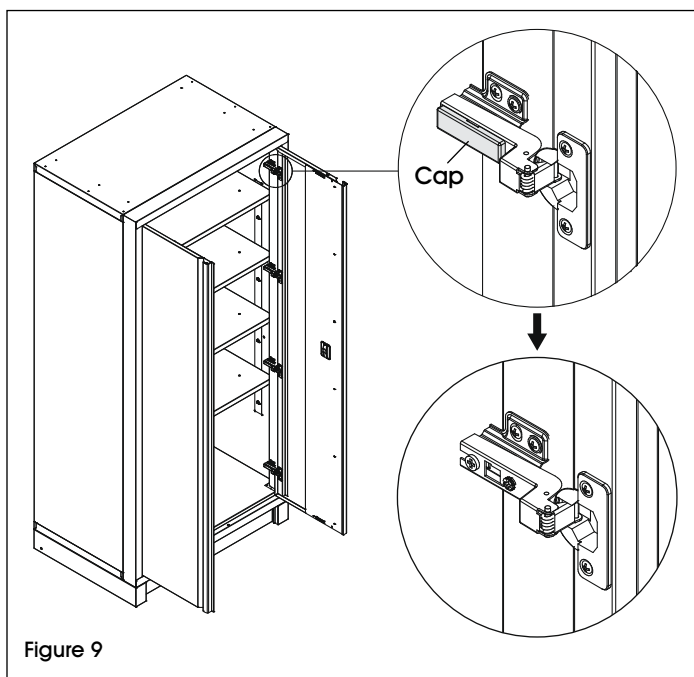

CABINET ASSEMBLY CONTINUED


2. Loosen the rear screw using a screwdriver.
(See Figure 10)
3. Move the hinge back and forth to adjust the depth position of the door. (See Figure 10)

Figure 10

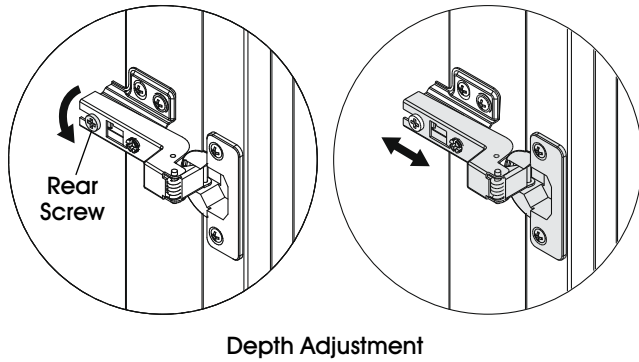

4. Tighten the screw back after adjustments.
5. Adjust front screw using a screwdriver to regulate the gap between the doors. (See Figure 11)
6. After adjusting, replace the hinge cap.

Figure 11

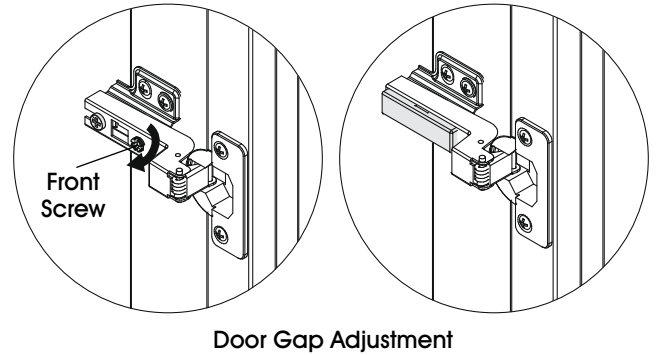

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-12590

800-295-5510

uline.mx

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE ALTA CALIDAD

HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador de Cruz




Mazo de Caucho
(opcional)



Se Requiere Armar
Entre Dos Personas

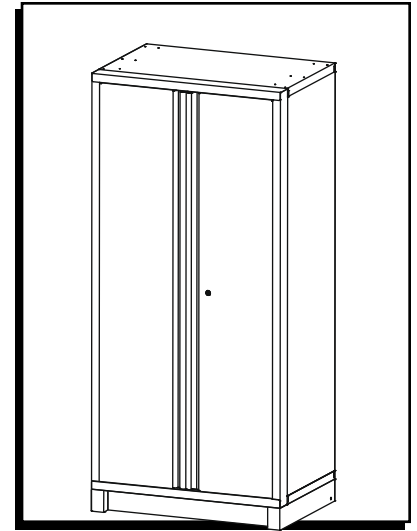

PARTES

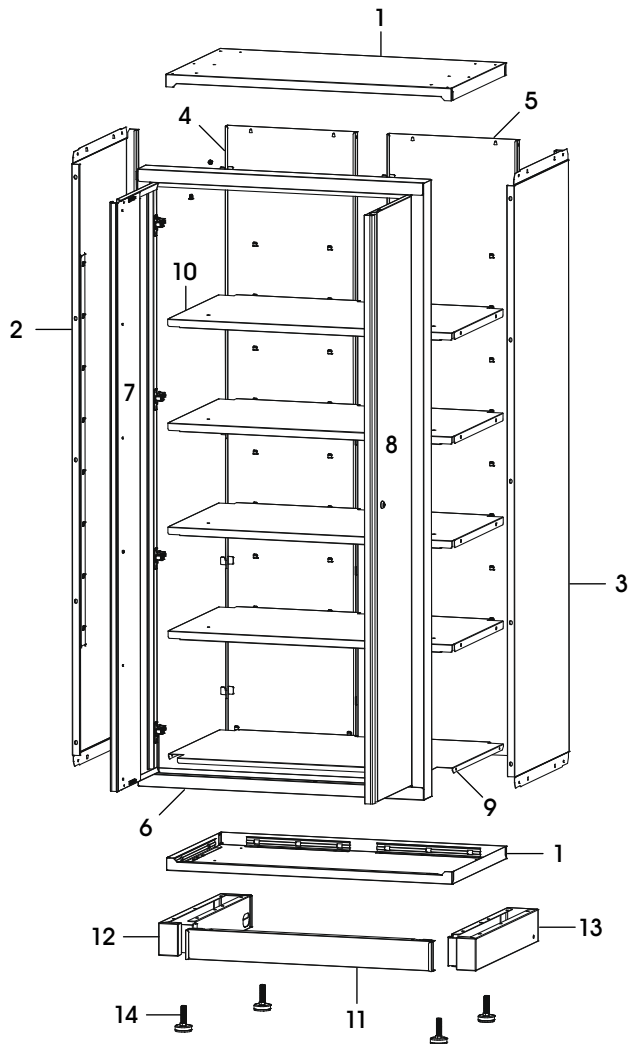

ENSAMBLE PRINCIPAL

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Superior/Inferior	2
2	Panel Lateral Izquierdo	1
3	Panel Lateral Derecho	1
4	Panel Posterior Izquierdo	1
5	Panel Posterior Derecho	1
6	Marco de Puerta	1
7	Puerta Izquierda	1
8	Puerta Derecha	1
9	Repisa Inferior	1
10	Repisa	4
11	Panel Frontal de la Base	1
12	Pata Izquierda de la Base	1
13	Pata Derecha de la Base	1
14	Pata Niveladora	4

TORNILLERÍA



16 Tornillos
Autorroscantes
6.3 x 12 mm



12 Tornillos
Autorroscantes
6.3 x 16 mm



¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Tenga cuidado cuando manipule varias piezas para evitar lesiones. Use guantes de trabajo para ensamblar de forma segura.

ENSAMBLE DEL GABINETE

1. Fije las patas izquierda y derecha de la base al panel inferior. Ajustelas en su lugar con 12 tornillos autorroscantes 6.3 x 16 mm. Atornille a mano las patas niveladoras a las patas izquierda y derecha de la base. Haga una prueba inicial y asegúrese de que las patas y la base estén niveladas. (Vea Diagramas 1-2)

Diagrama 1



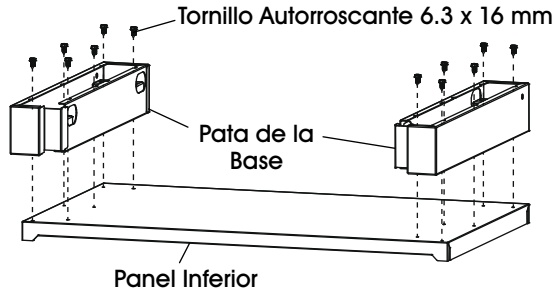


Diagrama 2

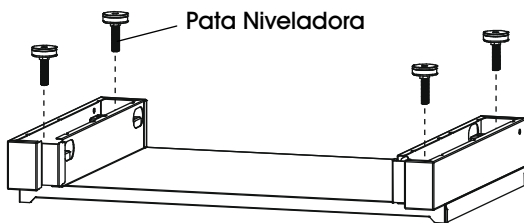


2. Coloque los paneles posteriores sobre una superficie protegida. Asegure los paneles laterales a los paneles posteriores usando las ranuras y ganchos precortados. Desplace los paneles verticalmente para asegurar la conexión. Confirme que los soportes para repisa y las rejillas en todos los paneles apunten hacia arriba. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

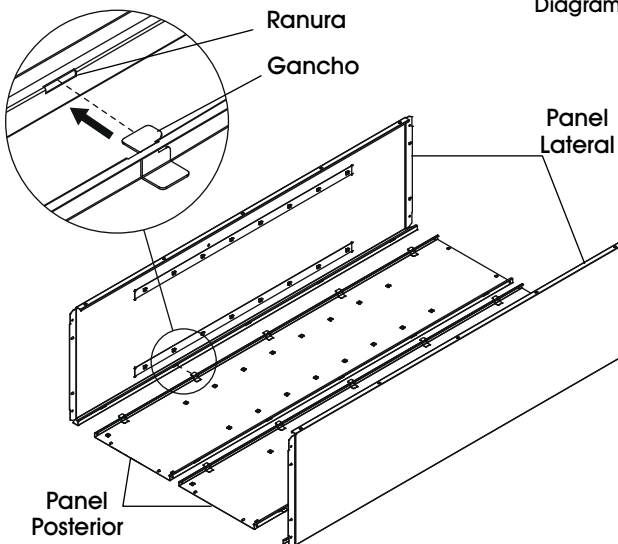

3. Fije los paneles superior e inferior a los paneles laterales y posterior. El superior y el inferior deben ajustarse en su lugar sobre los topes elevados. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

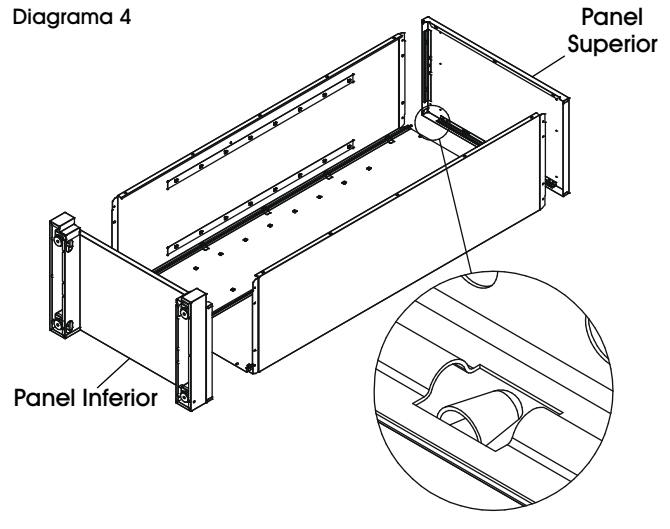

4. Entre dos personas, levanten el ensamblaje del marco y la puerta. Coloquen el ensamblaje del marco y la puerta encima de los paneles del gabinete. Fije en su lugar con 16 tornillos autorroscantes de 6.3 x 12 mm. (Vea Diagrama 5)



NOTA: Pararse dentro del gabinete puede ayudar a alcanzar todos los puntos de conexión.




NOTA: No levante el gabinete hasta que todos los tornillos estén asegurados.



NOTA: Use el mazo de caucho si se necesita golpear ligeramente para ajustar.

Diagrama 5

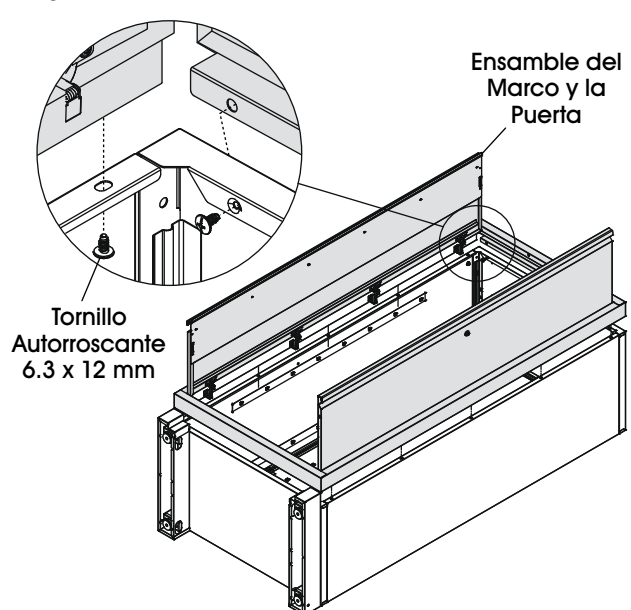


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL GABINETE

5. Con la ayuda de otra persona, enderece la unidad.
6. Inserte la repisa inferior primero. Incline la repisa un poco hacia arriba para que la parte posterior de la repisa se conecte con los rebordes largos en los paneles posteriores del gabinete. (Vea Diagrama 6)


 **NOTA:** No conecte la repisa inferior a las rejillas estándar que usan otras repisas. Conecte a los rebordes largos.

 **NOTA:** Tenga cuidado con los tornillos expuestos en la parte inferior del gabinete.

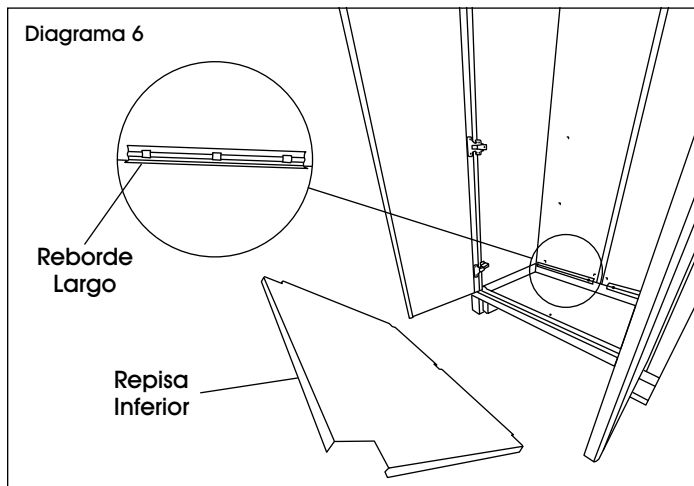


7. Inserte las repisas. Asegúrese de que cada repisa se ajuste a las ranuras de todos los paneles. (Vea Diagrama 7)

 **NOTA:** Para facilitar la instalación de la repisa, pida a alguien más que presione un poco los paneles posteriores desde la parte de atrás del gabinete, mientras que la otra persona instala las repisas.

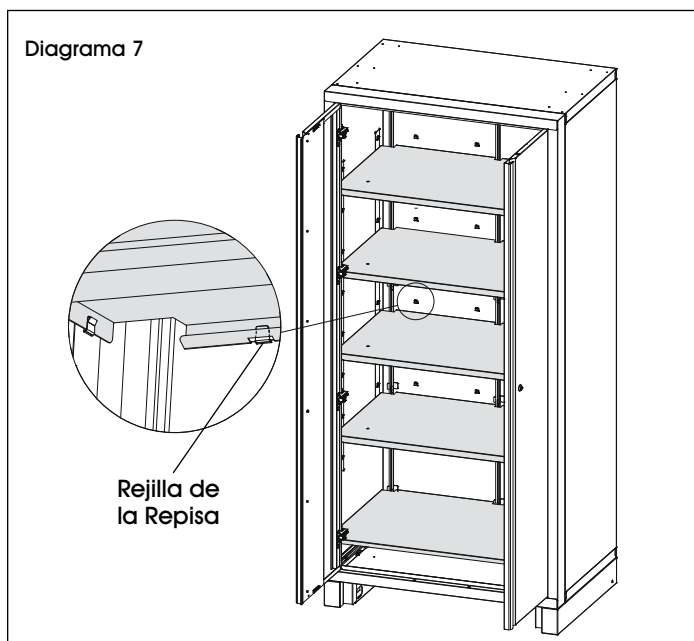

8. Empuje el panel frontal de la base en su lugar. Remueva el panel frontal de la base al mover el gabinete con un montacargas o patín hidráulico. (Vea Diagrama 8)

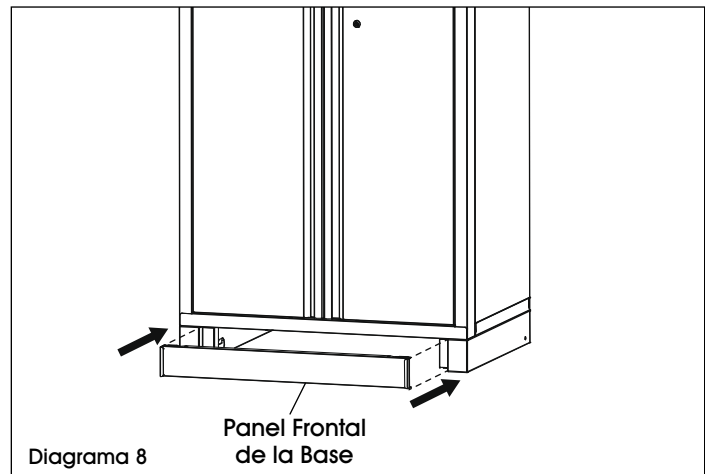

9. Ajuste las patas niveladoras debajo del gabinete para asegurarse de que esté nivelado.


AJUSTE DE LA BISAGRA DE PUERTA

 **NOTA:** El ajuste de la bisagra solo se debe realizar después de intentar nivelar las puertas con las patas niveladoras en la parte inferior de los gabinetes.

 **NOTA:** Monitoree con cuidado cuáles bisagras ajusta y cómo lo hace en caso de que desee revertir cambios.

 **NOTA:** Solo ajuste las bisagras en incrementos pequeños. Solo ajuste una o dos bisagras a la vez.


1. Retire la tapa. (Vea Diagrama 9)

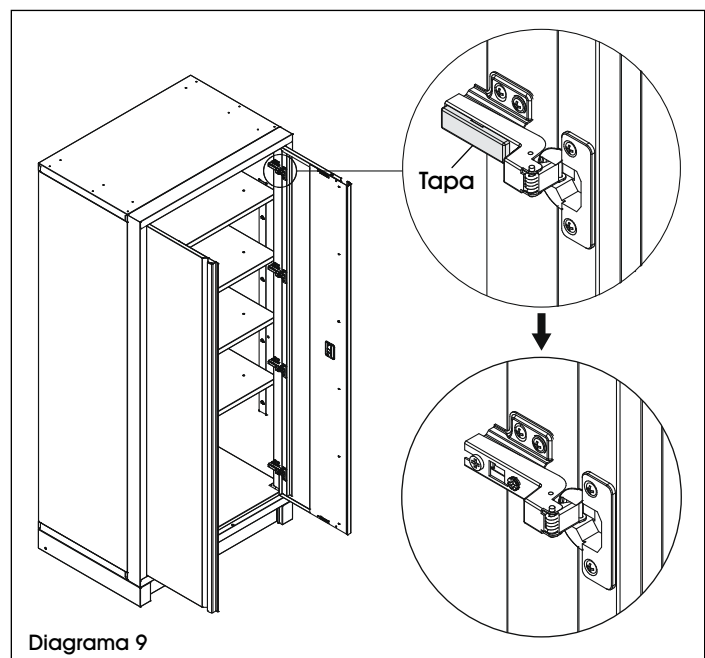

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE DEL GABINETE

2. Afloje el tornillo posterior con un desarmador.
(Vea Diagrama 10)
3. Mueva la bisagra hacia adelante y atrás para ajustar la posición de profundidad de la puerta.
(Vea Diagrama 10)


Diagrama 10

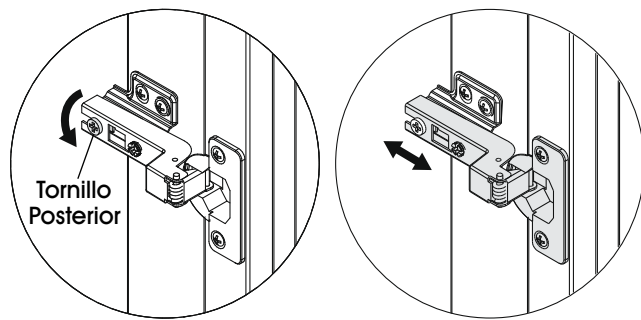

Ajuste de Profundidad

4. Vuelva a apretar el tornillo después de los ajustes.
5. Ajuste el tornillo frontal con el desarmador para regular el espacio entre las puertas.
(Vea Diagrama 11)
6. Después de ajustar, vuelva a colocar la tapa de la bisagra.

Diagrama 11

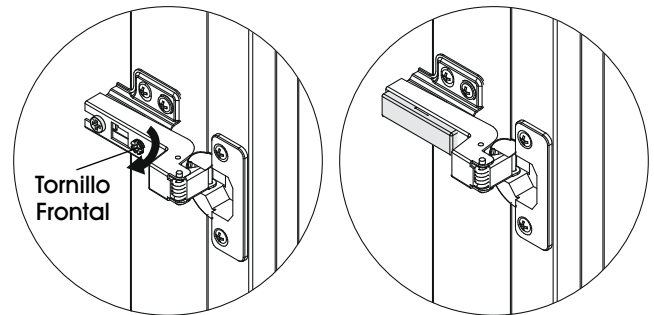

Ajuste del Espacio de la Puerta


ULINE

800-295-5510

uline.mx

ARMOIRE DE RANGEMENT DE LUXE

OUTIL REQUIS




Tournevis cruciforme




Maillet en caoutchouc
(optionnel)



Montage à deux
personnes requis

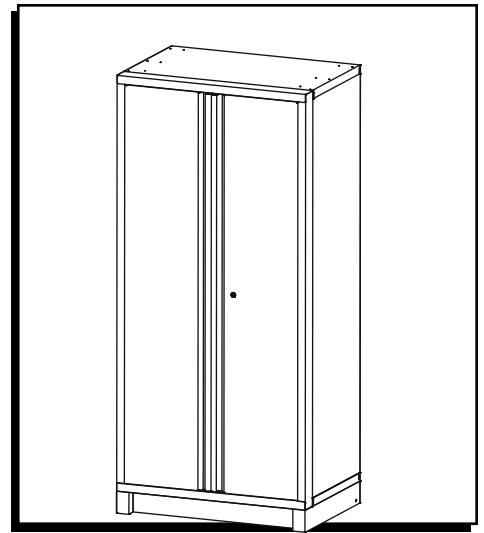

PIÈCES

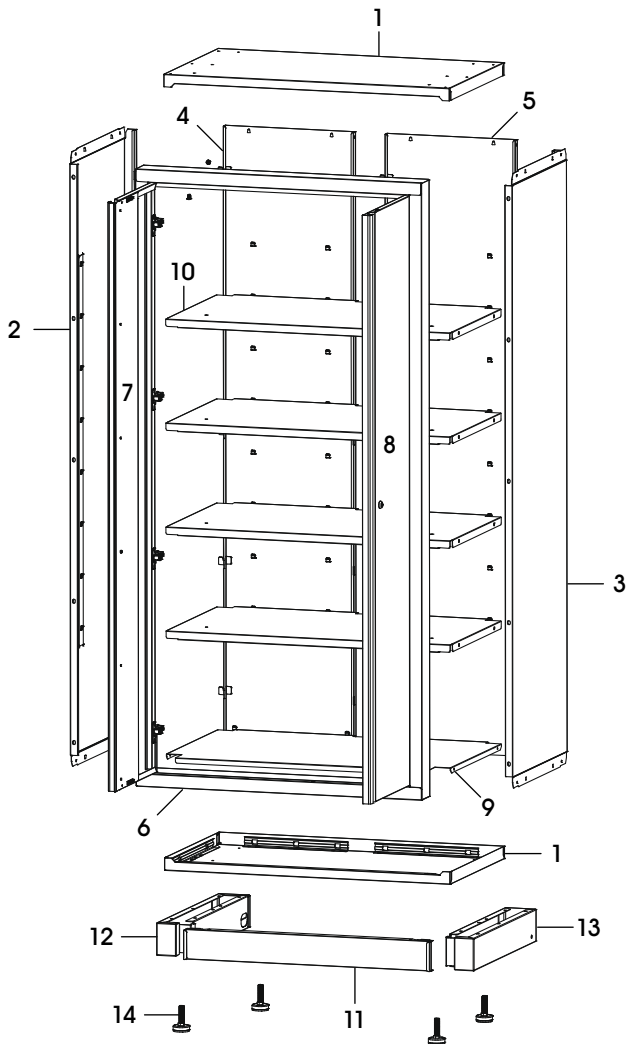

ENSEMBLE PRINCIPAL

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau supérieur/inferieur	2
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Panneau arrière gauche	1
5	Panneau arrière droit	1
6	Cadre des portes	1
7	Porte gauche	1
8	Porte droite	1
9	Tablette inférieure	1
10	Tablette	4
11	Panneau avant de la base	1
12	Pied gauche de la base	1
13	Pied droit de la base	1
14	Patte de nivellement	4

MATÉRIEL D'INSTALLATION



Vis
ST 6,3 x 12 mm x 16



Vis
ST 6,3 x 16 mm x 12



MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Manipulez les pièces avec soin pour éviter toute blessure. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors du montage.

MONTAGE DE L'ARMOIRE

1. Fixez les pieds gauche et droit de la base au panneau inférieur. Fixez-les à l'aide de 12 vis ST 6,3 x 16 mm. Vissez les pattes de nivellement à la main sur les pieds gauche et droit de la base. Effectuez un premier test pour vous assurer que les pieds et la base sont bien à niveau. (Voir Figures 1 et 2)

Figure 1



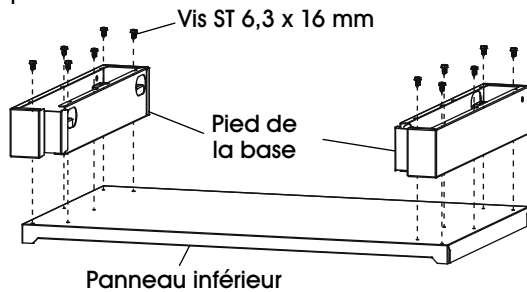


Figure 2

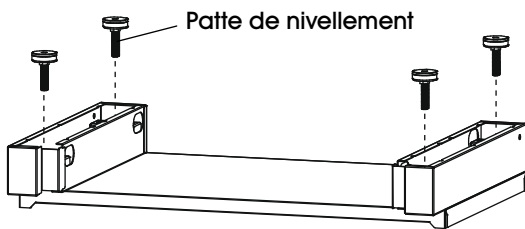


2. Placez les panneaux arrière sur une surface protégée. Fixez les panneaux latéraux aux panneaux arrière à l'aide des fentes prédécoupés et des crochets. Faites coulisser les panneaux verticalement pour sécuriser le raccordement. Assurez-vous que les supports de tablette et les fentes de tous les panneaux sont orientés vers le haut. (Voir Figure 3)

Figure 3

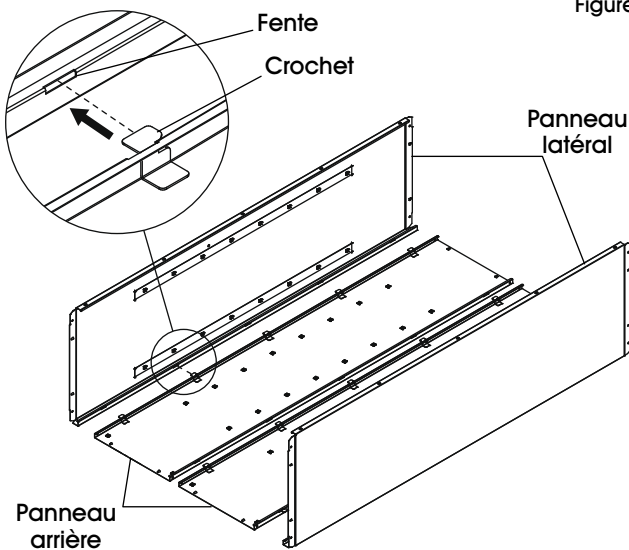

3. Fixez les panneaux supérieur et inférieur aux panneaux latéraux et arrière. Le haut et le bas doivent s'enclencher sur les bosses en relief. (Voir Figure 4)

Figure 4

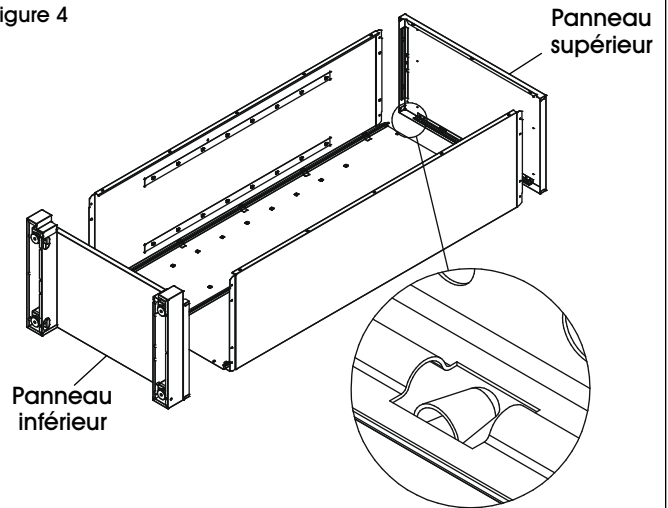

4. À deux, soulevez l'ensemble de porte et de cadre. Placez l'ensemble de porte et de cadre sur les panneaux de l'armoire. Fixez-les à l'aide de 16 vis ST 6,3 x 12 mm. (Voir Figure 5)



REMARQUE : Il peut être utile de monter à l'intérieur de l'armoire pour atteindre tous les points de raccordement.




REMARQUE : Ne soulevez pas l'armoire tant que toutes les vis ne sont pas bien serrées.



REMARQUE : Utilisez un maillet en caoutchouc au besoin pour tout fixer en place.

Figure 5

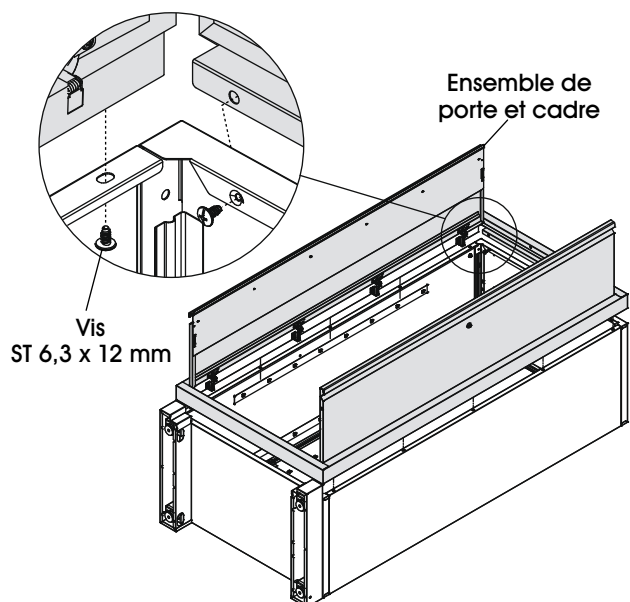


MONTAGE DE L'ARMOIRE SUITE

5. À deux, placez l'armoire en position verticale.
6. Insérez la tablette inférieure en premier. Inclinez légèrement la tablette vers le haut afin que le rebord arrière s'emboîte dans les longues brides situées sur les panneaux arrière de l'armoire. (Voir Figure 6)


 **REMARQUE :** Ne fixez pas la tablette inférieure aux fentes standard utilisées pour les autres tablettes. Fixez-la aux longues brides.

 **REMARQUE :** Faites attention aux vis exposées au bas de l'armoire.

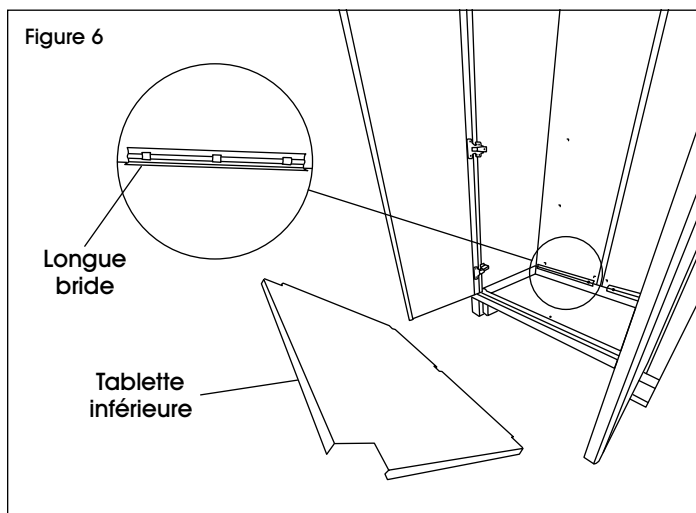


7. Insérez les tablettes. Assurez-vous que chaque tablette s'insère dans les fentes de tous les panneaux. (Voir Figure 7)

 **REMARQUE :** Pour faciliter l'installation des tablettes, tandis qu'une personne installe les tablettes, l'autre appuyera légèrement par derrière sur l'armoire.

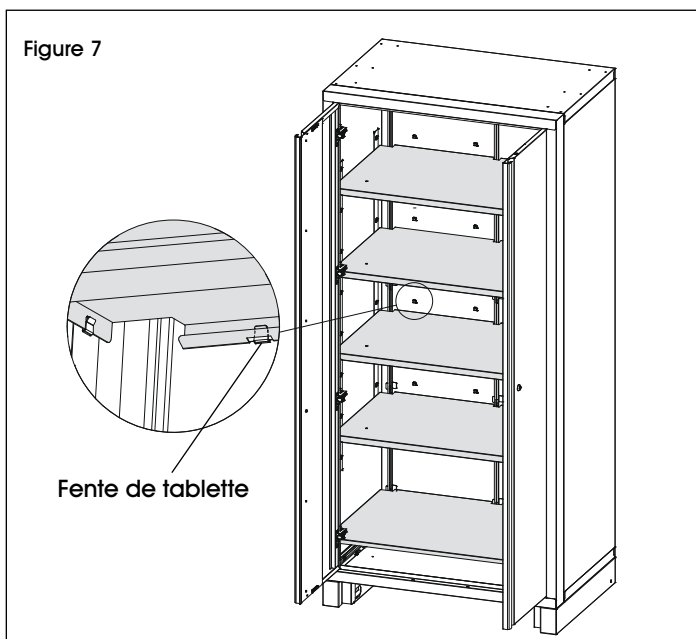

8. Poussez le panneau avant de la base pour le mettre en place. Retirez le panneau avant de la base lorsque vous déplacez l'armoire à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette. (Voir Figure 8)

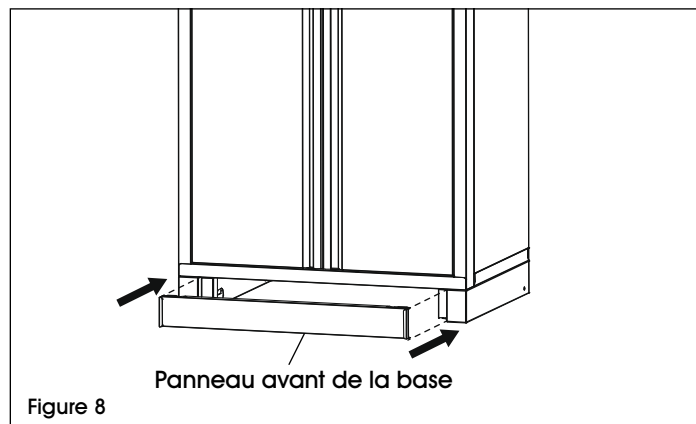

9. Réglez les pattes de nivellement sous l'armoire pour vous assurer qu'elle est bien à niveau.


RÉGLAGE DES CHARNIÈRES DE PORTE

 **REMARQUE :** N'effectuez le réglage des charnières qu'après avoir essayé de mettre les portes à niveau à l'aide des pattes de nivellement situées sous les armoires.

 **REMARQUE :** Notez soigneusement les charnières que vous réglez et la manière dont vous les réglez au cas où vous souhaiteriez annuler les modifications.

 **REMARQUE :** Ne réglez les charnières que par petits intervalles. Ne réglez qu'une ou deux charnières à la fois.


1. Retirez le capuchon. (Voir Figure 9)

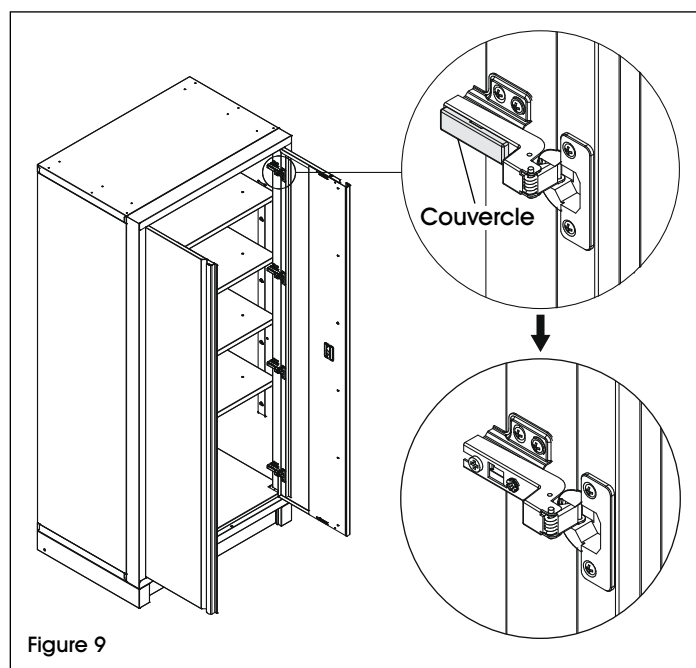

MONTAGE DE L'ARMOIRE SUITE

2. Desserrez la vis arrière à l'aide d'un tournevis.
(Voir Figure 10)
3. Déplacez la charnière d'avant en arrière pour régler la profondeur de la porte. (Voir Figure 10)


Figure 10

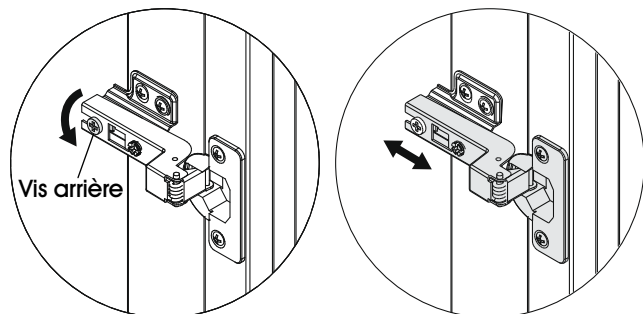

Réglage de la profondeur

4. Resserrez la vis après avoir effectué les réglages.
5. Réglez la vis avant à l'aide d'un tournevis pour ajuster l'écart entre les portes. (Voir Figure 11)
6. Après le réglage, remettez le capuchon de la charnière en place.

Figure 11

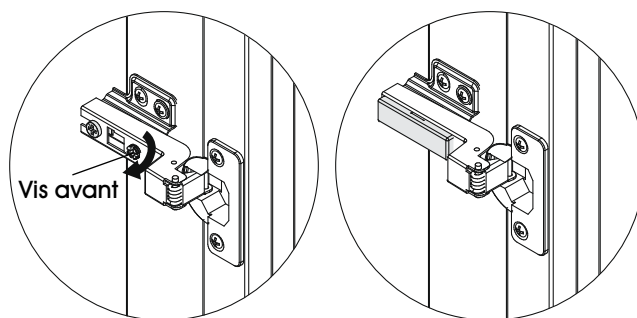

Réglage de l'écart entre les portes

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca