


ULINE H-12727, H-12728 TRUCK BOX

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Ratchet Wrench




1/2" Socket

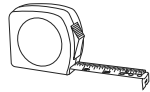


Tape Measure

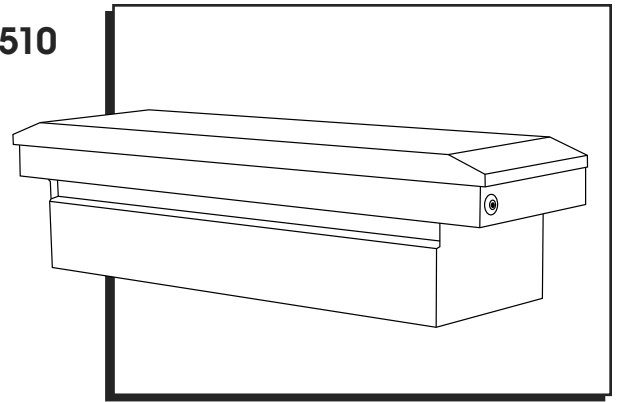


PARTS

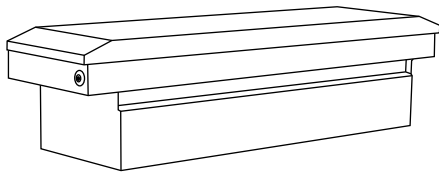


Truck Box x 1

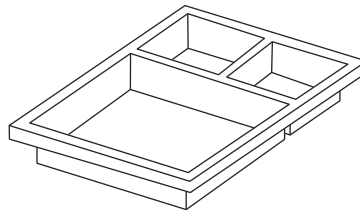

Storage Tray x 1

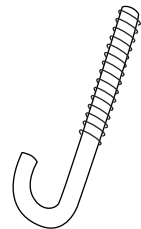

J-Hook x 4

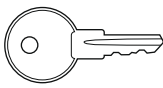

Key x 2



Plastic Retaining Washer x 4



Washer x 4



5/16"-18 Nut x 4


INSTALLATION



Verify all parts are present before installing.

1. With the truck on a level surface, place the truck box into position on the truck bed. Use a tape measure to center the box across the truck bed. Ensure the cover opens fully, without interference. (See Figure 1)

Figure 1

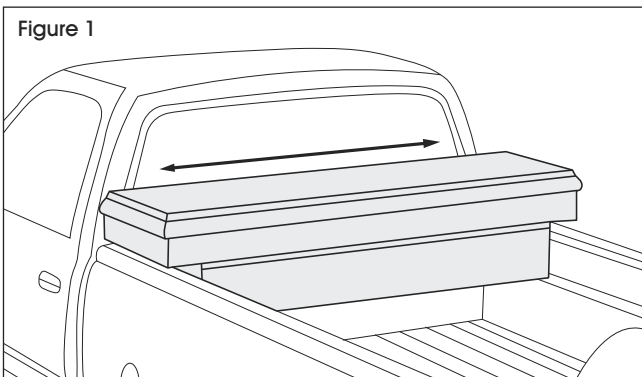


2. Insert the J-Hooks up from the bottom, through the mounting slots on the sides of the truck box and around the bed lip. (See Figure 2)



NOTE: One J-Hook should be installed in each of the four corners of the truck box for the most secure installation.

Figure 2

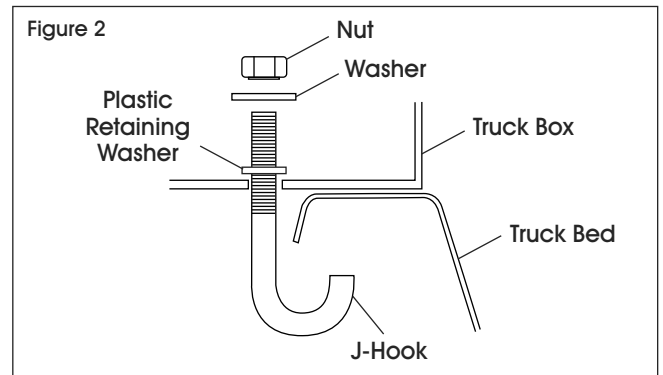


3. Ensure hardware is fully tightened.

ULINE H-12727, H-12728 CAJA PARA CAMIONETA

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS

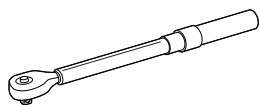


Llave de Trinquete



Dado de 1/2"

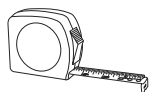


Cinta de Medir

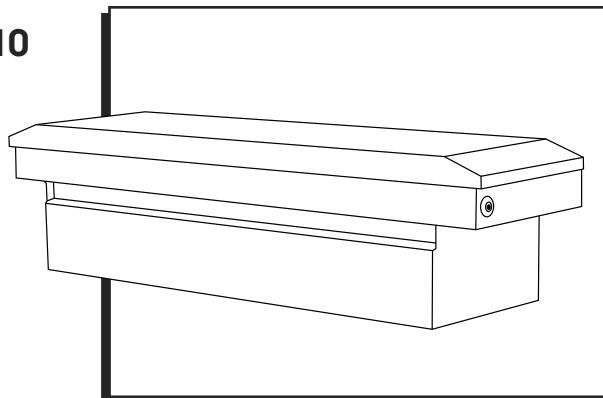


PARTES




1 Caja para Camioneta

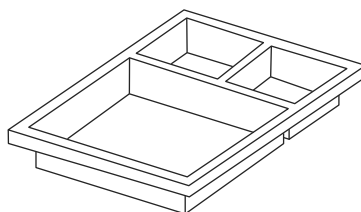

1 Bandeja para Almacenamiento

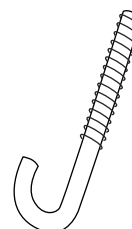

4 Ganchos en J

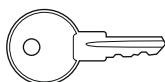

2 Llaves



4 Rondanas
de Retención de Plástico



4 Rondanas



4 Tuercas de 5/16"-18


INSTALACIÓN



Verifique que estén todas las partes antes de instalar.

1. Con el vehículo en una superficie nivelada, coloque la caja para camioneta en posición en la plataforma. Utilice una cinta de medir para centrar la caja sobre la plataforma. Asegúrese de que la cubierta se abra por completo, sin obstáculos. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

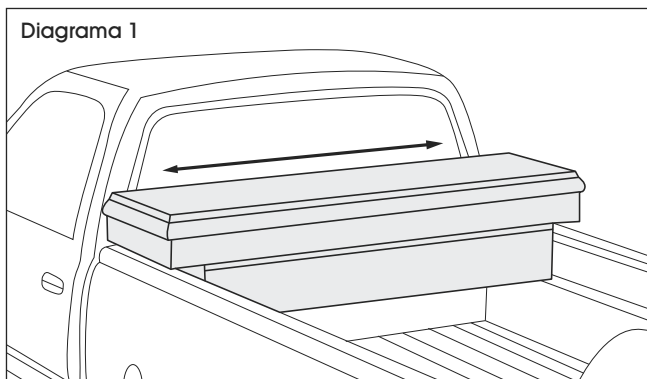


2. Inserte los Ganchos en J hacia arriba desde abajo, a través de las ranuras de instalación en los lados de la caja para camiones y alrededor del reborde de la plataforma. (Vea Diagrama 2)




NOTA: Un Gancho en J se debe instalar en cada una de las cuatro esquinas de la plataforma para la instalación más segura.

Diagrama 2

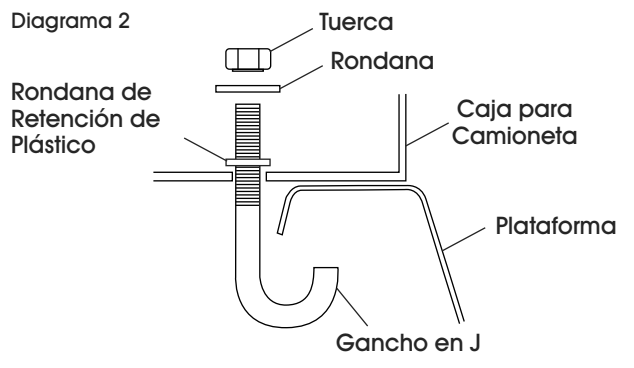

3. Asegúrese de que la tornillería esté completamente apretada.


OUTILS REQUIS

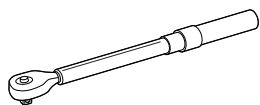


Clé à cliquet



Douille de 1/2 po

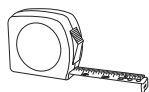


Ruban à mesurer

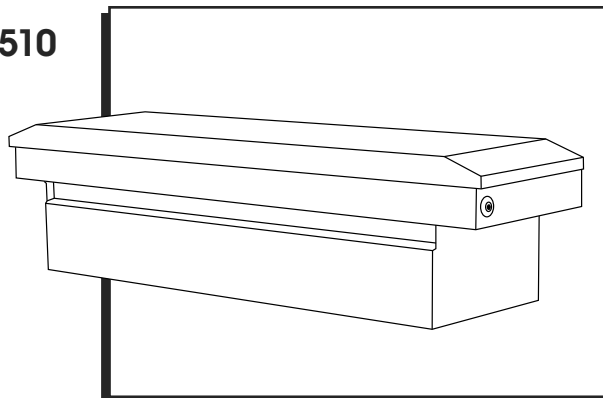


PIÈCES




Coffre de camion x 1

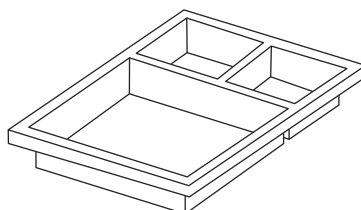

Plateau d'entreposage x 1

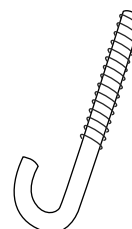

Crochet en J x 4

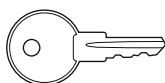

Clé x 2



Rondelle de retenue
en plastique x 4



Rondelle x 4



Écrou de 5/16 po-18 x 4


INSTALLATION



Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer.

1. Assurez-vous que le camion est sur une surface de niveau, puis placez le coffre de camion en bonne position sur la caisse du camion. Utilisez un ruban à mesurer pour bien centrer le coffre sur la largeur de la caisse. Assurez-vous que le couvercle s'ouvre complètement, sans obstruction. (Voir Figure 1)

Figure 1

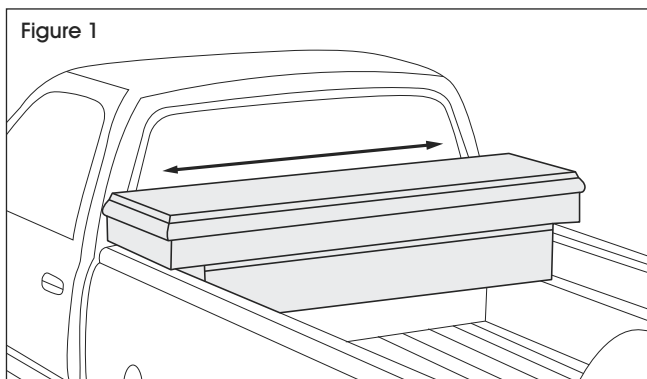


2. Insérez les crochets en J à partir du bas. Faites les passer à travers les fentes de montage sur les côtés du coffre et autour des bordures de la caisse du camion. (Voir Figure 2)



REMARQUE : Pour une installation pleinement sécuritaire, installez un crochet en J dans chacun des quatre coins du coffre de camion.

Figure 2

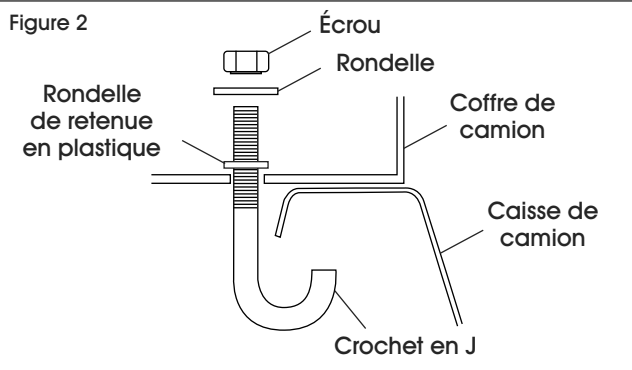

3. Vérifiez que les pièces sont bien serrées.