



ULINE H-12745
ENCLOSED DRY ERASE BOARD

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED

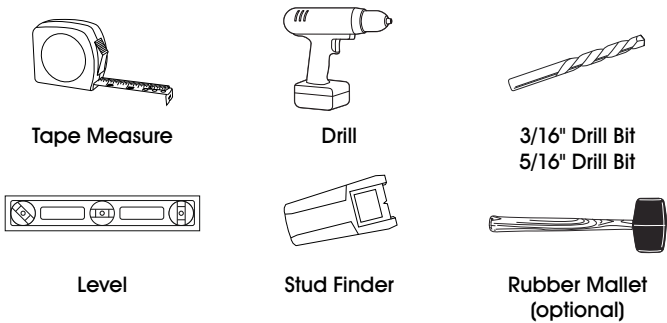

Two Person Assembly Recommended

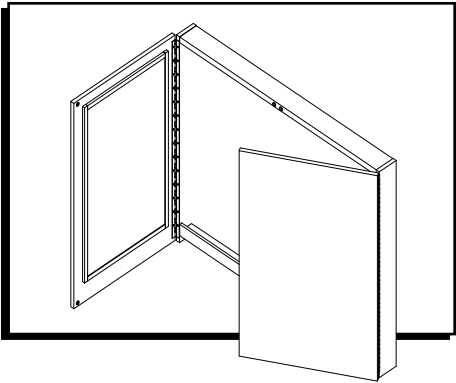


PARTS

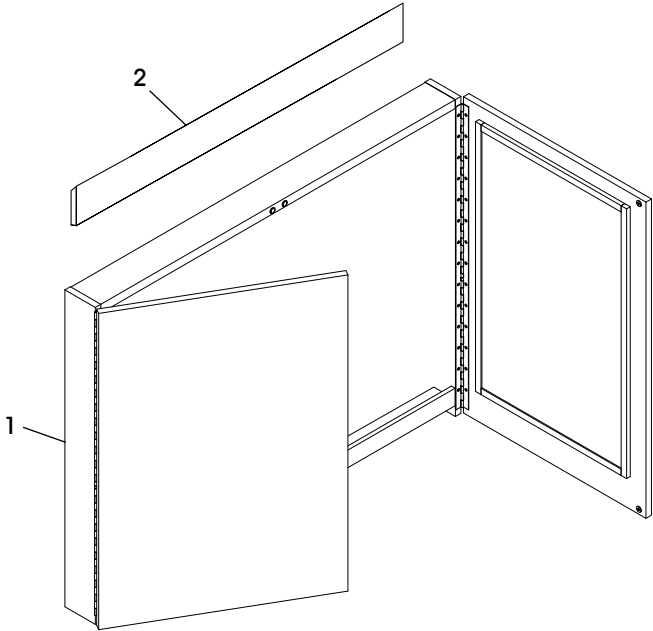

#	DESCRIPTION	QTY
1	Enclosed Dry Erase Board	1
2	Mounting Panel	1

Hardware Kit

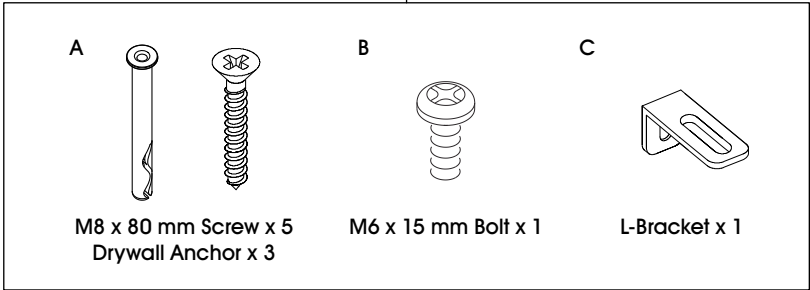


MOUNTING

 **NOTE:** This product is designed to be installed on drywall with wood studs. The two center holes on mounting panel will align with 16" on center studs. Before installing, ensure wall will support the combined load of the equipment.


1. Locate desired mounting location on wall.

 **NOTE:** When dry erase board cabinet is mounted, top edge of cabinet will be 6" higher than hole locations on mounting panel. (See Figure 1)

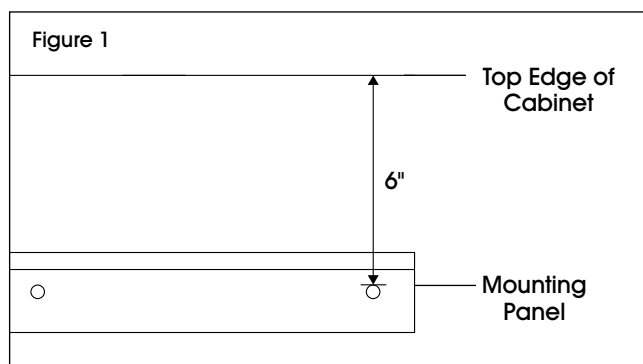


2. Using stud finder, locate studs that will be used for bracket mounting. The two center holes on mounting panel will align with 16" on center studs. Ensure the mounting panel is level. Use 3/16" drill bit to initially mark the four hole locations. (See Figure 2)

 **NOTE:** Do not fully pre-drill holes until next step.

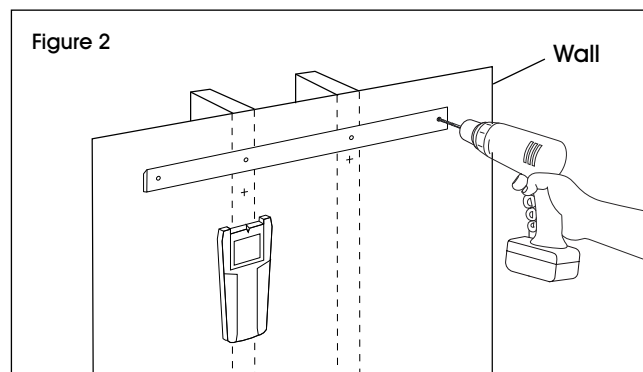


3. Remove mounting plate. In the outer hole locations, drill pilot holes using a 5/16" diameter drill bit. In the center hole locations, drill a 3/16" pilot hole into each stud. (See Figure 3)

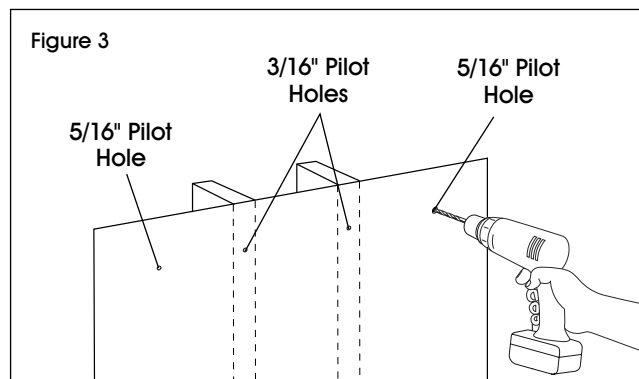


4. Install drywall anchors into outer hole locations. (See Figure 4)

 **NOTE:** If necessary, gently tap plastic anchor into place using rubber mallet.

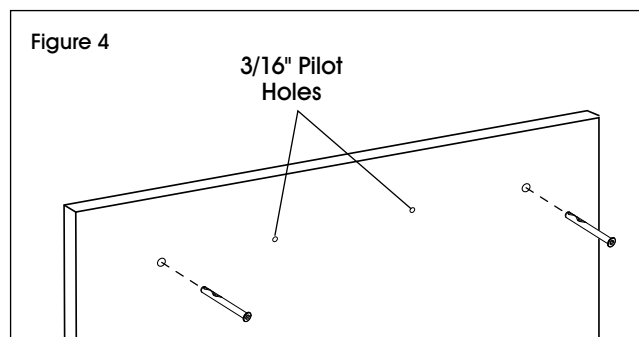

5. With a second person, align holes on mounting panel (2) with pre-drilled holes. Attach mounting panel to wall using four M8 x 80 mm screws (A). (See Figure 5)


 **NOTE:** Beveled edge should be facing up, toward wall.

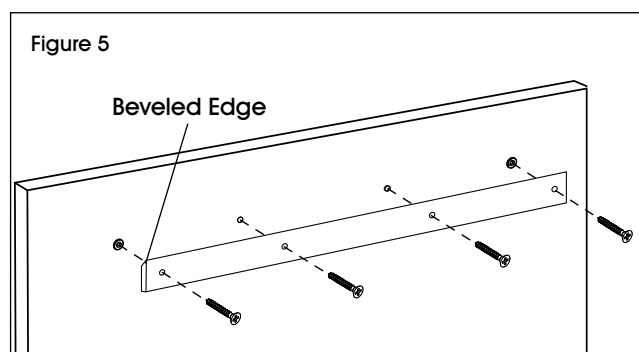


MOUNTING CONTINUED

- With a second person, carefully pick up enclosed dry erase board (1). Align beveled edge on the rear of the dry erase board with the mounting panel (2) on wall and set into place. (See Figure 6)


 **NOTE:** When properly attached, cabinet will rest securely against the wall.

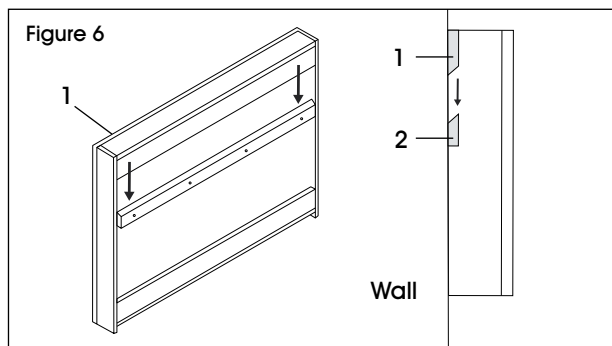


- Align L-bracket (C) with pre-threaded hole underneath the enclosed dry erase board (1). Mark hole location on wall. (See Figure 7)

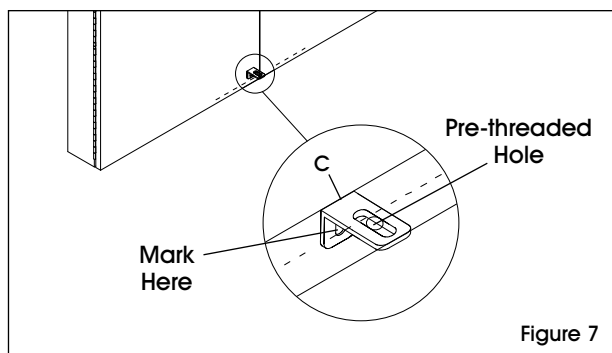


- Remove L-bracket. Pre-drill a 5/16" diameter hole into wall and install a plastic anchor. Gently tap with rubber mallet to fully install if necessary. (See Figure 8)

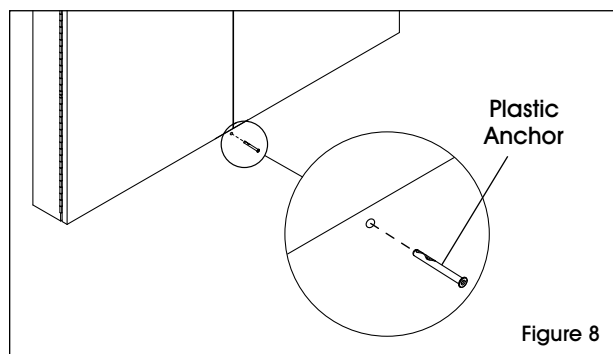

- Realign L-bracket (C) with hole in plastic anchor and pre-threaded hole underneath the enclosed dry erase board. Secure using M8 x 80 mm screw (A) and M6 x 15 mm bolt (B). (See Figure 9)

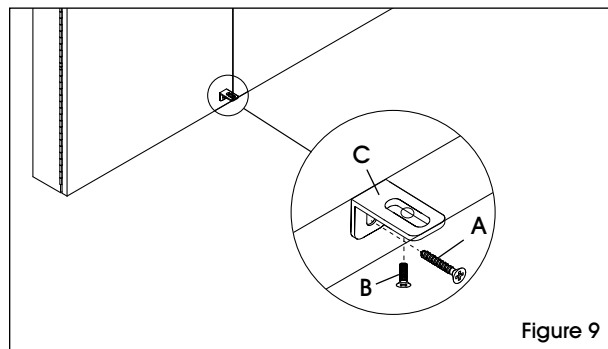

- Peel away protective film on dry erase surface before first use. (See Figure 10)

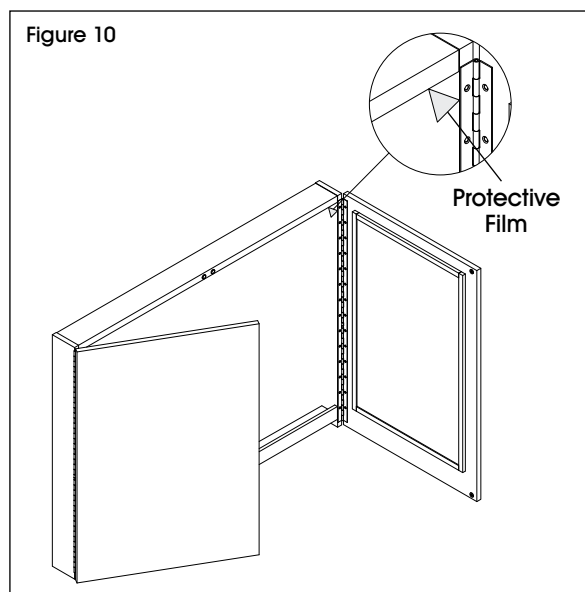

MAINTENANCE


- Clean board prior to first use with mild soap and water (do not use abrasive cleaners). Rinse and dry thoroughly with a soft cloth.
- Use only dry erase markers. Other markers may permanently damage the writing surface. For best erasing results, replace markers at least once a year.
- Use a clean eraser to remove dry-erase ink from the board surface. Occasionally, use dry erase board cleaner to remove grease, dirt and dry erase ink residue that may build up on the board surface.
- Avoid leaving marks on the board surface for prolonged periods. Dry erase ink may become difficult to erase over time.
- Do not use adhesive tape on board surface.




1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-12745
PIZARRÓN BLANCO CERRADO

800-295-5510
uline.mx

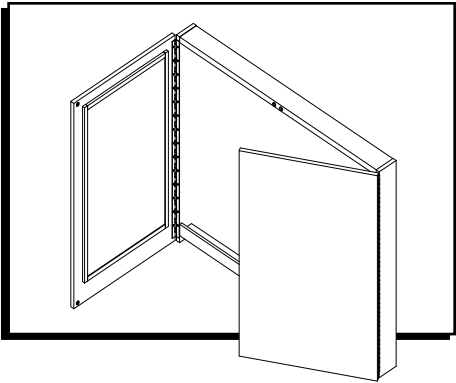


HERRAMIENTAS NECESARIAS

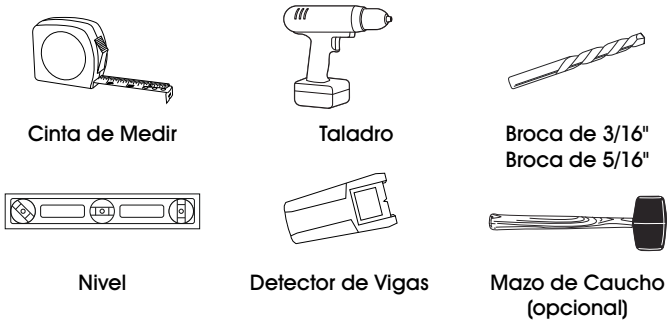


 Se recomienda Armar
Entre Dos Personas

PARTES

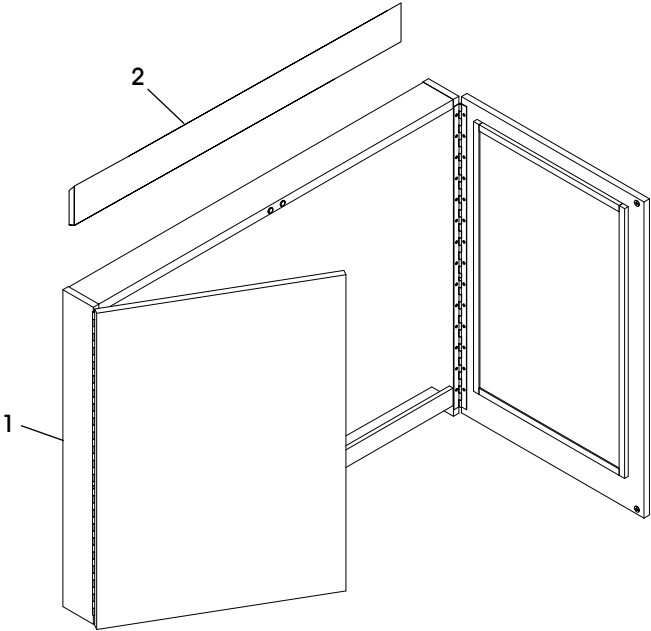

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Pizarrón Blanco Cerrado	1
2	Panel de Instalación	1

Kit de Tornillería

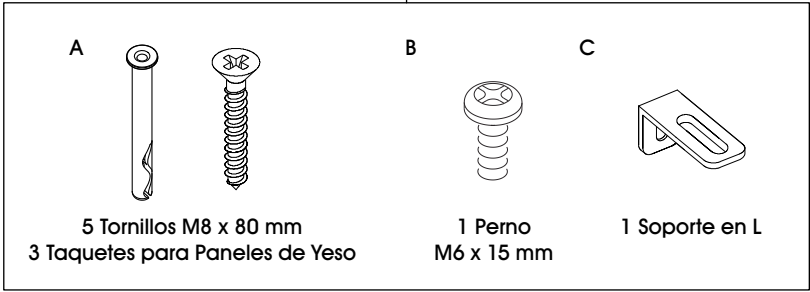

INSTALACIÓN




NOTA: Este producto está diseñado para instalarse en paneles de yeso con vigas de madera. Los dos orificios centrales del panel de instalación están posicionados para alinearse con las vigas de la pared que están separadas a 40.6 cm (16") de centro a centro. Antes de instalarlo, asegúrese de que la pared soportará el peso combinado del equipo.

1. Localice la posición deseada de instalación en la pared.




NOTA: Cuando se instale el gabinete del pizarrón blanco, el borde superior del gabinete estará 15.2 cm (6") más alto que las ubicaciones de los orificios del panel de instalación. (Vea Diagrama 1)

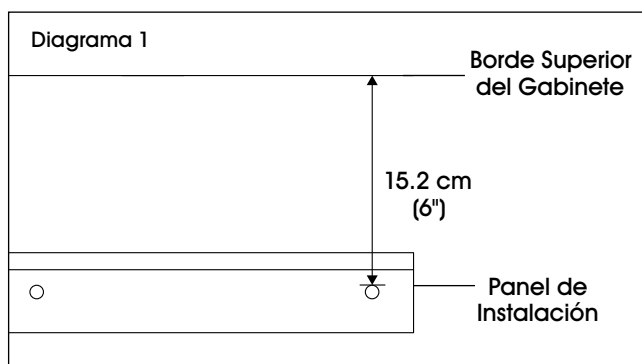


2. Con el detector de vigas, localice las que se usarán para instalar los soportes. Los dos orificios centrales del panel de instalación están posicionados para alinearse con las vigas de la pared que están separadas a 40.6 cm (16") de centro a centro. Asegúrese de que el panel de instalación esté nivelado. Use una broca de 3/16" para marcar las cuatro ubicaciones de los orificios. (Vea Diagrama 2)



NOTA: No taladre completamente los orificios hasta el próximo paso.

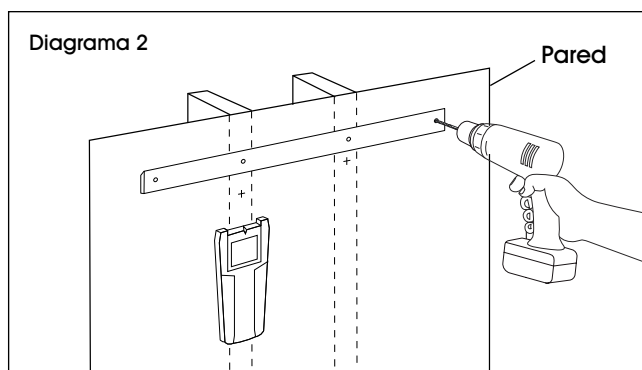


3. Retire la placa de instalación. En los orificios exteriores, perforo orificios guía usando una broca de 5/16" de diámetro. En las ubicaciones de orificio centrales, perforo un orificio guía de 3/16" en cada viga. (Vea Diagrama 3)

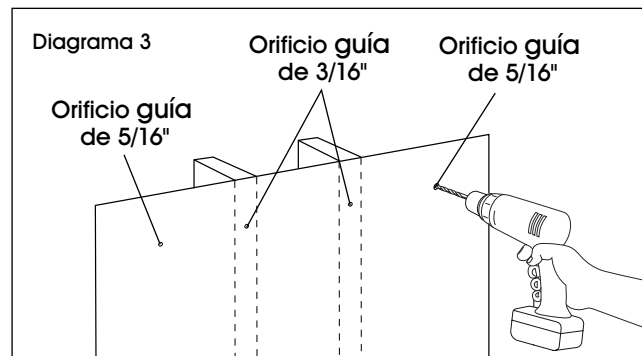

4. Instale los taquetes para paneles de yeso en las ubicaciones de orificios exteriores. (Vea Diagrama 4)




NOTA: Si es necesario, golpee ligeramente el taquete de plástico con un mazo de caucho.

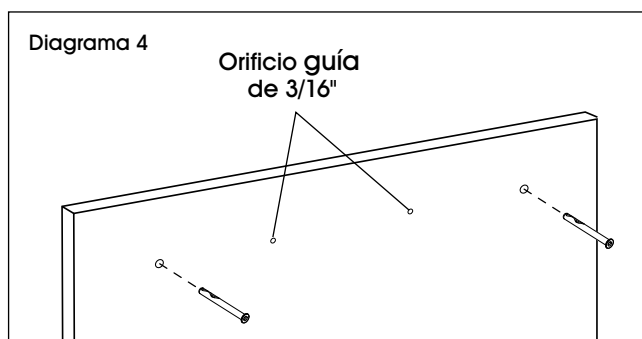

5. Con ayuda de una segunda persona, alinee los orificios del panel de instalación (2) con los orificios preperforados. Fije el panel de instalación a la pared usando cuatro tornillos M8 x 80 mm (A). (Vea Diagrama 5)



NOTA: El borde biselado debe apuntar hacia arriba y a la pared.

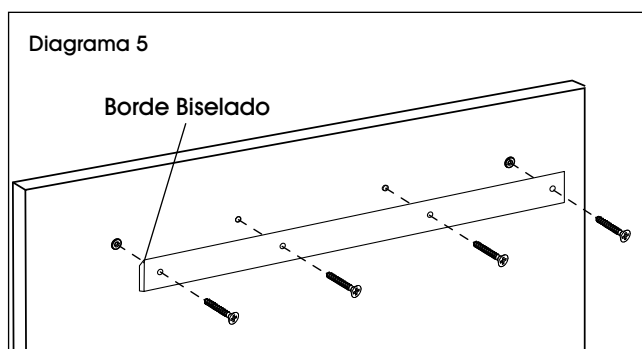


CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN


6. Con ayuda de una segunda persona, levante el pizarrón blanco cerrado (1). Alinee el borde biselado en la parte posterior del pizarrón blanco con el panel de instalación (2) de la pared y fíjelo en su lugar. (Vea Diagrama 6)




NOTA: Cuando quede bien instalado, el gabinete se apoyará de manera segura contra la pared.

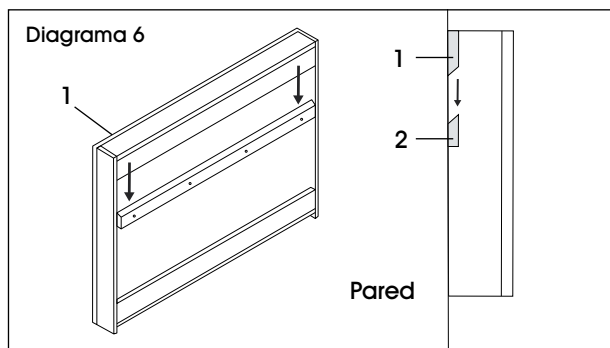


7. Alinee el Soporte en L (C) con el orificio prerroscado debajo del pizarrón blanco cerrado (1). Marque la ubicación del orificio en la pared. (Vea Diagrama 7)

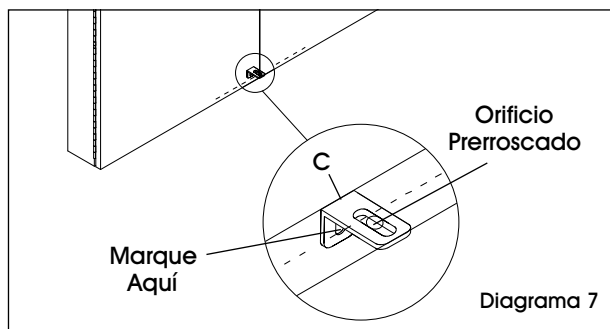


8. Retire el Soporte en L. Preperfore un orificio de diámetro de 5/16" en la pared e instale un taquete de plástico. Golpee suavemente con el mazo de caucho si es necesario. (Vea Diagrama 8)

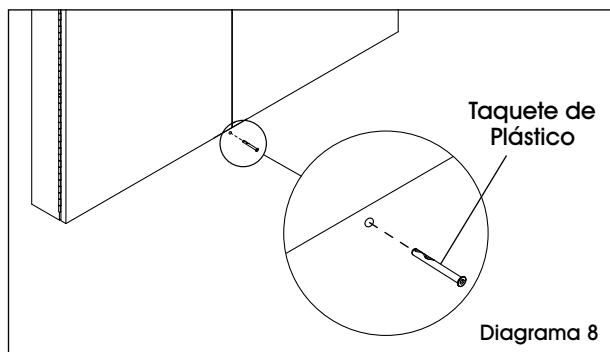

9. Vuelva a alinear el Soporte en L (C) con el orificio del taquete de plástico debajo del pizarrón blanco cerrado. Asegure usando un tornillo M8 x 80 mm (A) y perno M6 x 15 mm (B). (Vea Diagrama 9)

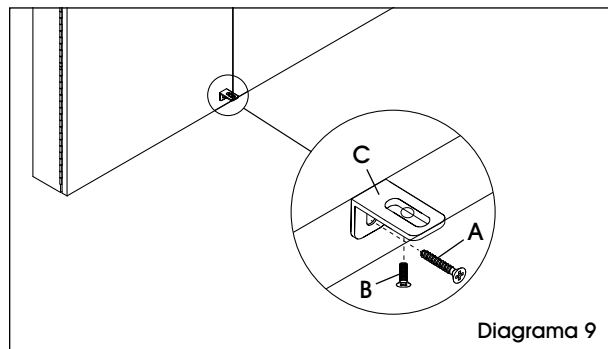

10. Retire la película protectora del pizarrón antes de usarlo por primera vez. (Vea Diagrama 10)

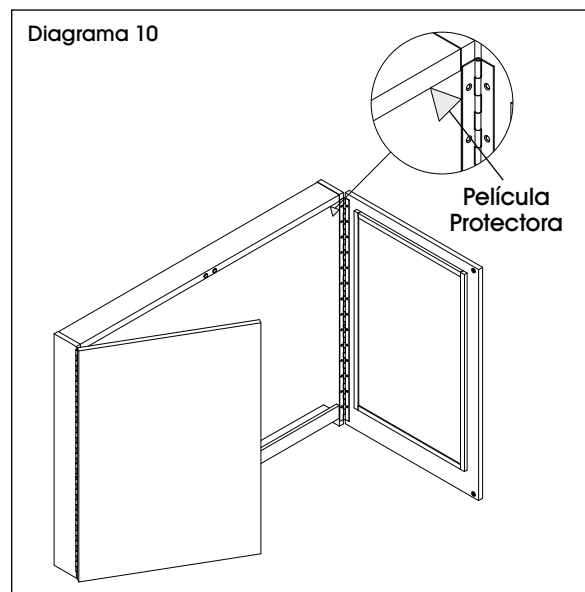

MANTENIMIENTO

- Limpie el borde antes del primer uso con jabón suave y agua (no use limpiadores abrasivos). Enjuague y seque bien con un paño suave.
- Use solo marcadores para pizarrón blanco. Otros marcadores podrían dañar permanentemente la superficie. Para mejores resultados, cambie los marcadores al menos una vez al año.
- Use un borrador limpio para remover tinta de pizarrón de la superficie. Ocasionalmente, use limpiador para pizarrón blanco para retirar la grasa, suciedad y residuo de cinta para pizarrón blanco que podría acumularse en la superficie.
- Evite dejar marcas en la superficie del pizarrón durante periodos prolongados. La tinta puede volverse difícil de borrar.
- No use cinta adhesiva sobre la superficie del pizarrón.




800-295-5510
uline.mx

ULINE H-12745

TABLEAU EFFAÇABLE À SEC AVEC PORTES

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS




Ruban à mesurer




Perceuse



Mèche de perceuse de 3/16 po
Mèche de perceuse de 5/16 po



Niveau à bulles




Détecteur de montant




Maillet en caoutchouc
(optionnel)



Montage à deux personnes
recommandé

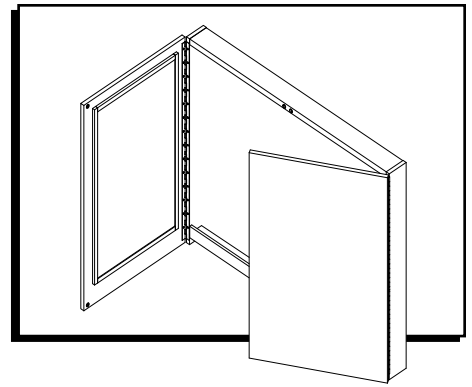


PIÈCES

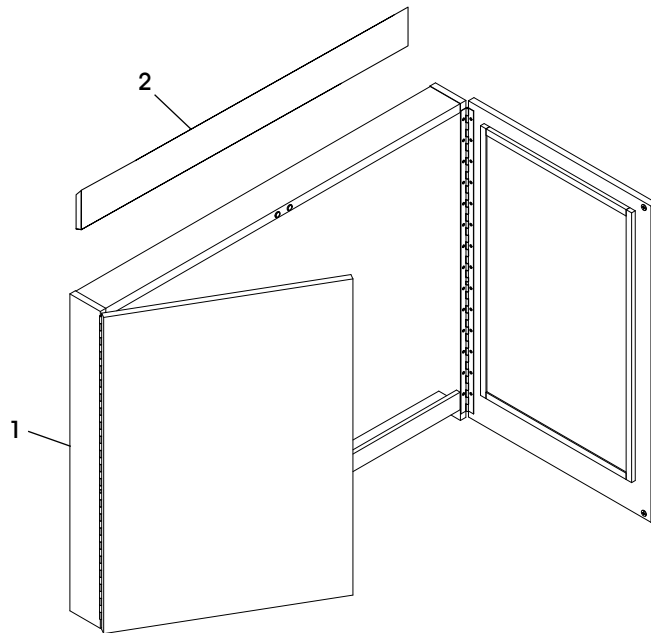

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Tableau effaçable à sec avec portes	1
2	Panneau de fixation	1

Matériel de fixation

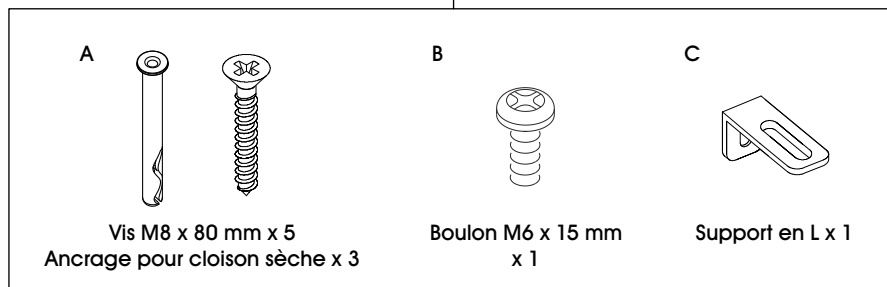


FIXATION

REMARQUE : Ce produit est conçu pour une installation sur une cloison sèche fixée sur des montants en bois. Les deux trous centraux du panneau de fixation s'alignent avec les montants centraux de 40,6 cm (16 po). Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le mur peut supporter le poids combiné de l'équipement.


1. Déterminez l'emplacement du tableau sur le mur.

REMARQUE : Une fois que le cadre avec portes du tableau effaçable à sec est installé, le bord supérieur du cadre sera 15,2 cm (6 po) plus haut que les trous sur le panneau de fixation. (Voir Figure 1)

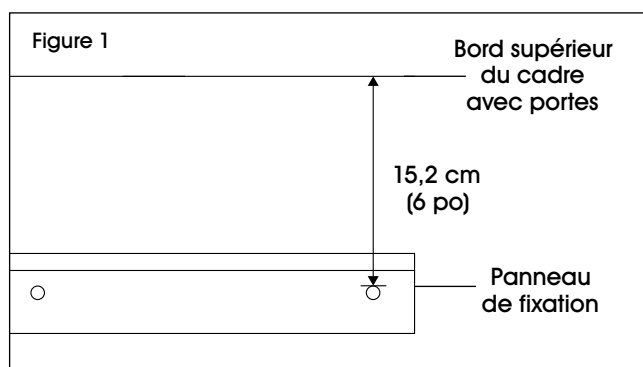


2. Localisez les montants qui vont être utilisés pour le montage des supports à l'aide du détecteur de montants. Les deux trous centraux du panneau de fixation s'alignent avec les montants centraux de 40,6 cm (16 po). Assurez-vous que le panneau de fixation est de niveau. Utilisez une mèche de perceuse de 3/16 po pour marquer initialement l'emplacement des quatre trous. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Attendez l'étape suivante avant de prépercer complètement les trous.

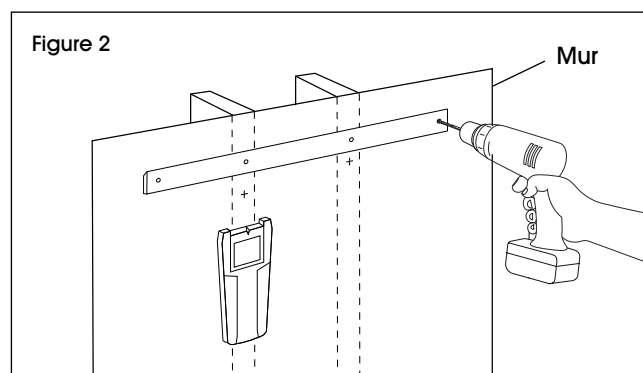


3. Retirez la plaque de fixation. Au niveau des trous d'extrémité, percez des avant-trous à l'aide d'une mèche de 5/16 po de diamètre. Au niveau des trous centraux, percez un avant-trou de 3/16 po dans chaque montant. (Voir Figure 3)

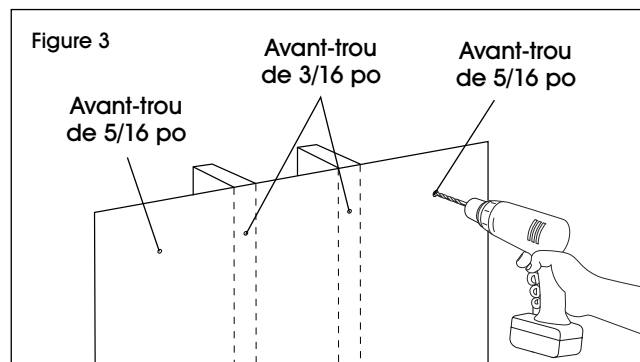


4. Installez les ancrages pour cloison sèche dans les trous d'extrémité. (Voir Figure 4)

REMARQUE : Si nécessaire, enfoncez délicatement l'ancrage en plastique en le tapotant à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

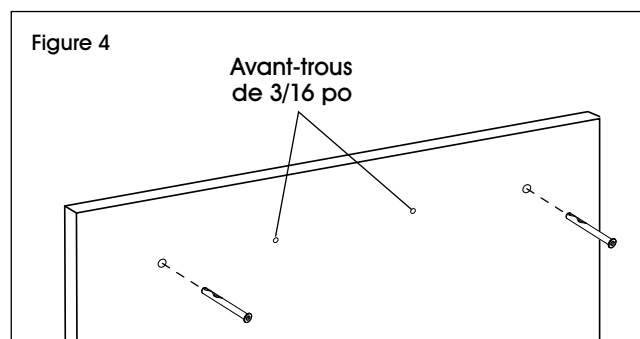

5. À deux, alignez les trous du panneau de fixation (2) avec les trous prépercés. Fixez le panneau de fixation au mur avec quatre vis M8 x 80 mm (A). (Voir Figure 4)

REMARQUE : Le bord biseauté doit être orienté vers le haut, en direction du mur.

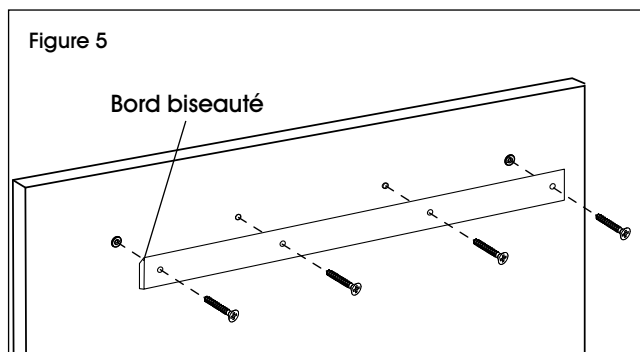


FIXATION SUITE


6. À deux, soulevez avec précaution le tableau effaçable à sec avec portes (1). Alignez le bord biseauté situé à l'arrière du tableau effaçable à sec avec le panneau de fixation (2) au mur et mettez le tableau en place. (Voir Figure 6)




REMARQUE : Une fois fixé de façon adéquate, le cadre avec portes repose fermement contre le mur.

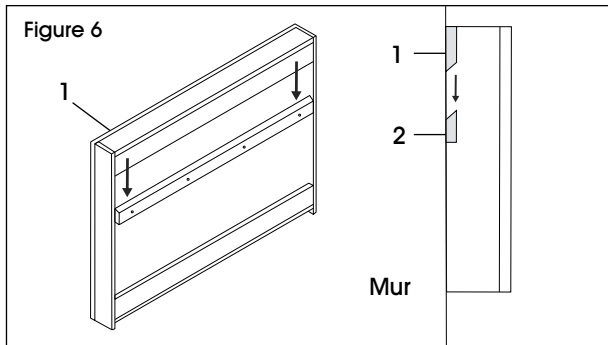


7. Alignez le support en L (C) avec le trou préfilé situé sous le tableau effaçable à sec avec portes (1). Marquez l'emplacement des trous sur le mur. (Voir Figure 7)

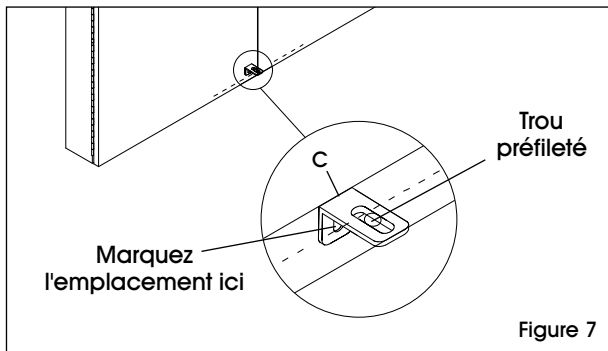


8. Retirez le support en L. Prépercez un trou de 5/16 po de diamètre dans le mur et installez un ancrage en plastique. Tapotez-le légèrement avec un maillet en caoutchouc si nécessaire pour l'enfoncer complètement. (Voir Figure 8)

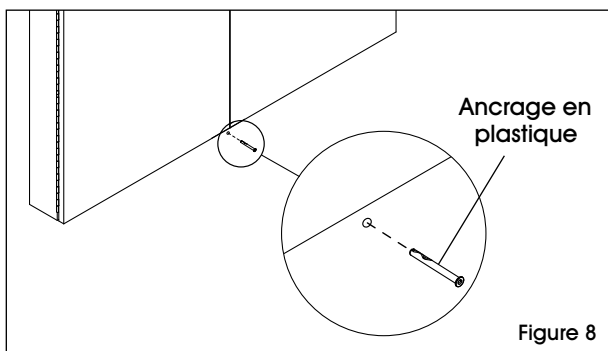

9. Réalignez le support en L (C) avec le trou dans l'ancrage en plastique et le trou préfilé sous le tableau effaçable à sec avec portes. Fixez-le à l'aide d'une vis M8 x 80 mm (A) et d'un boulon M6 x 15 mm (B). (Voir Figure 9)

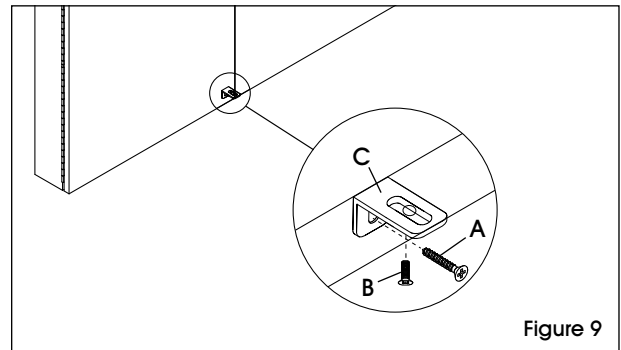

10. Retirez le film protecteur de la surface effaçable avant la première utilisation. (Voir Figure 10)

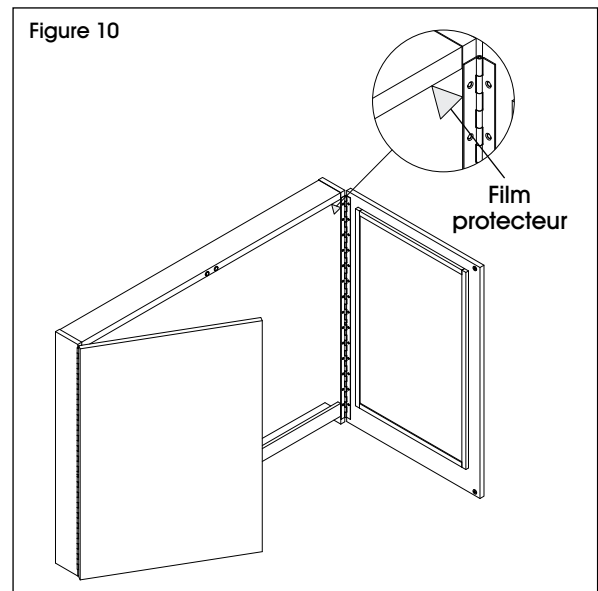

ENTRETIEN

- Nettoyez le tableau avant la première utilisation avec de l'eau et du savon doux (n'utilisez pas de nettoyants abrasifs). Rincez-le et séchez-le soigneusement avec un chiffon doux.
- Utilisez uniquement des marqueurs effaçables à sec. Les autres types de marqueurs peuvent endommager la surface d'écriture de manière irréversible. Pour obtenir de meilleurs résultats lors de l'effacement, remplacez les marqueurs au moins une fois par an.
- N'utilisez pas de ruban adhésif sur la surface du tableau.
- Utilisez un effaceur propre pour faire disparaître l'encre effaçable à sec de la surface du tableau. De temps en temps, utilisez un nettoyant pour tableau effaçable à sec afin d'éliminer la graisse, la saleté et les résidus d'encre effaçable à sec qui peuvent s'accumuler sur la surface du tableau.
- Évitez de laisser des traces sur la surface du tableau pendant de longues périodes. L'encre effaçable à sec peut devenir difficile à effacer avec le temps.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca