

ULINE H-12753

5-TIER MESH WALL FILE

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED




Drill




6 mm Drill Bit



Phillips Screwdriver



Hammer

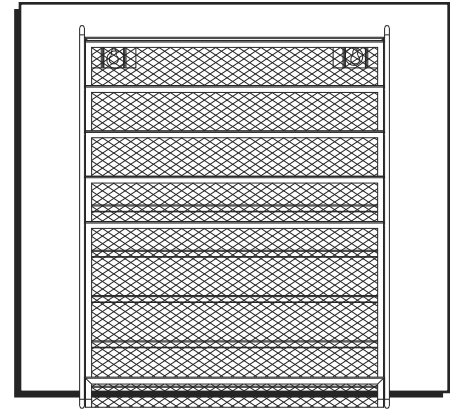

PARTS



M4 x 25 mm Screw x 2



Plastic Anchor x 2


INSTALLATION

1. Mark holes where screws will be located. (See Figure 1)




IMPORTANT! Distance between holes should be 10".

Figure 1

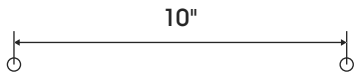


2. Drill holes into wall at previously marked locations with drill and 6 mm drill bit.
3. Tap two plastic anchors into holes with hammer until flush with wall. (See Figure 2)

Figure 2

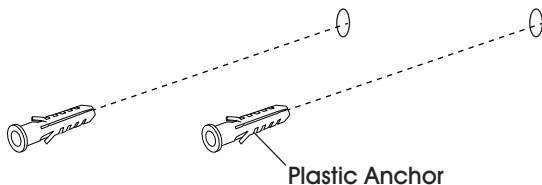


4. Insert and tighten M4 x 25 mm screws with Phillips screwdriver to create 1/8" gap between screw head and wall. (See Figure 3)

Figure 3

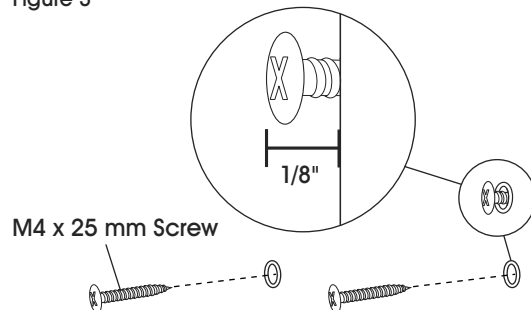

5. Align keyhole slots on back of wall file with previously installed screws. Slide screws into keyhole slots. (See Figure 4)

Figure 4

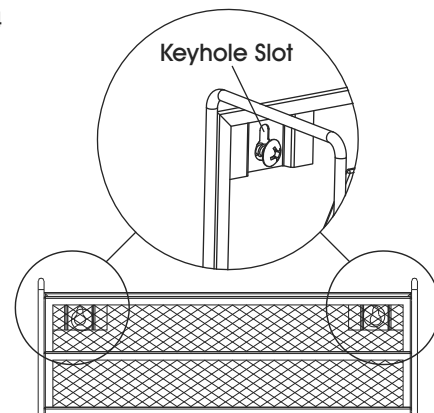

CLASIFICADOR DE DOCUMENTOS DE MALLA PARA PARED DE 5 NIVELES


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro




Broca de 6 mm

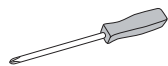

Desarmador de Cruz

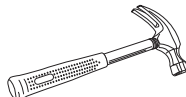

Martillo

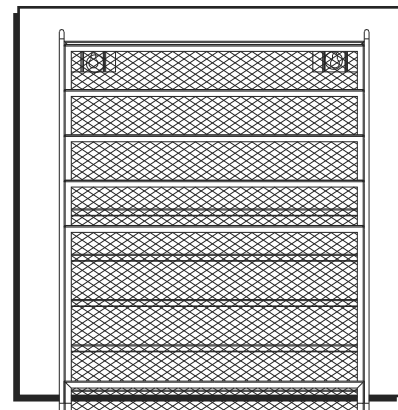

PARTES



2 Tornillos M4 x 25 mm



2 Taquetes de Plástico


INSTALACIÓN

1. Marque los orificios en los que se colocarán los tornillos. (Vea Diagrama 1)




¡IMPORTANTE! La distancia entre orificios debe ser 25.4 cm (10").

Diagrama 1

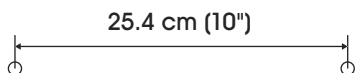

2. Perfore en la pared las ubicaciones anteriormente marcadas con el taladro y la broca de 6 mm.
3. Golpee dos taquetes de plástico dentro de los orificios con el martillo hasta que queden a ras de la pared. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

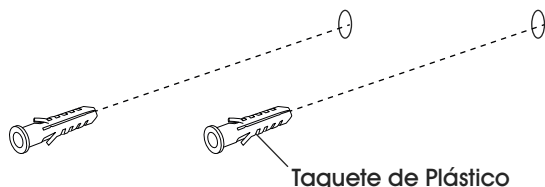

Taquete de Plástico


4. Inserte y apriete los tornillos M4 x 25 mm con el desarmador de cruz para crear un espacio de 0.32 cm (1/8") entre la cabeza del tornillo y la pared. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

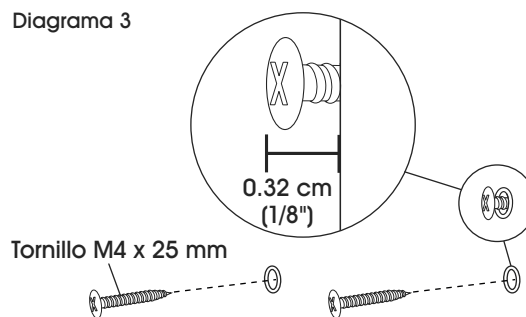

5. Alinee los orificios en forma de cerradura en la parte posterior del clasificador para pared con los tornillos previamente instalados. Deslice los tornillos en los orificios en forma de cerradura. (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4


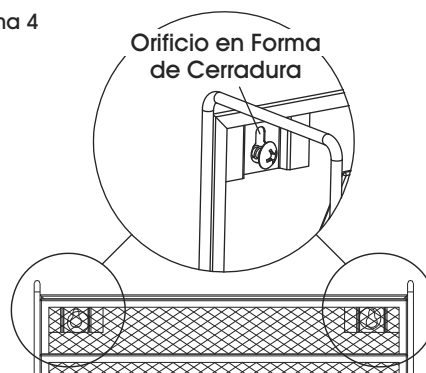


ULINE H-12753

CLASSEUR MURAL GRILLAGÉ À 5 NIVEAUX

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS

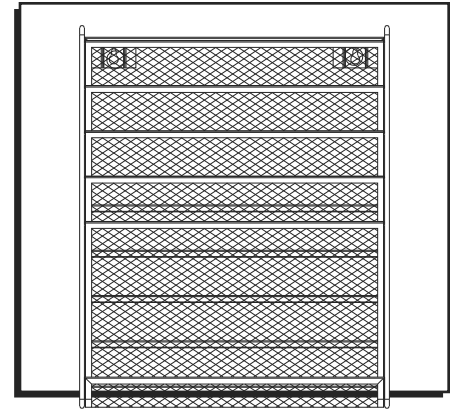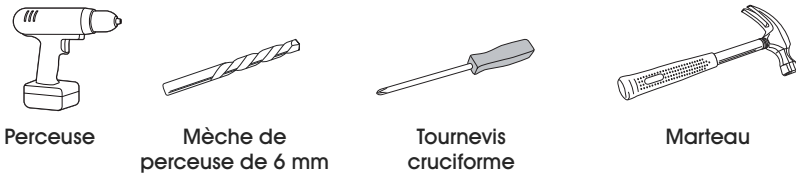

PIÈCES



Vis M4 x 25 mm x 2



Ancrage en plastique x 2


INSTALLATION

1. Marquez l'emplacement des trous à percer pour les vis. (Voir Figure 1)




IMPORTANT! La distance entre les trous doit être de 25,4 cm (10 po).

Figure 1

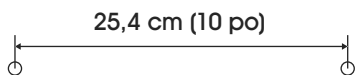


2. Percez des trous dans le mur aux endroits précédemment marqués en utilisant une perceuse et une mèche de perceuse de 6 mm.
3. Enfoncez les deux ancrages en plastique dans les trous à petits coups de marteau jusqu'à ce qu'ils soient au ras du mur. (Voir Figure 2)

Figure 2

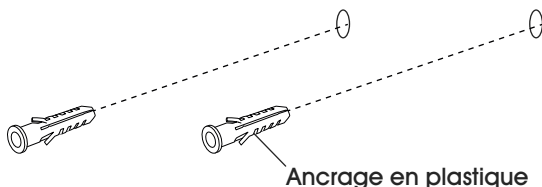

4. Insérez les vis M4 x 25 mm et serrez-les avec le tournevis cruciforme de manière à laisser un espace de 1/8 po (0,32 cm) entre le mur et les têtes des vis. (Voir Figure 3)

Figure 3

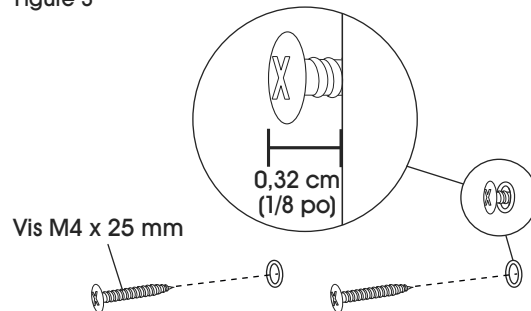

5. Alignez les trous en poire à l'arrière du classeur mural sur les vis précédemment installées. Faites glisser les vis dans les trous en poire. (Voir Figure 4)

Figure 4

