

ULINE

CONCRETE INSTALLATION KIT FOR FIXED CROWD CONTROL

1-800-295-5510

uline.com


TOOLS NEEDED




Electric Drill



6 mm Diameter
Masonry Drill Bit

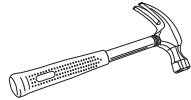

Hammer
(optional)

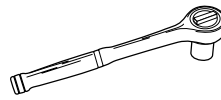

Socket Wrench



Eye Protection

INSTALLATION

1. Verify the base of stanchion is positioned in the desired location. Mark the floor where holes will be drilled.




WARNING! Wear eye protection when completing step 2.

2. Using a 6 mm diameter masonry drill bit, drill a hole approximately 2.75" deep into the floor. (See Figure 1)



NOTE: For the anchor to function properly, the hole must not be larger in diameter than the anchor bolt.


Figure 1

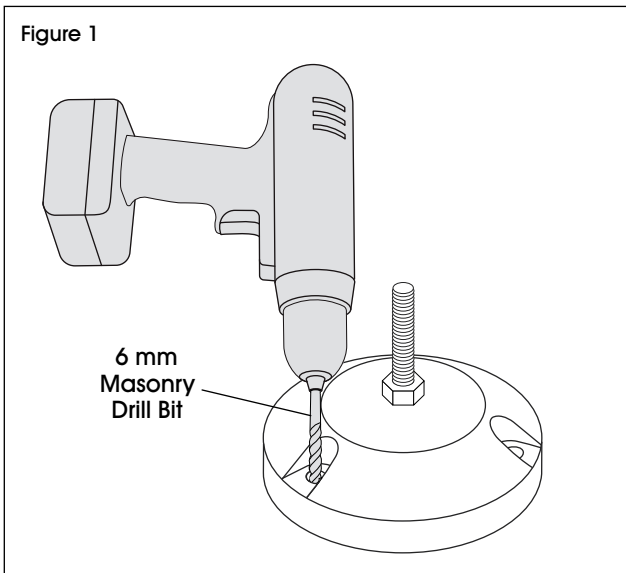

3. Clean out debris and dust from inside the hole. Fully insert an anchor bolt, threads up, through the stanchion mounting hole and into hole in the floor.

4. Slightly tap down the anchor bolt with a hammer if needed. (See Figure 2)

Figure 2

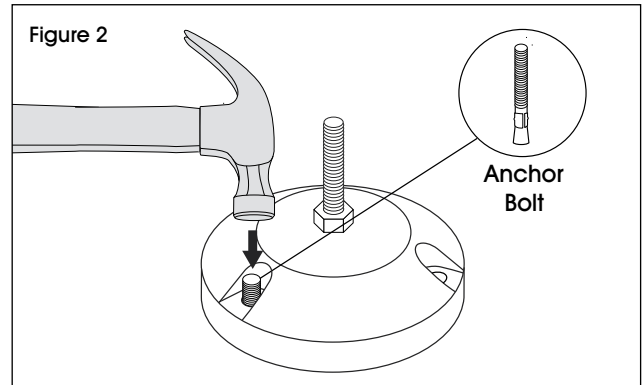

5. Slide washer onto anchor bolt. Use socket wrench to tighten the hex nut until the anchor bolt is secure. (See Figures 3-4)

Figure 3


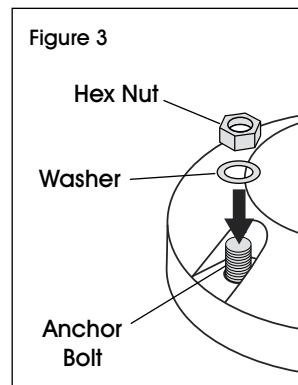



Figure 4

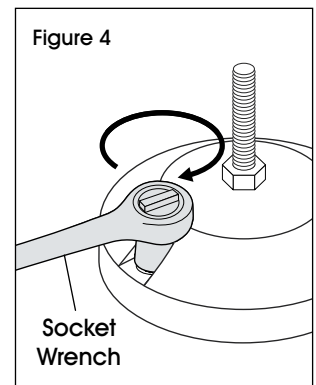



6. Repeat for remaining anchors.

INSTALLATION CONTINUED

7. Once installed, add base cap. (See Figures 5-6)

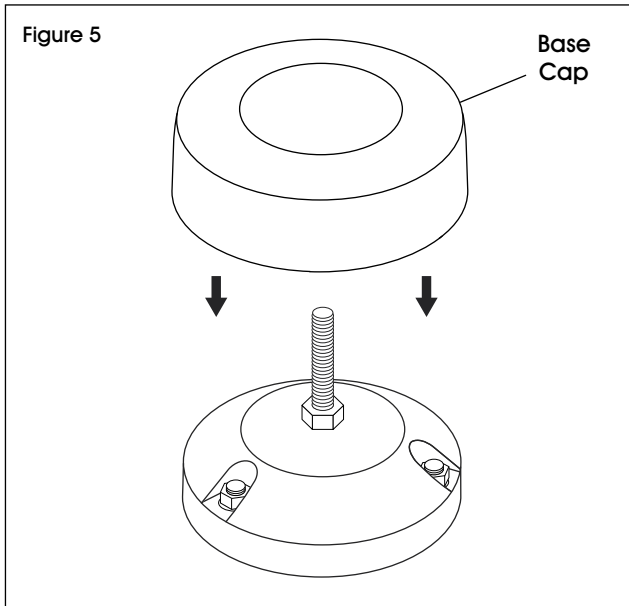

8. Twist on post. (See Figure 7)

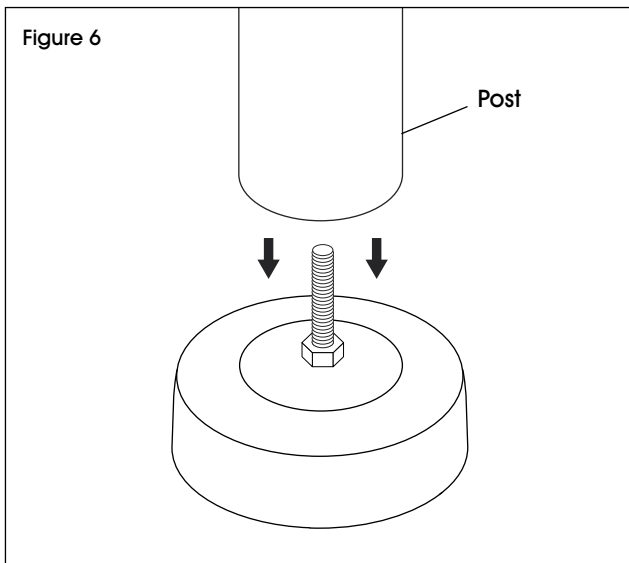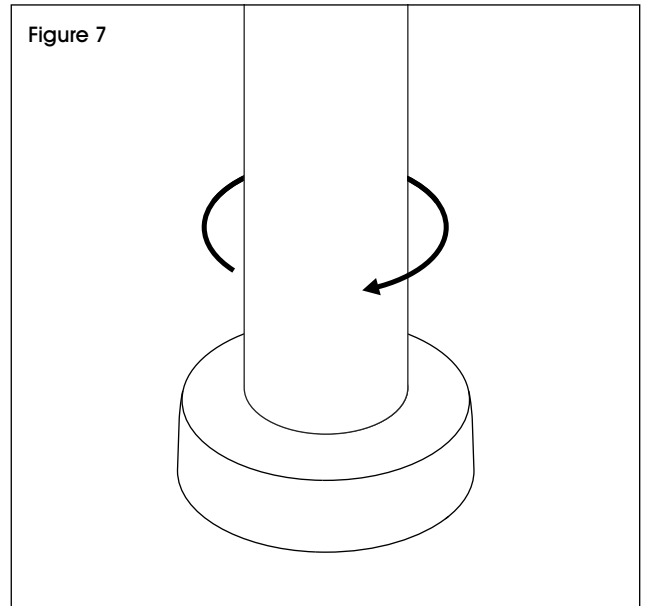

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

KIT DE INSTALACIÓN EN CONCRETO PARA CONTROL DE MULTITUDES FIJO


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro Eléctrico



Broca para Mampostería de 6 mm de Diámetro

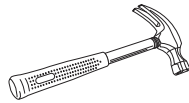

Martillo (opcional)

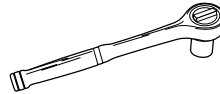

Llave de Dado



Protección Ocular

INSTALACIÓN

1. Verifique que la base del poste esté en la ubicación deseada. Marque el piso donde se harán los orificios.




¡ADVERTENCIA! Use protección ocular cuando realice el paso 2.

2. Usando una broca de mampostería de 6 mm de diámetro, haga un orificio de aproximadamente 2.75" de profundidad en el piso. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Para que el anclaje funcione bien, el diámetro del orificio debe ser menor que el del perno de anclaje.


Diagrama 1

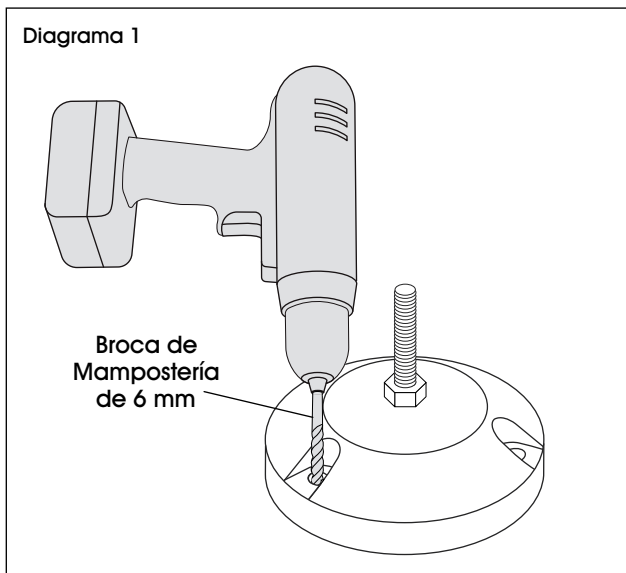

3. Limpie los residuos y el polvo del orificio. Inserte completamente un perno de anclaje con la parte roscada hacia arriba a través del orificio de instalación del poste y el piso.

4. De ser necesario, golpee el perno de anclaje ligeramente con un martillo. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

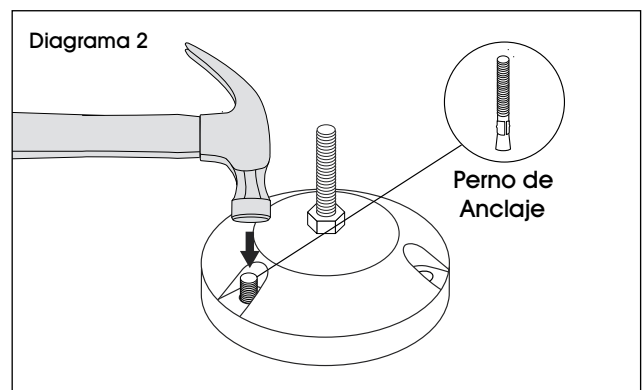

5. Deslice la rondana en el perno de anclaje. Use una llave de dado para apretar la tuerca hexagonal hasta que el perno de anclaje quede fijo. (Vea Diagramas 3-4)

Diagrama 3


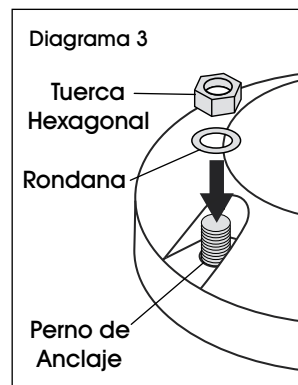




Diagrama 4

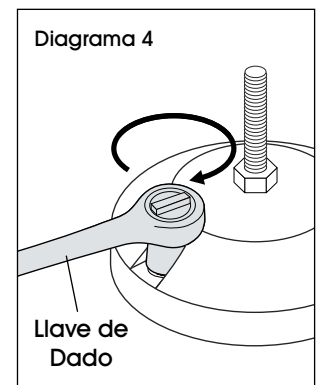


6. Repita la operación con los anclajes restantes.

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

7. Una vez instalada, coloque la tapa de la base.
(Vea Diagramas 5-6)

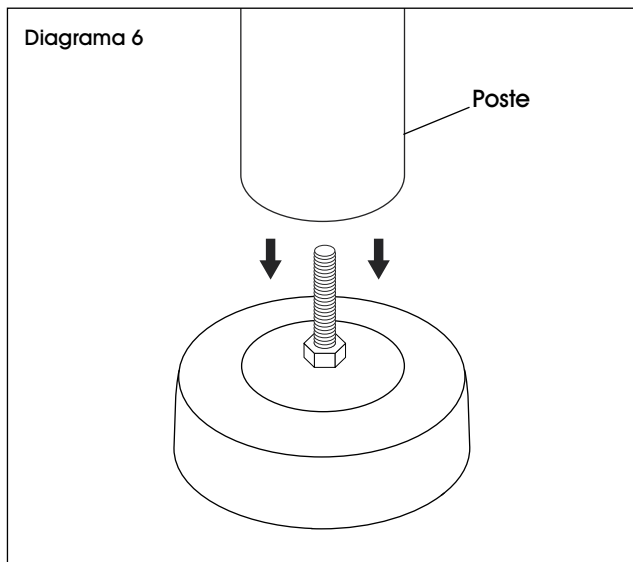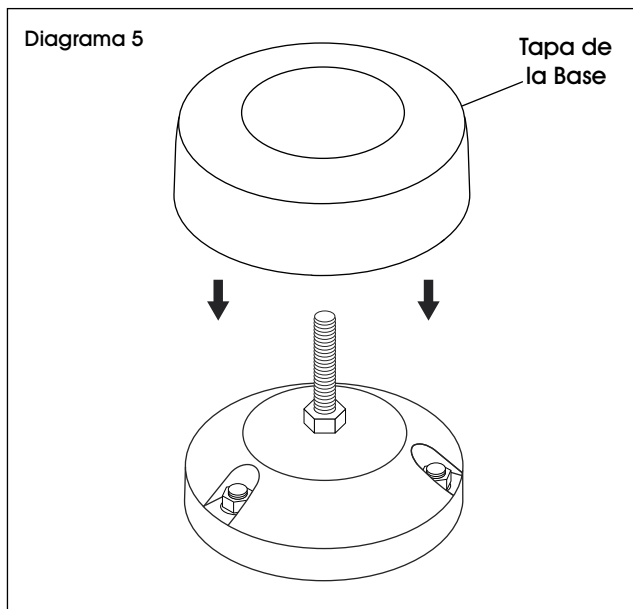

8. Gire el poste. (Vea Diagrama 7)

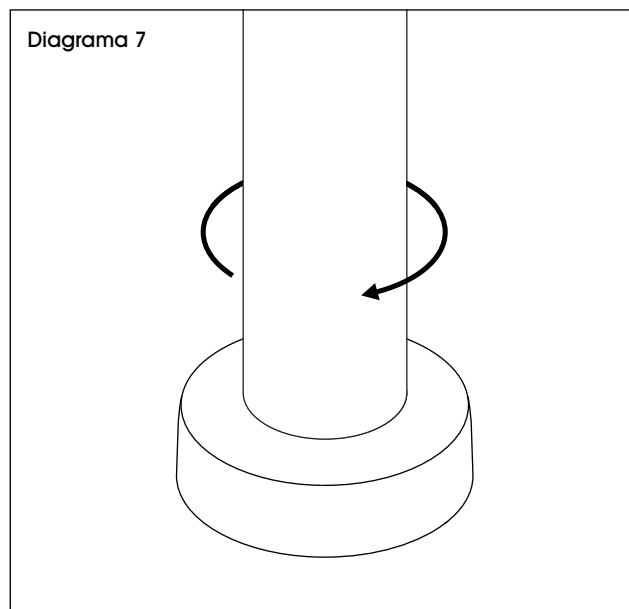

ULINE



800-295-5510
uline.mx

NÉCESSAIRE D'INSTALLATION SUR BÉTON POUR SYSTÈME DE CANALISATION DES FOULES FIXE

OUTILS REQUIS



Perceuse électrique

Mèche à maçonnerie
de 6 mm de diamètreMarteau
(facultatif)

Clé à douille

Protection des
yeux

INSTALLATION

1. Assurez-vous que la base du poteau est positionnée à l'emplacement souhaité. Marquez au sol l'emplacement des trous à percer.




AVERTISSEMENT! Portez du matériel de protection des yeux lorsque vous procédez à l'étape 2.

2. À l'aide d'une mèche à maçonnerie de 6 mm de diamètre, percez un trou d'environ 2,75 po de profondeur dans le sol.
(Voir Figure 1)



REMARQUE : Pour que l'ancrage fonctionne correctement, le diamètre du trou ne doit pas dépasser celui du boulon d'ancrage.


Figure 1

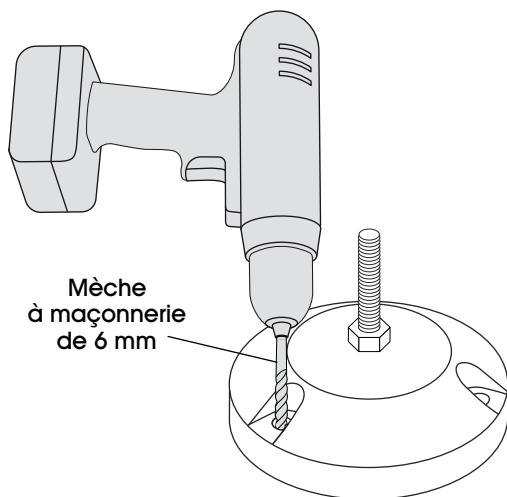

3. Retirez les débris et la poussière de l'intérieur du trou. Insérez complètement un boulon d'ancrage, filetage orienté vers le haut, à travers le trou de fixation du poteau et dans le trou du plancher.

4. Au besoin, enfoncez le boulon d'ancrage à petits coups de marteau. (Voir Figure 2)

Figure 2

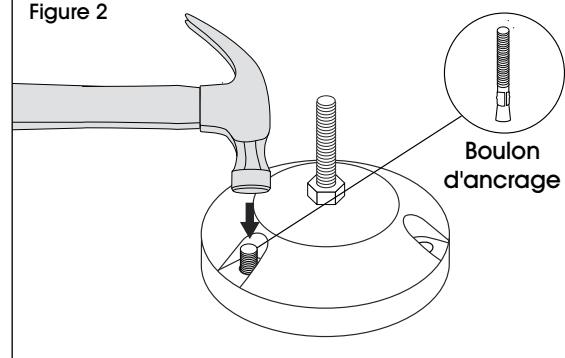

5. Enfilez une rondelle sur le boulon d'ancrage. À l'aide d'une clé à douille, serrez l'écrou hexagonal jusqu'à bien fixer le boulon d'ancrage. (Voir Figures 3 et 4)

Figure 3


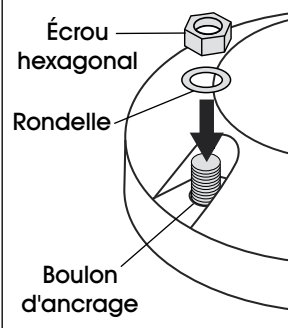



Figure 4

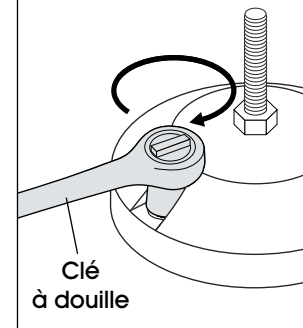



6. Répétez l'opération pour les autres ancrages.

INSTALLATION SUITE

7. Une fois l'installation terminée, installez le couvercle de la base. (Voir Figures 5 et 6)

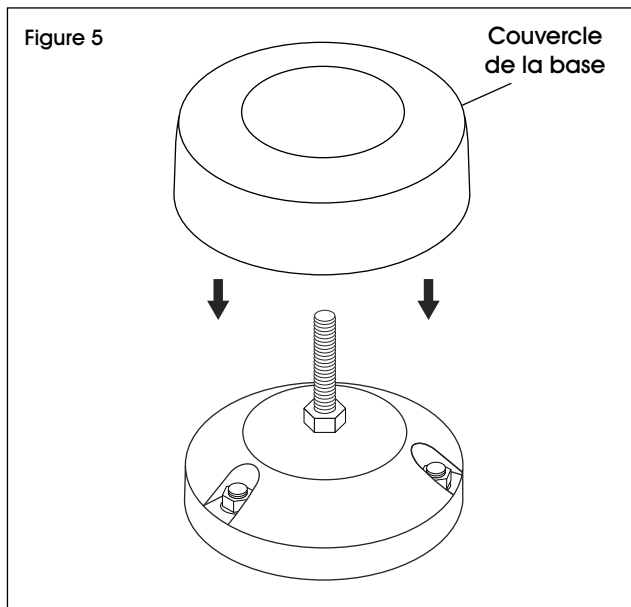

8. Fixez le poteau par rotation sur la base. (Voir Figure 7)

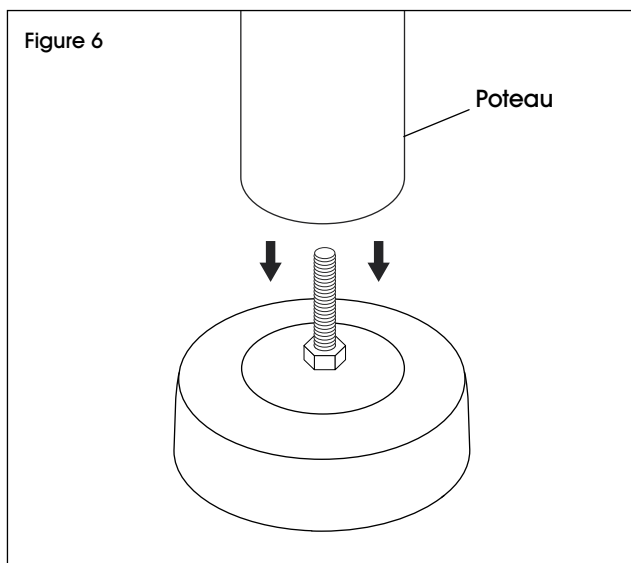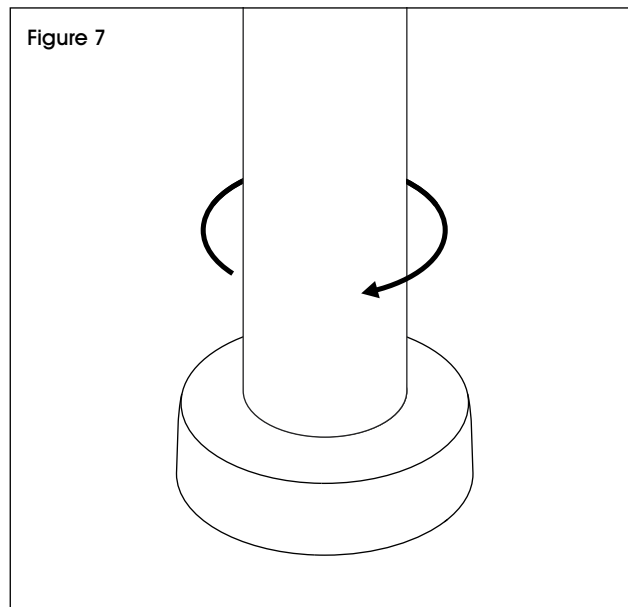

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca