

**ULINE** H-1592**CHROME TOILET SEAT  
COVER DISPENSER**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.**TOOLS NEEDED**


Drill





Drill Bit

Phillips Head  
Screwdriver

Level



Tape Measure

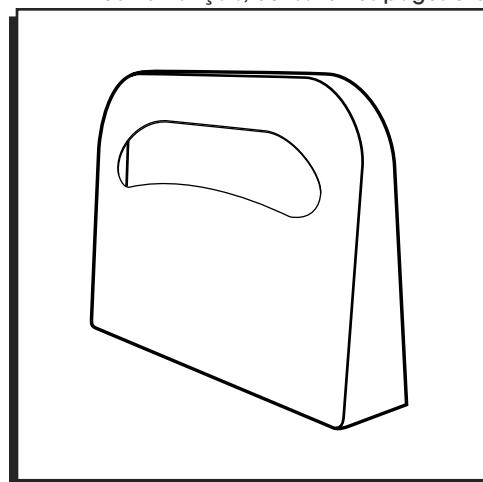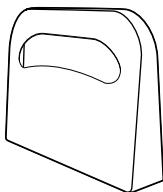**PARTS**

Dispenser x 1



Wall Anchor x 2




Screw x 2

**MOUNTING INSTRUCTIONS**


**NOTE:** Ensure that proper mounting hardware is used for appropriate wall composition. Enclosed hardware may not be compatible with wall surface.

1. Hold dispenser up to desired location and mark two holes on the wall where screws will be inserted. (See Figure 1)

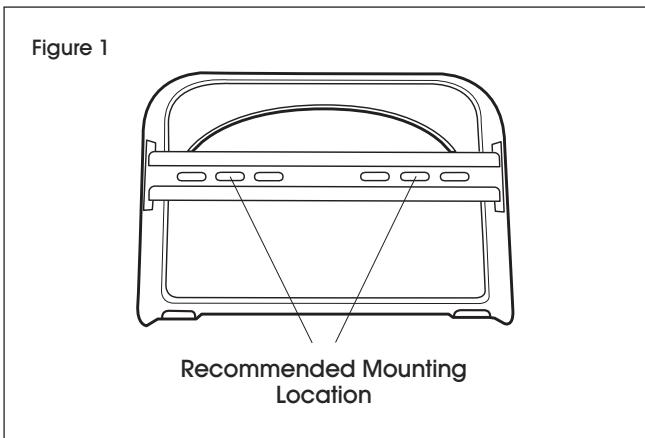

2. Drill into wall at two marked locations with appropriate-sized drill bit. Insert wall anchors if necessary. (See Figure 2)

Figure 2

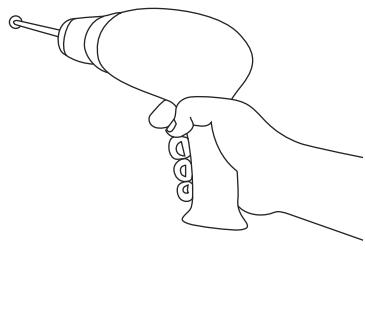


3. Hold dispenser over previously drilled holes and insert screws.

## LOADING INSTRUCTIONS

1. Remove perforated tab from toilet seat cover pack.
2. Insert pack from the bottom of the dispenser. Push the bottom of the pack towards the back of the dispenser to keep it in place. (See Figure 3)

Figure 3

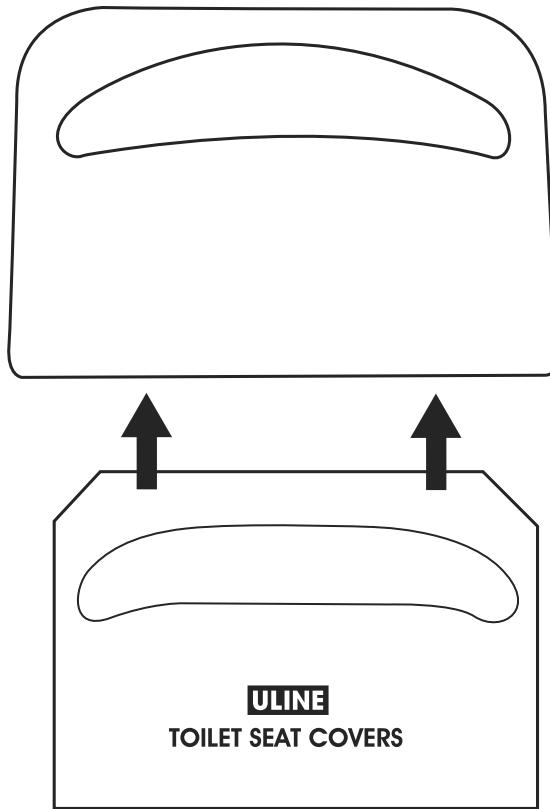

**ULINE**

1-800-295-5510  
[uline.com](http://uline.com)

**ULINE** H-1592

# DESPACHADOR DE CUBREASIENTOS PARA BAÑO

800-295-5510

uline.mx


## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro




Broca




Desarmador  
de Cruz




Nivelador



Cinta de  
Medir

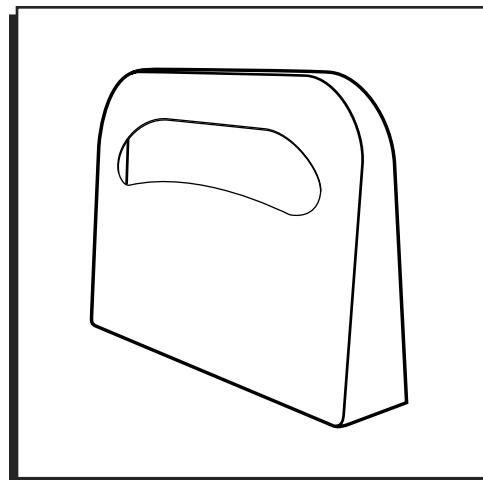

## PARTES

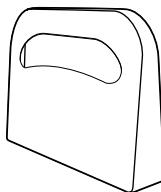

1 Despachador



2 Taquetes



2 Tornillos

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**NOTA:** Asegúrese de que se utilice la tornillería de instalación adecuada para la composición de pared apropiada. Es posible que la tornillería incluida no sea compatible con la superficie de la pared.

2. Perfore en la pared las cuatro ubicaciones marcadas con la broca del tamaño adecuado. Inserte los taquetes si es necesario. (Vea Diagrama 2)



Diagrama 2

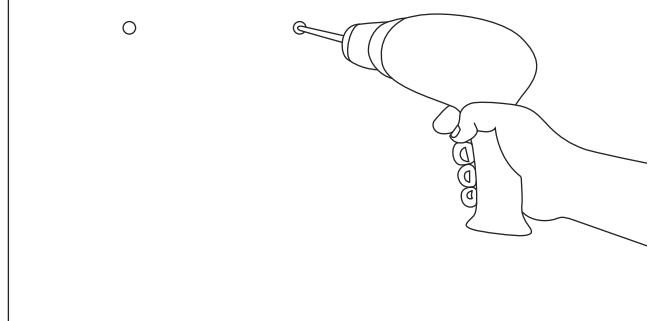


3. Sostenga el despachador sobre los orificios previamente perforados e inserte los tornillos.

## INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Retire la pestaña perforada del paquete del despachador de cubreasientos para baño.
2. Inserte el paquete de la parte inferior del despachador. Empuje la parte inferior del paquete hacia la parte posterior del despachador para mantenerlo en su lugar. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

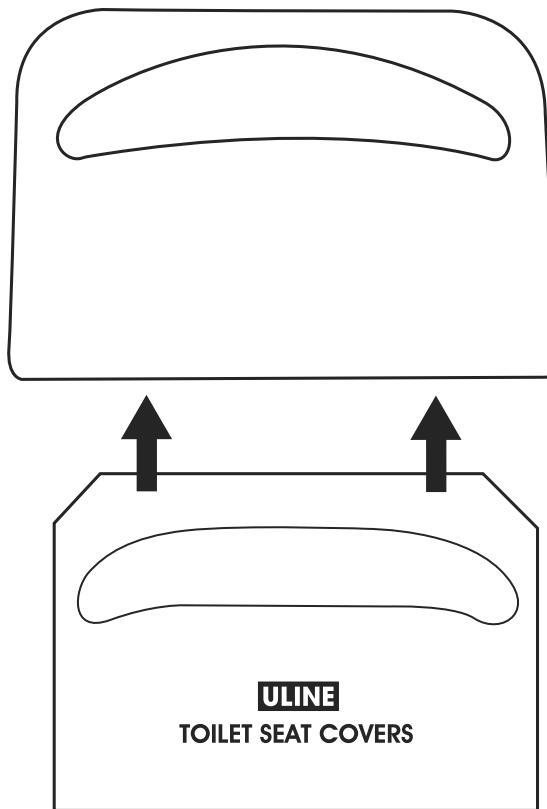

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE H-1592****DISTRIBUTEUR DE COUVRE-SIÈGES DE TOILETTE – CHROMÉ**

1-800-295-5510


uline.ca

**OUTILS REQUIS**

Perceuse




Mèche de perceuse





Tournevis cruciforme



Niveau à bulles



Ruban à mesurer

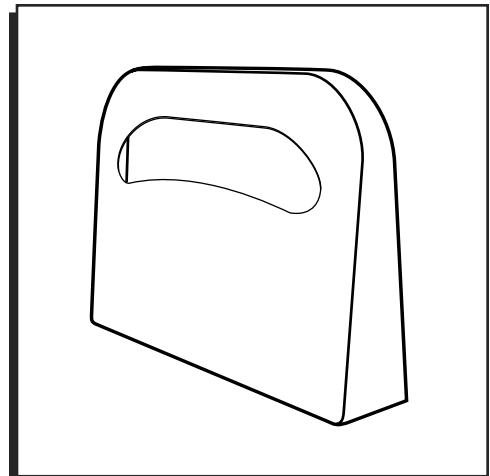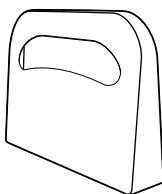**PIÈCES**

Distributeur x 1



Ancrage mural x 2



Vis x 2




**REMARQUE :** Assurez-vous que le matériel d'installation utilisé est adapté à la composition du mur. Le matériel d'installation fourni peut ne pas être adapté à la surface du mur.

1. Tenez le distributeur à l'emplacement désiré et marquez deux trous sur le mur où les vis seront insérées. (Voir Figure 1)



2. Percez le mur aux quatre endroits marqués à l'aide d'une mèche de perceuse de taille appropriée. Insérez les ancrages muraux si nécessaire. (Voir Figure 2)

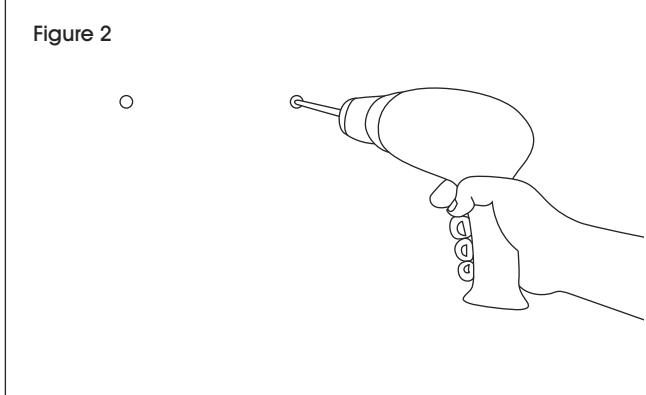


3. Maintenez le distributeur au niveau des trous percés et insérez les vis.

## INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Retirez la languette perforée du paquet de couvre-sièges de toilette.
2. Insérez le paquet par le bas du distributeur. Poussez le bas du paquet vers l'arrière du distributeur pour le maintenir en place. (Voir Figure 3)

Figure 3

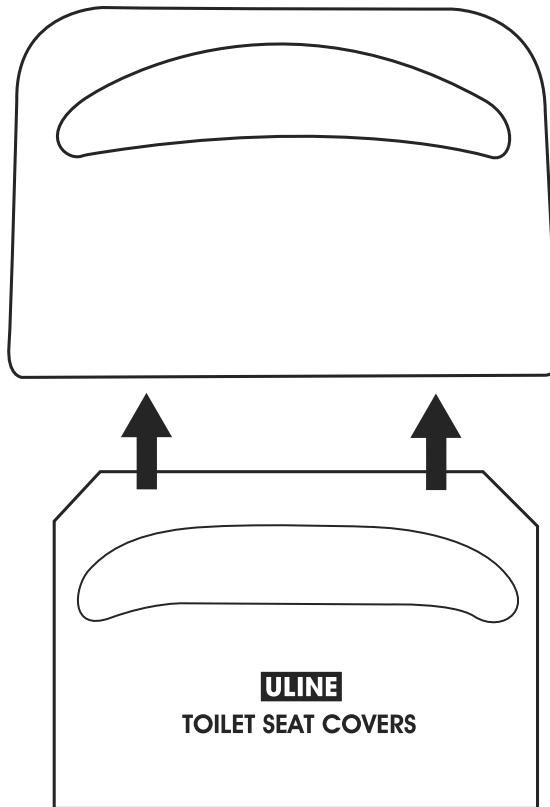

**ULINE**

1-800-295-5510

[uline.ca](http://uline.ca)