


# ULINE H-1823

## INDUSTRIAL PANEL TRUCK


1-800-295-5510  
uline.com

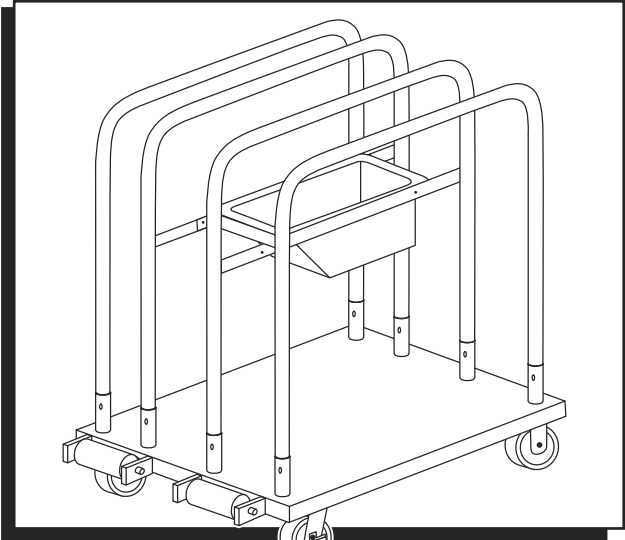

### TOOLS NEEDED




1/2" Wrench



11/16" Wrench

### PARTS



Long Bolt x 8



Rigid Caster x 2



Swivel Caster x 2



Tray Support Bar x 2




Small Bolt x 4



Small Lock Nut x 12



Small Washer x 12

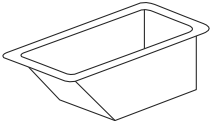


Plastic Tray x 1




Large Bolt x 16




Large Washer x 16

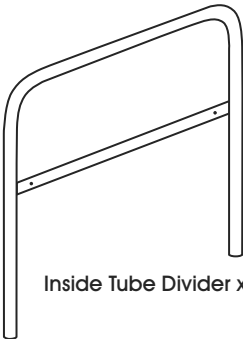

Inside Tube Divider x 2

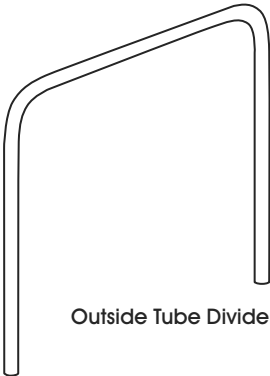


Outside Tube Divider x 2

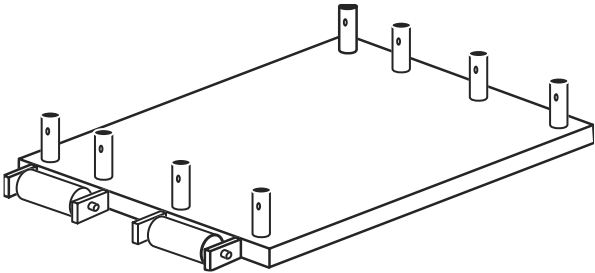


Deck x 1

## ASSEMBLY


1. Place deck on a smooth, non-marring surface with top side down. Mount casters to deck with large bolts and large washers. Ensure the two swivel casters are installed on the end with rollers. (See Figure 1)

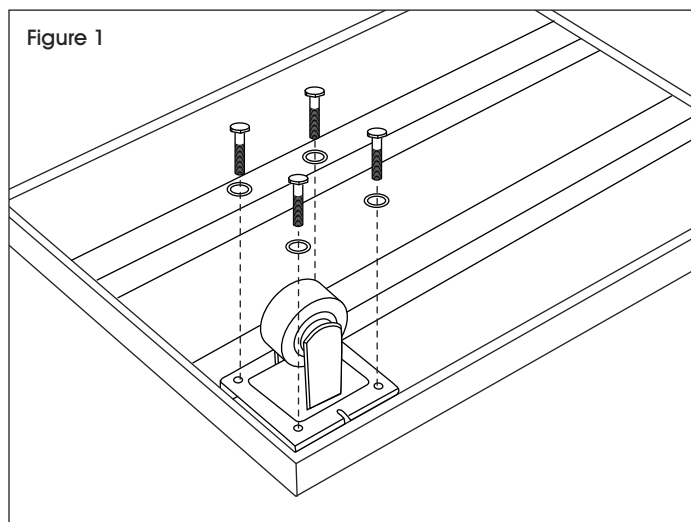


2. Insert two inside and two outside tube dividers into the sockets of the deck. Insert long bolts, small washers and small lock nuts and tighten. (See Figure 2)

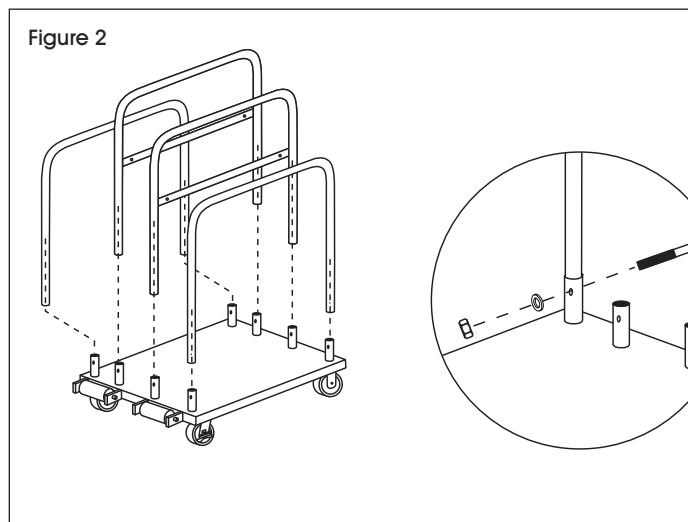

3. Install tray support bars to the inside tube dividers and secure with small bolts, small washers, and small lock nuts. (See Figure 3)

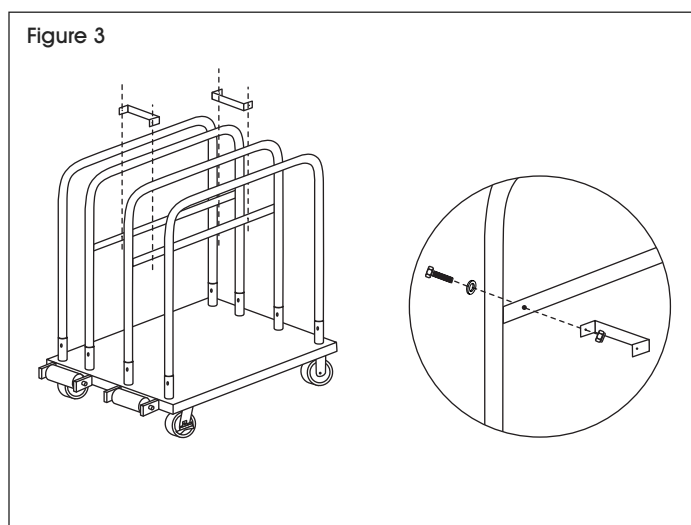

4. Insert tray between tray support bars. (See Figure 4)

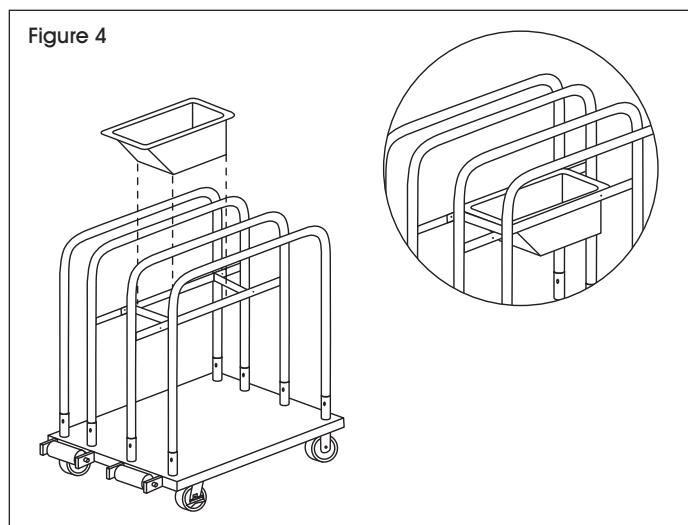

**ULINE**


1-800-295-5510  
uline.com

# ULINE H-1823


## CARRITO INDUSTRIAL PARA PANELES

800-295-5510  
uline.mx


### HERRAMIENTAS NECESARIAS




Llave de 1/2"



Llave de 11/16"

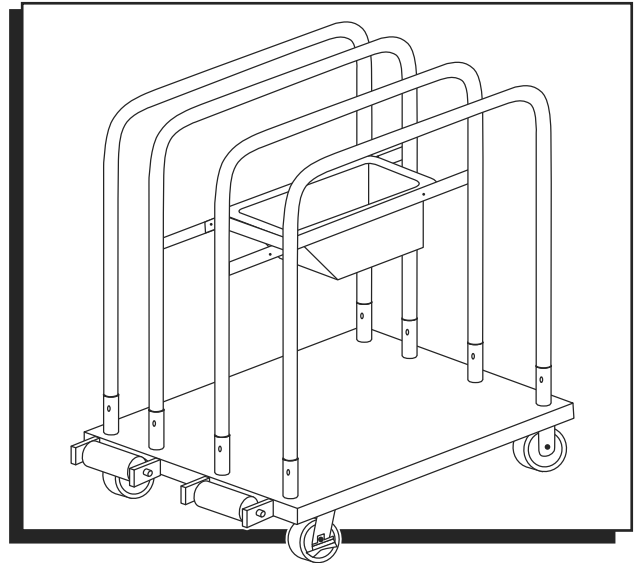

### PARTES




8 Pernos Largos



2 Ruedas Fijas



2 Ruedas Giratorias



2 Barras de Soporte para  
Bandeja




4 Pernos Pequeños




12 Contratueras Pequeñas



12 Rondanas Pequeñas

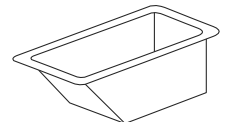

1 Bandeja de Plástico




16 Pernos Grandes




16 Rondanas Grandes



2 Divisores de Tubo Internos

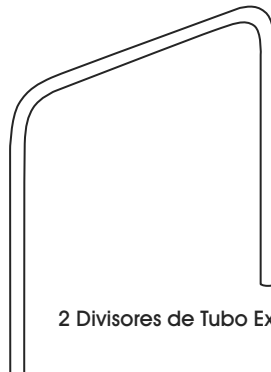


2 Divisores de Tubo Externos

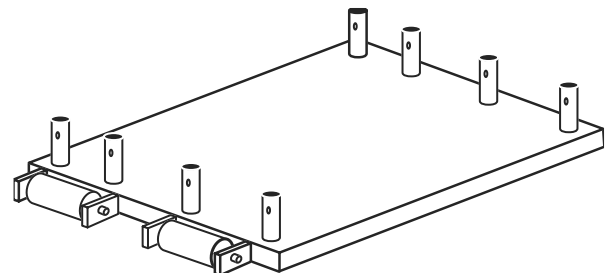


1 Plataforma

## ENSAMBLE


1. Coloque la plataforma sobre una superficie lisa y que no raye con el lado superior hacia abajo. Fije las ruedas a la plataforma con pernos grandes y rondanas grandes. Asegúrese de que las dos ruedas giratorias estén colocadas en el extremo de los rodillos. (Vea Diagrama 1)

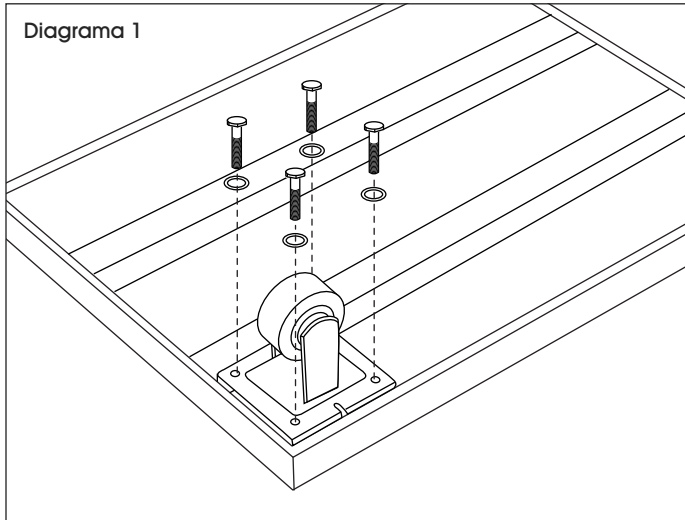


2. Inserte dos divisores de tubo internos y dos externos en las ranuras de la plataforma. Inserte pernos largos, rondanas pequeñas y contratuercas pequeñas y apriete. (Vea Diagrama 2)

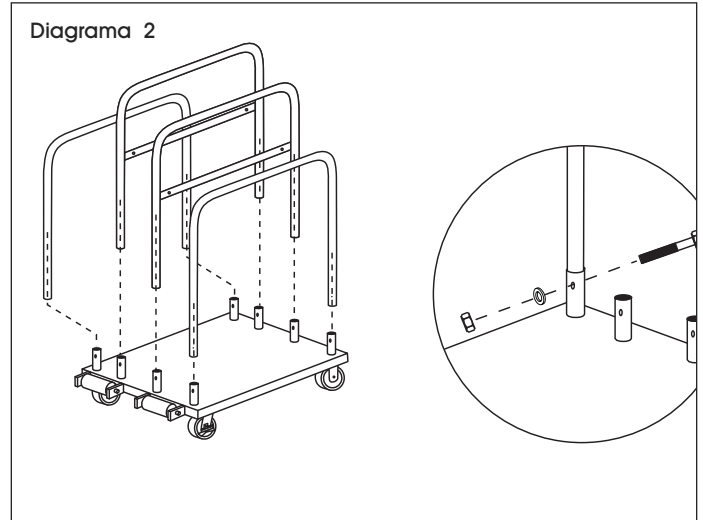

3. Fije las barras de soporte de la bandeja a los divisores de tubo interiores y fíjelas con pernos pequeños, rondanas pequeñas y contratuercas pequeñas. (Vea Diagrama 3)

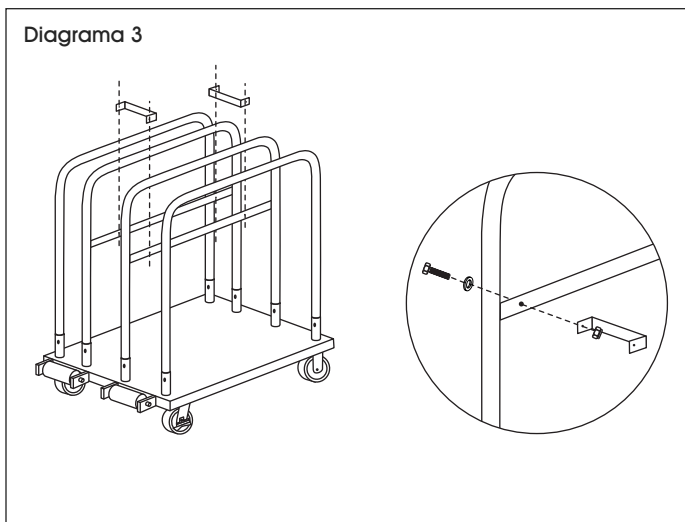

4. Inserte la bandeja entre las barras de soporte de la bandeja. (Vea Diagrama 4)

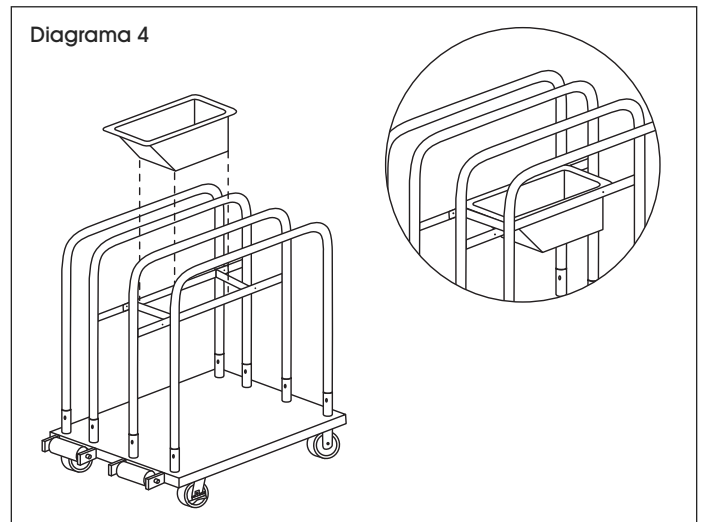


**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx


# ULINE H-1823

## CHARIOT À PANNEAU INDUSTRIEL


1-800-295-5510  
uline.ca

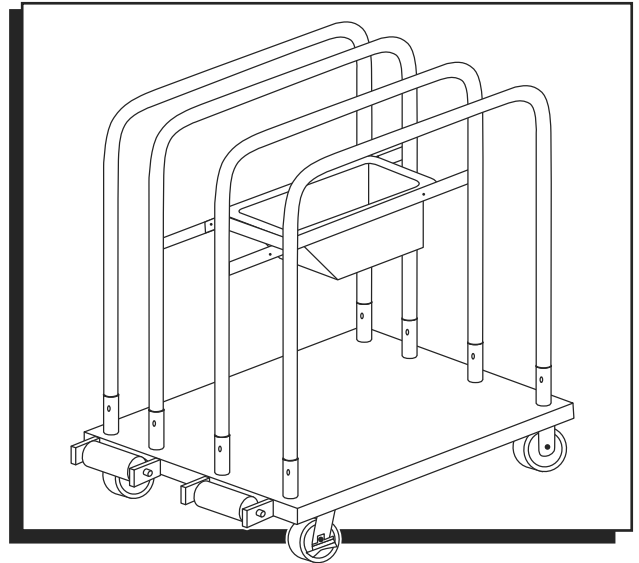

### OUTILS REQUIS




Clé de 1/2 po



Clé de 11/16 po

### PIÈCES




Boulon long x 8



Roulette fixe x 2



Roulette pivotante x 2



Barre de soutien du panier x 2




Petit boulon x 4




Petit écrou freiné x 12



Petite rondelle x 12

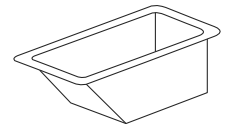


Panier en plastique x 1




Gros boulon x 16




Grande rondelle x 16

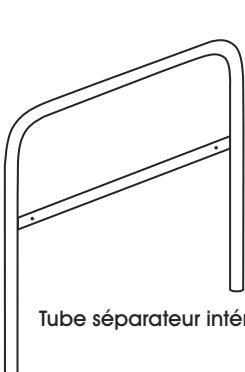

Tube séparateur intérieur x 2

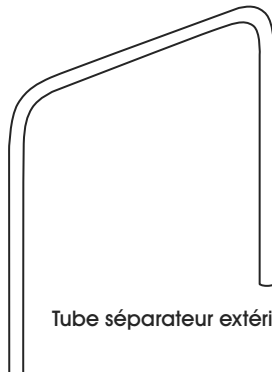

Tube séparateur extérieur x 2

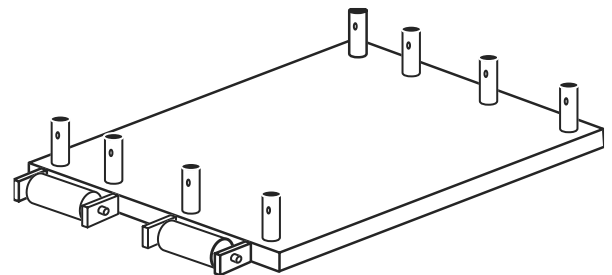


Plateforme x 1

# MONTAGE


1. Placez la plateforme sur une surface lisse et non marquante, la face supérieure orientée vers le bas. Fixez les roulettes à la plateforme à l'aide de gros boulons et de grandes rondelles. Assurez-vous que les deux roulettes pivotantes sont installées à l'extrémité munie de rouleaux. (Voir Figure 1)

Figure 1

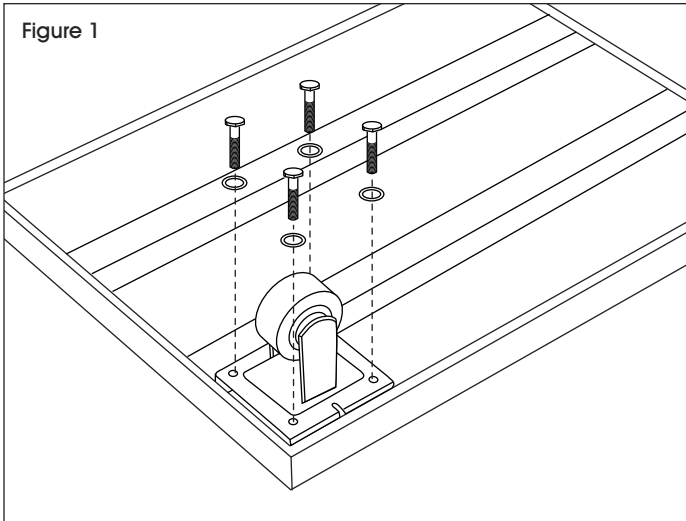


2. Insérez les tubes séparateurs intérieurs et extérieurs dans les emboîtures de la plateforme. Insérez les boulons longs, les petites rondelles et les petits écrous freinés, puis serrez. (Voir Figure 2)

Figure 2

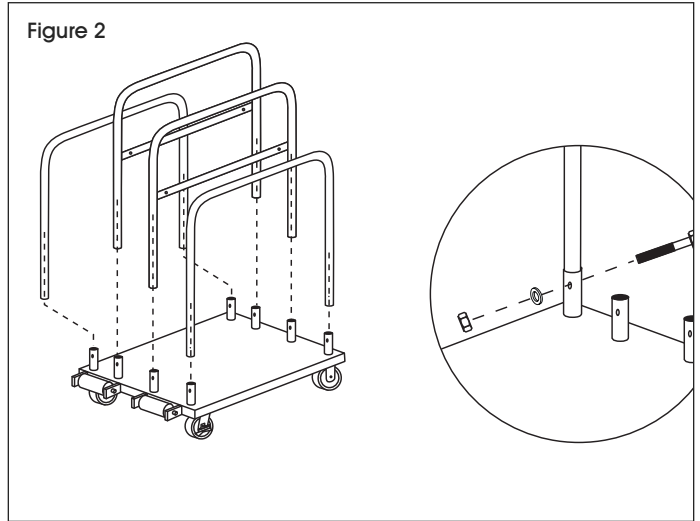


3. Installez les barres de soutien du panier aux tubes séparateurs intérieurs et fixez-les à l'aide de petits boulons, de petites rondelles et de petits écrous freinés. (Voir Figure 3)

Figure 3

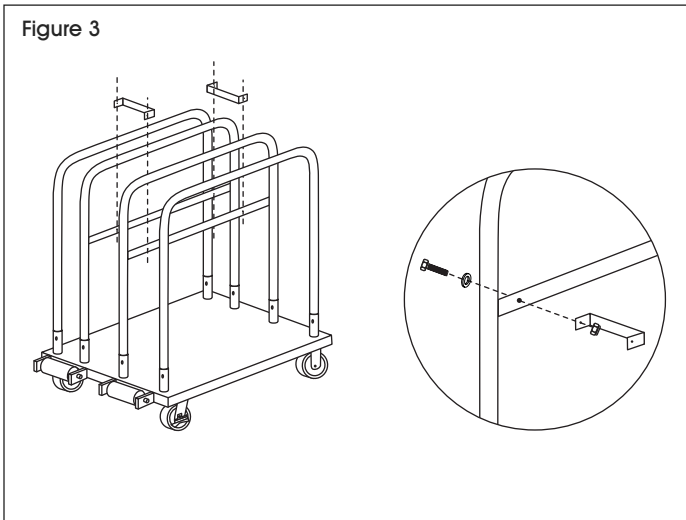

4. Insérez le panier entre les barres de soutien du panier. (Voir Figure 4)

Figure 4

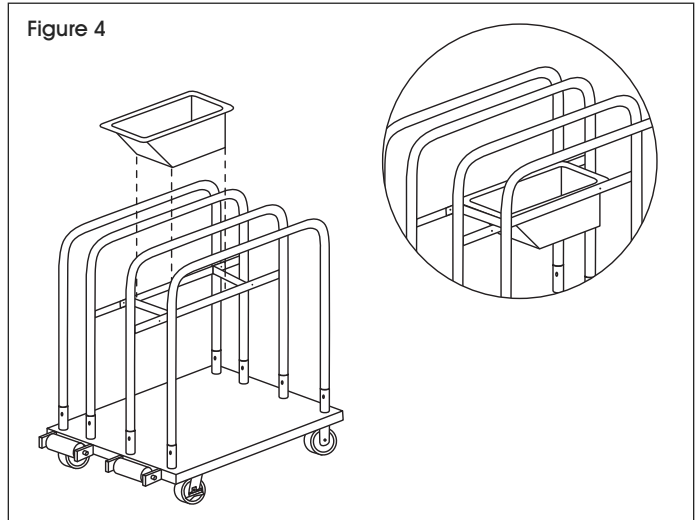

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca