


ULINE

DRY ERASE BOARD

FOR 5 x 3', 6 x 4' and 8 x 4' BOARDS

1-800-295-5510


uline.com

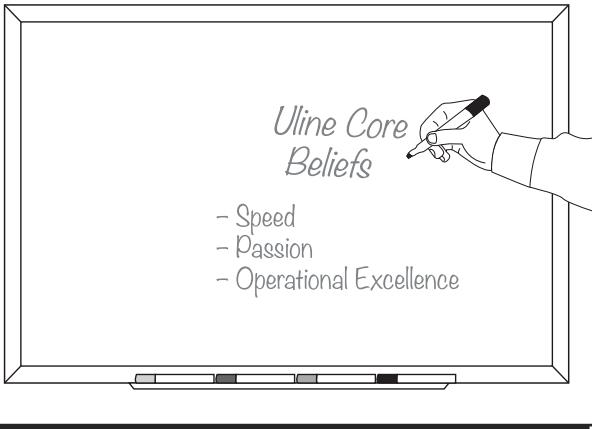Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOLS NEEDED



Tape Measure




Phillips Screwdriver



Hammer




Drill




1/4" and 1/8" Drill Bits

PARTS

Board Hardware Kit




Hanging Bracket x 2



"L" Bracket x 4



Truss-Head Screw x 4



Wall Anchor x 6



No. 10 Screw x 6



Washer x 6



NOTE: Washers and No. 10 screws are pre-installed in wall anchors.


Marker Tray Hardware Kit



Tray End Cap x 2



No. 6-32 x 3/8" Screw x 2

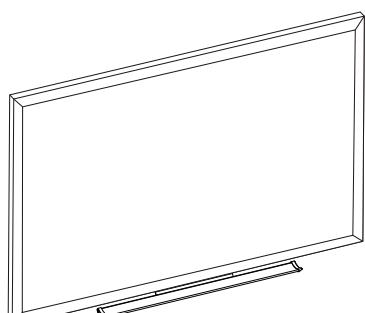


Board

OPTIONAL MARKER TRAY INSTALLATION

 **NOTE:** Attach marker tray to board frame before mounting board on wall.


1. Center marker tray along the bottom board frame (horizontal or vertical orientation). (See Figure 1)

Figure 1

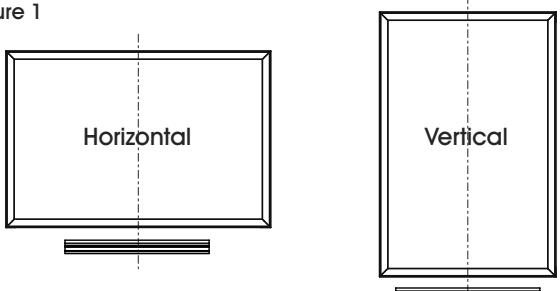


3. Align tray end caps and fasten with No. 6-32 x 3/8" screws. (See Figure 3)

Figure 3

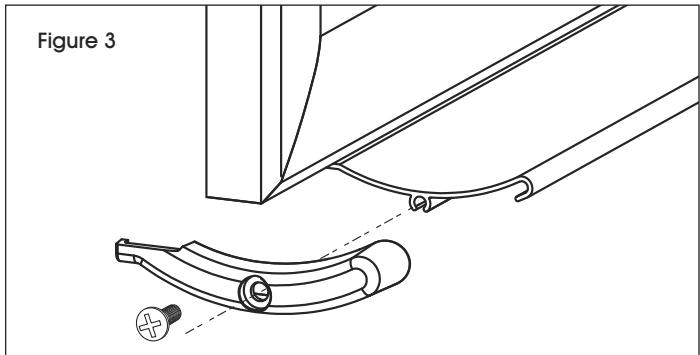

2. Insert marker tray at an angle into back channel of board frame. Rotate tray up until it is fully engaged. (See Figure 2)

Figure 2

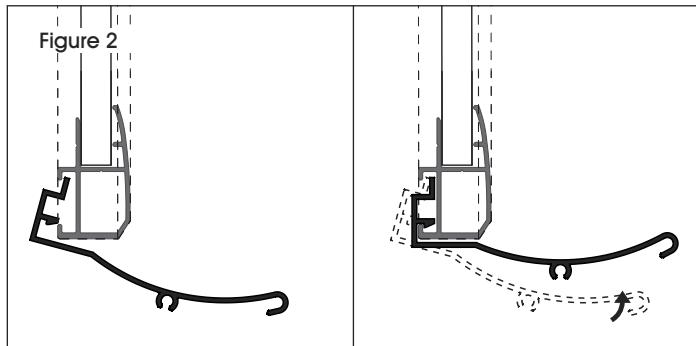


MOUNTING

 **NOTE:** Before mounting board to wall, see instructions above on how to attach optional marker tray to board.


1. Determine board location. Position top hanging brackets. Mark center hole of each hanging bracket 6" from outside edge of board and 7/8" down from top of board (A). (See Figure 4)
2. Drill holes for each hanger in marked locations using a 1/4" drill bit. Remove screw from wall anchor. Tap anchor into hole flush to wall with metal teeth firmly embedded. Insert screws with washers through hanging brackets into wall anchor. Tighten firmly (B). (See Figure 4)
3. Holding the board at approximately a 15° angle, place the channel in the back of the frame over the hanging brackets. Lower the board so it is flush to the wall (C). (See Figure 4)

Figure 4

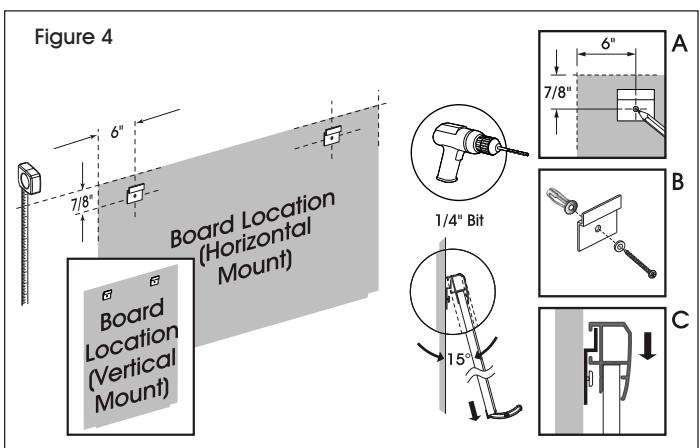

MOUNTING CONTINUED

4. To position bottom "L" brackets, mark wall $1\frac{5}{8}$ " up from bottom of board, 6" from each outside edge (D). (See Figure 5)
5. To position top "L" brackets, mark wall $1\frac{5}{8}$ " down from top of board and one quarter of the board width from each outside edge. (See Figure 5)
6. Drill holes in marked locations using a 1/4" drill bit. Remove screw from wall anchor. Insert wall anchors into holes flush with wall. Insert screws with washers through "L" brackets into wall anchors (E). (See Figure 5)
7. Hang board and mark frame through hole in each "L" bracket. Remove board and drill pilot hole at each mark with 1/8" drill bit. Re-hang board and insert #8 x 1/2" truss-head screw through each "L" bracket and into pilot hole in frame (F). Tighten firmly. (See Figure 5)

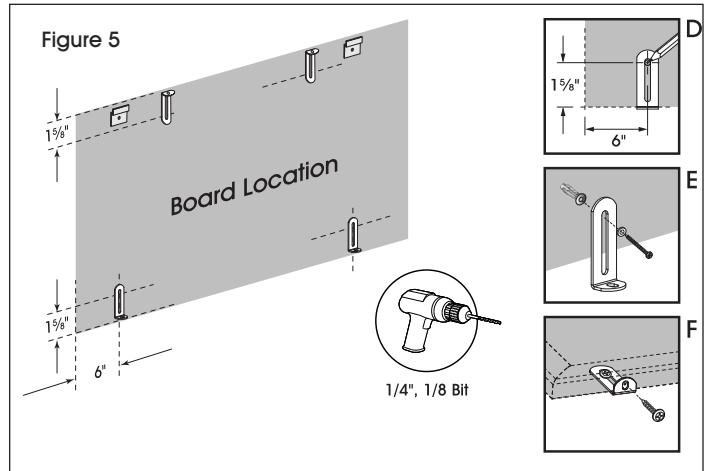

MAINTENANCE

1. Clean board prior to first use with mild soap and water (do not use abrasive cleaners). Rinse and dry thoroughly with a soft cloth.
2. Use only dry erase markers. Other markers may permanently damage the writing surface. For best erasing results, replace markers at least once a year.
3. Use a clean eraser to remove dry-erase ink from the board surface. Occasionally, use dry erase board cleaner to remove grease, dirt and dry erase ink residue that may build up on the board surface.
4. Avoid leaving marks on the board surface for prolonged periods. Dry erase ink may become difficult to erase over time.
5. Do not use adhesive tape on board surface.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE

PIZARRÓN BLANCO


PARA PIZARRONES DE 5 x 3', 6 x 4' y 8 x 4'

800-295-5510


uline.mx

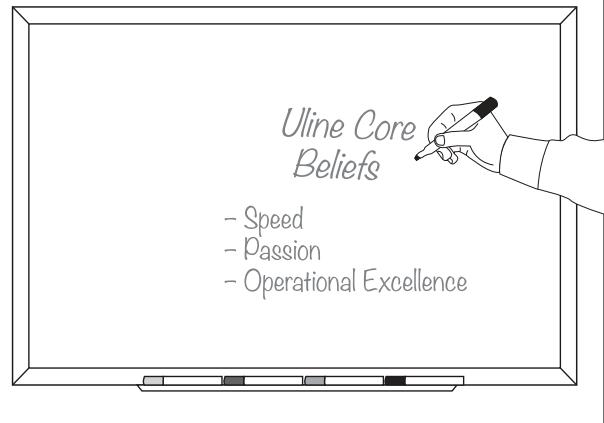


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Cinta de Medir




Desarmador de Cruz



Martillo




Taladro




Brocas de 1/4" y 1/8"

PARTES

Kit de Tornillería del Pizarrón




2 Soportes para Colgar



4 Soportes en "L"



4 Tornillos de Cabeza de Cruz



6 Taquetes



6 Tornillos No. 10



6 Rondanas



NOTA: Las rondanas y tornillos No. 10 vienen preinstalados en los taquetes.


Kit de Tornillería de la Bandeja para Marcadores



2 Tapas para Extremos de Bandeja



2 Tornillos No. 6-32 x 3/8"

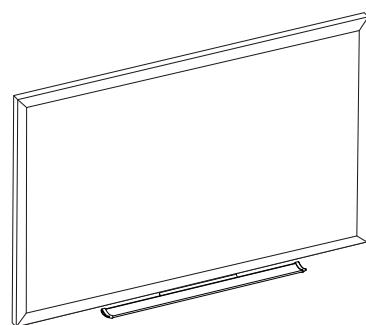

Pizarrón


INSTALACIÓN OPCIONAL DE LA BANDEJA PARA MARCADORES



NOTA: Instale la bandeja para marcadores al marco del pizarrón antes de instalarlo en la pared.


1. Centre la bandeja para marcadores a lo largo de la base del marco del tablero (en posición horizontal o vertical). (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

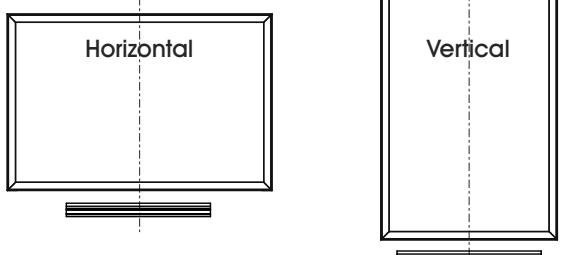


2. Introduzca la bandeja para marcadores en ángulo con el canal de la parte trasera del marco del tablero. Haga girar la bandeja hasta que encaje firmemente. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

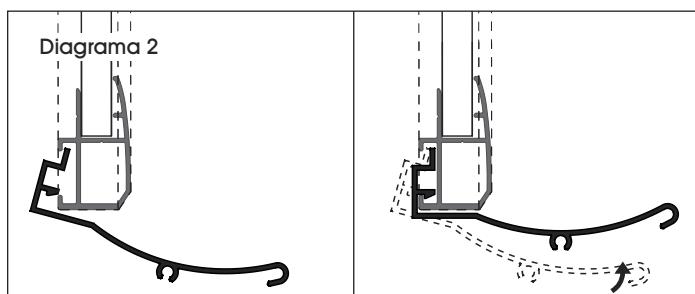

3. Alinee las tapas para extremos de la bandeja y fíjelas con los tornillos No. 6-32 x 3/8". (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

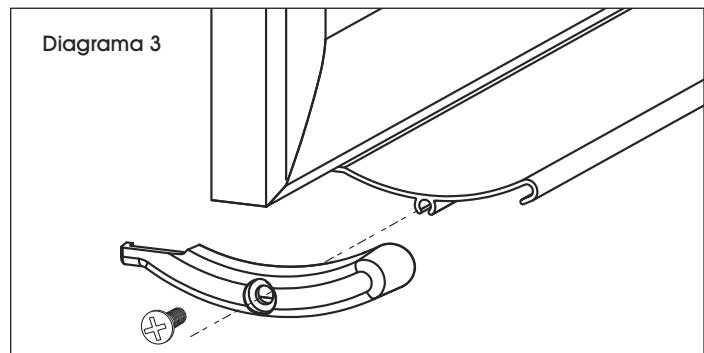


INSTALACIÓN



NOTA: Antes de instalar el pizarrón en la pared, consulte las instrucciones para instalar la bandeja para marcadores al marco del pizarrón.


1. Decida la ubicación en que desea colocar el pizarrón. Marque el centro de los orificios de cada uno de los soportes para colgar a 15 cm (6") del extremo exterior del pizarrón y 2.22 cm (7/8") abajo de la parte superior del mismo (A). (Vea Diagrama 4)
2. Perfore los orificios para cada gancho en los lugares marcados utilizando una broca de 1/4". Quite el tornillo del taquete. Inserte el taquete a ras en el orificio de la pared encajando firmemente los dientes metálicos. Inserte los tornillos a través de los soportes para colgar dentro de los taquetes. Apriete firmemente (B). Vea Diagrama 4)
3. Sosteniendo el pizarrón en un ángulo de aproximadamente 15°, coloque el canal en la parte posterior del marco sobre los soportes para colgar. Baje el pizarrón de forma que quede a ras con la pared (C). (Vea Diagrama 4)

Diagrama 4

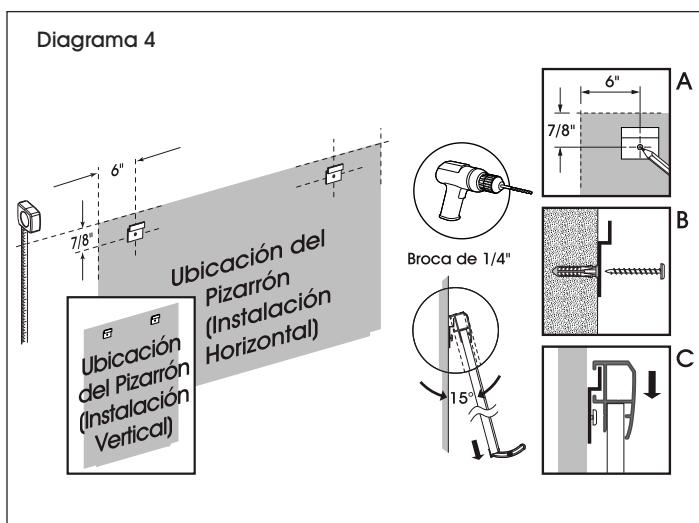

CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN

4. Para colocar los soportes en "L" inferiores, marque la pared 4.1 cm (1 $\frac{5}{8}$ ") hacia arriba de la parte inferior del pizarrón, a 15 cm (6") de cada uno de los bordes exteriores (D). (Vea Diagrama 5)
5. Para colocar los soportes en forma de "L" superiores, marque la pared a 4.1 cm (1 $\frac{5}{8}$ ") de la parte superior del tablero y a un cuarto del ancho del tablero desde cada borde exterior. (Vea Diagrama 5)
6. Perfore orificios en las ubicaciones marcadas usando una broca de taladro de 1/4". Quite el tornillo del taquete. Inserte taquetes en los orificios perforados al ras con la pared. Inserte tornillos a través de los soportes en "L" y los taquetes (E). (Vea Diagrama 5)
7. Cuelgue el pizarrón y haga una marca en el marco a través del orificio de cada uno de los soportes en "L". Quite el pizarrón y perfore un orificio piloto en cada una de las marcas con una broca de taladro de 1/8". Vuelva a colgar el pizarrón e inserte los tornillos de cabeza de cruz de #8 x 1/2" a través de cada uno de los soportes en "L" y del orificio piloto del marco (F). Apriete bien. (Vea Diagrama 5)

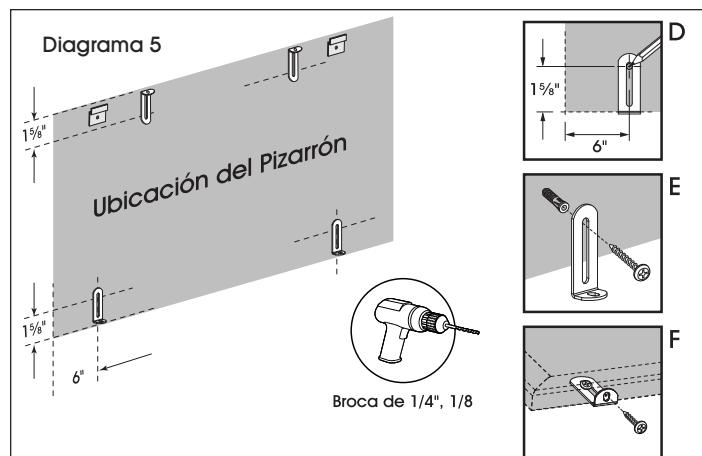

MANTENIMIENTO


1. Limpie el pizarrón antes de usarlo por primera vez con jabón suave y agua (no use limpiadores abrasivos). Enjuague y seque bien con un trapo suave.
2. Utilice solamente marcadores de borrado en seco. Otros marcadores pueden dañar permanentemente la superficie para escribir. Para mejores resultados, reemplace los marcadores al menos una vez al año.
3. Utilice un borrador limpio para remover la tinta de borrado en seco de la superficie del pizarrón. Ocasionalmente, utilice un limpiador de borrado en seco para remover grasa, tierra y residuos de tinta de borrado en seco que se puedan acumular en la superficie del pizarrón.
4. Evite dejar marcas en la superficie del pizarrón por largos periodos de tiempo. La tinta de borrado en seco puede tornarse difícil de borrar con el tiempo.
5. No utilice cinta adhesiva en la superficie del pizarrón.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

TABLEAU EFFACABLE À SEC


POUR TABLEAUX DE 5 x 3 pi, 6 x 4 pi et 8 x 4 pi

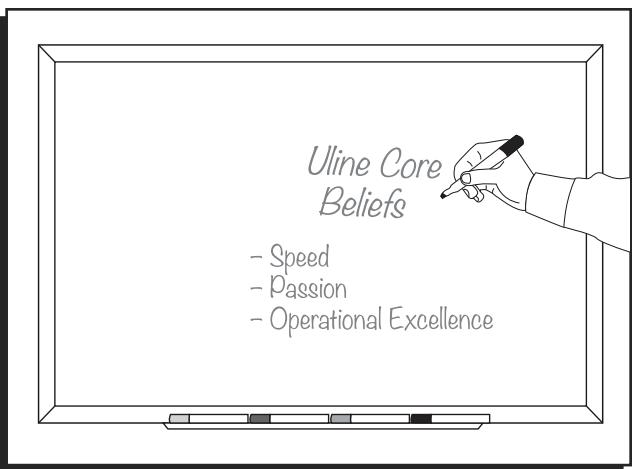


OUTILS REQUIS



Ruban à mesurer




Tournevis cruciforme



Marteau






Perceuse



Mèches de perceuse de 1/4 po et 1/8 po

PIÈCES

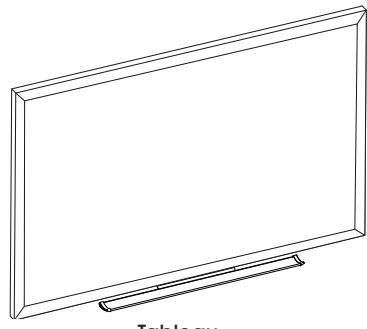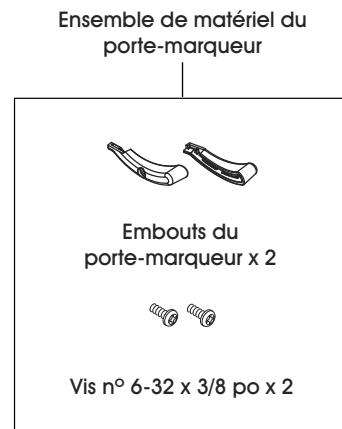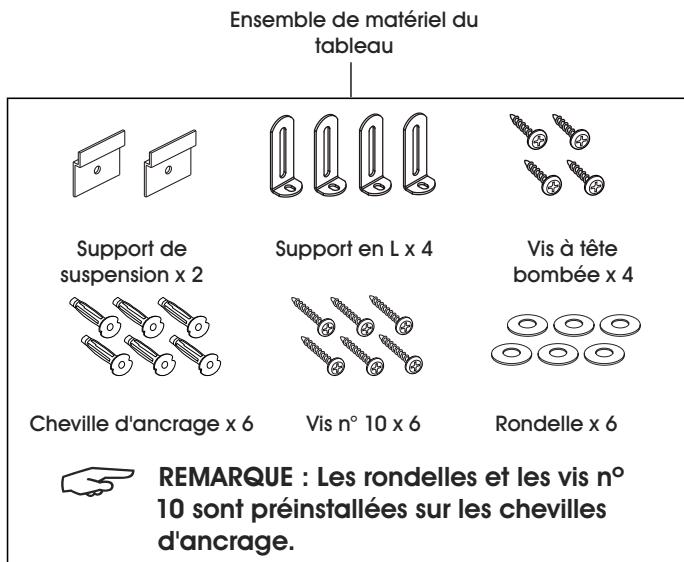

Tableau


INSTALLATION DU PORTE-MARQUEUR OPTIONNEL



REMARQUE : Fixez le porte-marqueur au cadre du tableau avant d'installer le tableau au mur.


1. Centrez le porte-marqueur le long du cadre au bas du tableau (orienté à l'horizontale ou à la verticale). (Voir Figure 1)

Figure 1

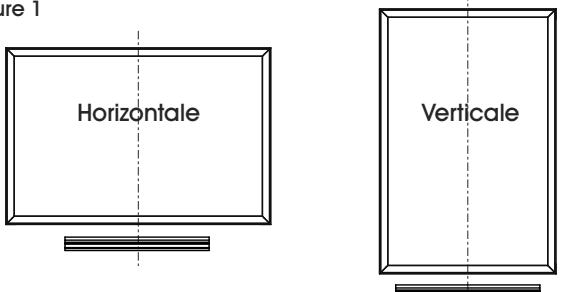


3. Alignez les embouts aux extrémités et fixez-les à l'aide des vis n° 6-32 x 3/8 po. (Voir Figure 3)

Figure 3

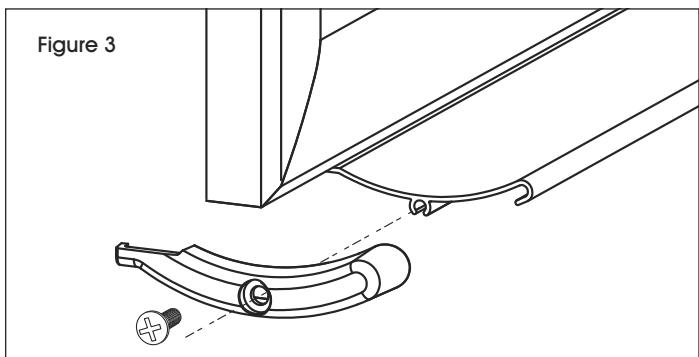

2. Inclinez et insérez le porte-marqueur dans la rainure au dos du cadre du tableau. Pivotez le porte-marqueur vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement et solidement engagé dans la rainure. (Voir Figure 2)

Figure 2

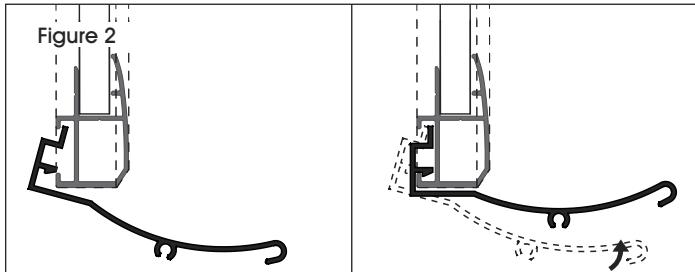


INSTALLATION



REMARQUE : Avant d'installer le tableau au mur, reportez-vous aux instructions ci-dessus pour l'installation du porte-marqueur optionnel.


1. Déterminez l'emplacement du tableau. Positionnez les supports de suspension supérieurs, puis marquez le trou central de chaque support à 15,2 cm (6 po) du rebord latéral du tableau et à 2,2 cm (7/8 po) du haut du tableau (A). (Voir Figure 4)
2. À l'aide d'une mèche de perceuse de 1/4 po, percez des trous pour chaque support de suspension aux emplacements marqués sur le mur. Retirez la vis de la cheville d'ancrage. Insérez les chevilles d'ancrage en les tapotant jusqu'à ce qu'elles soient au ras du mur et leurs dents métalliques bien logées. Insérez les vis avec rondelles à travers des supports de suspension et serrez-les fermement (B). (Voir Figure 4)
3. En maintenant le tableau à un angle d'environ 15 °, positionnez la rainure à l'arrière du cadre sur les supports de suspension. Abaissez le tableau afin qu'il repose au ras du mur (C). (Voir Figure 4)

Figure 4

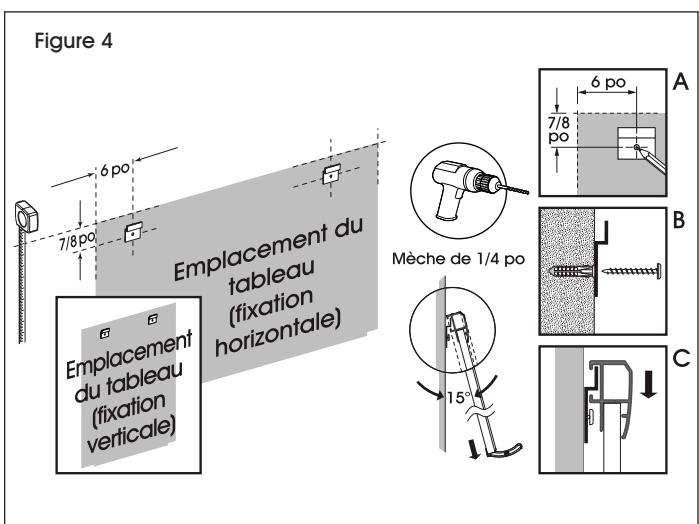

INSTALLATION SUITE

4. Pour mettre en place les supports en L inférieurs, tracez des repères sur le mur à 4,1 cm (1 $\frac{5}{8}$ po) à partir du bas du tableau, et à 15,2 cm (6 po) de chaque rebord latéral (D). (Voir Figure 5)
5. Pour mettre en place les supports en L supérieurs, tracez des repères sur le mur à 4,1 cm (1 $\frac{5}{8}$ po) vers le bas à partir du haut du tableau et à un quart de la largeur du tableau à partir de chaque rebord latéral. (Voir Figure 5)
6. Percez des trous aux emplacements marqués à l'aide d'une mèche de perceuse de 1/4 po. Retirez la vis de la cheville d'ancrage. Enfoncez les chevilles d'ancrage dans les trous de façon à ce qu'elles arrivent au ras du mur. Insérez les vis avec rondelles à travers les supports en L jusqu'à ce qu'elles soient fixées dans les chevilles d'ancrage (E). (Voir Figure 5)
7. Accrochez le tableau et tracez des repères sur le cadre à travers le trou de chaque support en L. Retirez le tableau et percez un avant-trou à chaque emplacement marqué à l'aide d'une mèche de perceuse de 1/8 po. Accrochez le tableau de nouveau et insérez une vis à tête bombée n° 8 x 1/2 po à travers chaque support en L et dans l'avant-trou du cadre (F). Serrez fermement. (Voir Figure 5)

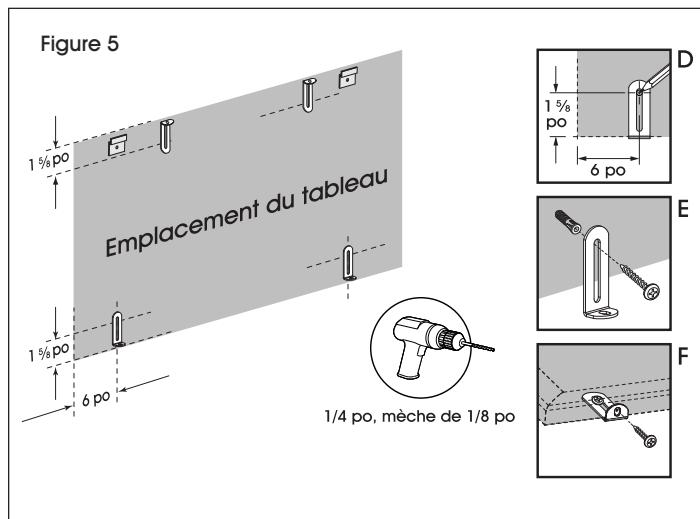

ENTRETIEN

1. Avant sa première utilisation, nettoyez le tableau avec un savon doux et de l'eau (ne pas utiliser de nettoyants abrasifs). Rinsez et séchez soigneusement avec un chiffon doux.
2. N'utilisez que des marqueurs effaçables à sec. Tout autre marqueur pourrait endommager la surface d'écriture en permanence. Remplacez les marqueurs au moins une fois par an pour un nettoyage optimal de la surface en tout temps.
3. Utilisez un effaceur propre pour enlever l'encre effaçable à sec de la surface du tableau. Un nettoyant pour tableau effaçable à sec peut parfois être utilisé pour retirer la graisse, la saleté et le résidu d'encre effaçable à sec qui peuvent s'accumuler à la surface du tableau.
4. Évitez de laisser les marques sur le tableau pendant longtemps. L'encre effaçable à sec peut s'avérer difficile à enlever après une longue période au tableau.
5. N'utilisez pas de ruban adhésif sur la surface du tableau.

ULINE

1 800 295-5510

uline.ca