



ULINE**SHOP STOOLS
BACKREST****1-800-295-5510**


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.**TOOLS NEEDED**

Phillips Head Screwdriver




9/16" Wrench

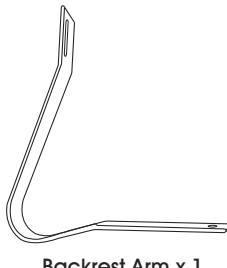PARTS

Backrest Arm x 1



Backrest x 1



Mounting Plate x 1

Screws for Mounting Plate
x 4Small Mounting Plate
Screw x 1

Plastic Knob x 1





Bolt and Washer x 1

ASSEMBLY

1. Turn stool upside down onto an elevated flat sturdy surface.
2. Identify the four center holes closest to the "x" (where the legs cross). Place the mounting plate flat-side down on the point where the bars cross. (See Figure 1)
3. Align the four holes on the mounting plate with the four holes mentioned above. Thread supplied screws half way through mounting plate into crossbars. Do not secure. (See Figure 2)




NOTE: Some screws and bolts may be difficult to thread initially. In this case some extra force is necessary. Since the screws are self-threading, this will re-thread the tubing where necessary.

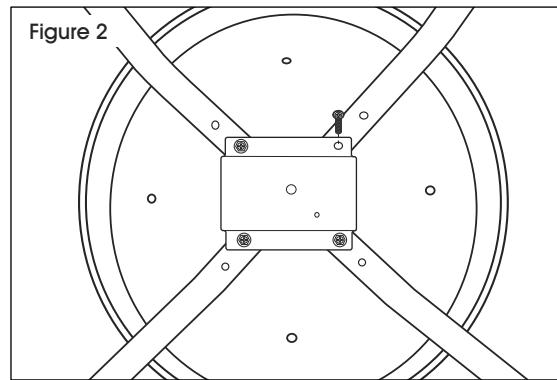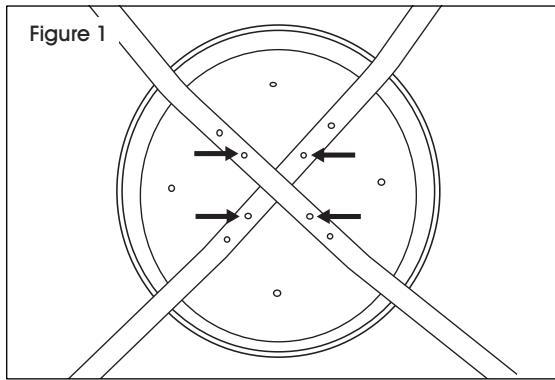


ASSEMBLY CONTINUED


1. Insert the end of the backrest arm with slot into the opening of the mounting plate, with the indentation of the arm aligned with offset hole in mounting plate. Insert small screw into offset hole and tighten securely. (See Figure 3)

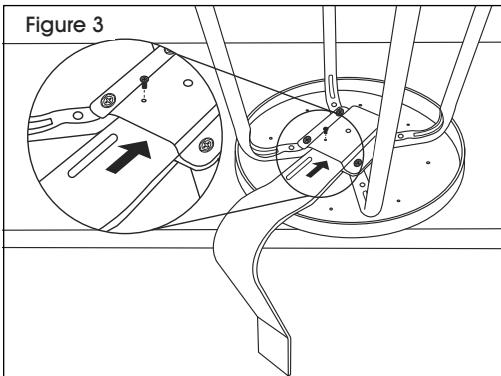

2. Tighten all four mounting plate screws securely.
3. Screw the supplied bolt and washer into the threaded hole in the center of the mounting plate. Tighten bolt at the desired horizontal location. (See Figure 4)

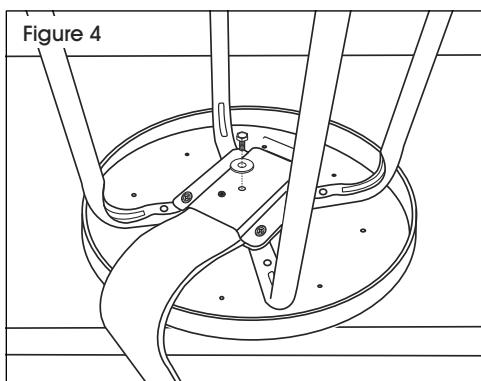

4. Turn the stool back to the upright position.
5. Slide the backrest onto the backrest arm, so that the slot on the backrest aligns with the threaded hole in the top edge of the backrest arm.
6. Insert the supplied plastic knob through the slot of the backrest and into the threaded hole in the backrest arm. (See Figure 5)

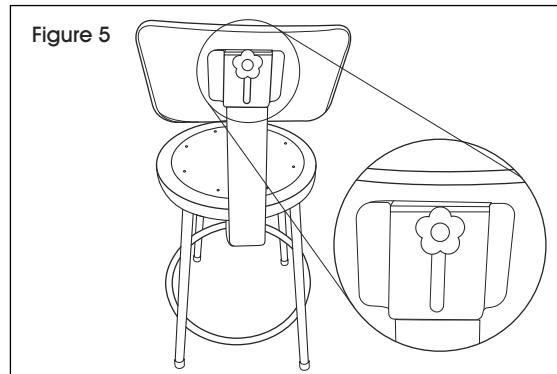


7. Tighten securely at the desired height using a 9/16" wrench.

Adjustments can be made easily by loosening the backrest bolt or mounting plate knob, then adjusting and tightening the bolt or knob at the new desired position.




CAUTION! Double check all screws to be tightened securely before use. Check all screws periodically. Failure to completely tighten the screws may result in tipping and possible injury.

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Llave de 9/16"


PARTES



1 Brazo para Respaldo



1 Respaldo

1 Tornillo Pequeño para
Placa de Montaje

1 Placa de Montaje

4 Tornillos para la Placa
de Montaje


1 Perilla de Plástico



1 Perno y Rondana


ENSAMBLE

1. Voltee el banco para colocarlo boca abajo sobre una superficie plana elevada y fuerte.
2. Identifique los cuatro orificios centrales más cercanos a la "x" (donde se cruzan las patas). Coloque la placa de montaje con la cara plana hacia abajo en el punto donde se cruzan las barras. (Vea Diagrama 1)

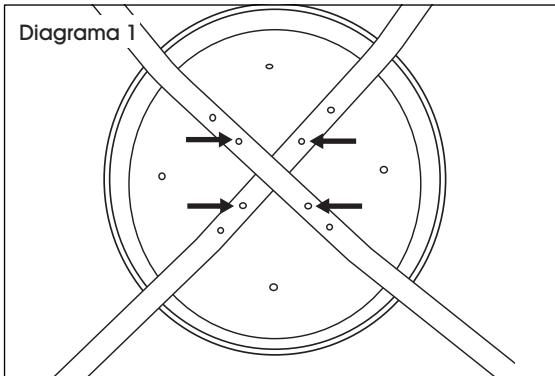


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


- Inserte el extremo del brazo del respaldo en la ranura de la placa de montaje, con la hendidura del brazo alineada con el orificio sobresaliente de la placa de montaje. Inserte un tornillo pequeño en el orificio sobresaliente y apriételo bien. (Vea Diagrama 3)

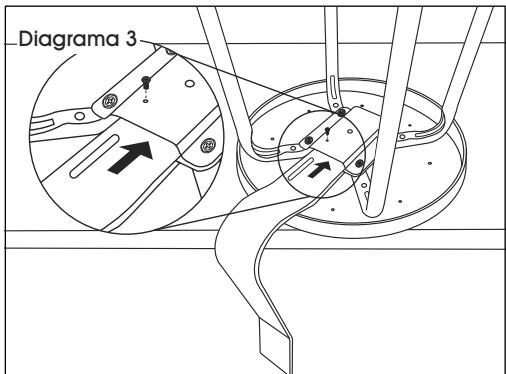

- Apriete bien los cuatro tornillos de la placa de montaje.
- Enrosque el perno suministrada en el orificio roscado del centro de la placa de montaje y apriételo bien en la ubicación horizontal deseada. (Vea Diagrama 4)

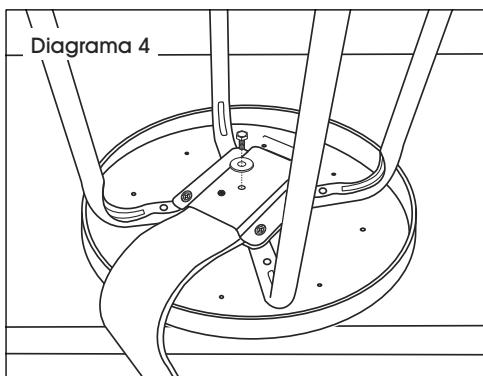

- Vuelva a colocar el banco en posición vertical.
- Deslice el respaldo sobre el brazo correspondiente, de forma que la ranura del respaldo quede alineada con el orificio roscado ubicado en el extremo superior del brazo del respaldo.
- Inserte la perilla de plástico y la rondana suministrados a través de la ranura del respaldo y del orificio roscado del brazo del respaldo. (Vea Diagrama 5)

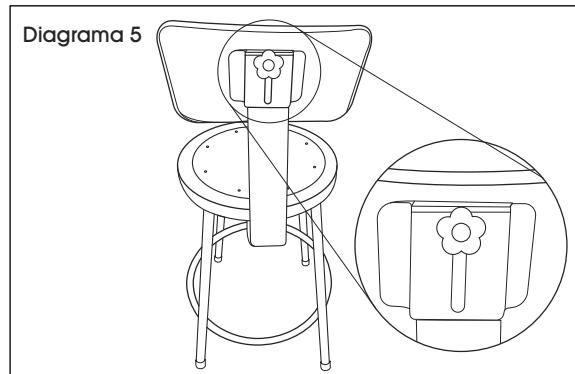


- Apriételo bien a la altura deseada usando una llave de 9/16".

Se pueden realizar ajustes fácilmente aflojando el perno del respaldo o la perilla de la placa de montaje, y después ajustando y apretando el perno o la perilla a la posición deseada.




PRECAUCIÓN! Compruebe que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar. Revise periódicamente todos los tornillos. Si no se aprietan completamente los tornillos, el banco podría volcarse y posiblemente causar lesiones.

OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme



Clé de 9/16 po


PIÈCES

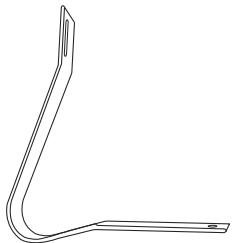

Support du dossier x 1



Dossier x 1



Plaque de montage x 1



Vis pour plaque de montage x 4



Petite vis pour plaque de montage x 1




Bouton en plastique x 1



Boulon et rondelle x 1

MONTAGE


1. Placez le tabouret à l'envers sur une surface surélevée plane et solide.
2. Repérez les quatre trous du centre les plus près du « x » (où les pattes se croisent). Placez la plaque de montage côté plat vers le bas, à l'endroit où les barres se croisent. (Voir Figure 1)

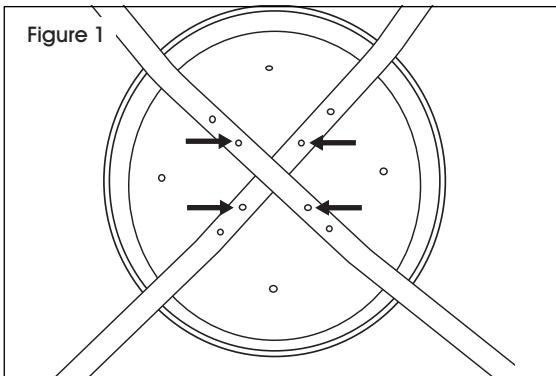

3. Alignez les quatre trous de la plaque de montage avec les quatre trous mentionnés ci-dessus. Enfilez les vis fournies à travers la plaque de montage dans les barres transversales. Ne serrez pas. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Certaines vis et certains boulons peuvent être difficiles à enfiler au départ. Dans ce cas, il faudra utiliser une force supplémentaire. Comme ce sont des vis autotaraudeuses, elles formeront un filetage là où c'est nécessaire.

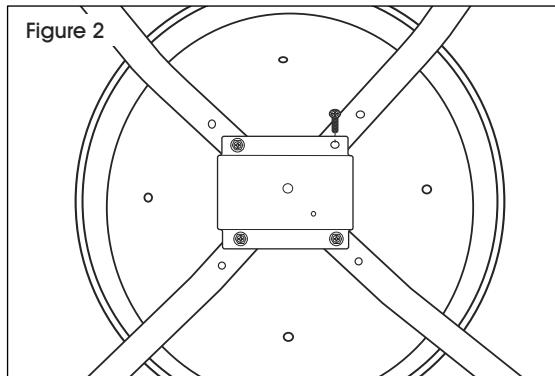


MONTAGE SUITE


1. Insérez l'extrémité du support du dossier dans l'ouverture de la plaque de montage, en alignant l'encoche du support avec le trou décentré dans la plaque de montage. Insérez la petite vis dans le trou décentré et serrez fermement. (Voir Figure 3)

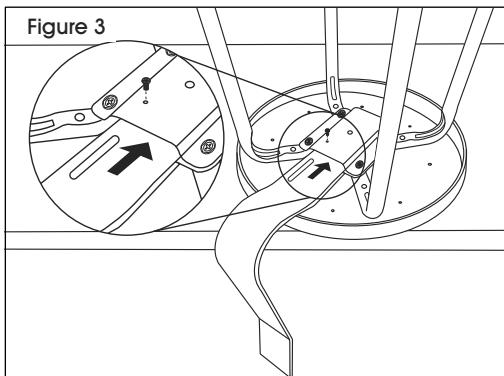

2. Serrez fermement les quatre vis de la plaque de montage.
3. Vissez le boulon fourni dans le trou fileté au centre de la plaque de montage et serrez fermement à la position horizontale souhaitée. (Voir Figure 4)

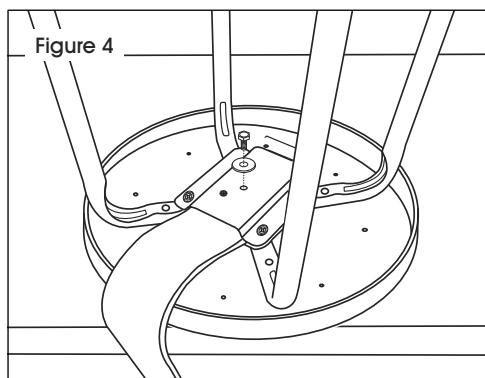

4. Retournez le tabouret en position debout.
5. Faites glisser le dossier sur le support du dossier de sorte que la fente du dossier s'aligne avec le trou fileté du bord supérieur du support du dossier.
6. Enfoncez le bouton en plastique fournis à travers la fente du dossier et dans le trou fileté du support du dossier. (Voir Figure 5)

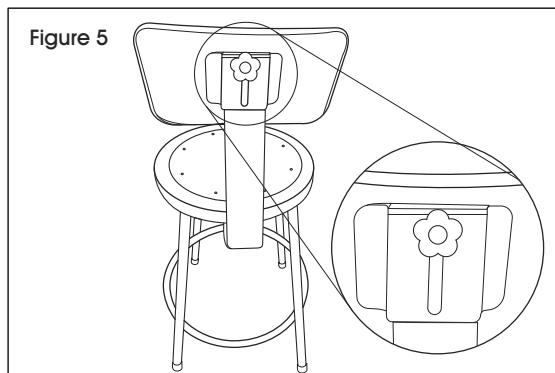

7. À l'aide de la clé de 9/16 po, serrez fermement à la hauteur souhaitée.

Il est facile d'effectuer des ajustements en desserrant le boulon du dossier ou le bouton de la plaque de montage, puis en ajustant et en serrant le boulon ou le bouton à la nouvelle position souhaitée.



MISE EN GARDE! Vérifiez que toutes les vis ont bien été serrées avant de l'utiliser. Vérifiez toutes les vis régulièrement. Des vis desserrées pourraient entraîner le basculement du tabouret et causer des blessures corporelles.