
Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

ULINE H-2168, H-2485

96" PACKING TABLE LEDGES

1-800-295-5510
uline.com

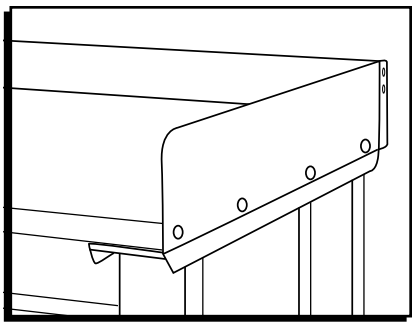

HARDWARE



Splice x 1



#14 x 3/4" Wood Screw x 14



1/4" - 20 x 5/8" Bolt x 18



1/4" Lock Washer x 18



1/4" - 20 Nut x 10

ASSEMBLY


1. Bolt the side rail to the right side of the top end attachment with four #14 x 3/4" wood screws. For steel tops, use four bolts and lock washers.

NOTE: Ensure rounded corners of side rail are toward the front.

2. Repeat step 1 to install rail for left side.
3. Place two-piece back rail across back and around outside of side rails. Secure to bench top with six #14 x 3/4" wood screws and drill holes as needed. For steel tops, secure to bench top with six bolts, lock washers and nuts.


NOTE: For center leg placement, the back rail bottom flange should be inserted between the center leg and the tabletop.

4. Place splice in center of two-piece back rail between bench top and back rail. Flange should straddle top of two-piece back rail.
5. Use two bolts, nuts and lock washers at each end to fasten to back and side rails.

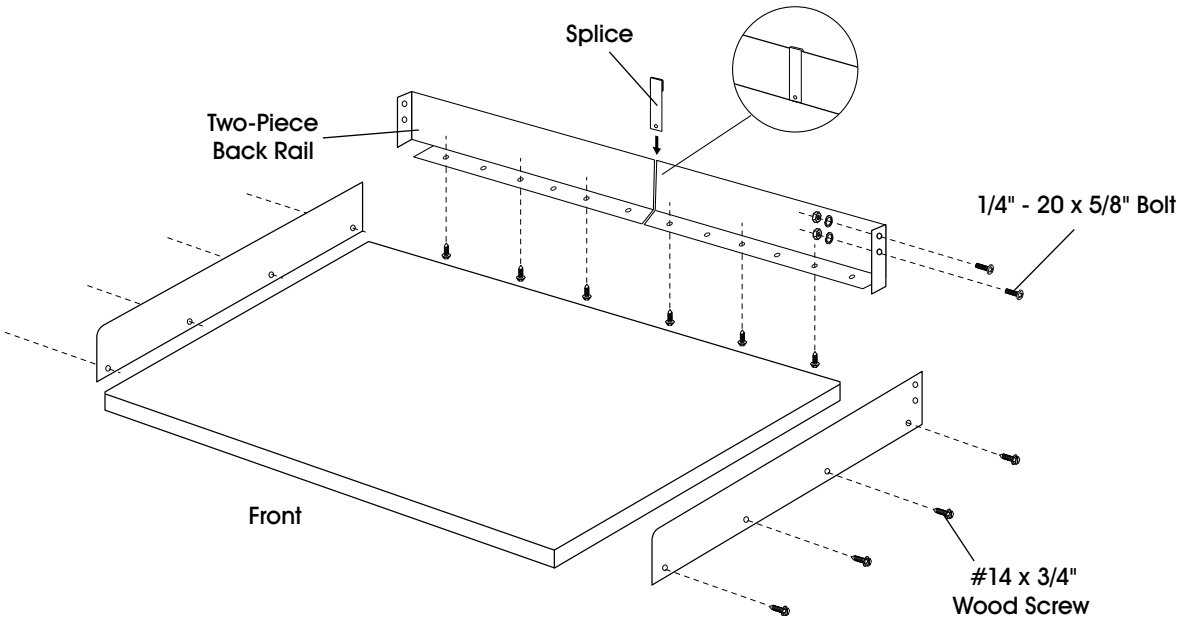


ULINE H-2168, H-2485
BORDES PARA MESA DE TRABAJO – 96"

800-295-5510
uline.mx

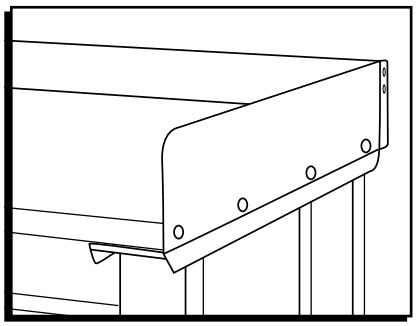

TORNILLERÍA



1 Empalme



14 Tornillos para Madera #14 x 3/4"



18 Pernos de 1/4" - 20 x 5/8"



18 Rondanas de Seguridad de 1/4"



10 Tuercas de 1/4" - 20

ENSAMBLE


1. Fije el riel lateral al lado derecho del extremo superior usando cuatro tornillos para madera de #14 x 3/4". Para cubiertas de acero, fije con cuatro pernos y rondanas de seguridad.

NOTA: Asegúrese de que las esquinas redondeadas del riel lateral miren hacia adelante.

2. Repita el paso 1 para instalar el riel del lado izquierdo.
3. Coloque el riel posterior por detrás y al exterior de los rieles laterales. Fíjelos a la parte superior con seis tornillos para madera de #14 x 3/4" y taladre los orificios que sean necesarios. Para cubiertas de acero, fíjelos a la parte superior con seis pernos, rondanas de seguridad y tuercas.

NOTA: Para colocar la pata central, inserte el reborde inferior del riel posterior entre la pata central y la cubierta.


4. Coloque el empalme al centro del riel de dos piezas posterior, entre la cubierta y el riel posterior. El reborde debe abarcar la parte superior del riel posterior de dos piezas.
5. Use dos pernos, tuercas y rondanas de seguridad en cada extremo para fijarlos a los rieles laterales y posterior.

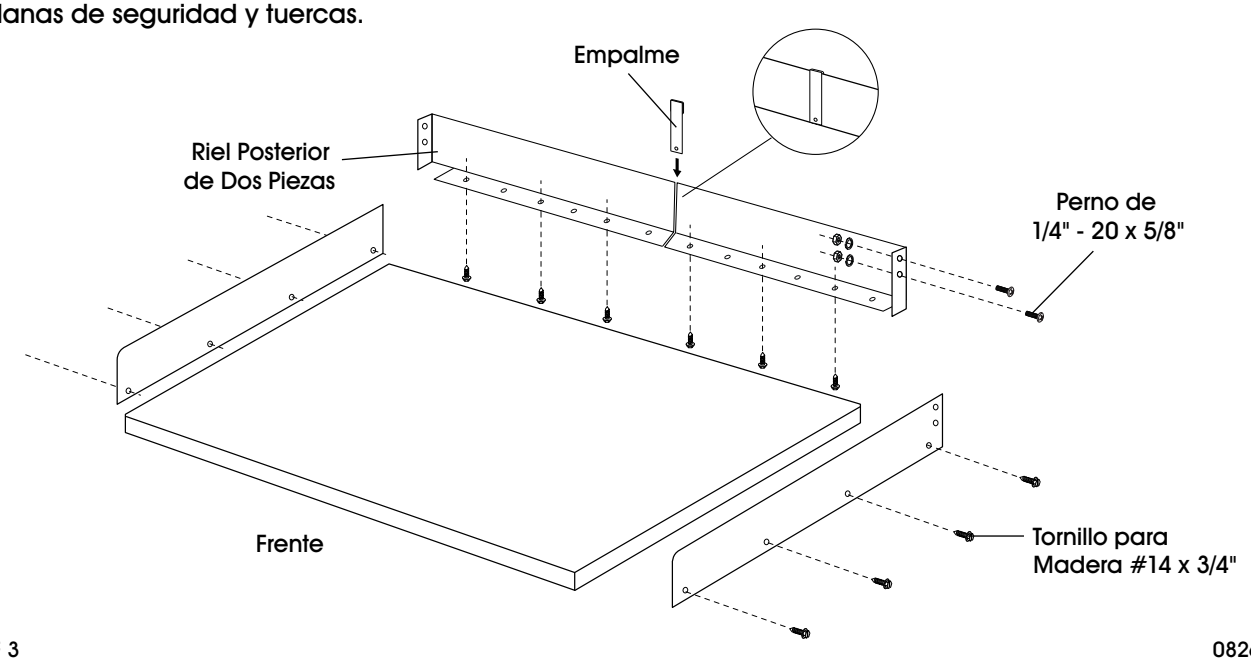

ULINE H-2168, H-2485

REBORDS POUR TABLE D'EMBALLAGE DE 2,4 m (96 po)

1 800 295-5510
uline.ca

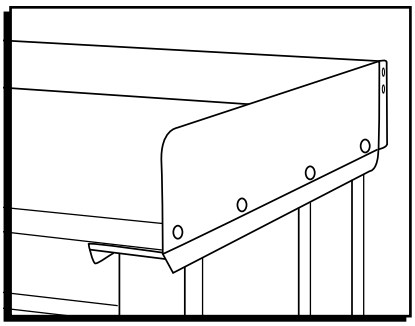

MATÉRIEL



Joint d'armature x 1



Vis à bois n° 14 x 3/4 po x 14



Boulon de 1/4 po 20 x 5/8 po x 18



Rondelle de blocage de 1/4 po x 18



Écrou de 1/4 po – 20 x 10

MONTAGE


1. Boulonnez le rebord latéral au côté droit du dessus à l'aide de quatre vis à bois n° 14 x 3/4 po. Pour les dessus en acier, utilisez quatre boulons et rondelles de blocage.

REMARQUE : Assurez-vous que les coins arrondis du rebord latéral sont orientés vers l'avant.

2. Répétez l'étape 1 pour installer le rebord du côté gauche.
3. Placez le rebord arrière à deux pièces à l'arrière et autour des rebords latéraux. Fixez-le au dessus de l'établi à l'aide de six vis à bois n° 14 x 3/4 po et percez des trous au besoin. Pour les dessus en acier, fixez-le à l'aide de six boulons, rondelles de blocage et écrous.

REMARQUE : Pour l'installation sur une table avec pied central, la bride inférieure du rebord arrière doit être insérée entre le pied central et le dessus de table.

4. Placez le joint d'armature au centre du rebord arrière à deux pièces entre le dessus de l'établi et le rebord arrière. La bride doit chevaucher la partie supérieure du centre du rebord arrière à deux pièces.
5. Utilisez deux boulons, écrous et rondelles de blocage à chaque extrémité pour fixer ensemble les rebords latéraux et arrière.

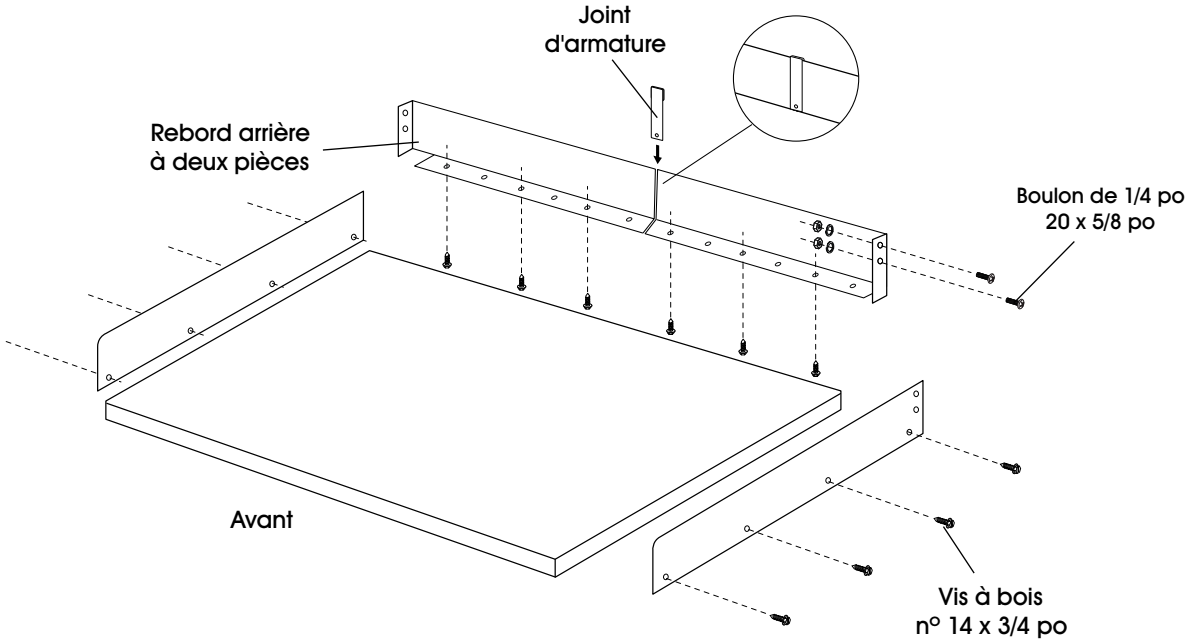

0826 IH-2168