

ULINE H-2449

GARMENT STORAGE CENTER WITH SHELVES

1-800-295-5510
uline.com


TOOL NEEDED




Rubber Mallet
(optional)



PARTS



Rectangular Shelf x 1




Square Shelf x 12




Garment Rod Hanger x 2



Shelf Support x 52



Self-Leveling Foot x 8




Connector




Garment Rod x 1



A Tall Post Top with Connector x 6



B Tall Post Bottom x 6



C Short Post x 2


ASSEMBLY

TALL POST ASSEMBLY

1. Connect tall post tops (A) and tall post bottoms (B) to each other by screwing them together. (See Figure 1)



NOTE: Tall post tops have a black plastic cap in the top of the post.

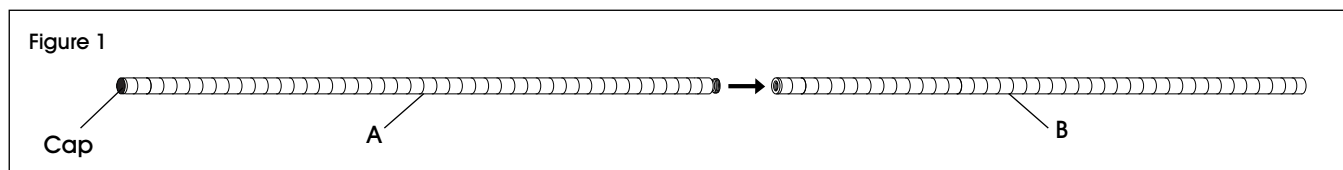


TO INSTALL SELF-LEVELING FEET



NOTE: If installing casters, do not install self-leveling feet.

1. Lay long connected posts (A and B) and short posts (C) flat as shown. (See Figure 2)

Figure 2




2. Insert self-leveling foot into open end of post. Use a rubber mallet/hammer or tap on ground until self-leveling foot slides into post.
3. Repeat step 2 for all other posts.

TO INSTALL OPTIONAL CASTERS

1. Lay long connected posts (A and B) and short posts (C) flat as shown. (See Figure 3)
2. Engage the wheel brakes to keep casters from rolling during assembly. Use a rubber mallet to tap caster stem into posts. (See Figure 3)

Figure 3

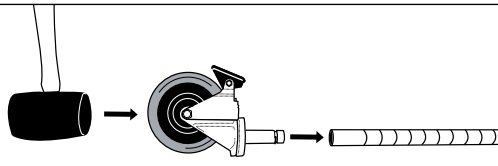


3. Repeat step 2 for all other posts.

UNIT ASSEMBLY

1. Snap shelf supports into the very bottom groove of two short (C) and two tall posts. (See Figure 4)
2. Slide posts through underside of square shelf until it slides firmly over the supports. (See Figure 4)

Figure 4

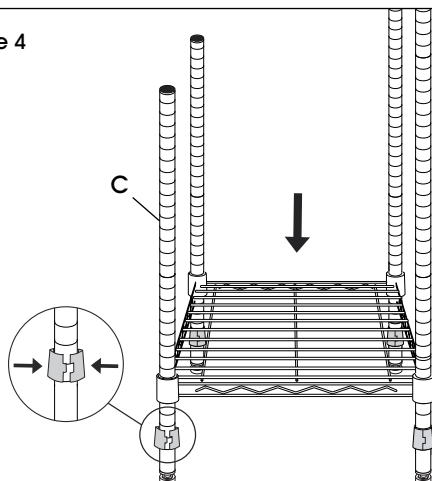

3. Take the other four tall posts, snap shelf supports into the very bottom groove on all four posts. Slide posts through underside of square shelf until it slides firmly over the supports.
4. Position each set of four posts as shown and snap four sets of shelf supports into the groove directly above the square shelves of the inner four posts. (See Figure 5)

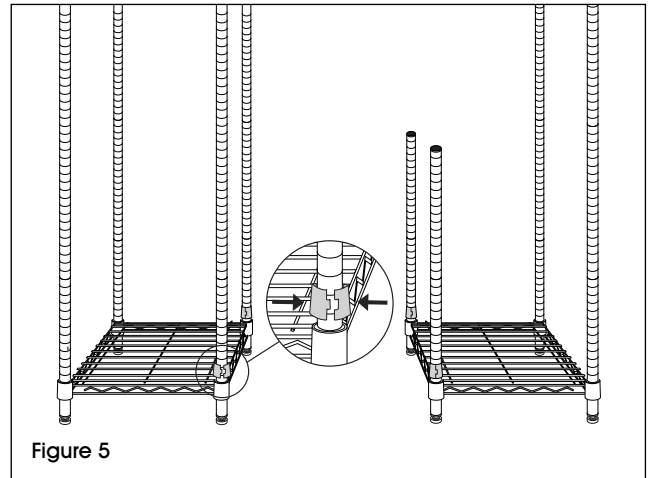


Figure 5

5. Slide a square shelf onto the inner four posts until shelf slides firmly over the supports. (See Figure 6)


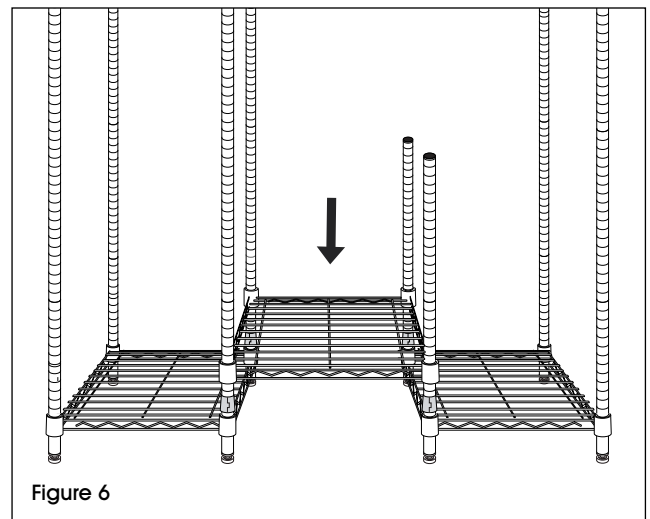



Figure 6

ASSEMBLY CONTINUED

6. Snap four sets of shelf supports onto the outer posts with five grooves visible, and snap four sets of shelf supports on the inner posts with three grooves visible. (See Figure 7)
7. Slide two square shelves onto the posts until shelves slide firmly over the supports. (See Figure 7)

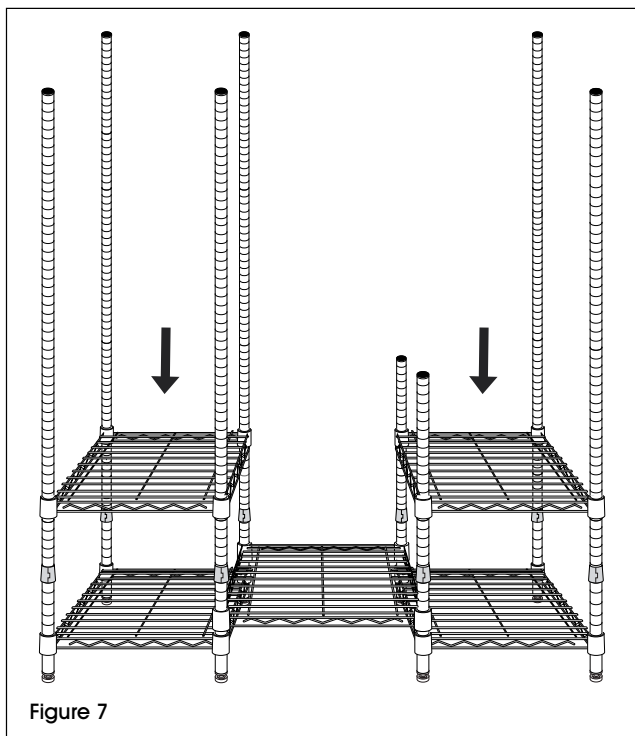


8. Snap eight sets of shelf supports onto the posts with five grooves visible on all eight posts. Slide two square shelves onto the posts until shelves slide firmly over the supports.
9. Repeat step 8 one more time. (See Figure 8)

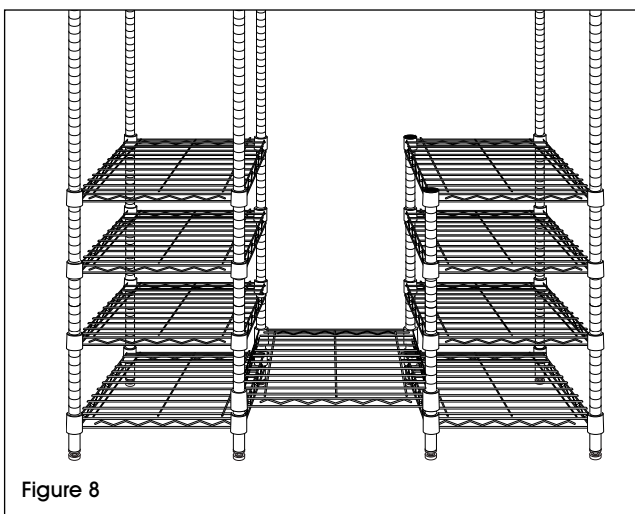


LEFT SIDE OF THE UNIT

10. Snap four sets of shelf supports onto the left four posts with twelve grooves visible between the lower shelf.
11. Slide a square shelf onto the posts until shelf slides firmly over the supports. (See Figure 9)
12. Repeat steps 10 and 11 twice. (See Figure 9)

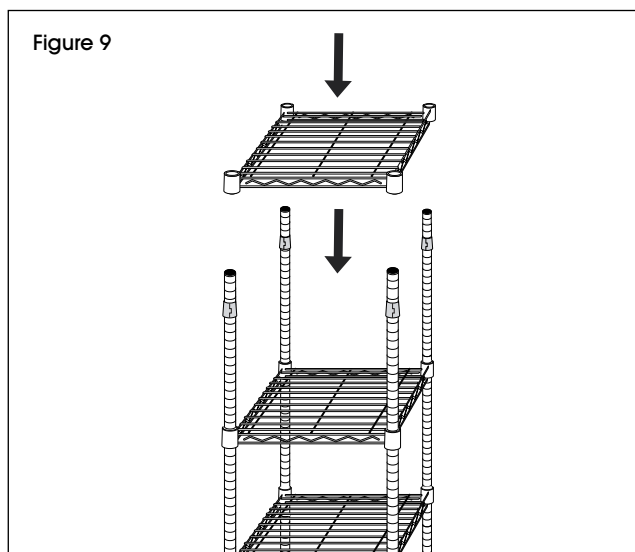


RIGHT SIDE OF THE UNIT

13. Snap four sets of shelf supports onto two inner posts and two outer posts. (See Figure 10)
14. Slide the rectangular shelf at the top of the posts until shelf slides firmly over the supports. (See Figure 10)

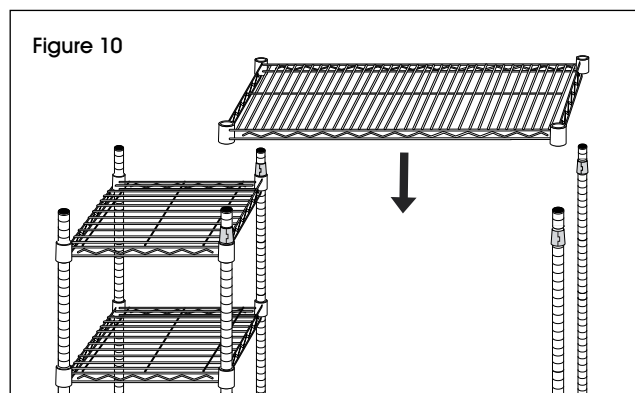


ASSEMBLY CONTINUED


15. Slide garment rod hangers onto garment rod.
(See Figure 11)

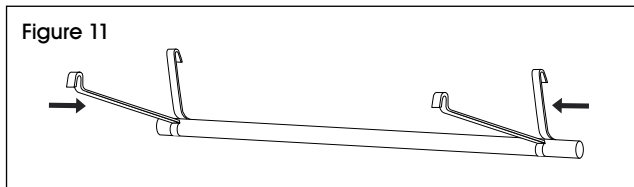

16. Slide the longer end of garment rod hangers through the shelf wires. (See Figure 12)

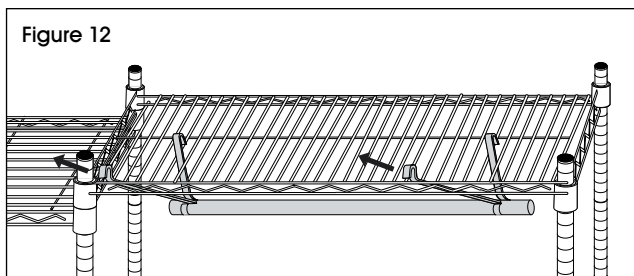

17. Hook the short end of garment rod hangers onto the center wire of the shelf. (See Figure 13)

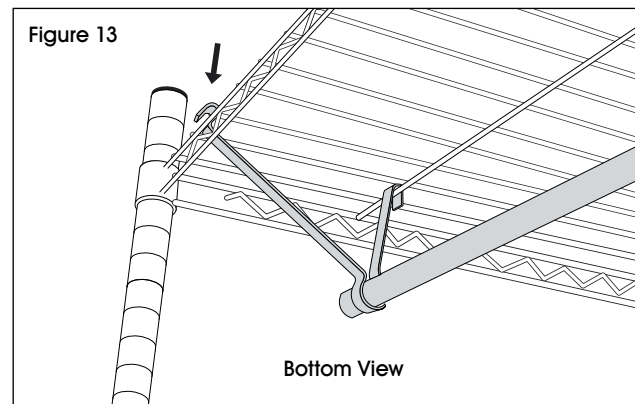

18. Pull garment rod back and down, one side at a time, until long end of garment rod hanger snaps into place.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-2449

CENTRO DE ALMACENAMIENTO PARA ROPA CON REPISAS

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Mazo de Caucho
(opcional)



PARTES



1 Repisa Rectangular




12 Repisas Cuadradas




2 Ganchos de la Barra para Ropa



Soporte para Repisas x 52



8 Patas Autoniveladoras




Conector




1 Barra para Ropa



A 6 Partes Superiores para Poste Largo
con Conectores



B 6 Partes Inferiores para Poste Largo



C 2 Postes Cortos


ENSAMBLE

ENSAMBLE DE POSTE LARGO

1. Conecte las partes superiores (A) e inferiores (B) para poste largo atornillándolas. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Las partes superiores para poste largo tienen una tapa de plástico negro en el extremo.

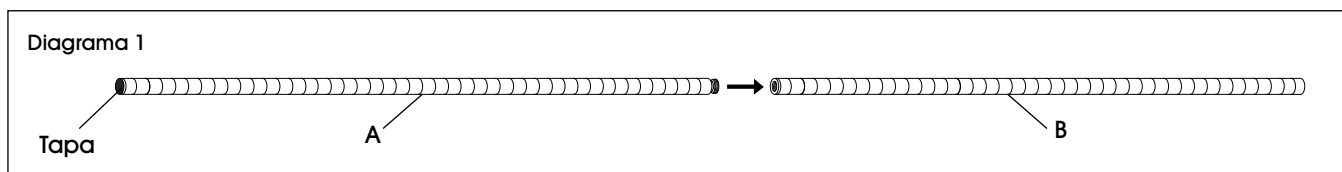


INSTALAR PATAS AUTONIVELADORAS

 **NOTA:** Si instala ruedas, no instale patas de autonivelación.

1. Coloque los postes largos conectados (A y B) y los postes cortos (C) como se muestra a continuación. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2




2. Inserte la pata autoniveladora en el extremo abierto del poste. Utilice un martillo de goma o golpee suavemente contra el suelo hasta que la pata entre en el poste.
3. Repita el paso 2 en los postes restantes.

PARA INSTALAR RUEDAS OPCIONALES

1. Coloque los postes largos conectados (A y B) y los postes cortos (C) como se muestra a continuación. (Vea Diagrama 3)
2. Active los frenos para evitar que las ruedas se desplacen durante el ensamblado. Use un mazo de hule para introducir los vástagos de las ruedas en los postes. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

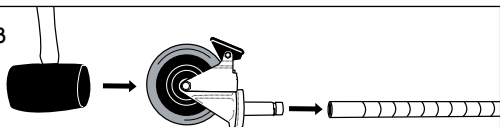


3. Repita el paso 2 en los postes restantes.


ENSAMBLE DE LA UNIDAD

1. Coloque los soportes para repisas a presión en la ranura inferior de dos postes cortos (C) y dos postes largos. (Vea Diagrama 4)
2. Deslice los postes a través del lado inferior de la repisa cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

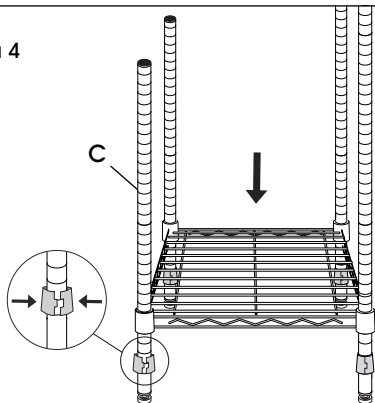

3. Tome los otros cuatro postes largos y coloque los soportes para repisas a presión en la ranura inferior de los cuatro postes. Deslice los postes a través del lado inferior de la repisa cuadrada hasta que se deslice con firmeza sobre los soportes.
4. Coloque cada juego de cuatro postes como se muestra y coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en la ranura ubicada justo encima de las repisas cuadradas de los cuatro postes interiores. (Vea Diagrama 5)

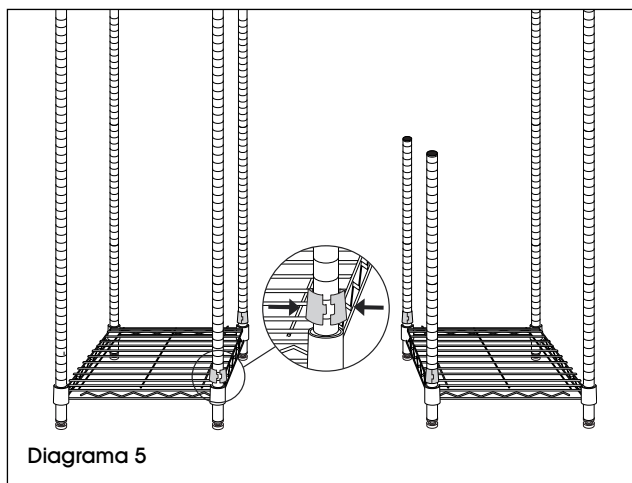


5. Deslice una repisa cuadrada en los cuatro postes interiores hasta que la repisa se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 6)

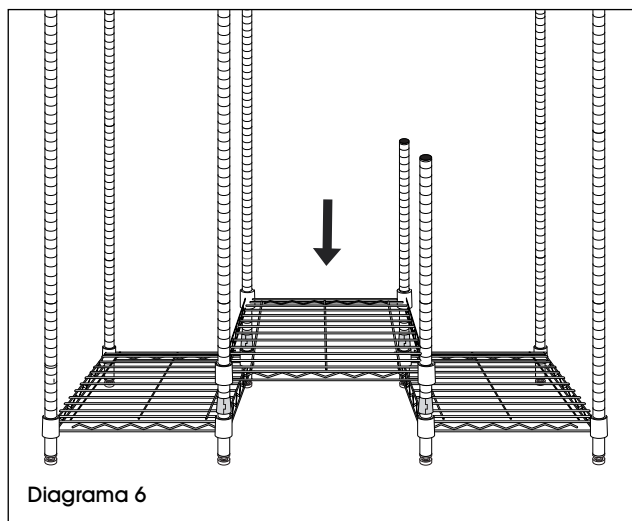


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

6. Coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en los postes exteriores con cinco ranuras visibles, y coloque cuatro sets de repisas a presión en los postes internos con tres ranuras visibles. (Vea Diagrama 7)
7. Deslice dos repisas cuadradas en los postes hasta que las repisas se deslicen con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 7)

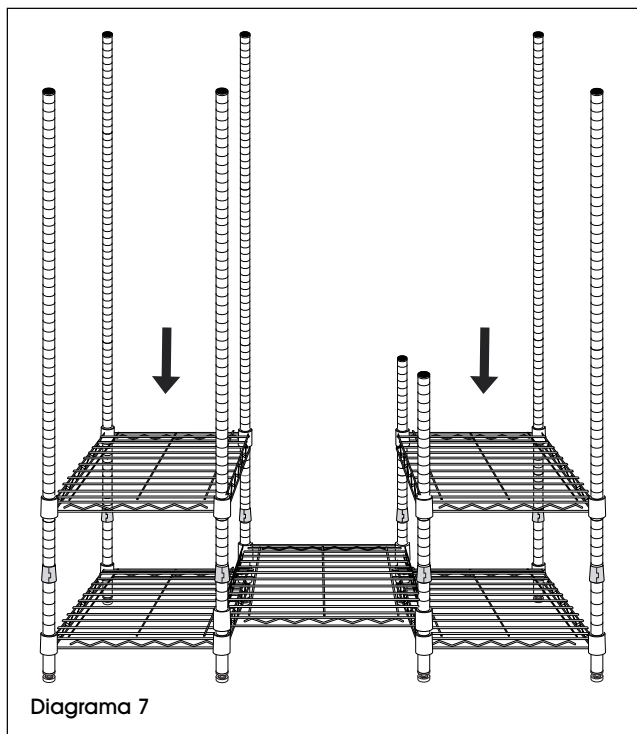


8. Inserte ocho sets de soportes para repisas en los postes con cinco ranuras visibles en los ocho postes. Deslice dos repisas cuadradas en los postes hasta que las repisas se deslicen con firmeza sobre los soportes.
9. Repita el paso 8 una vez más. (Vea Diagrama 8)

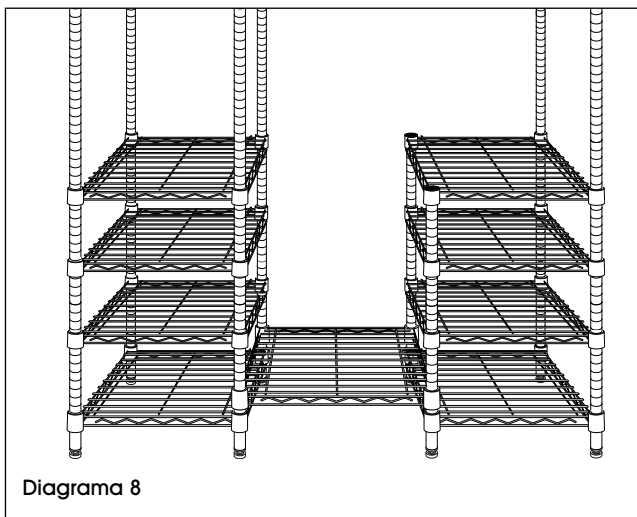


LADO IZQUIERDO DE LA UNIDAD

10. Coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en los cuatro postes izquierdos con doce ranuras visibles entre la repisa inferior.
11. Deslice una repisa cuadrada en los postes hasta que la repisa se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 9)
12. Repita los pasos 10 y 11 dos veces. (Vea Diagrama 9)

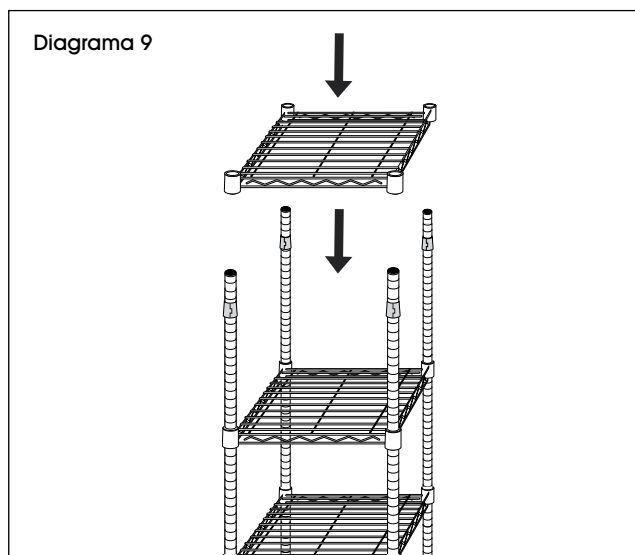


LADO DERECHO DE LA UNIDAD

13. Coloque cuatro sets de soportes para repisas a presión en los dos postes interiores y dos postes exteriores. (Vea Diagrama 10)
14. Deslice una repisa rectangular en la parte superior de los postes hasta que la repisa se deslice con firmeza sobre los soportes. (Vea Diagrama 10)

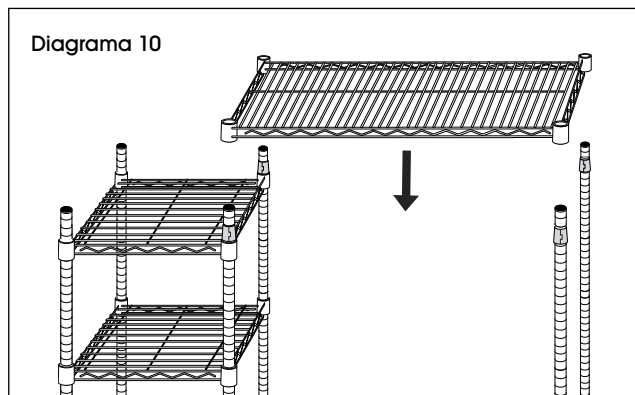


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


15. Deslice los ganchos de la barra para ropa en la arra. (Vea Diagrama 11)

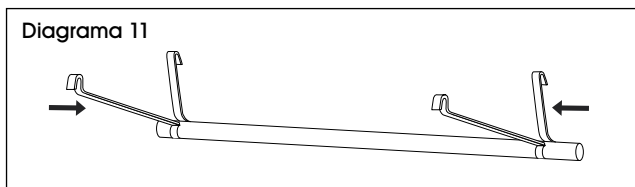

16. Deslice el extremo más largo de los ganchos de la barra para ropa a través de los alambres de la repisa. (Vea Diagrama 12)

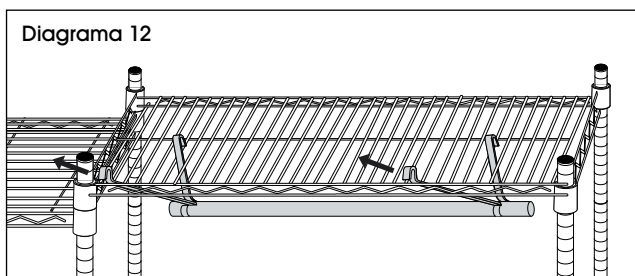

17. Enganche el extremo corto de los ganchos de la barra para ropa al alambre central de la repisa. (Vea Diagrama 13)

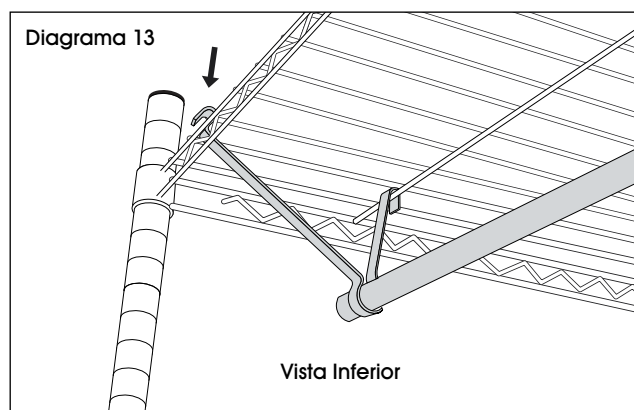

18. Jale la barra para ropa hacia atrás y hacia abajo, un lado a la vez, hasta que el extremo largo de los ganchos de la barra para ropa se ajusten en su lugar.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2449

SYSTÈME DE RANGEMENT À VÊTEMENTS AVEC TABLETTES

1 800 295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Maillet en caoutchouc
(optionnel)



PIÈCES



Tablette rectangulaire x 1




Tablette carrée x 12




Support pour tringle à vêtements x 2



Support de tablette x 52




Pied autonivelant x 8



Raccord




Tringle à vêtements x 1



A Grand montant supérieur avec raccord x 6



B Grand montant inférieur x 6



C Petit montant x 2


MONTAGE

ASSEMBLAGE DES GRANDS MONTANTS

1. Raccordez les grands montants supérieurs (A) et inférieurs (B) les uns avec les autres en les vissant ensemble.
(Voir Figure 1)



REMARQUE : Les montants supérieurs sont dotés d'un capuchon en plastique noir sur le dessus.

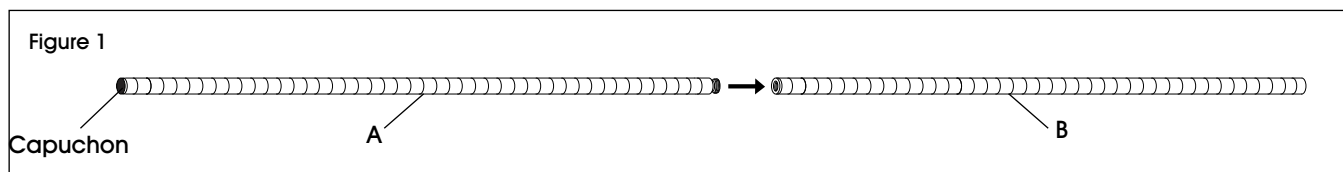


INSTALLATION DES PIEDS AUTONIVELANTS

 **REMARQUE :** Si vous installez des roulettes, n'installez pas les pieds autonivelants.

1. Posez les grands montants raccordés (A et B) et les petits montants (C) à plat comme sur la figure. (Voir Figure 2)

Figure 2




2. Insérez le pied autonivelant dans l'extrémité ouverte du montant. Utilisez un maillet ou un marteau en caoutchouc ou tapotez le montant contre le sol jusqu'à ce que le pied autonivelant soit bien inséré.
3. Répétez l'étape 2 pour les autres montants.

INSTALLATION DES ROULETTES OPTIONNELLES

1. Posez les grands montants raccordés (A et B) et les petits montants (C) à plat comme sur la figure. (Voir Figure 3)
2. Enclenchez le frein des roues pour empêcher les roulettes de rouler pendant l'assemblage. Utilisez un maillet en caoutchouc pour insérer la tige des roulettes dans les montants. (Voir Figure 3)

Figure 3

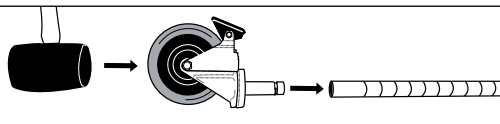


3. Répétez l'étape 2 pour tous les autres montants.


ASSEMBLAGE DE L'UNITÉ

1. Encliquez les supports de tablette à la rainure la plus basse des deux petits (C) et des deux grands montants. (Voir Figure 4)


Figure 4

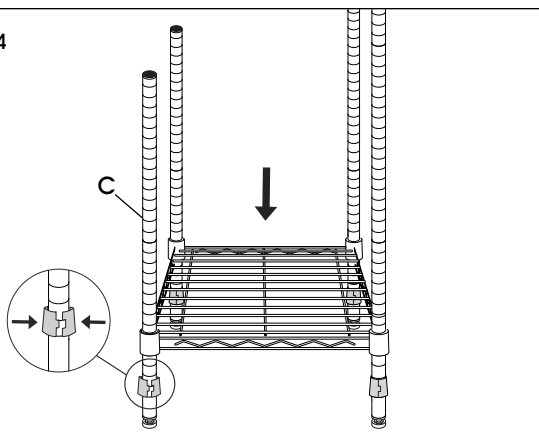

2. Insérez les montants par le dessous de la tablette carrée jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 4)
3. Prenez les quatre autres grands montants et encliquez les supports de tablette à la rainure la plus basse des quatre montants. Insérez les montants par le dessous de la tablette carrée jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports.
4. Placez chaque ensemble de quatre montants comme sur l'illustration et encliquez quatre ensembles de supports de tablette dans la rainure immédiatement au-dessus des tablettes carrées des quatre montants intérieurs. (Voir Figure 5)

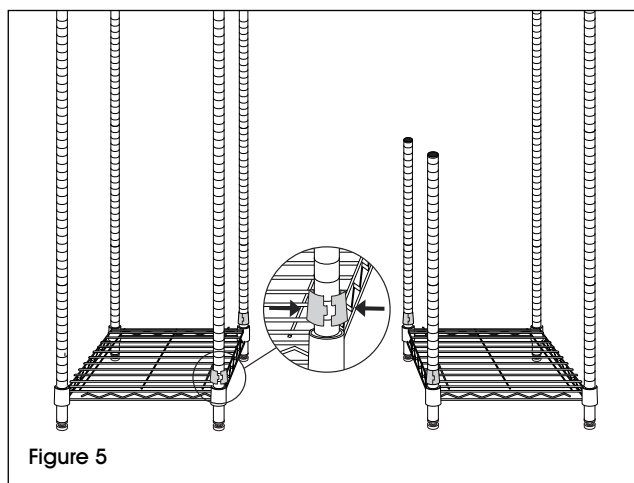


5. Glissez une tablette carrée sur les quatre montants intérieurs jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 6)

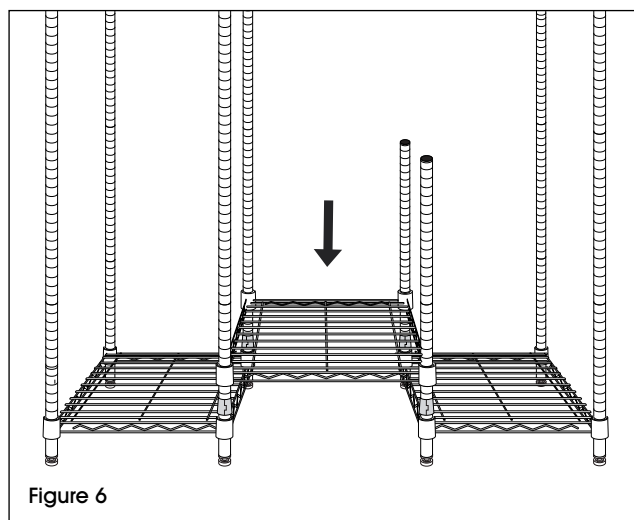


MONTAGE SUITE

6. Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les montants extérieurs, tout en laissant cinq rainures visibles. Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les montants intérieurs, tout en y laissant trois rainures visibles. (Voir Figure 7)
7. Glissez deux tablettes carrées sur les montants jusqu'à ce que les tablettes reposent fermement sur les supports. (Voir Figure 7)

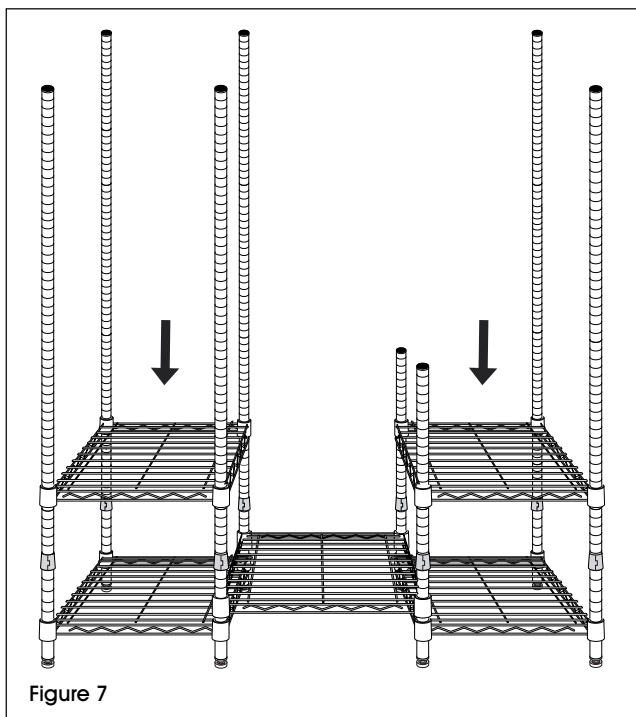


8. Encliquez huit ensembles de supports de tablette sur les montants, tout en laissant un espace de cinq rainures visibles sur chacun des huit montants. Glissez deux tablettes carrées sur les montants jusqu'à ce que les tablettes reposent fermement sur les supports.
9. Répétez l'étape 8 une fois de plus. (Voir Figure 8)

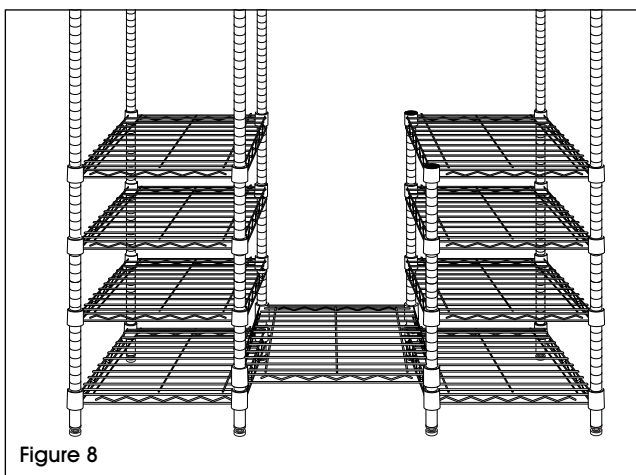


CÔTÉ GAUCHE DE L'UNITÉ

10. Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les quatre montants du côté gauche, tout en laissant douze rainures visibles à partir de la tablette juste en dessous.
11. Glissez une tablette carrée sur les montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 9)
12. Répétez les étapes 10 et 11 à deux reprises. (Voir Figure 9)

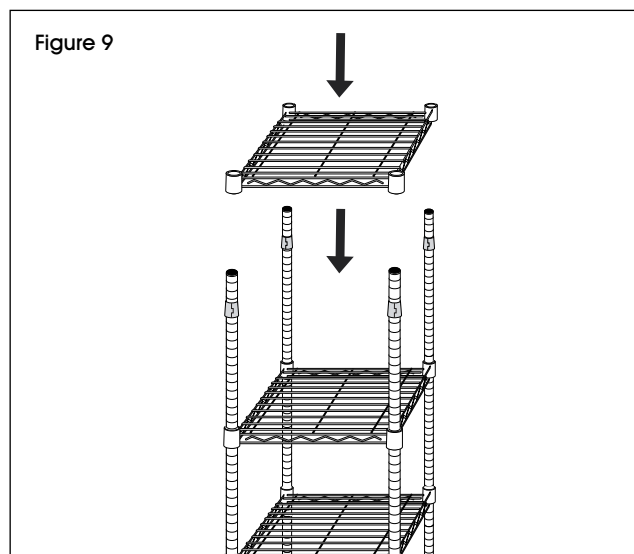


CÔTÉ DROIT DE L'UNITÉ

13. Encliquez quatre ensembles de supports de tablette sur les deux montants intérieurs et les deux montants extérieurs. (Voir Figure 10)
14. Glissez une tablette rectangulaire au-dessus des montants jusqu'à ce que la tablette repose fermement sur les supports. (Voir Figure 10)

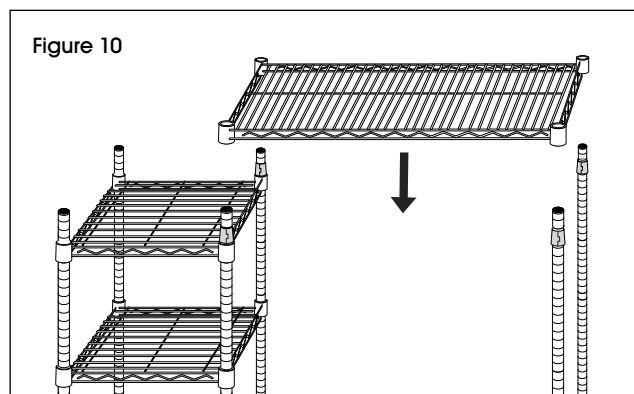


MONTAGE SUITE


15. Insérez les supports pour tringle à vêtements sur la tringle à vêtements. (Voir Figure 11)

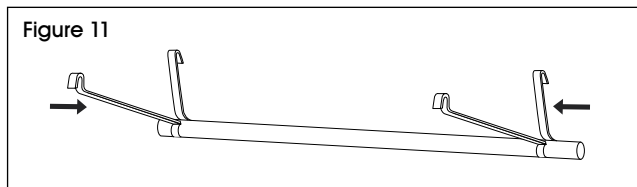

16. Insérez l'extrémité longue des supports pour tringle à vêtements à travers le rayonnage en fil de métal. (Voir Figure 12)

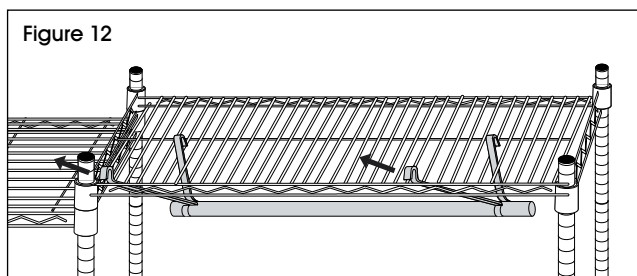

17. Accrochez l'extrémité courte des supports pour tringle à vêtements sur le fil de métal central de la tablette. (Voir Figure 13)

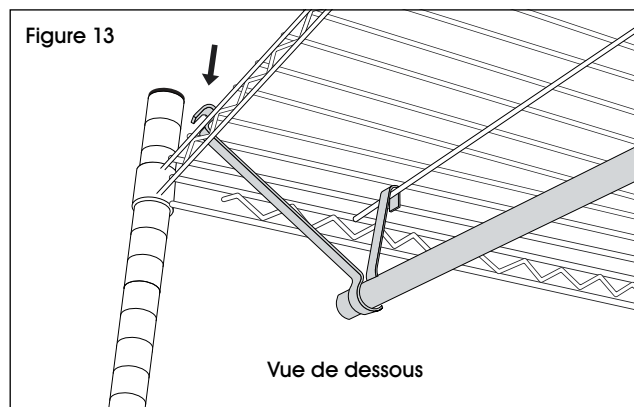

18. Tirez la tringle à vêtements vers l'arrière et vers le bas, tour à tour, jusqu'à ce que l'extrémité longue du support pour tringle à vêtements s'enclenche en position.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca