



**ULINE** H-2473, H-2474

1-800-295-5510  
uline.com

**RUBBERMAID®**  
**UTILITY CARTS**  
WITH PNEUMATIC WHEELS

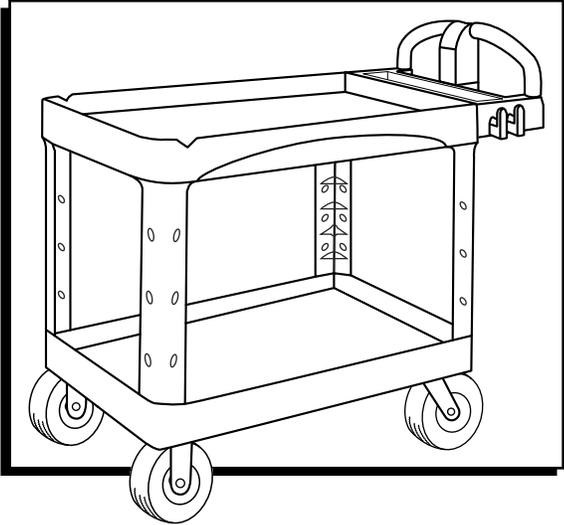

**TOOLS NEEDED**



Phillips Screwdriver



Rubber Mallet


**PARTS**



Swivel Caster x 2




Rigid Caster x 2




Screw x 28




Washer x 16

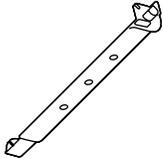


Support x 4

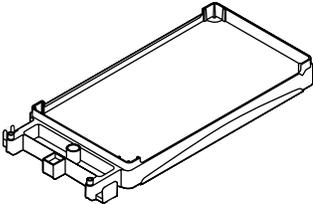

Top Shelf x 1

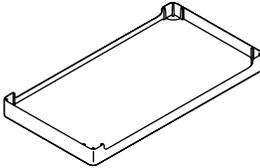


Bottom Shelf x 1




Handle x 1


# ASSEMBLY

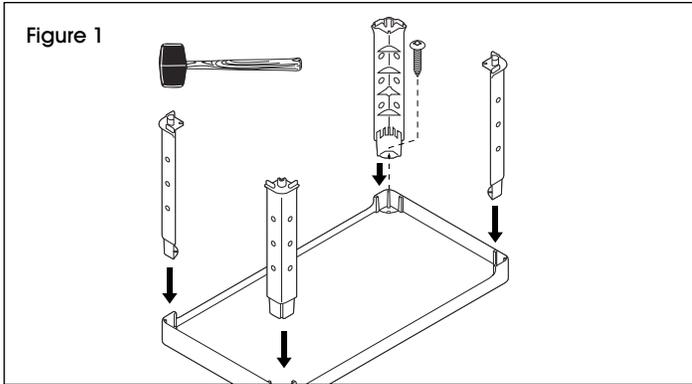


1. Tap supports into the top of the bottom shelf using the rubber mallet. Screw supports into place using four screws. (See Figure 1)

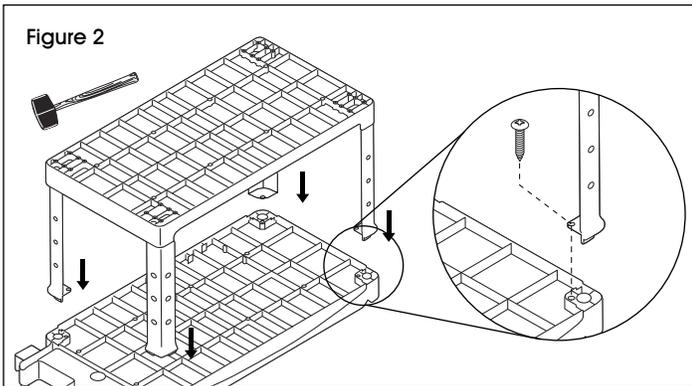

2. Flip bottom shelf over and tap bottom shelf and supports into underside of top shelf using rubber mallet. Screw supports into place using four screws. (See Figure 2)

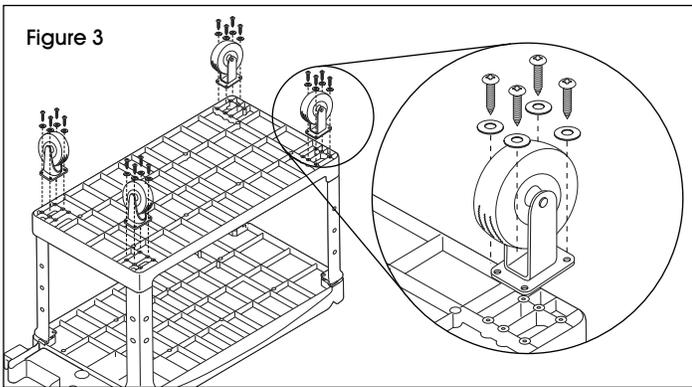

3. Screw the casters into the underside of the bottom shelf using sixteen screws and washers. Attach rigid casters at the front of the cart and swivel casters at the rear. (See Figure 3)

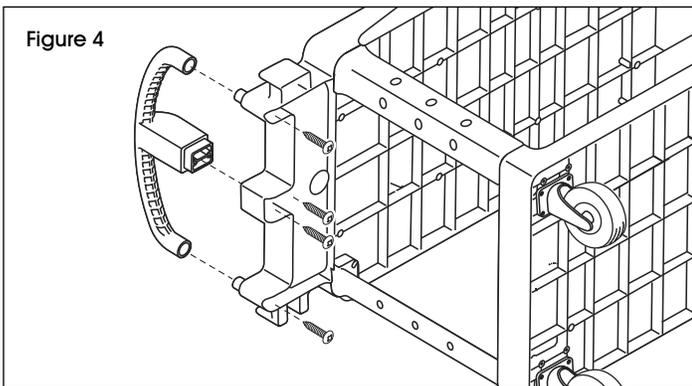

4. Turn the cart onto its side and attach the handle to the top shelf using four screws. (See Figure 4)

**ULINE**

1-800-295-5510

uline.com


**ULINE** H-2473, H-2474

**RUBBERMAID®**


**CARRITOS UTILITARIOS  
CON LLANTAS NEUMÁTICAS**

800-295-5510

uline.mx

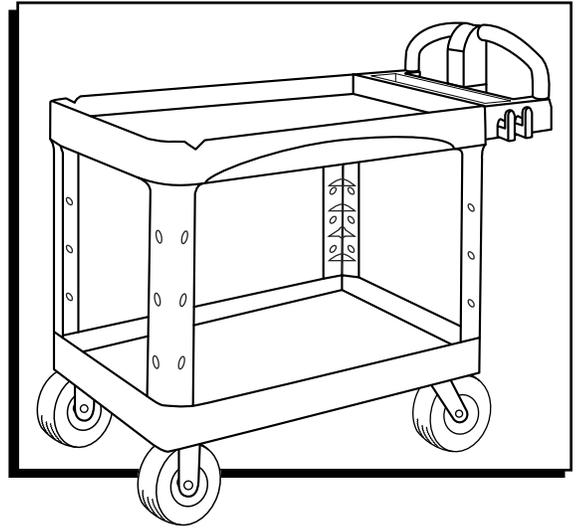

### HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador Phillips




Mazo de Hule

### PARTES

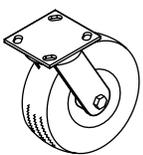

2 Ruedas Giratorias

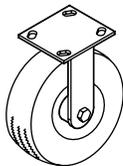


2 Ruedas Fijas




28 Tornillos




16 Rondanas

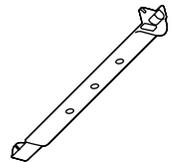


4 Soportes

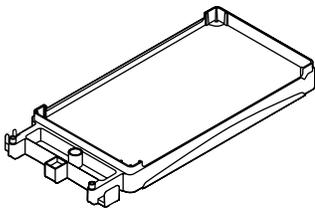

1 Repisa Superior

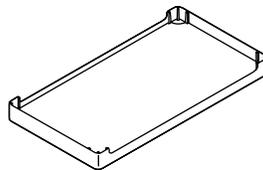


1 Repisa Inferior




1 Asa


# ENSAMBLE

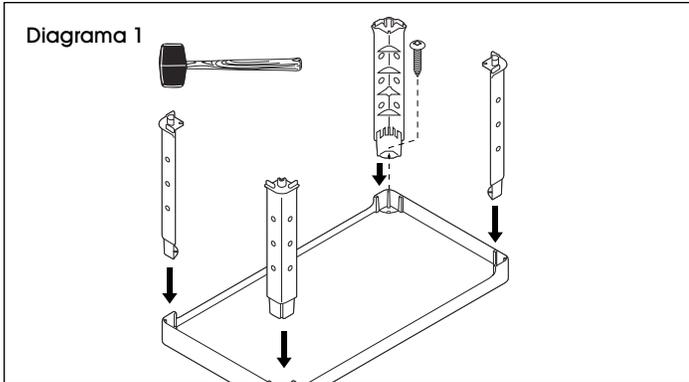


1. Golpee ligeramente los soportes para colocarlos en la parte superior de la repisa inferior usando un mazo de hule. Atornille los soportes en su lugar usando cuatro tornillos. (Vea Diagrama 1)

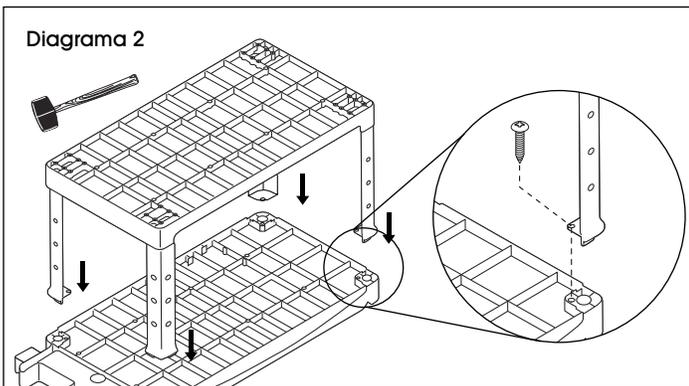

2. Voltee la repisa y golpee ligeramente la repisa inferior y soportes a la repisa superior con un mazo de hule. Atornille los soportes en su lugar usando cuatro tornillos. (Vea Diagrama 2)

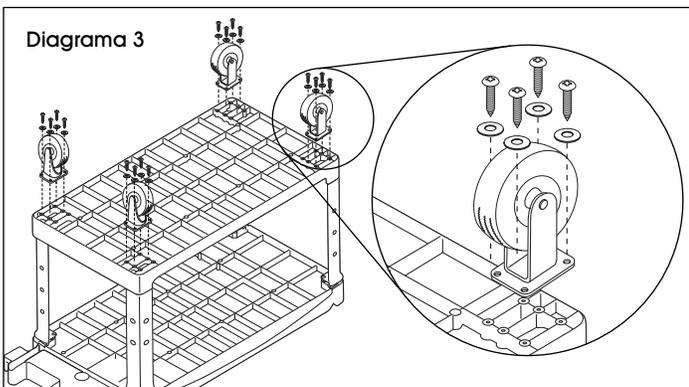

3. Atornille las ruedas a la parte de abajo de la repisa inferior usando dieciséis tornillos y rondanas. Coloque las ruedas fijas en la parte delantera del carrito y ruedas giratorias en la parte trasera. (Vea Diagrama 3)

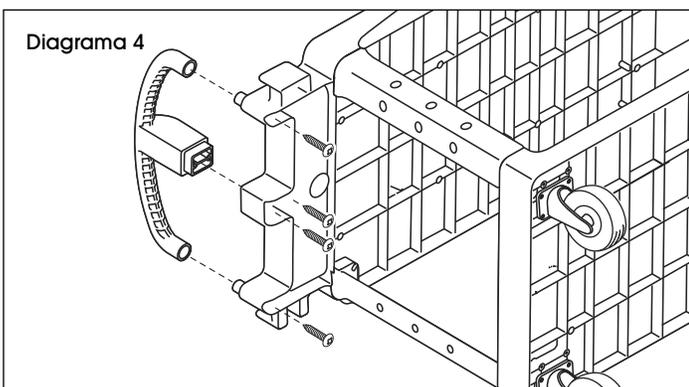

4. Apoye el carrito sobre uno de sus lados y fije el asa a la repisa superior usando cuatro tornillos. (Vea Diagrama 4)

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-2473, H-2474


**RUBBERMAID<sup>MD</sup> – CHARIOTS**  
UTILITAIRES À ROUES PNEUMATIQUES

1-800-295-5510

uline.ca

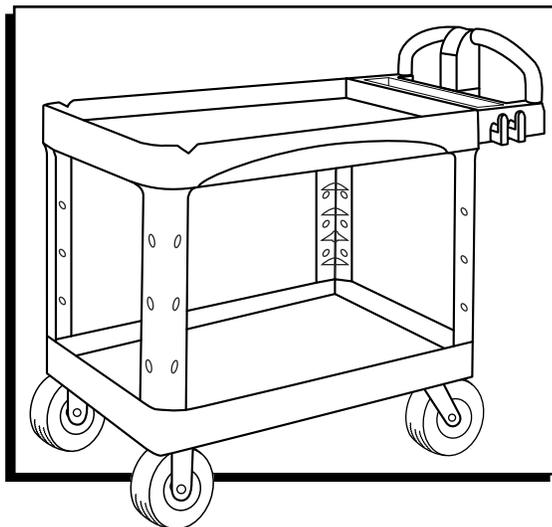

## OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme




Maillet en caoutchouc

## PIÈCES

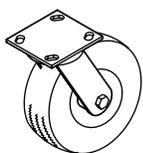

Roulette pivotante x 2

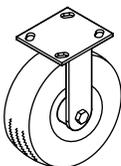


Roulette fixe x 2




Vis x 28




Rondelle x 16

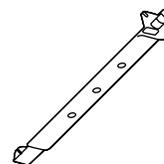


Support x 4

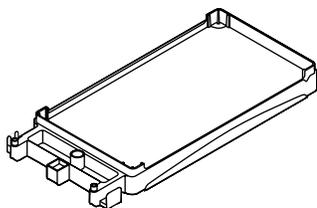

Tablette supérieure x 1

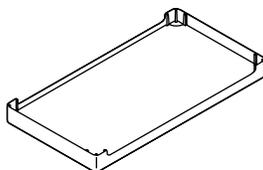


Tablette inférieure x 1




Poignée x 1


# ASSEMBLAGE

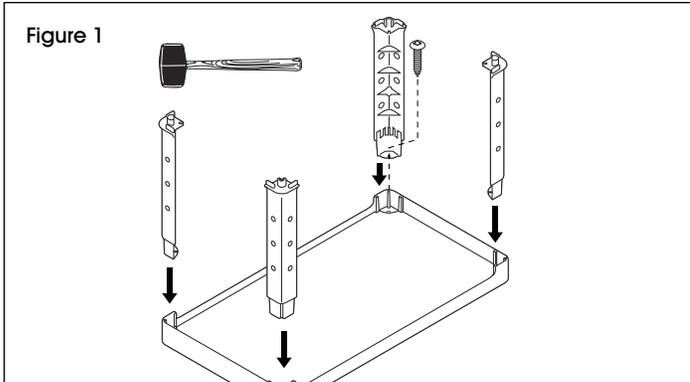


1. Introduisez les supports sur le dessus de la tablette inférieure en tapotant à l'aide du maillet en caoutchouc. Vissez les supports en place à l'aide de quatre vis. (Voir Figure 1)

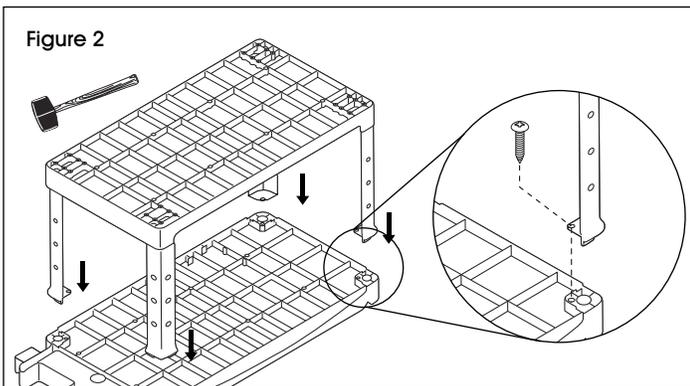

2. Retournez la tablette inférieure et emboîtez ses supports avec le côté bas de la tablette supérieure en tapotant à l'aide du maillet en caoutchouc. Vissez les supports en place à l'aide de quatre vis. (Voir Figure 2)

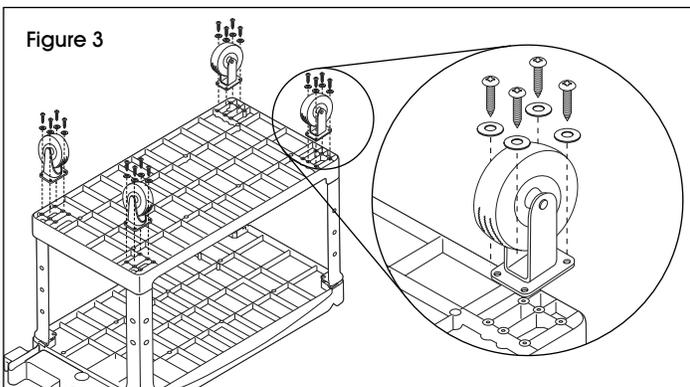

3. Vissez les roulettes sous la tablette inférieure à l'aide de seize vis et rondelles. Installez les roulettes fixes à l'avant du chariot et les roulettes pivotantes à l'arrière. (Voir Figure 3)

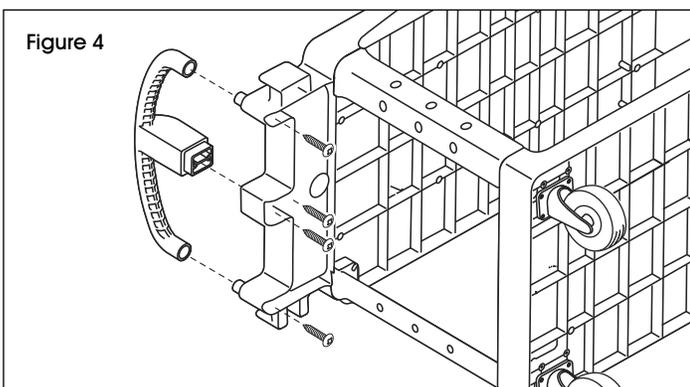

4. Tournez le chariot sur le côté et installez la poignée à la tablette supérieure à l'aide de quatre vis. (Voir Figure 4)

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca