


**ULINE H-2533**  
**SUPPLY CABINET**

1-800-295-5510  
uline.com


Para Español, vea páginas 6-10.  
Pour le français, consulter les page 11-15.




**TOOLS NEEDED**



11/32" Nut Driver  
(included)



Flathead Screwdriver

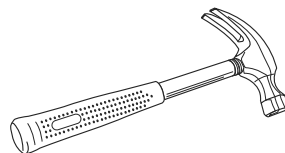


Hammer



**CAUTION!** Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For safety, wear work gloves when assembling.

## PARTS

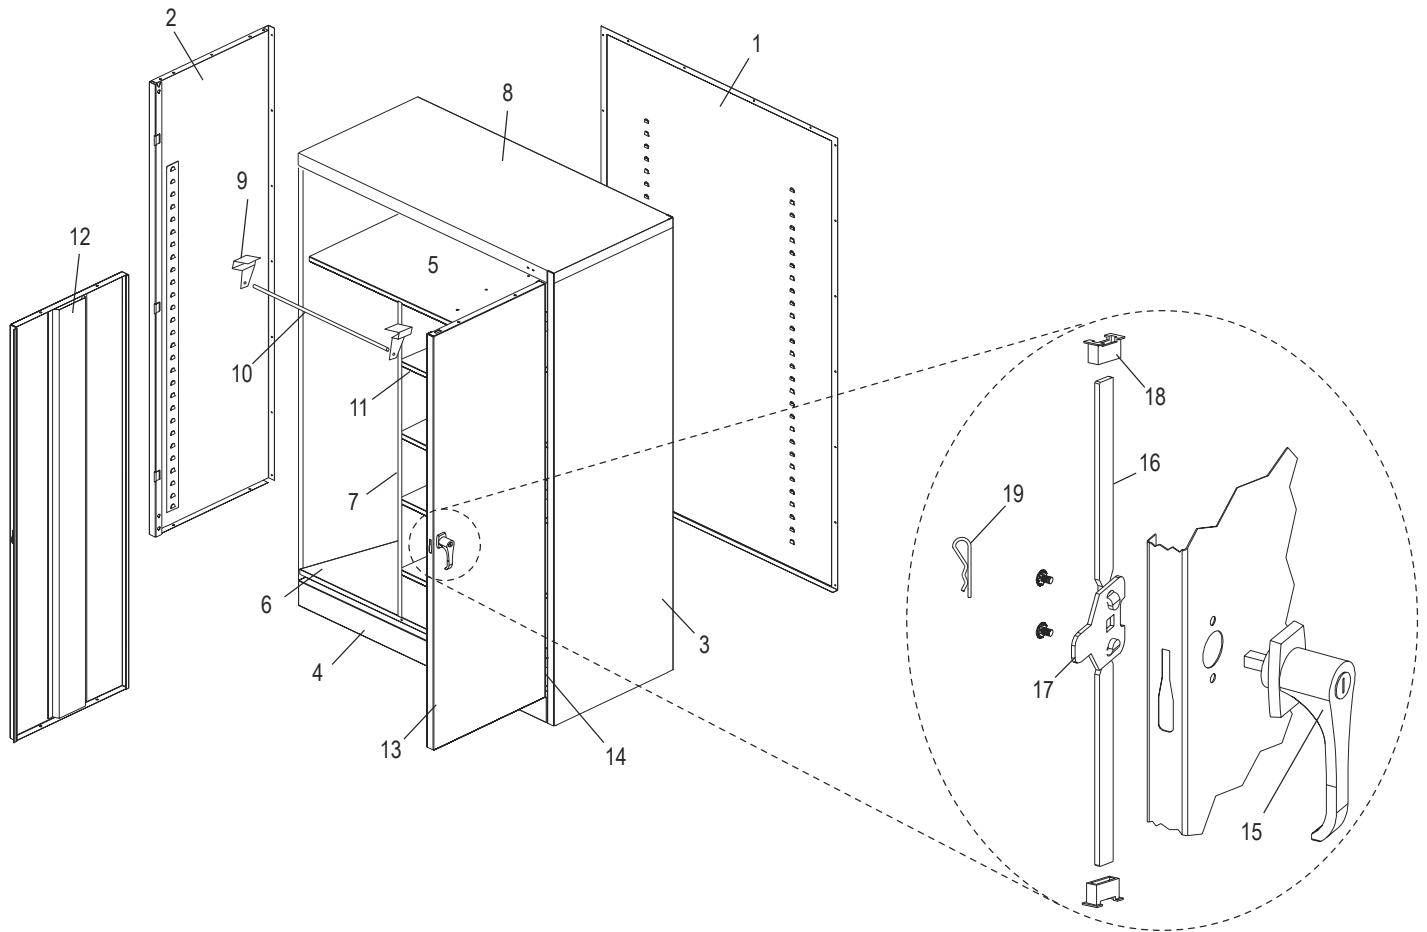

PRIMARY ASSEMBLY

HANDLE ASSEMBLY


| #  | DESCRIPTION      | QTY. |
|----|------------------|------|
| 1  | Back Panel       | 1    |
| 2  | Left Side        | 1    |
| 3  | Right Side       | 1    |
| 4  | Sill             | 1    |
| 5  | Shelf            | 1    |
| 6  | Bottom           | 1    |
| 7  | Partition        | 1    |
| 8  | Top              | 1    |
| 9  | Coat Rod Bracket | 2    |
| 10 | Coat Rod         | 1    |
| 11 | Partition Shelf  | 4    |

| #  | DESCRIPTION                   | QTY. |
|----|-------------------------------|------|
| 12 | Left Door                     | 1    |
| 13 | Right Door                    | 1    |
| 14 | Hinge Pin                     | 6    |
| 15 | Door Handle With Keys         | 1    |
| 16 | Lock Bar                      | 1    |
| 17 | Locking Cam                   | 1    |
| 18 | Lock Bar Guide                | 2    |
| 19 | Cotter Pin                    | 1    |
|    | #8-32 x 3/8" Bolt (Not Shown) | 31   |
|    | #8-32 Nut (Not Shown)         | 47   |


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## ASSEMBLING CABINET


1. Place the back panel (1) on a protected surface. The bottom flange should be facing upward.
2. Attach the left side (2) and right side (3) to the back panel by placing flange around the back and bolting the back and sides together with seven bolts and nuts on each side. Be sure that the lances on all shelf adjustment strips point in the same direction. (See Figure 1)

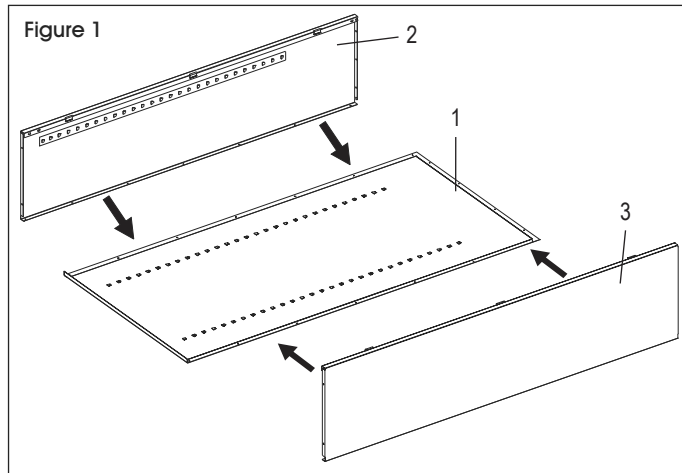


3. Insert bolts into the outside holes on the sill (4), placing two on each end (See Inset A). Attach the nuts, but do not tighten. Next, insert the loose bolt heads on the sill into the large end of the keyhole slots at the bottom of each side panel. Slide the bolt heads securely into the smaller end of the keyhole slot, and tighten the four nuts securely. (See Figure 2)

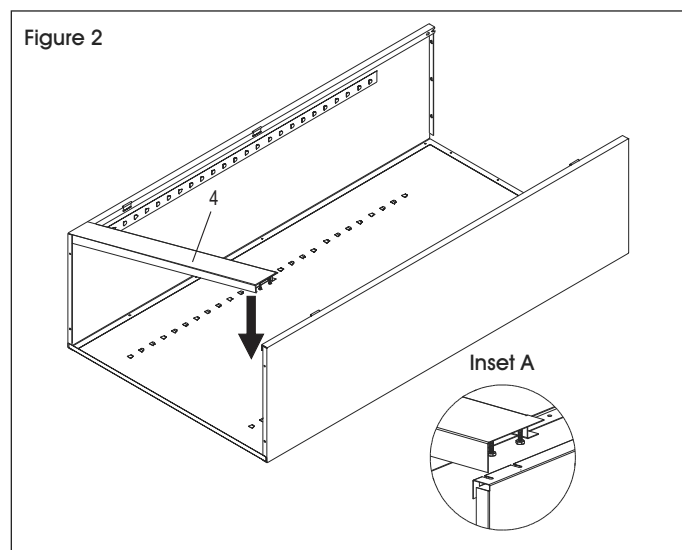

4. Insert the shelf (5) into the third from top position on the shelf adjustment strips. Do this by inserting the shelf edges into the lances on all four strips. Be sure the channeled edge of the shelf is toward the cabinet front. (See Figure 3)

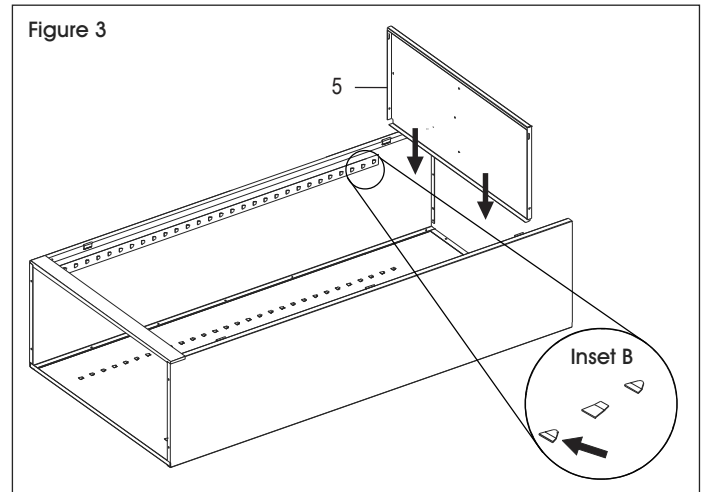


5. Attach the top (8) to the unit by sliding the outer flange over the back of the unit and the side flange on the side panel of the unit. The threaded studs should go through the holes in the top flange of the side and fasten with three nuts. Attach the back to the top using four bolts and nuts. (See Figure 4)

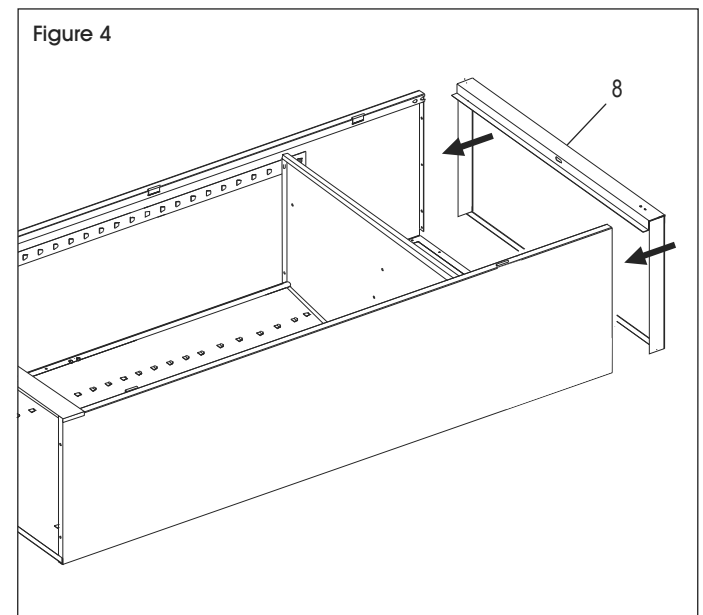

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

6. Place the bottom (6) in the bottom lances of the shelf adjustment strips. The flange with two holes should face the front, and it should hang over the sill. Bolt to the sill with two bolts and nuts. (See Figure 5)


Figure 5

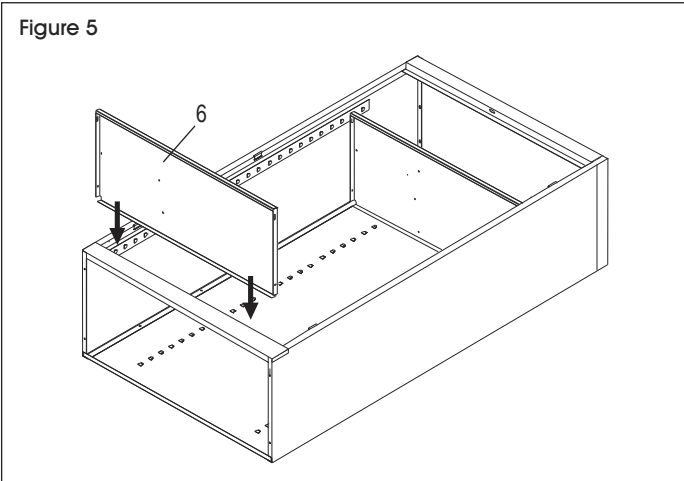

7. Insert partition (7) into the cabinet. Align the two top and two bottom holes in the partition with the holes in the top of shelf and bottom of cabinet. Attach with bolts and nuts. (See Figure 6)


 **NOTE:** Bolts should be inserted from the top downward.

Figure 6

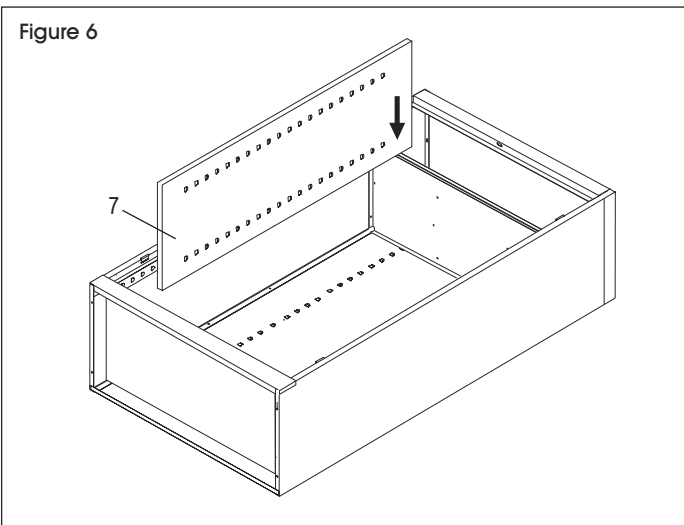

8. Attach a coat rod bracket (9) beneath the left side of the shelf with a nut and bolt. Repeat step to attach right bracket (9). Insert coat rod (10) into holes in bracket. (See Figure 7)


Figure 7

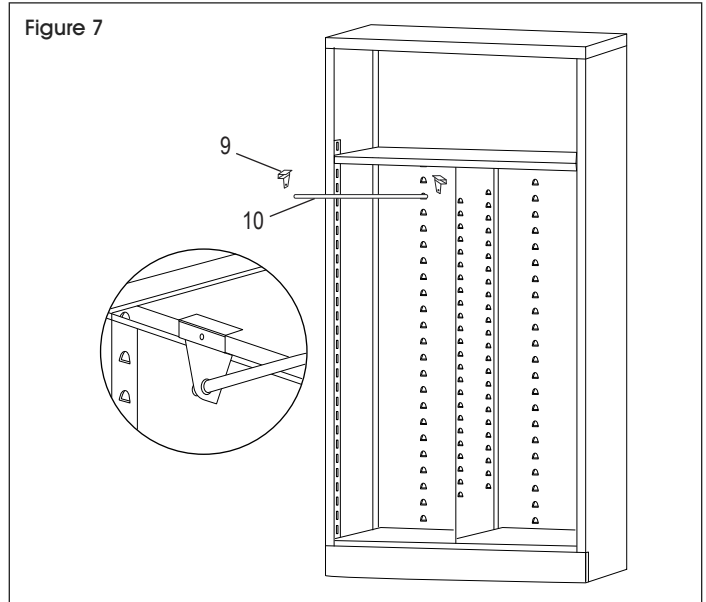

9. Insert the four partition shelves (11) as desired into the right side of cabinet.
10. Attach the doors (12 and 13) to the unit by placing the door on hinges, aligning the holes, and using a hammer to tap the hinge pins (14) into place with the side of a screwdriver. (See Figure 8)


 **NOTE:** If having issues with doors aligning, it may be due to cabinet not sitting level. Use included nut driver to adjust leveling feet in bottom front two corners. Nut driver should insert through inside of cabinet down into feet and adjust as needed. Turn clockwise to raise the cabinet and counterclockwise to lower.

Figure 8

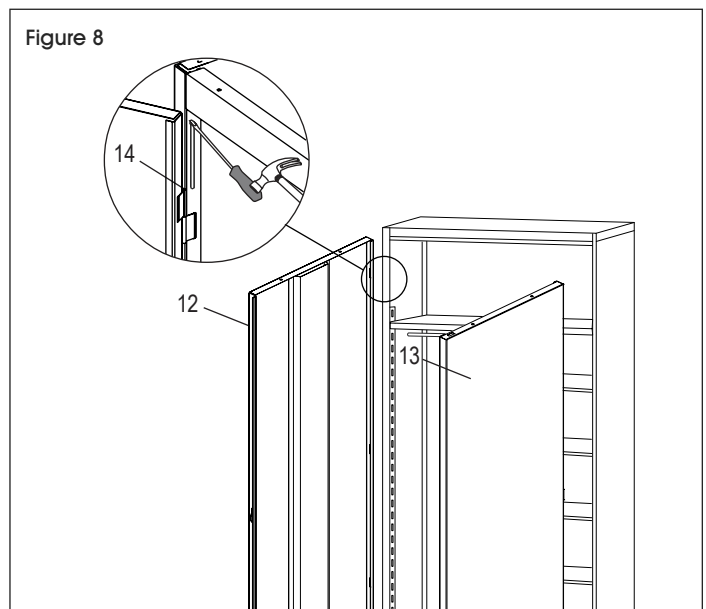

## ATTACHING HANDLE

Figure 10

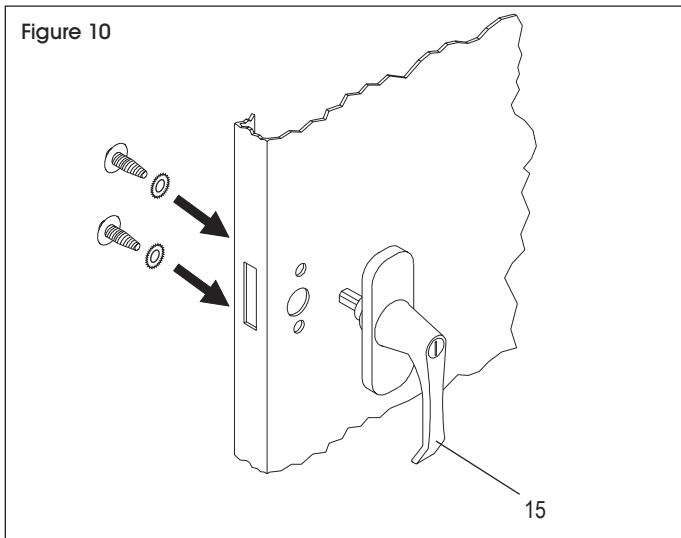

1. Place the door handle (15) on the right hand door and fasten with two slotted bolts and lockwashers. (See Figure 10)
2. Turn the handle to the open position (parallel to the ground) and hook the lock bars (16) to the locking cam (17). (See Figure 11)
3. With the handle still in the open position, place the locking cam (17) over the square shank of the door handle. The locking cam must be facing downward as shown. (See Figure 11)
4. Hold the lock bars in position while sliding the lock bar guides (18) through the door slots over the ends of the lock bars. (See Figure 11)
5. Place cotter pin (19) through the hole of the square shank. (See Figure 12)

Figure 11


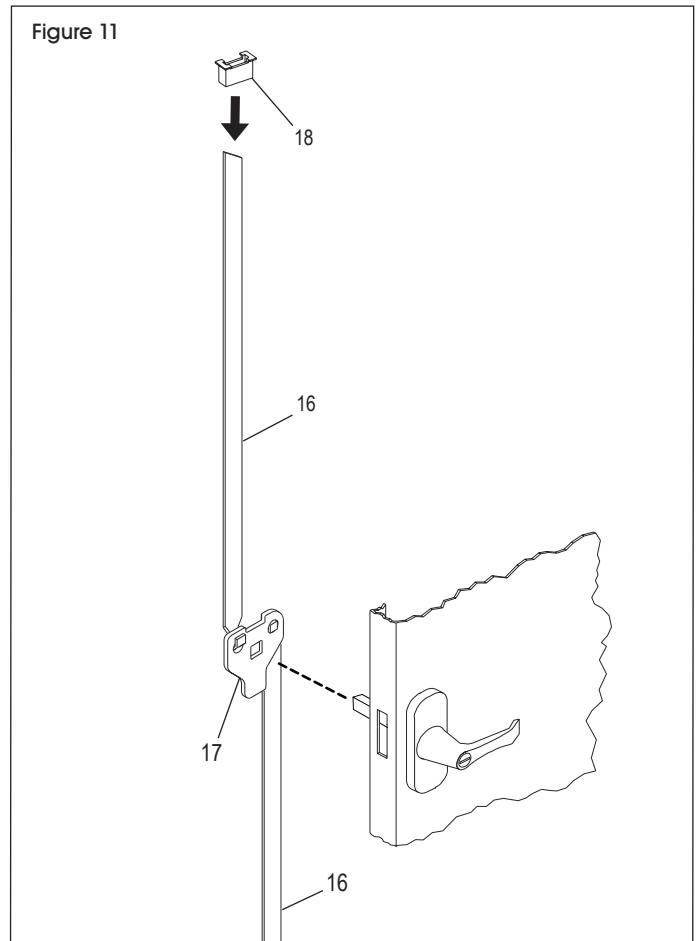


Figure 12




**ULINE**


1-800-295-5510  
uline.com

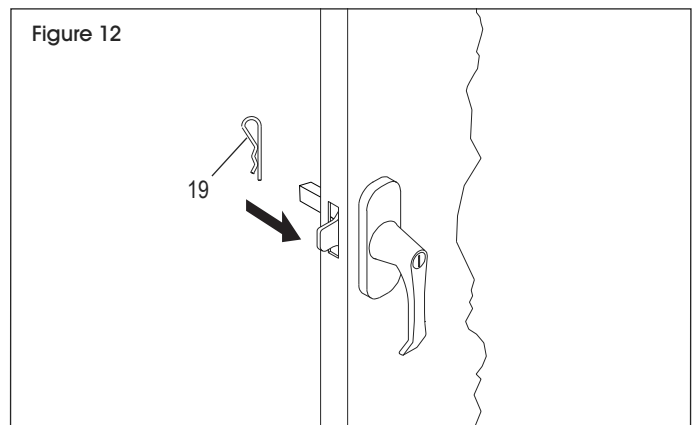


## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de Tuercas de 11/32"  
(incluida)



Desarmador de Cabeza Plana

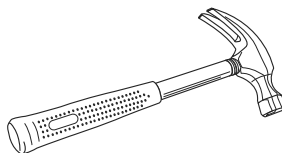


Martillo




**¡PRECAUCIÓN!** Algunas partes pueden tener bordes filosos. Tenga cuidado al manipular las distintas piezas para evitar lesiones. Para seguridad, use guantes de trabajo para ensamblar las partes.

## PARTES

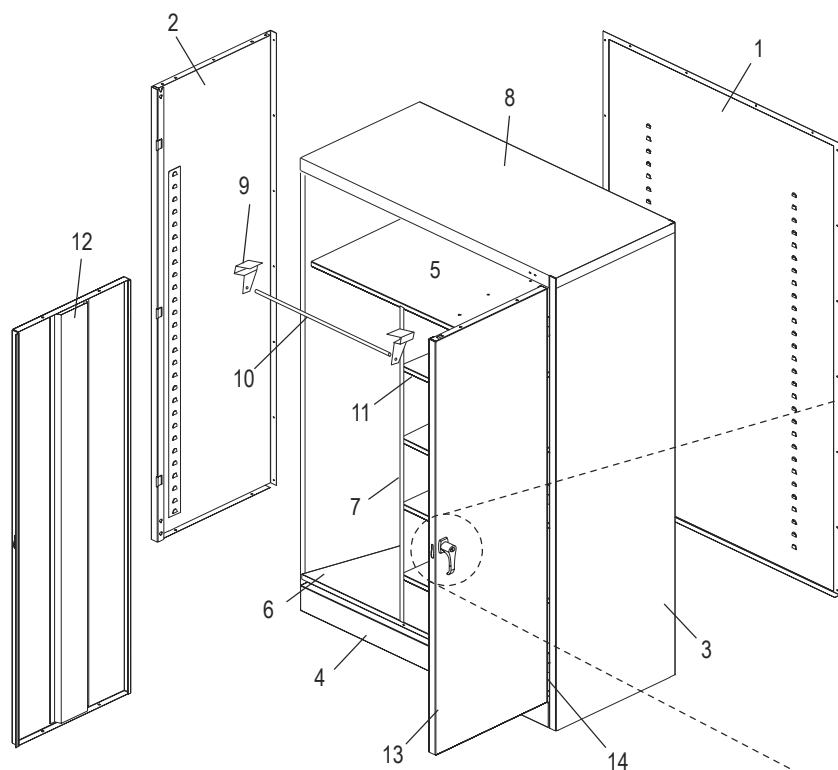

ENSAMBLE PRIMARIO

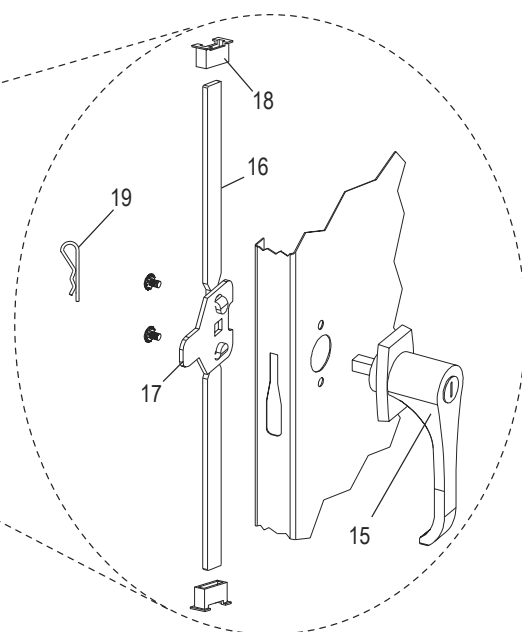

ENSAMBLE DEL ASA


| #  | DESCRIPCIÓN                  | CANT. |
|----|------------------------------|-------|
| 1  | Panel Posterior              | 1     |
| 2  | Lado Izquierdo               | 1     |
| 3  | Lado Derecho                 | 1     |
| 4  | Umbral                       | 1     |
| 5  | Repisa                       | 1     |
| 6  | Parte Inferior               | 1     |
| 7  | Separador                    | 1     |
| 8  | Parte Superior               | 1     |
| 9  | Soporte de Tubo para Abrigos | 2     |
| 10 | Tubo para Abrigos            | 1     |
| 11 | Repisa Separadora            | 4     |

| #  | DESCRIPCIÓN                           | CANT. |
|----|---------------------------------------|-------|
| 12 | Puerta Izquierda                      | 1     |
| 13 | Puerta Derecha                        | 1     |
| 14 | Clavija de la Bisagra                 | 6     |
| 15 | Asa de la Puerta con Llaves           | 1     |
| 16 | Barra de Seguridad                    | 1     |
| 17 | Leva con Seguro                       | 1     |
| 18 | Guía de la Barra de Seguridad         | 2     |
| 19 | Pasador de Chaveta                    | 1     |
|    | Perno de #8-32 x 3/8" (No se muestra) | 31    |
|    | Tuerca de #8-32 (No se muestra)       | 47    |


# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

## ENSAMBLE DEL GABINETE


1. Coloque el panel posterior (1) sobre una superficie protegida. La pestaña inferior deberá mirar hacia arriba.
2. Fije el panel lateral izquierdo (2) y el panel lateral derecho (3) al panel posterior colocando la pestaña por detrás y uniendo la parte posterior y los laterales con siete tornillos y tuercas en ambos lados. Asegúrese de que las lancetas de todas las tiras de ajuste de las repisas apunten hacia la misma dirección. (Vea Diagrama 1)

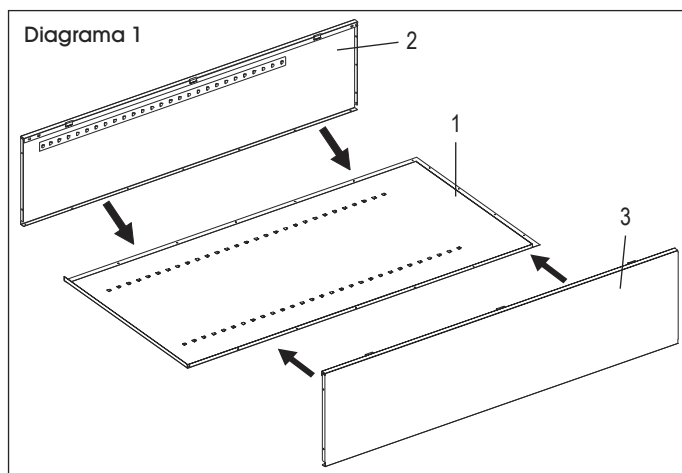


3. Inserte pernos a través de los orificios exteriores del umbral (4), colocando dos en cada extremo (Vea Inserto A). Coloque las tuercas pero no las apriete completamente. A continuación, inserte las cabezas de los pernos sueltos del umbral en el extremo grande de las ranuras de la cerradura ubicadas en la parte inferior de cada uno de los paneles laterales. Deslice las cabezas de los pernos para insertarlas de forma segura en el extremo pequeño de la ranura de la cerradura y apriete las cuatro tuercas de forma segura. (Vea Diagrama 2)

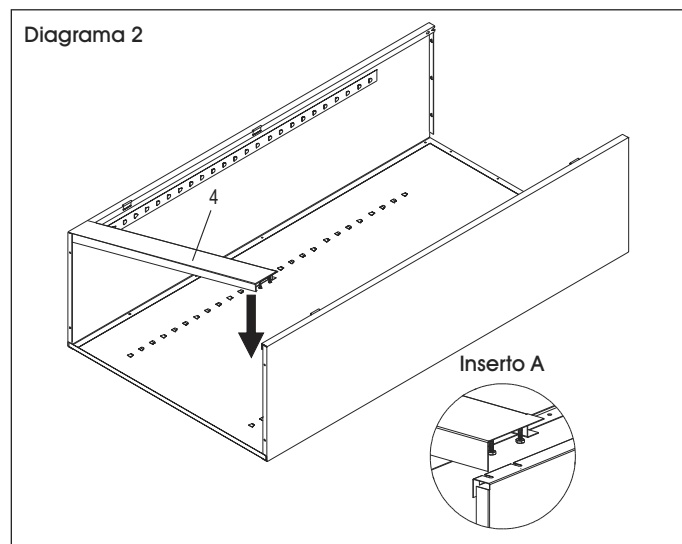

4. Inserte la repisa (5) en la tercera posición desde arriba en las tiras de ajuste de las repisas. Hágalo insertando los bordes de la repisa en la lanceta de las cuatro tiras. Asegúrese de que el borde acanalado de la repisa quede hacia la parte delantera del gabinete. (Vea Diagrama 3)

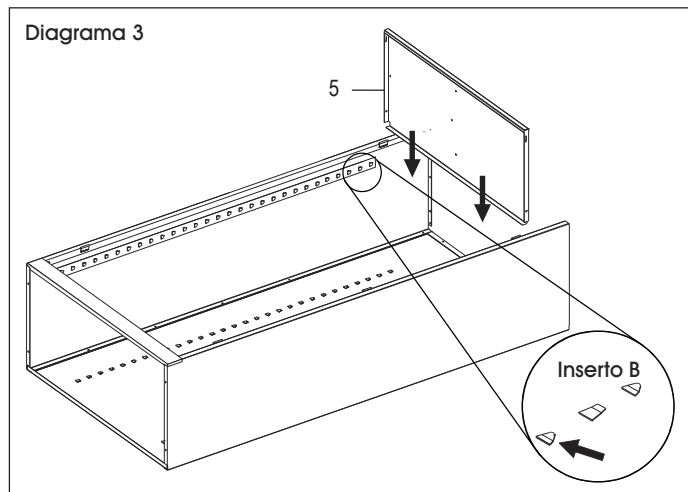

5. Fije el panel superior (8) a la unidad deslizando la pestaña exterior por detrás de la unidad y la pestaña lateral en el panel lateral de la unidad. Los remaches roscados deberán insertarse en los orificios de la pestaña superior del lateral y fijarse con tres tuercas. Una el panel posterior al superior usando cuatro pernos y tuercas. (Vea Diagrama 4)

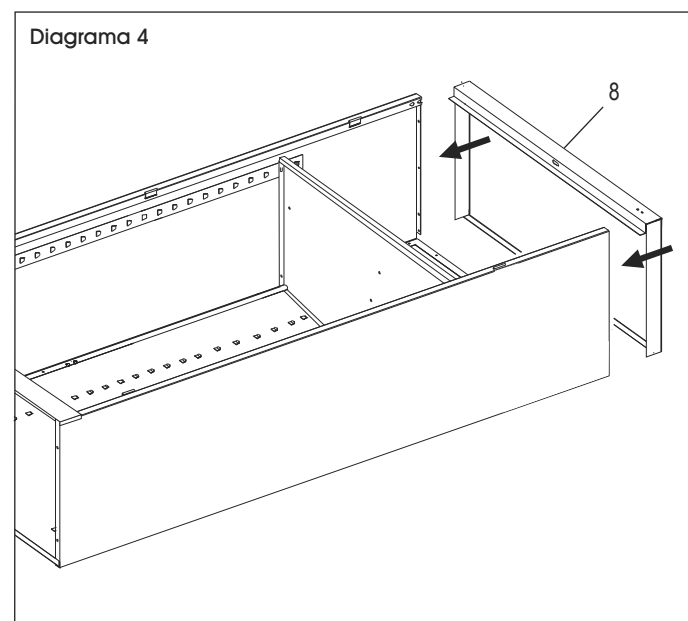




## CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

6. Coloque la parte inferior (6) en las lancetas inferiores de las tiras de ajuste de las repisas. La pestaña con dos orificios debe mirar hacia delante y debe colgar por encima del umbral. Fíjela al umbral con dos pernos y tuercas. (Vea Diagrama 5)


Diagrama 5

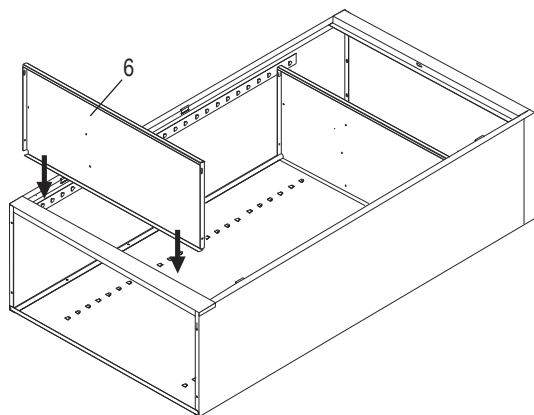

7. Inserte el separador (7) en el gabinete. Alinee los dos orificios superiores e inferiores del separador con los orificios de la parte superior de la repisa y de la parte inferior del gabinete. Fije con pernos y tuercas. (Vea Diagrama 6)


 **NOTA:** Los pernos deben insertarse de arriba hacia abajo.

Diagrama 6

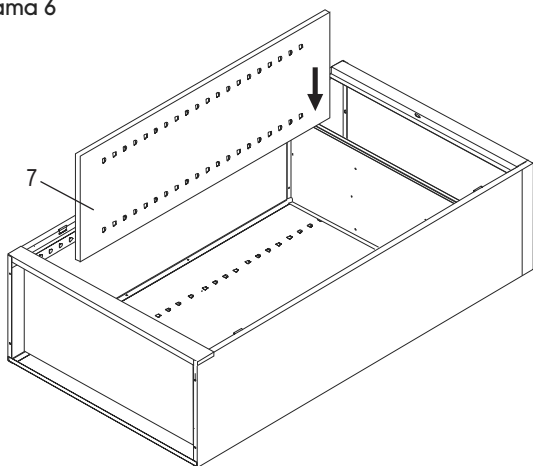

8. Fije el soporte del tubo para abrigo (9) por debajo del lado izquierdo de la repisa con una tuerca y un perno. Repita este paso para fijar el soporte derecho (9). Inserte el tubo para abrigo (10) en los orificios del soporte. (Vea Diagrama 7)


Diagrama 7

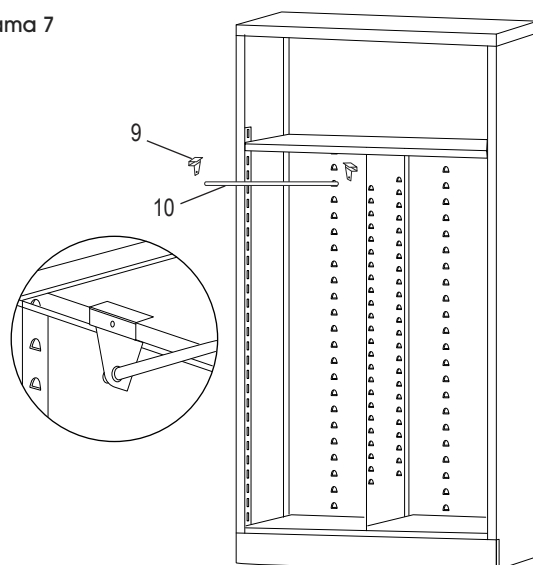

9. Inserte las cuatro repisas separadoras (11) como desee en el lado derecho del gabinete.
10. Coloque las puertas (12 y 13) en la unidad colocándolas en las bisagras, alineando los orificios y usando un martillo para insertar las clavijas de la bisagra (14) en su lugar con el lateral de un desarmador. (Vea Diagrama 8)


 **NOTA:** Si tiene problemas con la alineación de las puertas, podría ser debido a que el gabinete no está nivelado. Utilice la llave de tuercas incluida para ajustar el nivel de las patas en las esquinas frontales inferiores. Debe insertar la llave de tuercas por adentro del gabinete hasta las patas y ajustar cuanto sea necesario. Gire en el sentido de las agujas del reloj para elevar el gabinete y en sentido contrario para bajarlo.

Diagrama 8

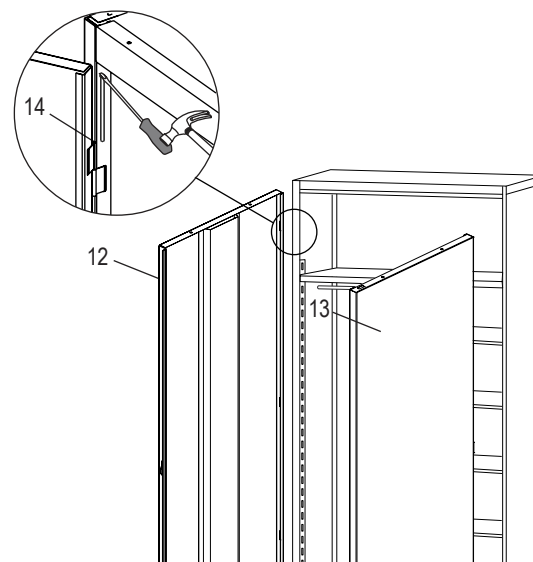

## COLOCACIÓN DEL ASA

Diagrama 10

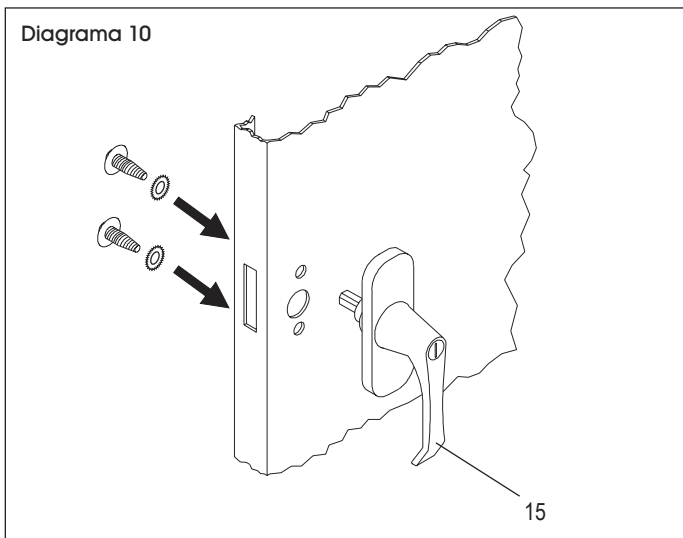

1. Coloque el asa de bloqueo de la puerta (15) sobre la puerta derecha y fíjela con dos pernos ranurados y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 10)
2. Gire el asa a la posición de abierto (paralela al piso) y fije las barras de seguridad (16) a la leva con seguro (17). (Vea Diagrama 11)
3. Con el asa todavía en la posición de abierto, coloque la leva con seguro (17) sobre el vástago cuadrado del asa de la puerta. La leva con seguro debe mirar hacia abajo como se muestra. (Vea Diagrama 11)
4. Sostenga las barras de seguridad en posición mientras desliza las guías de las barras de seguridad (18) a través de las ranuras de la puerta y por encima de los extremos de las barras de seguridad. (Vea Diagrama 11)
5. Coloque el pasador de chaveta (19) a través del orificio del vástago cuadrado. (Vea Diagrama 12)

Diagrama 11


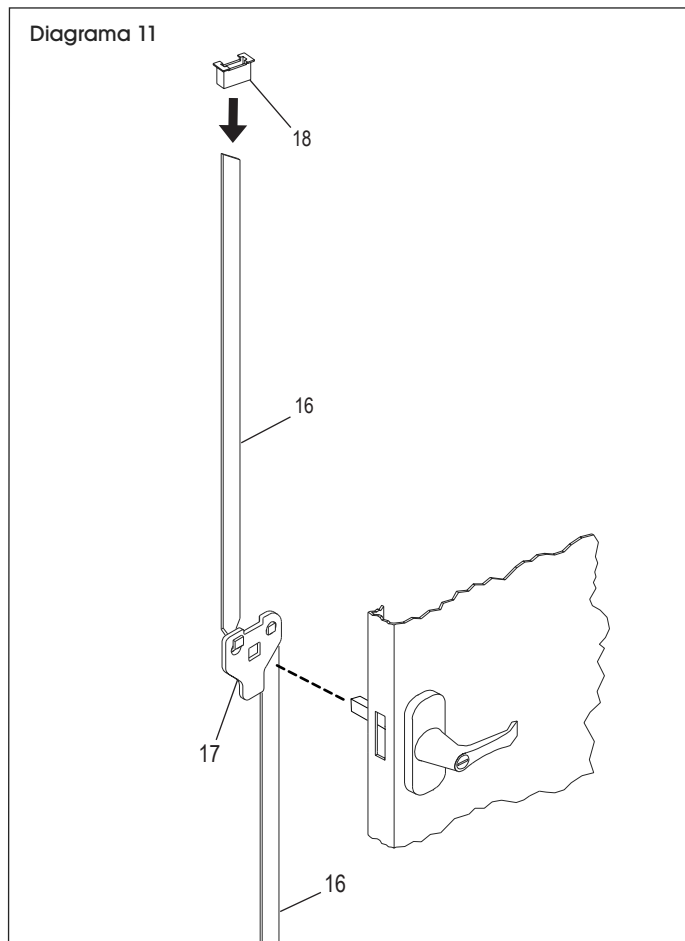


Diagrama 12

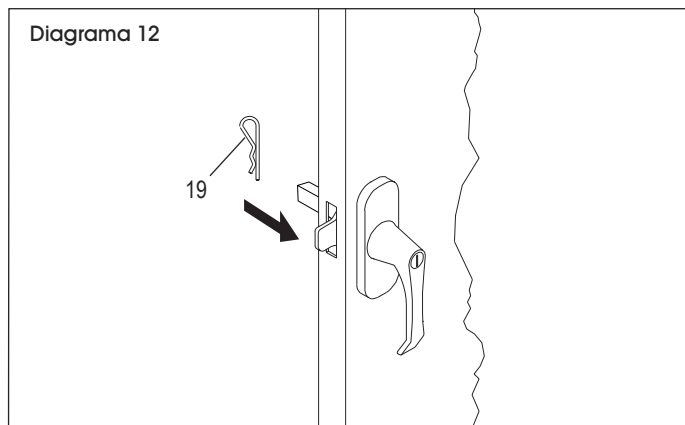


**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

**ULINE H-2533**  
**ARMOIRE POUR**  
**FOURNITURES**


1-800-295-5510  
uline.ca

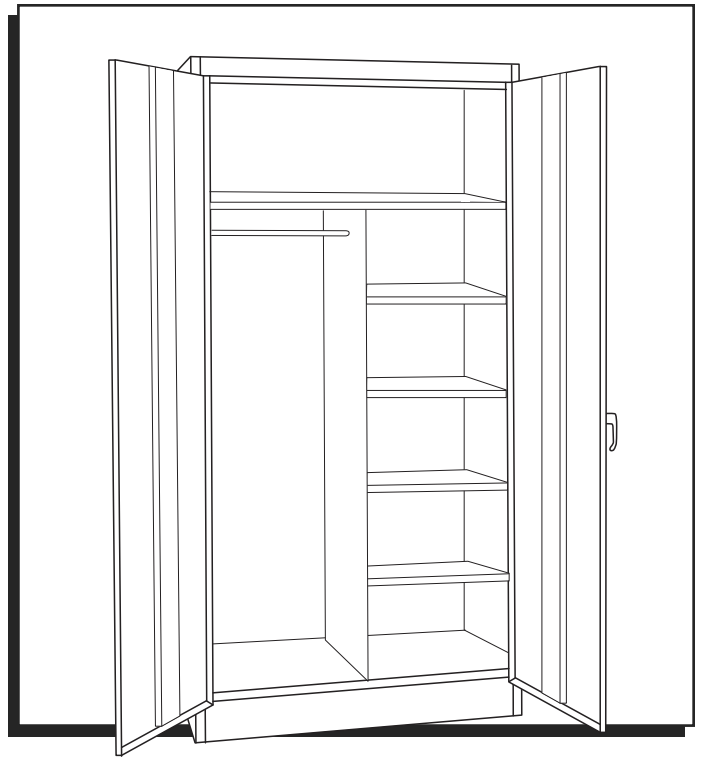


**OUTILS REQUIS**



Tournevis à douille de 11/32 po  
(inclus)



Tournevis à tête plate

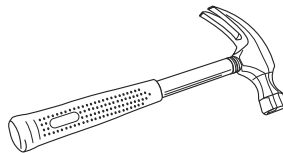


Marteau




**MISE EN GARDE!** Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces, afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail lors du montage.

# PIÈCES

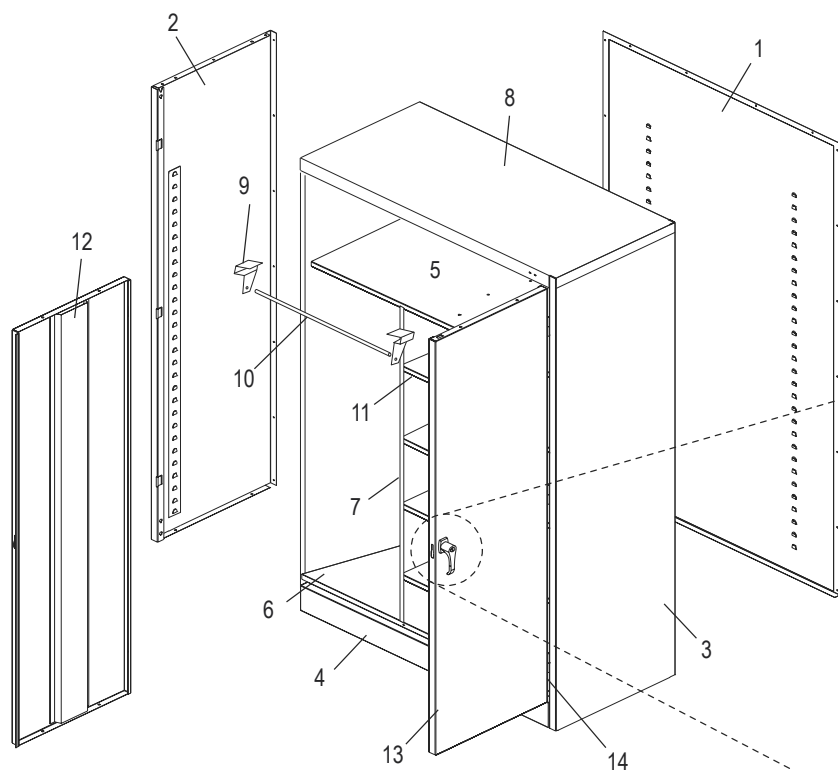

ENSEMBLE PRINCIPAL

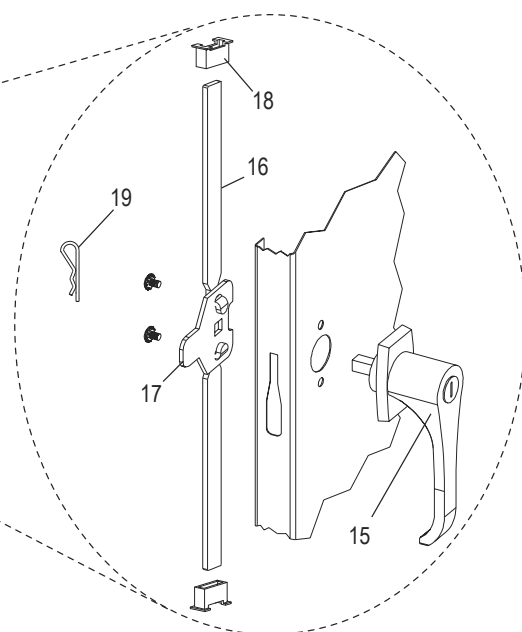

ENSEMBLE DE LA POIGNÉE


| #  | DESCRIPTION            | QTÉ |
|----|------------------------|-----|
| 1  | Panneau arrière        | 1   |
| 2  | Panneau latéral gauche | 1   |
| 3  | Panneau latéral droit  | 1   |
| 4  | Seuil de cadre         | 1   |
| 5  | Tablette               | 1   |
| 6  | Dessous de l'armoire   | 1   |
| 7  | Cloison                | 1   |
| 8  | Dessus de l'armoire    | 1   |
| 9  | Support de tringle     | 2   |
| 10 | Tringle                | 1   |
| 11 | Tablette de cloison    | 4   |

| #  | DESCRIPTION                            | QTÉ |
|----|----------------------------------------|-----|
| 12 | Porte gauche                           | 1   |
| 13 | Porte droite                           | 1   |
| 14 | Axe de charnière                       | 6   |
| 15 | Poignée de porte avec clés             | 1   |
| 16 | Barre de verrouillage                  | 1   |
| 17 | Came de verrouillage                   | 1   |
| 18 | Guide de barre de verrouillage         | 2   |
| 19 | Goupille fendue                        | 1   |
|    | Boulon n° 8-32 x 3/8 po (non illustré) | 31  |
|    | Écrou n° 8-32 (non illustré)           | 47  |


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## MONTAGE DE L'ARMOIRE


1. Placez le panneau arrière (1) sur une surface protégée. Les brides inférieures doivent être orientées vers le haut.
2. Fixez le panneau latéral gauche (2) et le panneau latéral droit (3) au panneau arrière en plaçant la bride derrière le panneau arrière et en boulonnant le tout à l'aide de sept boulons et écrous de chaque côté. Assurez-vous que les supports de tablette sur toutes les bandes de réglage des tablettes pointent dans la même direction. (Voir Figure 1)

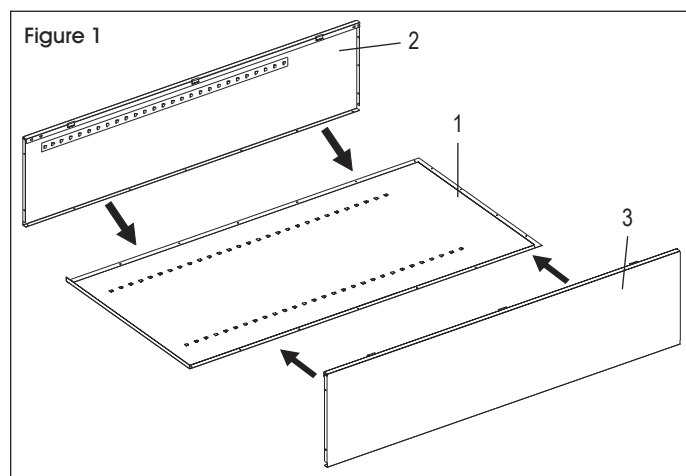


3. Insérez les boulons dans les trous à l'extérieur du seuil de cadre (4), en plaçant deux boulons à chaque extrémité (Voir Encadré A). Fixez les écrous, mais ne les serrez pas. Ensuite, insérez les têtes de boulons lâches du seuil de cadre dans la grande extrémité des trous de serrure au bas de chaque panneau latéral. Glissez les têtes de boulons fermement dans la plus petite extrémité du trou de serrure, et serrez les quatre écrous fermement. (Voir Figure 2)

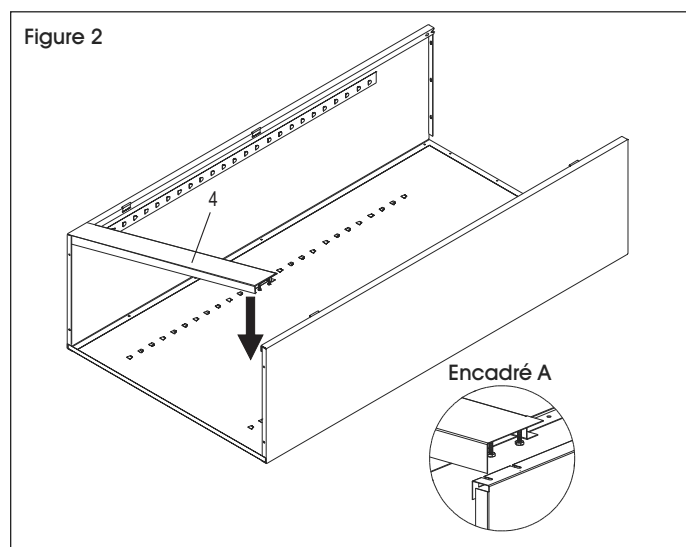

4. Insérez la tablette (5) à la troisième position en partant du haut des bandes de réglage des tablettes. Faites ceci en insérant les bords de la tablette dans les supports de tablette sur les quatre bandes. Assurez-vous que le bord rainuré de la tablette est orienté vers l'avant de l'armoire. (Voir Figure 3)

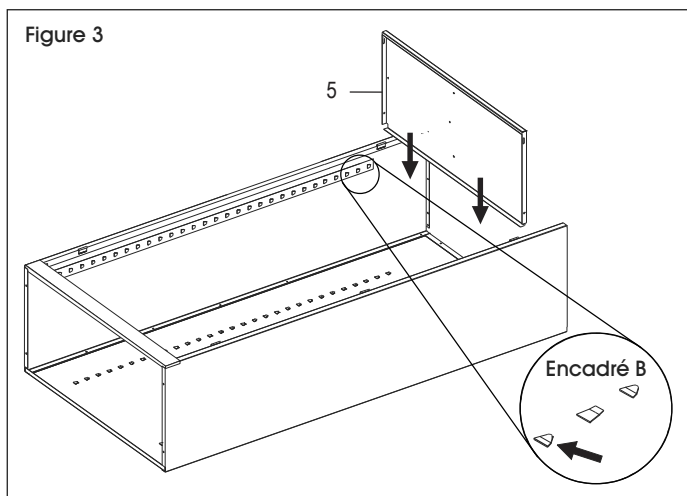


5. Fixez le dessus de l'armoire (8) à l'unité en glissant la bride extérieure par-dessus l'arrière de l'unité et la bride latérale sur le panneau latéral de l'unité. Les goujons filetés doivent s'insérer dans les trous de la bride supérieure du côté et être fixés à l'aide de trois écrous. Fixez le panneau arrière au dessus de l'armoire à l'aide de quatre boulons et écrous. (Voir Figure 4)

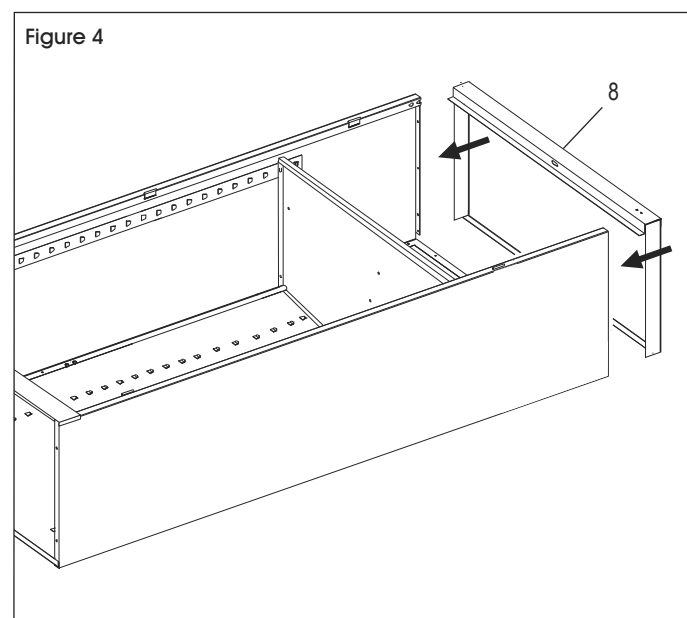

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUITE

6. Placez le dessous de l'armoire (6) dans les supports de tablette inférieurs des bandes de réglage des tablettes. La bride avec deux trous doit être orientée vers l'avant, et elle doit reposer sur le seuil de cadre. Boulonnez le dessous de l'armoire au seuil de cadre à l'aide de deux boulons et écrous. (Voir Figure 5)


Figure 5

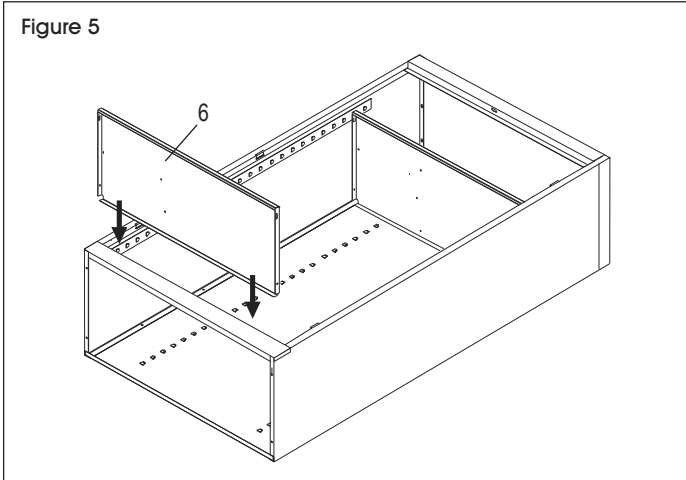

7. Insérez la cloison (7) dans l'armoire. Alignez les deux trous supérieurs et inférieurs de la cloison avec les trous du dessus de la tablette et du dessous de l'armoire. Fixez à l'aide de boulons et d'écrous. (Voir Figure 6)


 **REMARQUE :** Les boulons doivent être insérés de haut en bas.

Figure 6

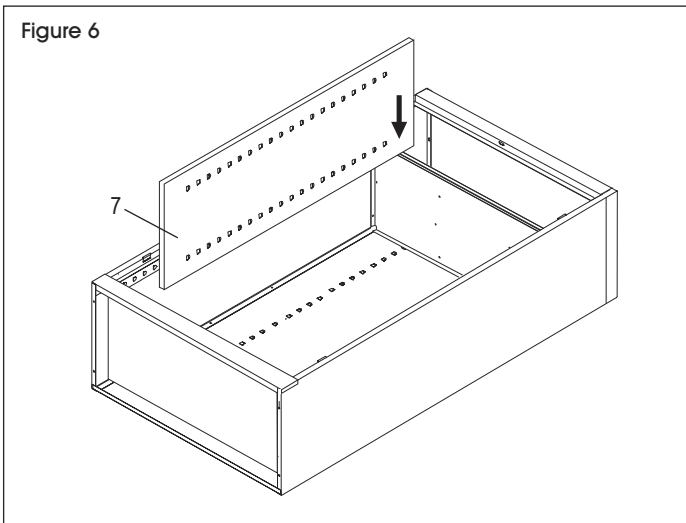

8. Fixez un support de tringle (9) sous le côté gauche de la tablette à l'aide d'un écrou et d'un boulon. Répétez l'opération pour fixer le support droit (9). Insérez la tringle (10) dans les trous du support. (Voir Figure 7)


Figure 7

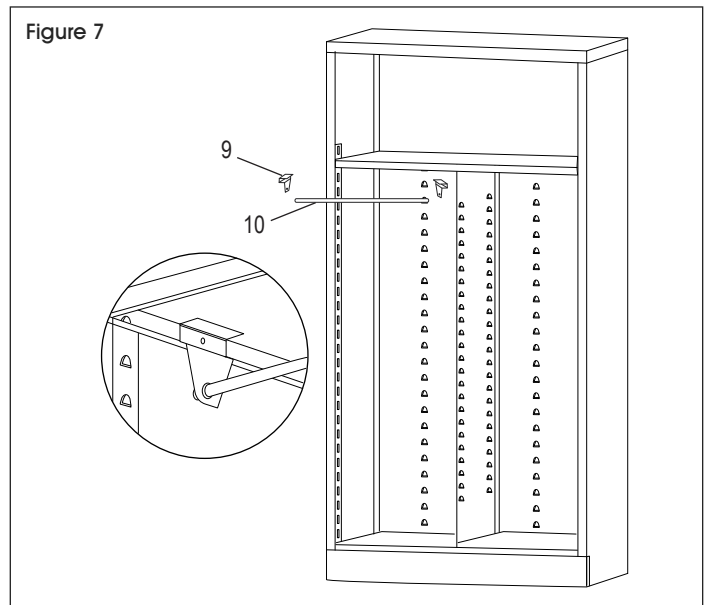

9. Insérez les quatre tablettes de cloison (11) à la position souhaitée dans le côté droit de l'armoire.
10. Fixez les portes (12 et 13) à l'unité en plaçant les portes sur les charnières, en alignant les trous, et en utilisant un marteau pour enfoncer les axes de charnière (14) en position avec le côté d'un tournevis. (Voir Figure 8)


 **REMARQUE :** Si vous avez des problèmes avec l'alignement des portes, cela peut être dû au fait que l'armoire n'est pas de niveau. Utilisez le tournevis à douille inclus pour ajuster les pieds de nivellement situés aux deux coins inférieurs avant. Le tournevis à douille doit être inséré à l'intérieur de l'armoire vers les pieds. Ajustez si nécessaire. Tournez dans le sens horaire pour soulever l'armoire et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

Figure 8

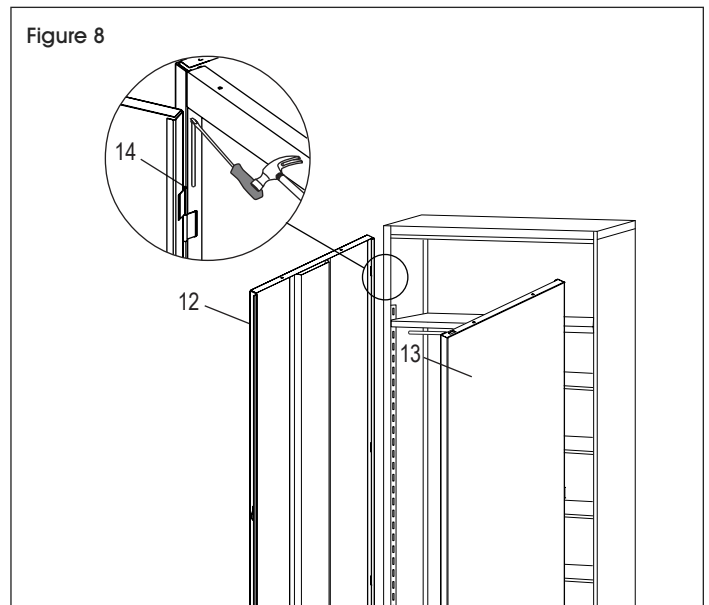

## FIXATION DE LA POIGNÉE

Figure 10

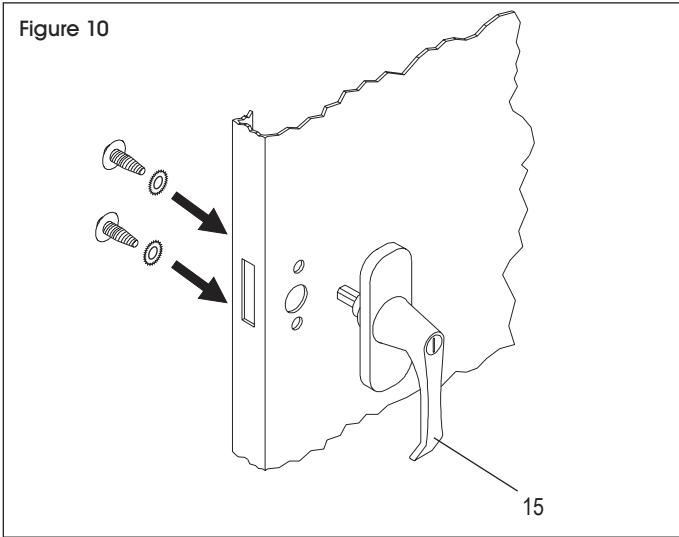

1. Placez la poignée de porte (15) sur la porte droite et fixez à l'aide de deux boulons fendus et deux rondelles de blocage. (Voir Figure 10)
2. Tournez la poignée en position ouverte (parallèle au sol) et accrochez les barres de verrouillage (16) à la came de verrouillage (17). (Voir Figure 11)
3. Avec la poignée toujours en position ouverte, placez la came de verrouillage (17) sur la tige carrée de la poignée de porte. La came de verrouillage doit être orientée vers le bas, comme illustré. (Voir Figure 11)
4. Maintenez les barres de verrouillage en position tout en faisant glisser les guides de barre de verrouillage (18) à travers les fentes dans la porte et sur les extrémités des barres de verrouillage. (Voir Figure 11)
5. Insérez la goupille fendue (19) dans le trou de la tige carrée. (Voir Figure 12)

Figure 11


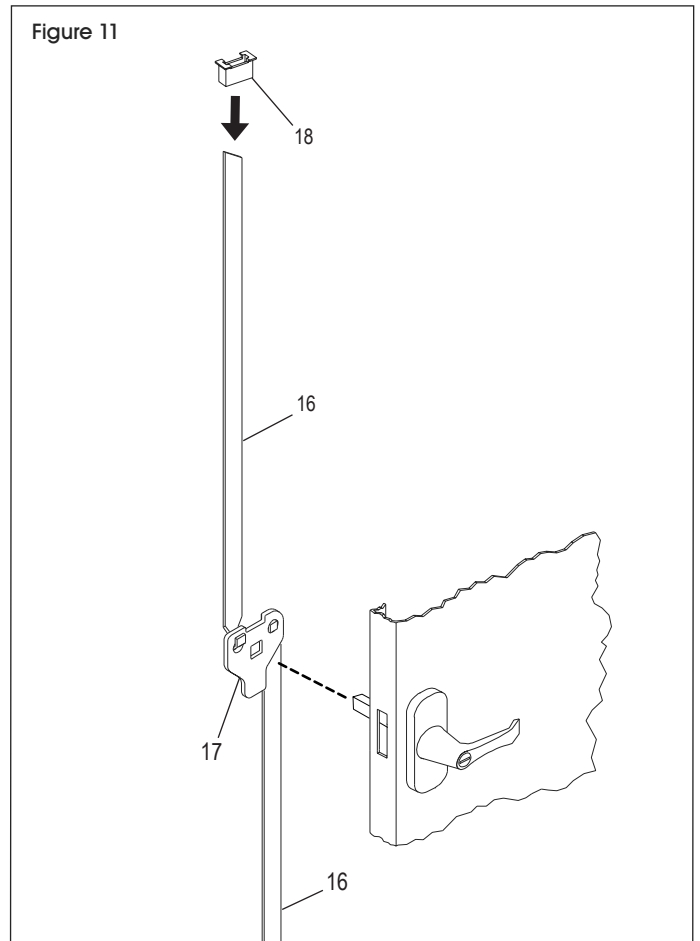


Figure 12

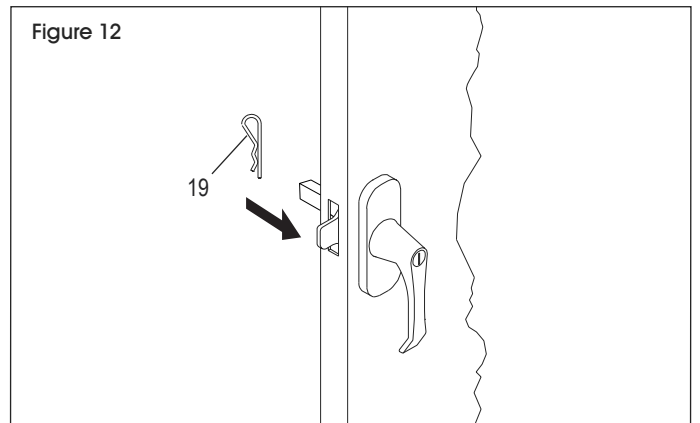

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca