



ULINE H-2561, H-2562 RECTANGULAR PICNIC TABLE

1-800-295-5510
uline.com

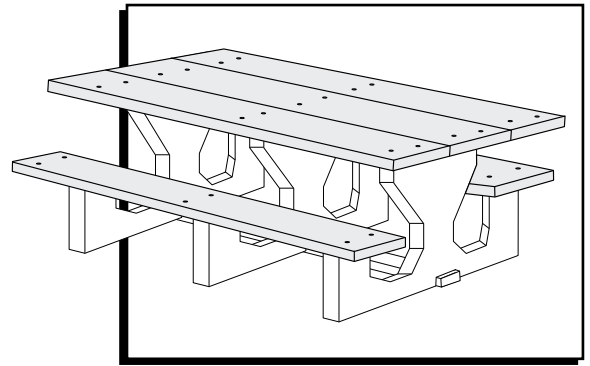

TOOLS NEEDED

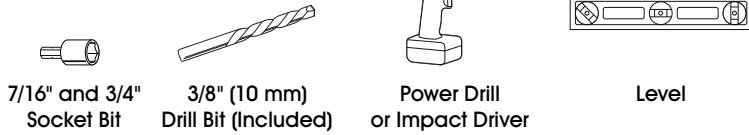

7/16" and 3/4"
Socket Bit

3/8" (10 mm)
Drill Bit (Included)


Power Drill
or Impact Driver

Level




Two Person Assembly
Recommended


PARTS

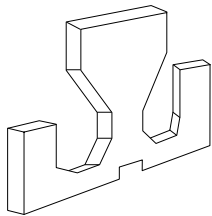

Plastic Base x 3

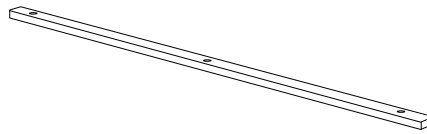


Base Support Board x 1

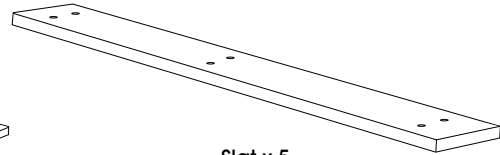


Slat x 5



Washer x 3



4" Lag Screw x 30



3 1/2" Lag Screw x 3

ASSEMBLY

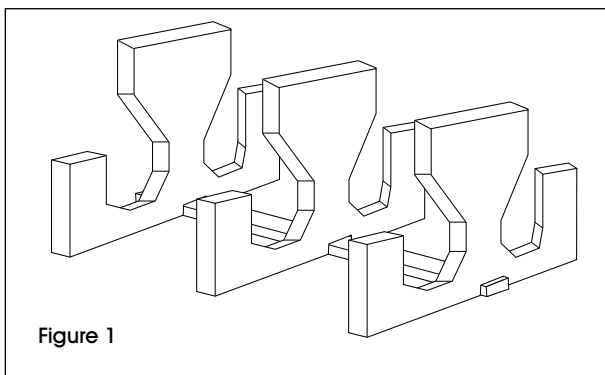


Figure 1



NOTE: It is important to keep lag screws loose throughout assembly. Tighten during step 7.



WARNING! Do not lean on tabletop or seats when assembling.



IMPORTANT! Verify all parts are present before beginning.

1. Place the three plastic bases on a flat level surface using the base support board to keep them straight. You will attach this board in step 7. (See Figure 1)

ASSEMBLY CONTINUED

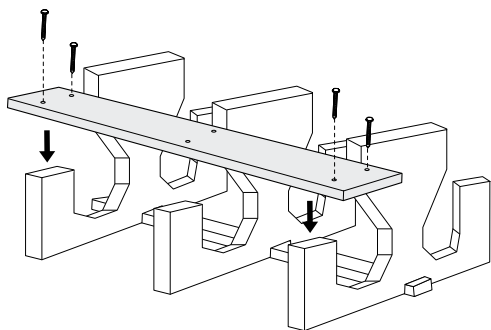


Figure 2

2. Place one table slat on each side of the plastic base (seat area). Pre-drill the end holes on the slats using the power drill and 3/8" drill bit. Loosely attach slats to the plastic base using 4" lag screws, power drill and 3/4" socket bit (will tighten later in step 7). (See Figure 2)

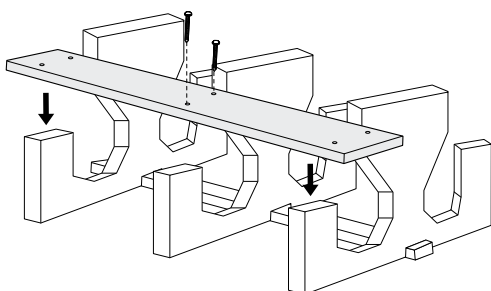


Figure 3

3. Pre-drill center holes on the slats using the power drill and 3/8" drill bit. Loosely attach slats to plastic bases using the 4" lag screws, power drill and 3/4" socket bit (will tighten later in step 7). (See Figure 3)

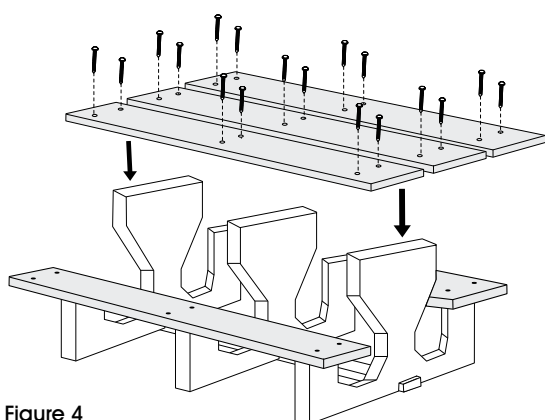


Figure 4

4. Determine the spacing for the slats on the tabletop. Pre-drill holes on the slats using the power drill and 3/8" socket bit. Loosely attach slats to the plastic base using 4" lag screws, power drill and 3/4" socket bit (will tighten later in step 7). (See Figure 4)

5. Turn table upside down.



CAUTION! With second person, turn table upside down.

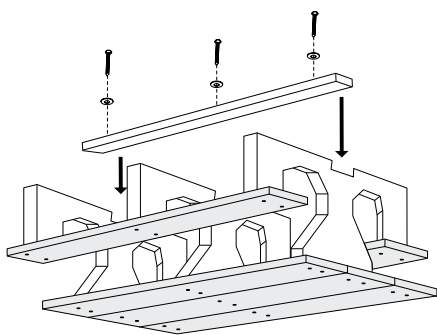


Figure 5

6. Attach base support board into the indent in the plastic base bottom using the 3 1/2" lag screws, washer, power drill and 7/16" socket bit. (See Figure 5)
7. Turn table right side up. Make sure the table is square and tighten all lag screws.



NOTE: H-2565 Mounting hardware sold separately.

ULINE

1-800-295-5510

uline.com

ULINE H-2561, H-2562

MESA RECTANGULAR PARA PÍCNIC

800-295-5510
uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS




Dado de
7/16" y 3/4"




Broca de 3/8"
(10 mm) (Incluida)



Taladro Eléctrico
o Atornillador de
Impacto




Nivel

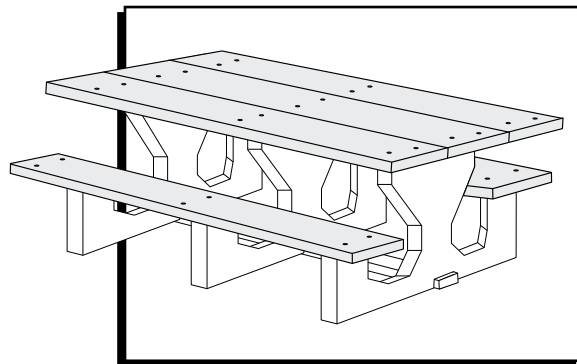


Se recomienda Armar
Entre Dos Personas


PARTES

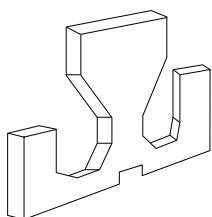

3 Bases de Plástico

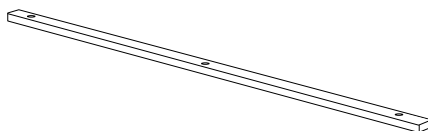

1 Tabla de Base de Soporte

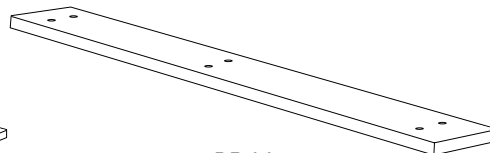


5 Tablas



3 Rondanas



30 Tornillos
Tirafo de 4"

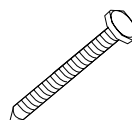

3 Tornillos
Tirafo de 3 1/2"

ENSAMBLE

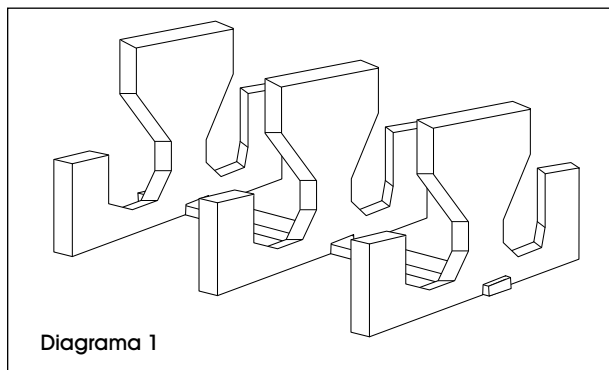


Diagrama 1



NOTA: Es importante mantener los tornillos tirafo aflojados durante el ensamblaje. Apriételos hasta el paso 7.




¡ADVERTENCIA! No se recargue sobre la cubierta o asientos mientras está ensamblando.




¡Importante! Verifique que estén todas las partes antes de comenzar.

1. Coloque las tres bases de plástico sobre una superficie plana usando la tabla de base de soporte para mantenerlas rectas. Esta tabla se va a fijar en el paso 7. (Vea Diagrama 1)


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

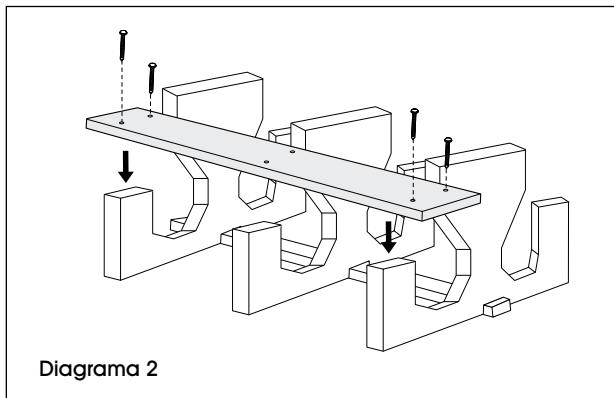

2. Coloque una tabla de la mesa en cada lado de la base de plástico (área del asiento). Preperfore los orificios de los extremos en las tablas usando el taladro eléctrico y la broca de 3/8". Fije ligeramente las tablas a la base de plástico usando los tornillos tirafondo de 4", el taladro eléctrico y el dado de 3/4" (se apretarán más adelante en el paso 7) (Vea Diagrama 2)

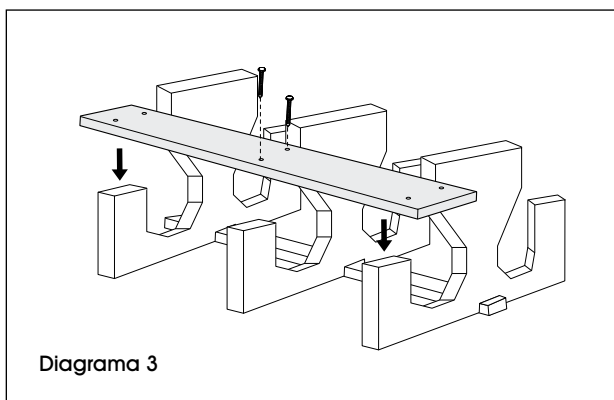

3. Preperfore los orificios centrales en las tablas usando el taladro eléctrico y la broca de 3/8". Fije ligeramente las tablas a la base de plástico usando los tornillos tirafondo de 4", el taladro y el dado de 3/4" (se apretarán más adelante en el paso 7) (Vea Diagrama 3)

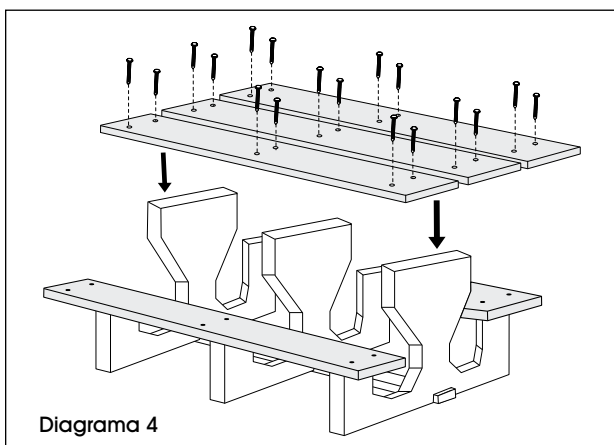


4. Determine el espacio para las tablas de la cubierta. Preperfore los orificios en las tablas usando el taladro eléctrico y la broca de 3/8". Fije ligeramente las tablas a la base de plástico usando los tornillos tirafondo de 4", el taladro y el dado de 3/4" (se apretarán más adelante en el paso 7). (Vea Diagrama 4)

5. Voltee la mesa.



¡PRECAUCIÓN! Con la otra persona, volteen la mesa boca abajo.

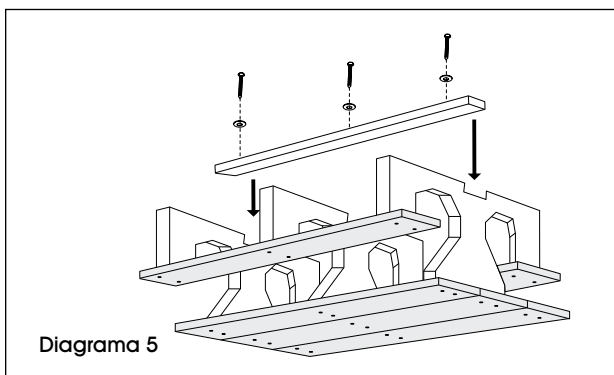

6. Fije la tabla de soporte de base dentro de la parte ranurada de la base inferior de plástico usando tornillos tirafondo de 3 1/2", las rondanas, el taladro eléctrico y el dado de 7/16". (Vea Diagrama 5)
7. Enderece la mesa. Asegúrese de que la mesa esté en escuadra y apriete todos los tornillos tirafondo.



NOTA: La tornillería de instalación H-2565 se vende por separado.

ULINE




800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2561, H-2562


TABLE DE PIQUE-NIQUE RECTANGULAIRE

1 800 295-5510
uline.ca


OUTILS REQUIS

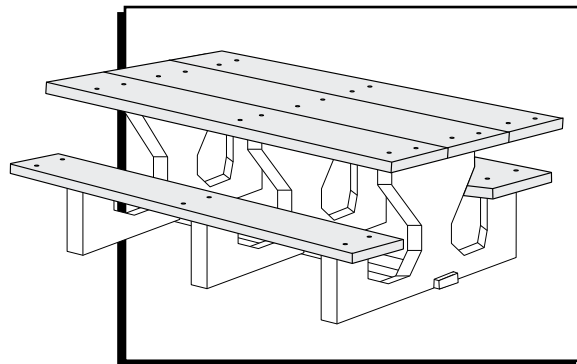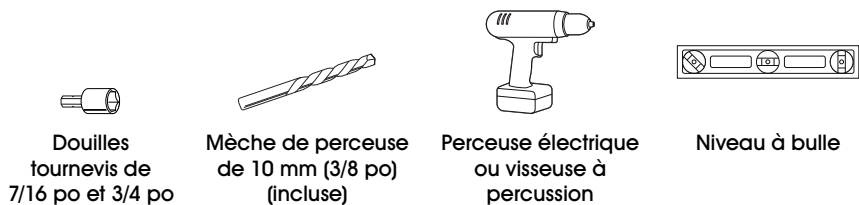

PIÈCES

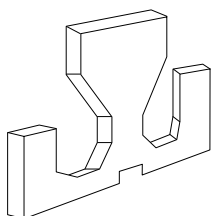

Base en plastique x 3

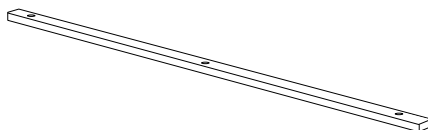

Support de base x 1

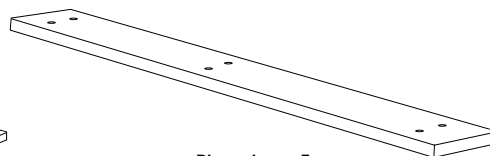



Planche x 5



Rondelle x 3




Tire-fond
de 4 po x 30

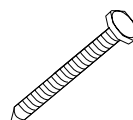

Tire-fond
de 3 1/2 po x 3

MONTAGE

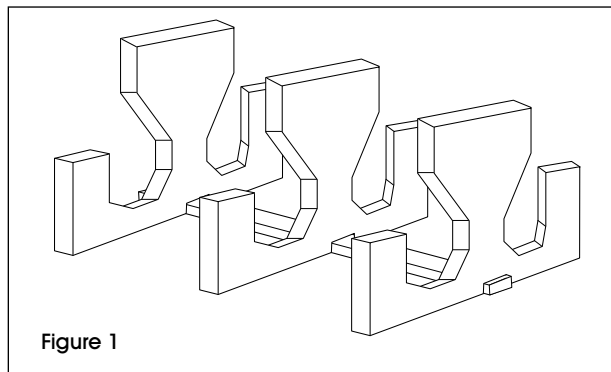

REMARQUE : Il est important de ne pas serrer les tire-fonds durant le montage. Le vissage s'effectue à l'étape 7.



AVERTISSEMENT! Ne vous appuyez pas sur la surface de table ou les sièges durant le montage.



Important! Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer.

1. Placez les trois bases en plastique sur une surface plane nivelée en vous servant du support de base pour les maintenir droit. Le support est à fixer à l'étape 7. (Voir Figure 1)

MONTAGE SUITE

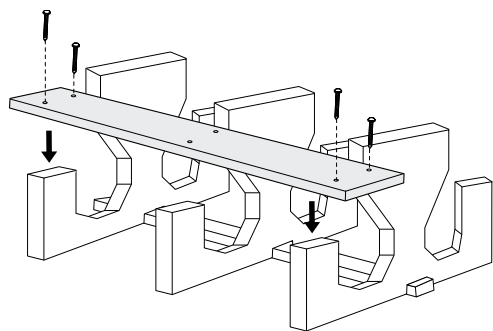


Figure 2

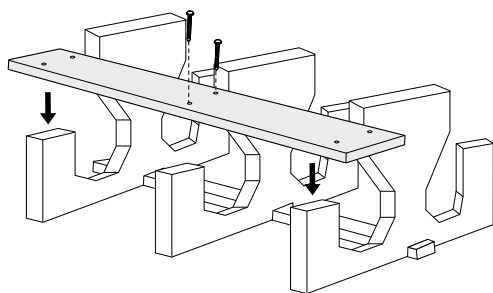


Figure 3

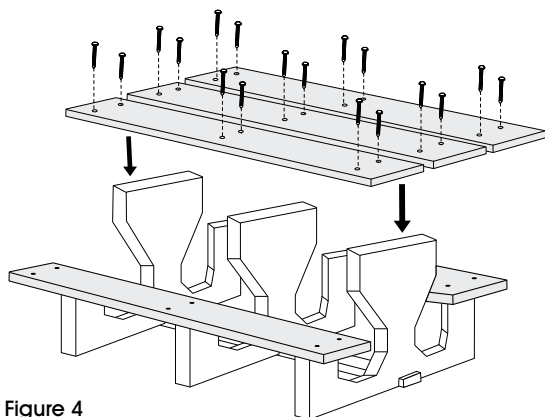


Figure 4

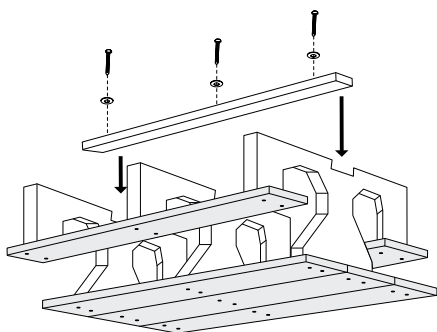


Figure 5

2. Placez une planche de chaque côté des bases en plastique (section des sièges). Prépercez les trous aux extrémités des planches à l'aide de la perceuse et de la mèche de 3/8 po. Fixez sans serrer les planches aux bases en plastique à l'aide des tire-fonds de 4 po, de la perceuse et de la douille tournevis de 3/4 po (à bien visser plus tard à l'étape 7). (Voir Figure 2)
3. Prépercez les trous au centre des planches à l'aide de la perceuse et de la mèche de 3/8 po. Fixez sans serrer les planches aux bases en plastique à l'aide des tire-fonds de 4 po, de la perceuse et de la douille tournevis de 3/4 po (à bien visser plus tard à l'étape 7). (Voir Figure 3)
4. Déterminez l'écart entre les planches de table. Prépercez les trous sur les planches à l'aide de la perceuse et de la mèche de 3/8 po. Fixez sans serrer les planches aux bases en plastique à l'aide des tire-fonds de 4 po, de la perceuse et de la douille tournevis de 3/4 po (à bien visser plus tard à l'étape 7). (Voir Figure 4)
5. Tournez la table à l'envers.



MISE EN GARDE! Avec la deuxième personne, retournez la table.

6. Fixez le support de base dans l'entaille sur la partie inférieure des bases en plastique à l'aide des tire-fonds de 3 1/2 po, des rondelles, de la perceuse et de la douille tournevis de 7/16 po. (Voir Figure 5)
7. Remettez la table à l'endroit. Assurez-vous que la table est bien cadrée et vissez tous les tire-fonds.



REMARQUE : Le matériel d'installation H-2565 est vendu séparément.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca