


**ULINE** H-2637, H-4826

1-800-295-5510  
uline.com


## U-BOAT PLATFORM TRUCK

### TOOLS NEEDED

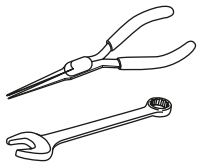


Needle-nose Pliers

1/2" Wrench (13 mm)

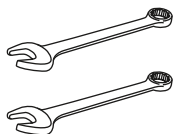

9/16" Wrench (14 mm)


11/16" Wrench (17 mm)

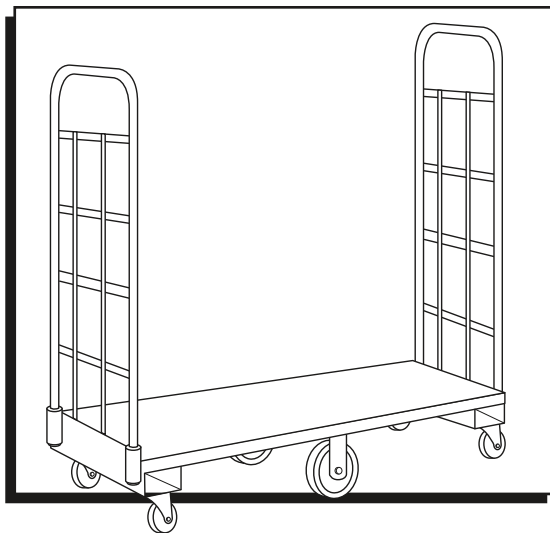

### PARTS



Washer x 32



Large Washer x 8



Lock Washer x 8



Small Nut x 16



Pin x 4



Swivel Caster x 4




Large Center Caster x 2




Small Bolt x 16



Large Bolt x 8

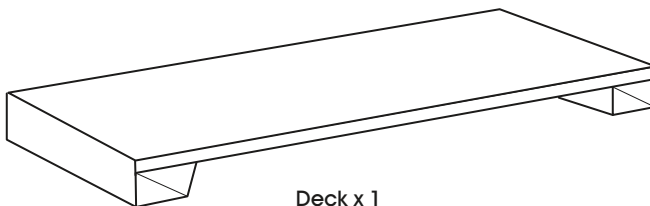

Deck x 1



Handle x 2

### ASSEMBLY


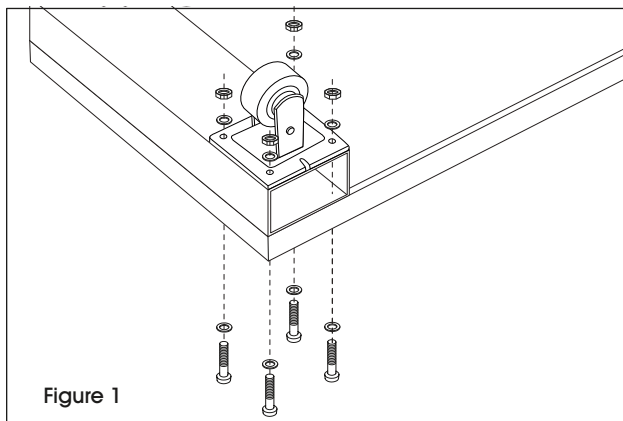



Figure 1

1. Place deck on a smooth, non-marring surface with top side down. Mount swivel casters to deck with small bolts, small nuts and washers. (See Figure 1)

## ASSEMBLY

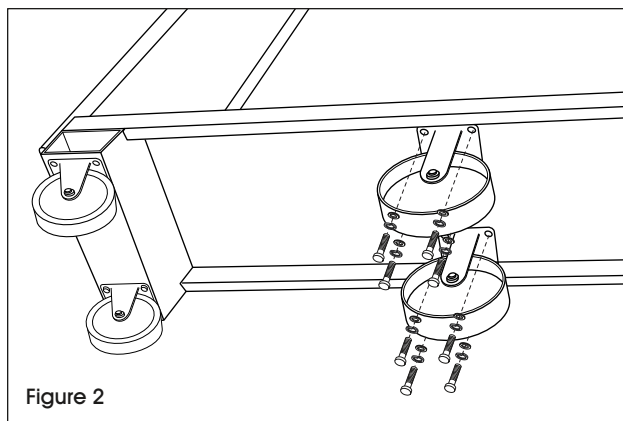

2. Mount large center casters to deck with large bolts, lock washers and large washers. (See Figure 2)

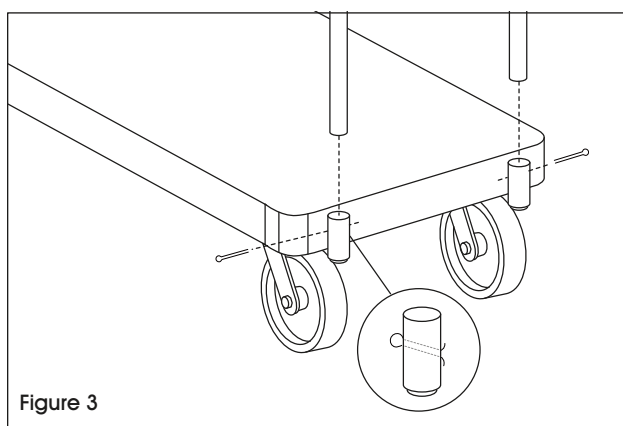


3. Turn the deck over onto its casters and insert the handle into the sockets. Insert pins. Use pliers to secure pins into place to secure handles. (See Figure 3)

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

# CARRITO DE PLATAFORMA EN U

## HERRAMIENTAS NECESARIAS




Pinzas de Punta Fina



Llave de 13 mm (1/2")



Llave de 14 mm (9/16")

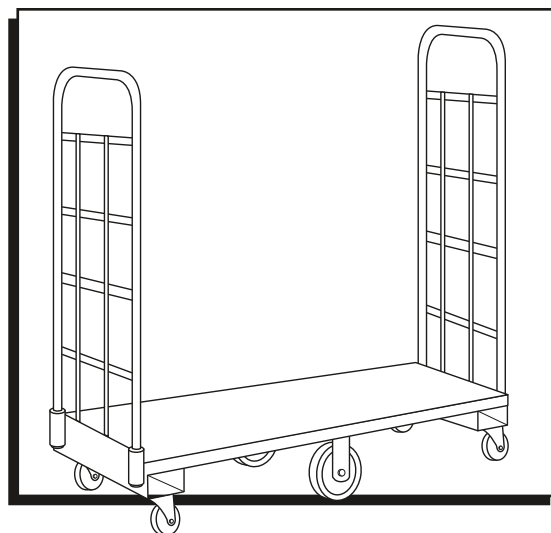Llave de 17 mm  
(11/16")

## PARTES



32 Rondanas



8 Rondanas Grandes



8 Rondanas de Seguridad



16 Tuercas Pequeñas



4 Pasadores




4 Ruedas Giratorias




2 Ruedas Centrales Grandes




16 Pernos Pequeños



8 Pernos Grandes

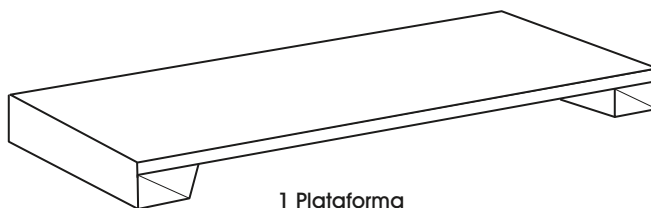

1 Plataforma



2 Asas

## ENSAMBLE


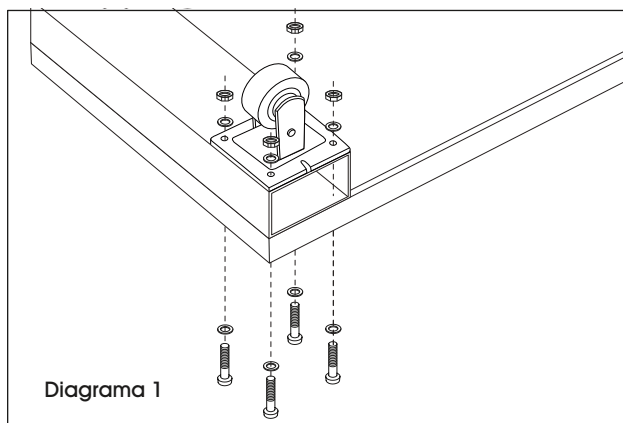



Diagrama 1

1. Coloque la plataforma sobre una superficie lisa y que no raye, con el lado superior hacia abajo. Fije las ruedas giratorias a la plataforma con los pernos pequeños, tuercas pequeñas y rondanas. (Vea Diagrama 1)

## ENSAMBLE

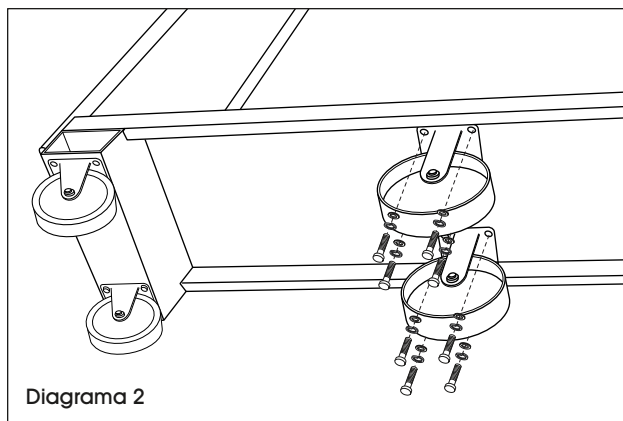


2. Fije las ruedas centrales grandes a la plataforma con los pernos grandes, las rondanas de seguridad y las rondanas grandes. (Vea Diagrama 2)

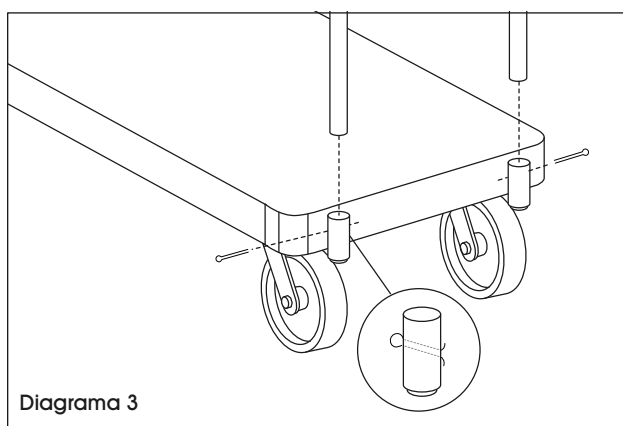

3. Voltee la plataforma para que descansa sobre las ruedas y coloque las asas en las ranuras. Inserte los pasadores. Use las pinzas para asegurar los pasadores en su sitio, de manera que las asas queden fijas. (Vea Diagrama 3)

**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**CHARIOT À  
PLATEFORME U-BOAT****OUTILS REQUIS**


Pinces à bec effilé



Clé de 13 mm (1/2 po)



Clé de 14 mm (9/16 po)

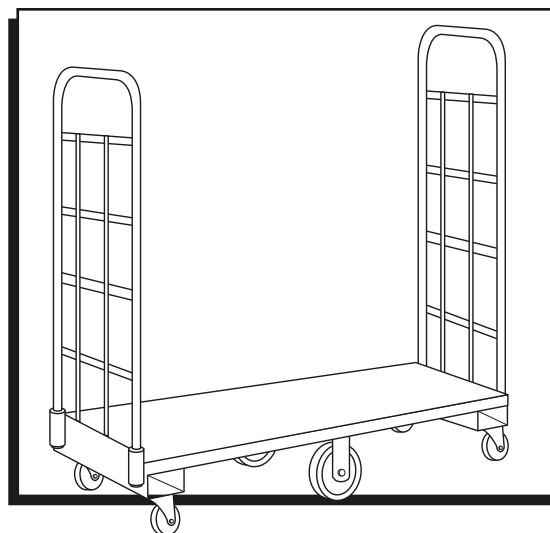Clé de 17 mm  
(11/16 po)**PIÈCES**

Rondelle x 32



Grande rondelle x 8



Rondelle de blocage x 8




Petit écrou x 16



Goupille x 4



Roulette pivotante x 4




Grande roulette centrale x 2




Petit boulon x 16



Gros boulon x 8

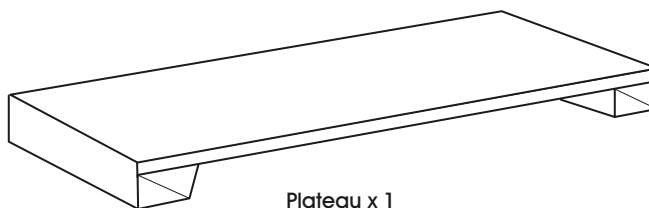

Plateau x 1



Poignée x 2


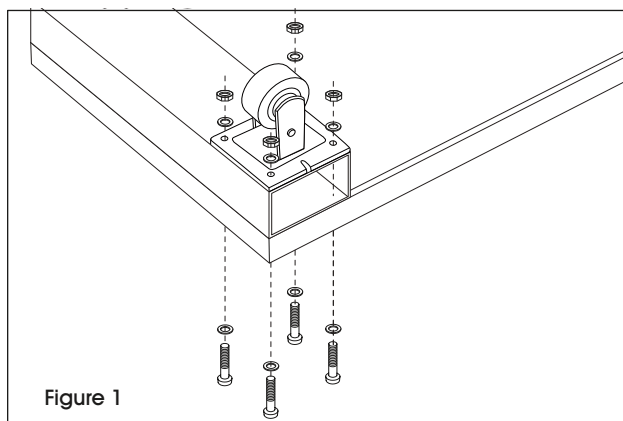
**ASSEMBLAGE**


Figure 1

1. Placez le plateau sur une surface lisse non marquante, avec la face supérieure orientée vers le bas. Fixez les roulettes pivotantes au plateau à l'aide des petits boulons, des petits écrous et des rondelles. (Voir Figure 1)

## ASSEMBLAGE

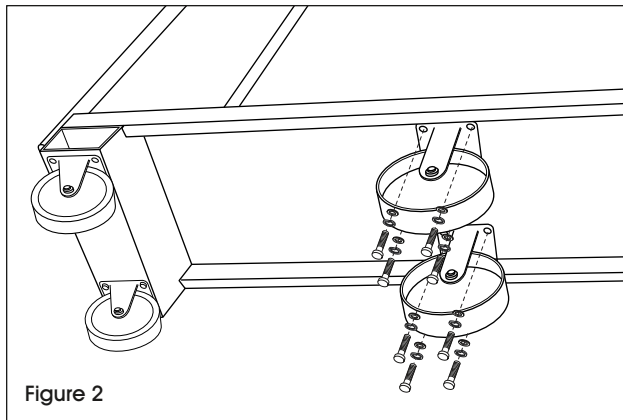

2. Fixez les grandes roulettes centrales au plateau avec les gros boulons, les rondelles de blocage et les grandes rondelles. (Voir Figure 2)

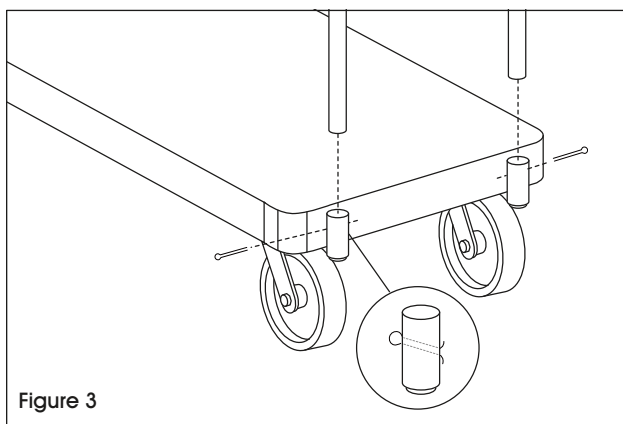

3. Retournez le plateau sur ses roulettes et insérez les poignées dans les emboîtures. Insérez les goupilles. Utilisez des pinces pour fixer les tiges et solidifier les poignées. (Voir Figure 3)

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca