



ULINE H-2779

RUBBERMAID® TRADES CART


1-800-295-5510
uline.com

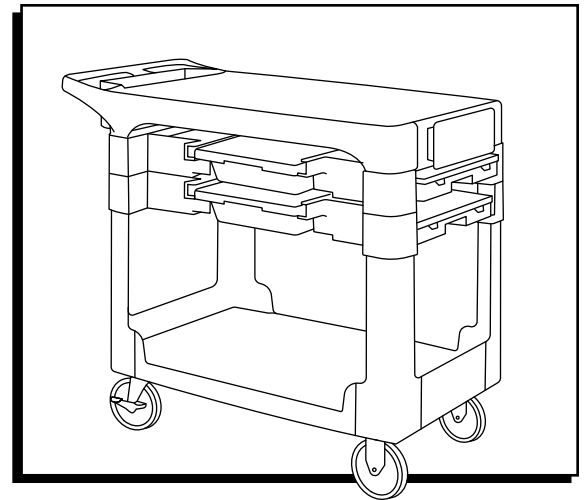

TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver



Rubber Mallet



3/8" Wrench

PARTS



Swivel Caster x 2




Rigid Caster x 2




Screw x 20




Tray Bolt x 4

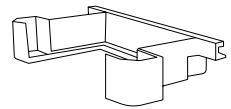


Tray Holder x 4

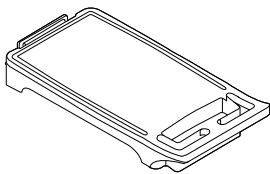


Top Shelf x 1

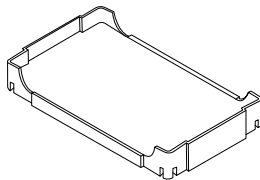


Bottom Shelf x 1

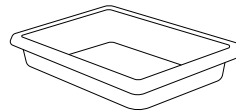

Tray x 2

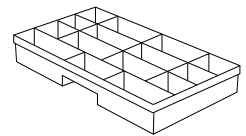


Slotted Tray x 4

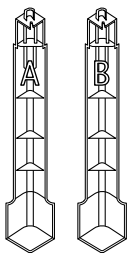

Leg x 4

ASSEMBLY

Figure 1

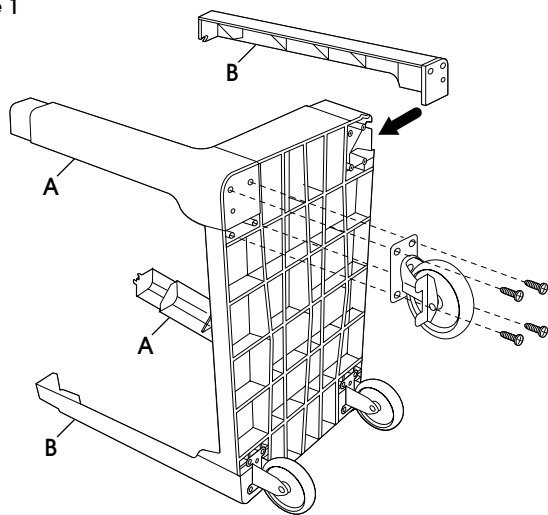

1. Slide legs onto bottom shelf. (See Figure 1)



IMPORTANT! Insides of legs are marked "A" or "B". Corresponding legs must be installed on corners diagonally from one another. (See Figure 1)




NOTE: Cutouts in plastic on bottom shelf will help guide legs into position.

2. Attach casters using screws and Phillips screwdriver. (See Figure 1)




NOTE: Ensure swivel casters are installed on same end of cart.

Figure 2

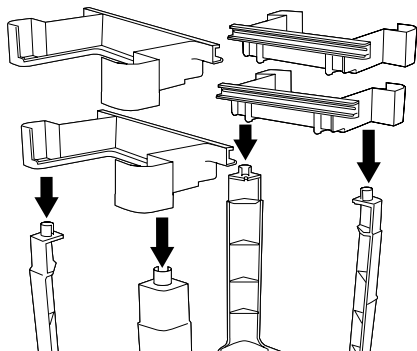

3. Turn cart upright onto casters.
4. Slide tray holders over legs (two per side). (See Figure 2)

Figure 3

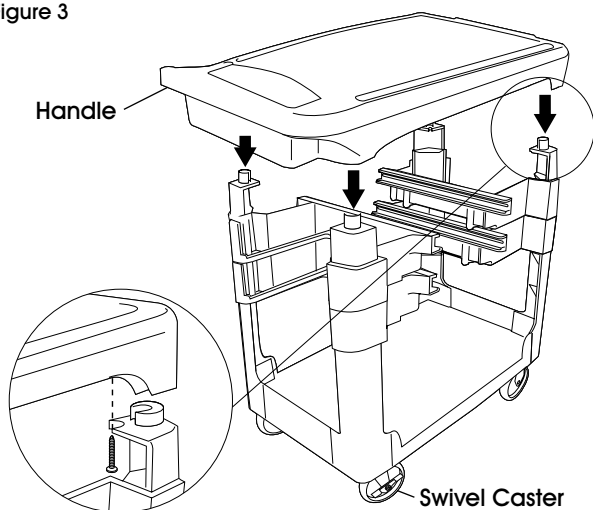

5. Place top shelf onto legs. Ensure legs and top shelf align and tap into place with rubber mallet. (See Figure 3)



NOTE: When tapping, switch between corners to keep top shelf level rather than fully tapping one corner at a time.



NOTE: Handle should be on the same side as the swivel casters.


6. Secure top shelf to legs by inserting remaining screws through leg into underside of top shelf. (See Figure 3)



NOTE: It may be helpful to place the cart on its side or end for this step.

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 4

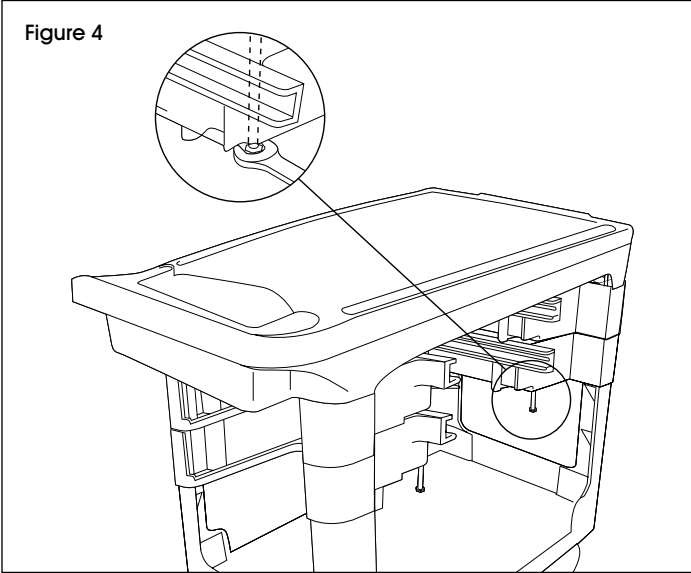


7. Slide tray bolts through tray holders and into threaded holes on underside of top shelf. (See Figure 4)

8. Tighten using 3/8" wrench. (See Figure 4)



NOTE: It may be helpful to place the cart on its side or end for this step.

Figure 5

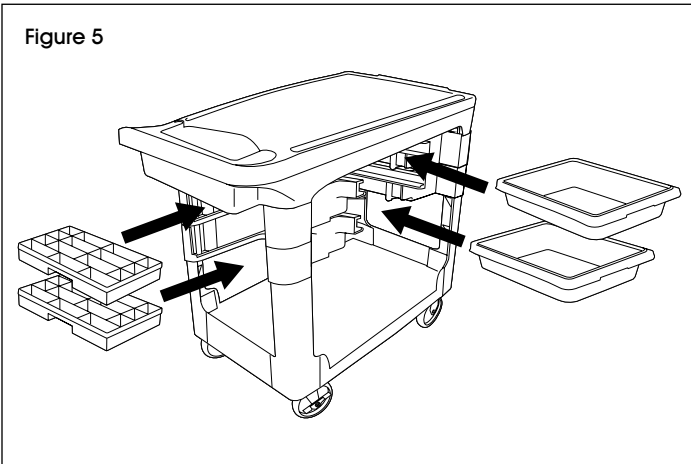

9. Place trays into position. (See Figure 5)


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-2779

RUBBERMAID® CARRITO PARA OFICIO

800-295-5510
uline.mx

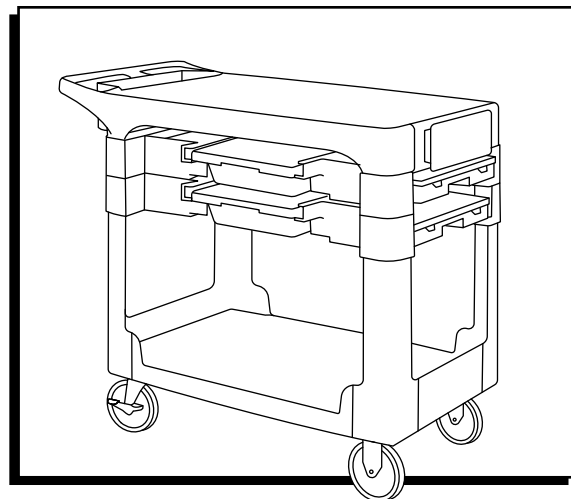

HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador
de Cruz



Mazo de Caucho



Llave de 3/8"

PARTES



2 Ruedas Giratorias




2 Ruedas Rígidas




20 Tornillos




4 Pernos para
Bandeja

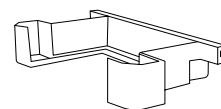


4 Portabandejas

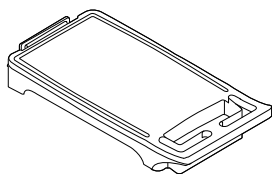


1 Repisa Superior

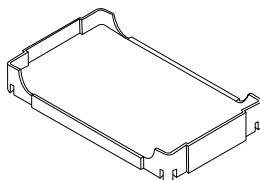


1 Repisa Inferior

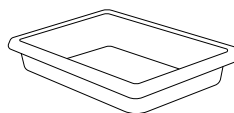

2 Bandejas

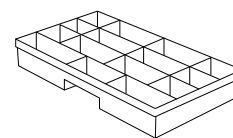


4 Bandejas
Ranuradas

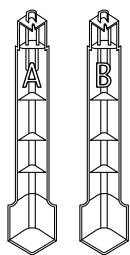

4 Patas

ENSAMBLE

Diagrama 1

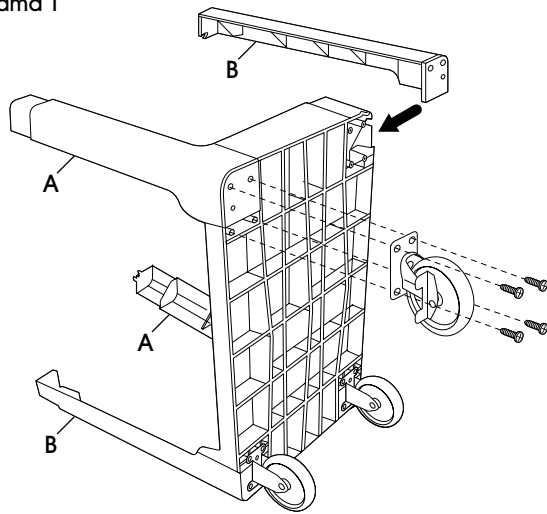

1. Deslice las patas en la repisa inferior.
(Vea Diagrama 1)



¡IMPORTANTE! Los interiores de las patas están marcados "A" o "B". Las patas correspondientes deben instalarse en las esquinas diagonalmente una a la otra. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Las muescas en el plástico de la repisa inferior ayudarán a guiar las patas a su posición.

2. Fije las ruedas utilizando tornillos y el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Asegúrese de que las ruedas giratorias se instalen en el mismo extremo del carrito.

Diagrama 2

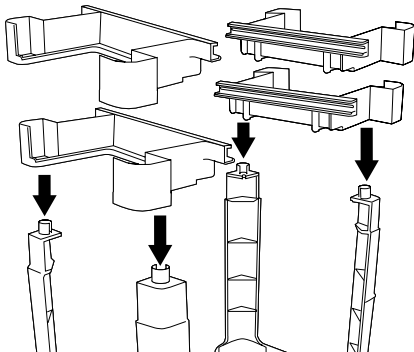

3. Enderece el carrito sobre las ruedas.
4. Deslice los portabandejas sobre las patas (dos por lado). (Vea Diagrama 2)

Diagrama 3

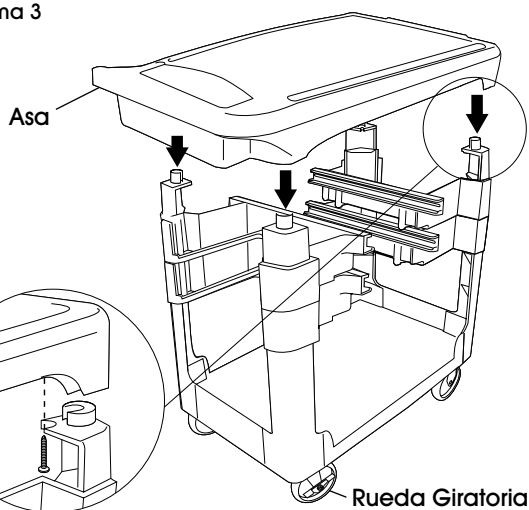

5. Coloque la repisa superior sobre las patas. Asegúrese de que las patas y la repisa superior se alineen y ajústelos en su lugar con el mazo de caucho. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Al ajustarlos, cambie entre esquinas para mantener la repisa superior nivelada en vez de ajustar completamente una esquina a la vez.



NOTA: El asa debe estar en el mismo lado que las ruedas giratorias.


6. Asegure la repisa superior a las patas insertando los tornillos restantes por la parte inferior de la repisa y a través de las patas. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Para este paso, es conveniente colocar el carrito de lado o en su extremo.

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 4

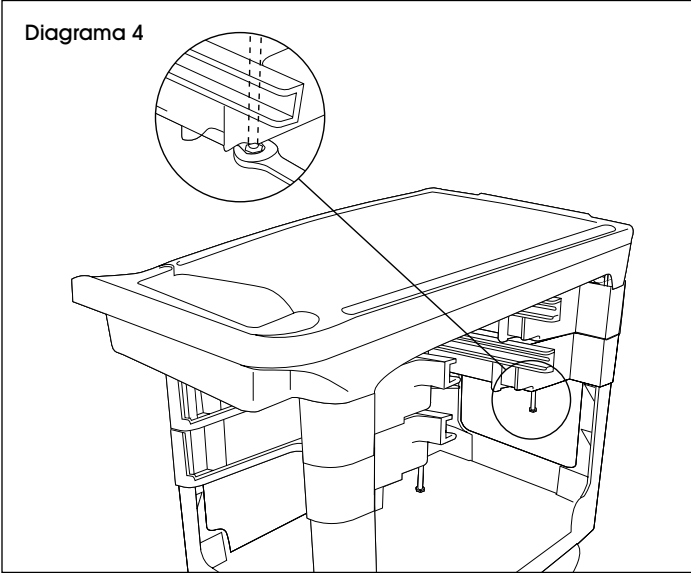


- Deslice los pernos para bandeja a través de los portabandejas y en los orificios con rosca en la parte inferior de la repisa superior. (Vea Diagrama 4)

- Apriete con la llave de 3/8". (Vea Diagrama 4)



NOTA: Para este paso, es conveniente colocar el carrito de lado o en su extremo.

Diagrama 5

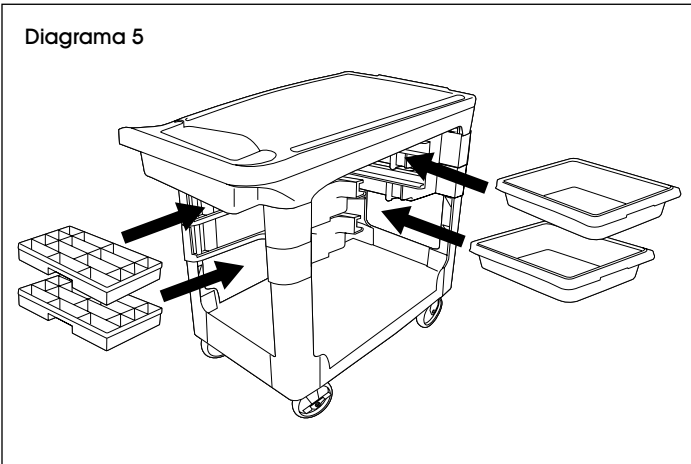

- Coloque las bandejas en posición. (Vea Diagrama 5)

ULINE

800-295-5510

uline.mx


ULINE H-2779

RUBBERMAID^{MD} —

CHARIOT COMMERCIAL

1-800-295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme



Maillet en caoutchouc



Clé de 3/8 po

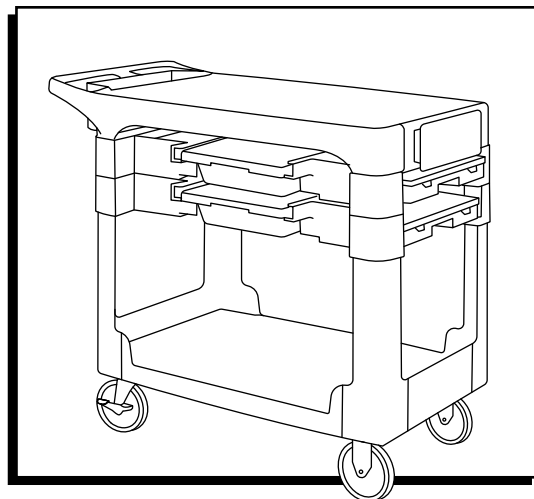

PIÈCES



Roulette pivotante x 2




Roulette fixe x 2




Vis x 20




Boulon du plateau x 4

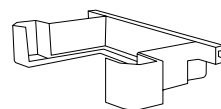


Porte-plateau x 4

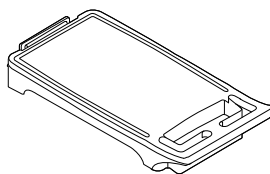


Tablette supérieure x 1

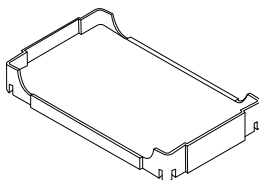


Tablette inférieure x 1

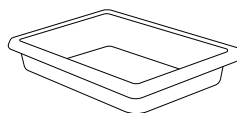

Plateau x 2

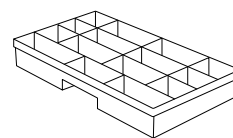


Plateau avec
compartiments x 4

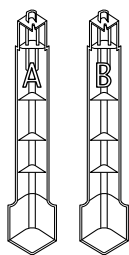

Pied x 4

MONTAGE

Figure 1

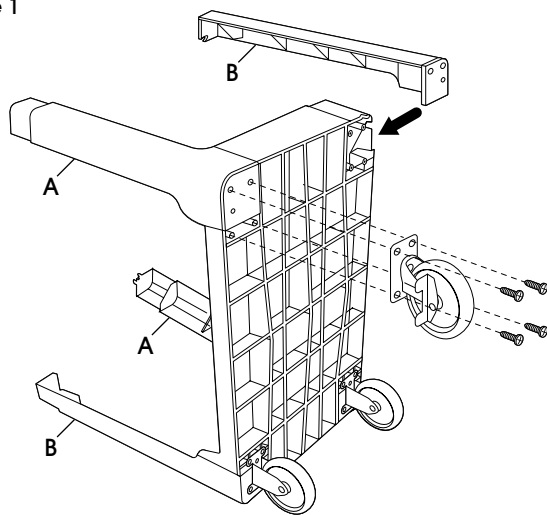

1. Placez les pieds sur la tablette inférieure.
(Voir Figure 1)



IMPORTANT! L'intérieur des pieds est marqué « A » ou « B ». Les pieds correspondants doivent être installés en diagonale dans les coins.
(Voir Figure 1)




REMARQUE : Les sections découpées dans le plastique de la tablette inférieure aideront à guider les pieds en position.

2. Fixez les roulettes à l'aide de vis et d'un tournevis cruciforme. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Veillez à ce que les roulettes pivotantes sont installées sur la même extrémité du chariot.

Figure 2

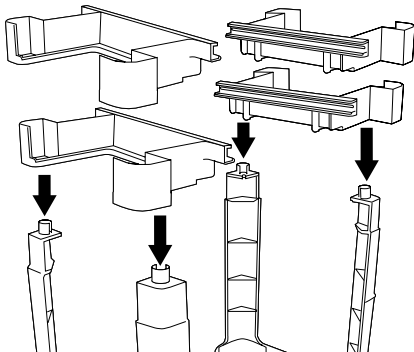

3. Retournez le chariot sur les roulettes.
4. Faites glisser les porte-plateaux sur les pieds (deux par côté). (Voir Figure 2)

Figure 3

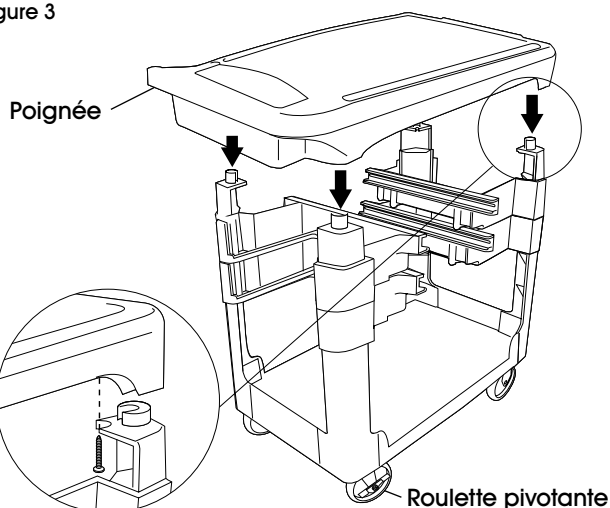

5. Installez la tablette supérieure sur les pieds. Veillez à ce que les pieds et la tablette supérieure sont bien alignés et tapotez-les en place avec un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Tapotez d'un coin à l'autre en alternance pour maintenir la tablette supérieure de niveau, plutôt que de taper pleinement sur un coin à la fois.



REMARQUE : La poignée doit être du même côté que les roulettes pivotantes.


6. Fixez la tablette supérieure aux pieds en insérant les vis restantes à travers les pieds, puis sous la tablette supérieure. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Il peut être utile de placer le chariot sur le côté ou sur l'extrémité pour cette étape.

MONTAGE SUITE

Figure 4

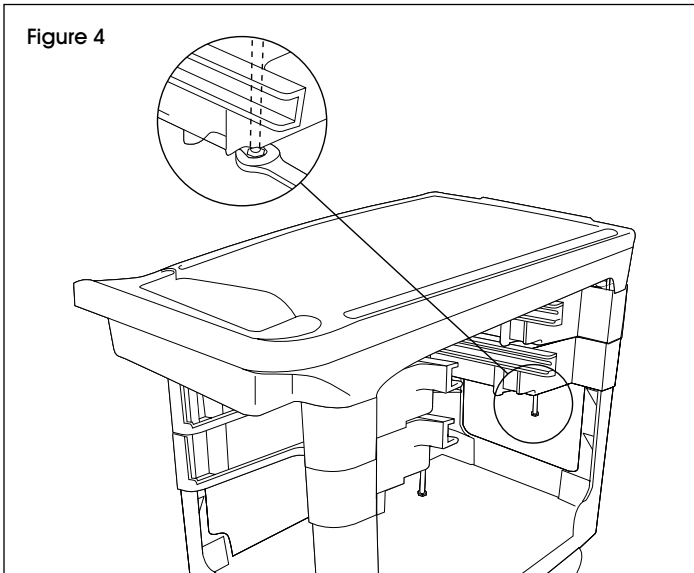


7. Enfilez les boulons du plateau dans les porte-plateaux et dans les trous filetés sous la tablette supérieure. (Voir Figure 4)

8. Serrez à l'aide d'une clé de 3/8 po. (Voir Figure 4)



REMARQUE : Il peut être utile de placer le chariot sur le côté ou sur l'extrémité pour cette étape.

Figure 5

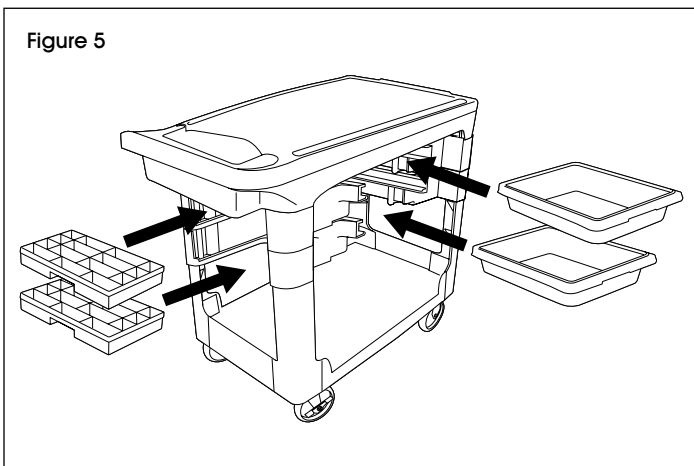

9. Insérez les plateaux. (Voir Figure 5)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca