

ULINE H-2856

MESSAGE CENTER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


TOOLS NEEDED




Power Drill




Phillips Head Drill Bit

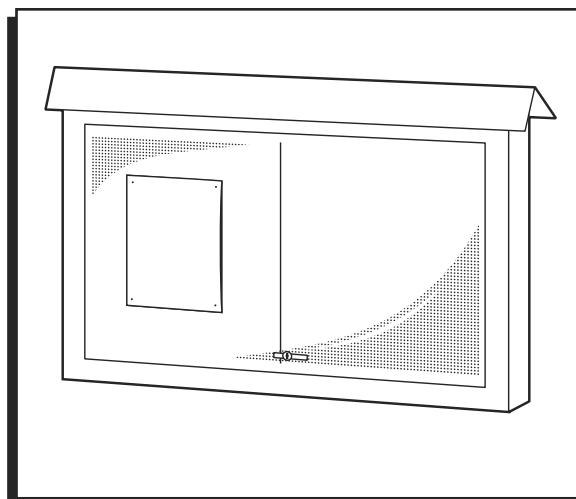


PARTS

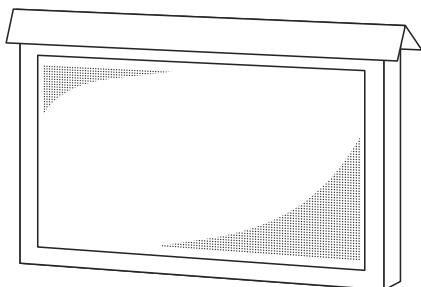

Message Center x 1

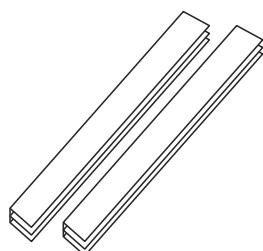

Aluminum Track x 2

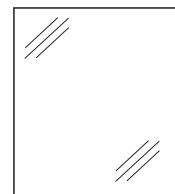

Plastic Sheet x 2



Phillips Head Screw x 10



Weather Resistant Lock x 1

ASSEMBLY

1. Attach the aluminum track to the inside of the message center. The aluminum track will go on the top and bottom of the message center. Make sure the tracking is as far from the cork board as possible. Screw one of the pieces of the aluminum track using the phillips head screws to the top of the message center. (See Figure 1)

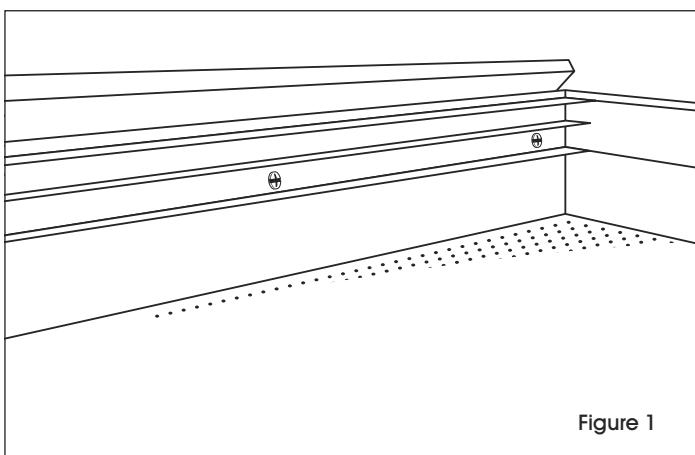


Figure 1

ASSEMBLY CONTINUED

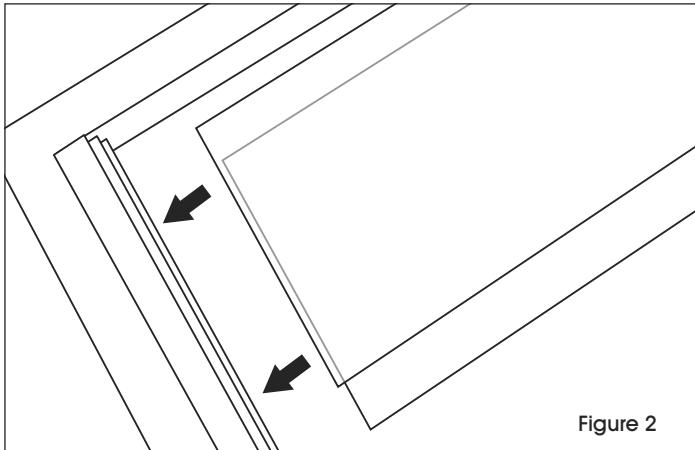


Figure 2

2. Peel the protective coating off both sides of the plastic sheet.
3. Place one end of each plastic sheet onto each aluminum track inside the message center. Slide the other track onto the other end of each plastic sheet. (See Figure 2)

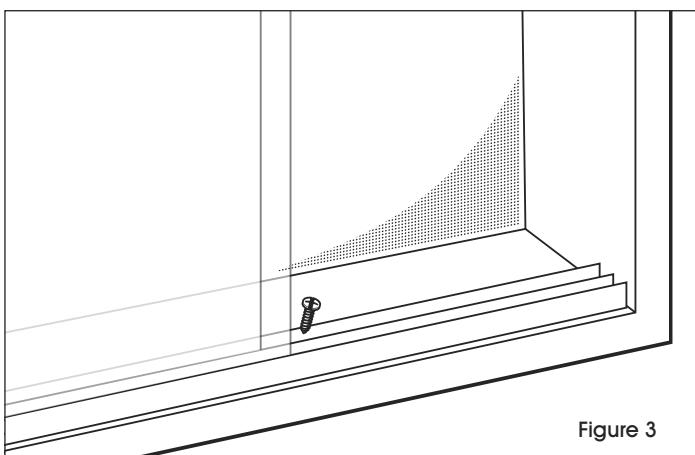


Figure 3

4. Drill the aluminum track onto the bottom of the message center. (See Figure 3)

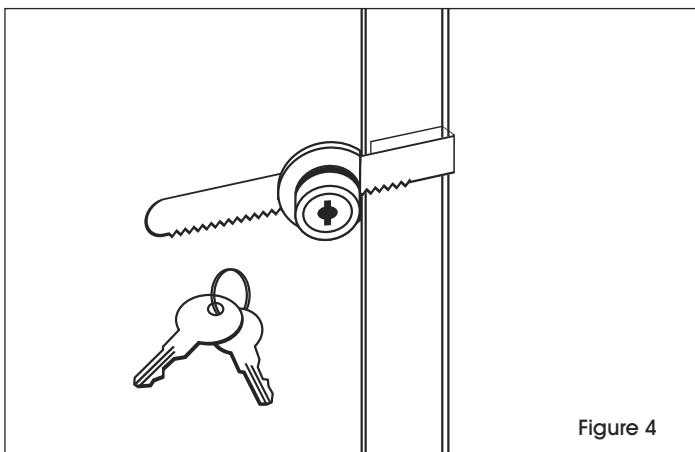


Figure 4

5. Attach the weather resistant lock onto the back of the plastic sheet. Slide the lock over until it is flush against the other plastic sheet, then lock center with key provided. (See Figure 4)

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-2856

TABLEROS PARA ANUNCIOS

800-295-5510

uline.mx


TOOLS NEEDED




Taladro Eléctrico




Broca de Cabeza de Cruz

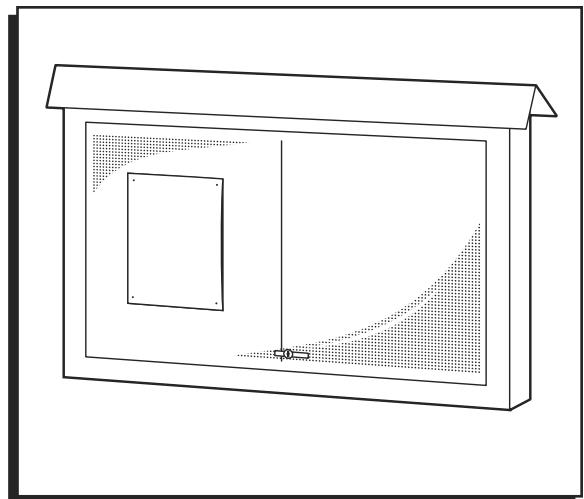


PARTES

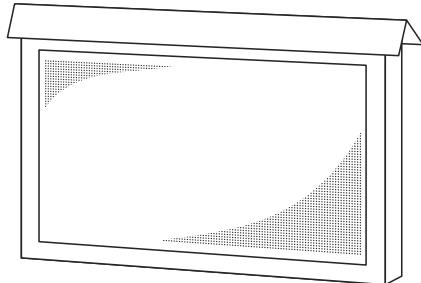

1 Tablero para Anuncios

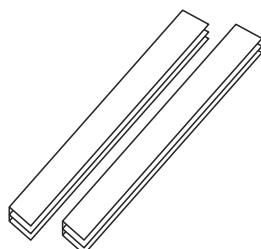


2 Rieles de Aluminio

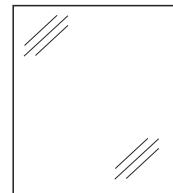

2 Hojas de Plástico



10 Tornillos de Cruz



1 Cerrojo Resistente a la Intemperie

ENSAMBLE

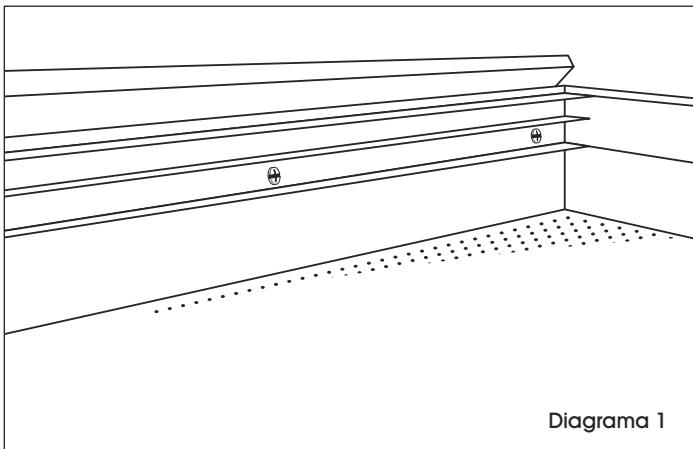


Diagrama 1

1. Fije el riel de aluminio al interior del tablero. El riel de aluminio se colocará en la parte superior e inferior del centro de mensajes. Asegúrese de que el riel quede lo más lejos posible del pizarrón de corcho. Usando los tornillos de cruz, atornille una de las piezas del riel de aluminio a la parte superior del tablero para anuncios. (Vea Diagrama 1)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

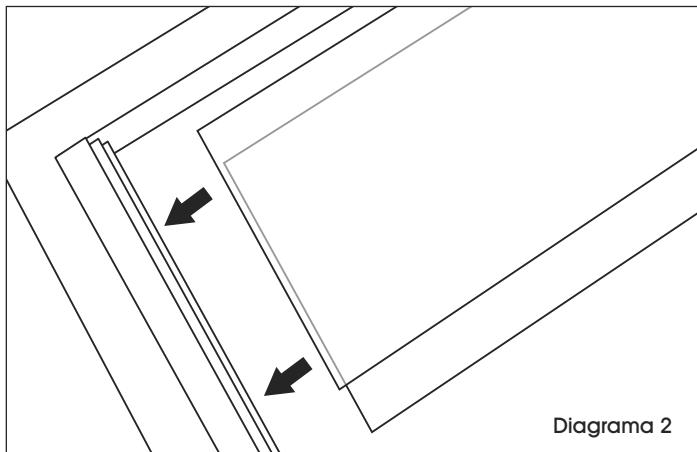


Diagrama 2

2. Retire el recubrimiento protector de ambos lados de la hoja de plástico.

3. Coloque uno de los extremos de la hoja de plástico en cada uno de los rieles de aluminio dentro del tablero. Deslice el otro riel para insertarlo en el otro extremo de la hoja de plástico. (Vea Diagrama 2)

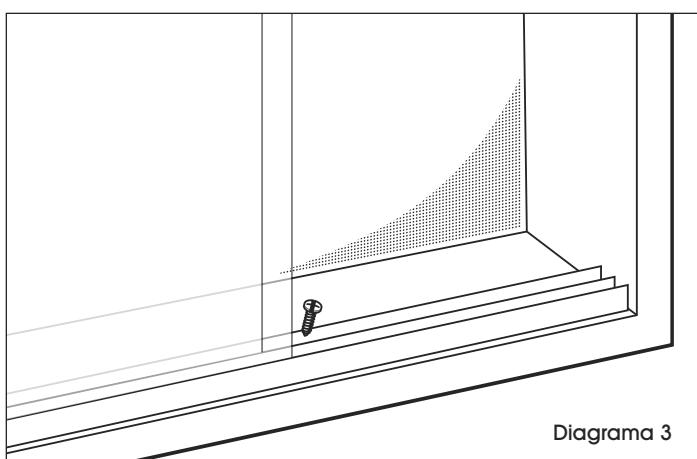


Diagrama 3

4. Fije el riel de aluminio a la parte inferior del tablero usando un taladro. (Vea Diagrama 3)

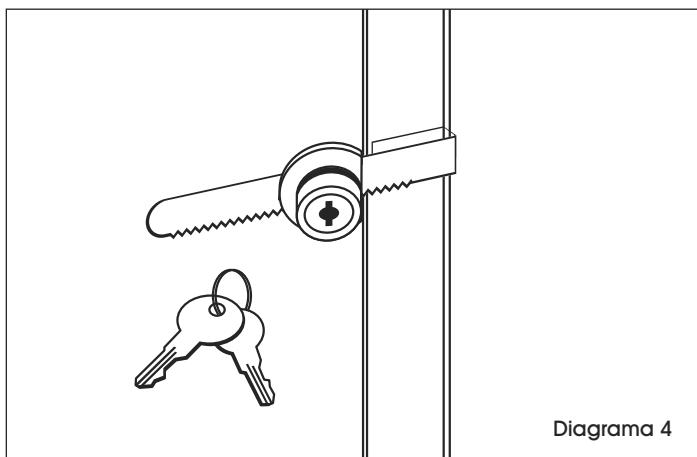


Diagrama 4

5. Fije el cerrojo resistente a la intemperie a la parte posterior de la hoja de plástico. Deslice el cerrojo por encima hasta que quede a ras de la otra hoja de plástico y luego bloquee el centro con la llave que se suministra. (Vea Diagrama 4)

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-2856

CENTRE DE MESSAGES

1-800-295-5510

uline.ca


OUTILS REQUIS




Perceuse électrique




Mèche cruciforme

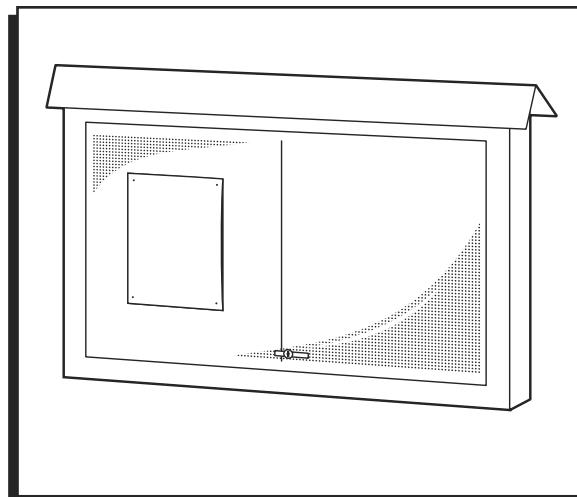


PIÈCES

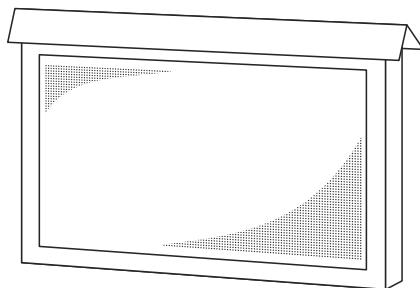

Centre de messages x 1

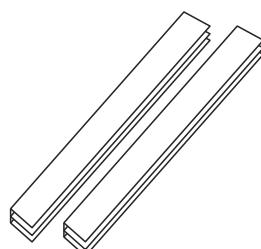


Rail en aluminium x 2

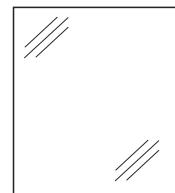

Panneau de plastique x 2



Vis cruciforme x 10



Verrou résistant aux intempéries x 1

MONTAGE

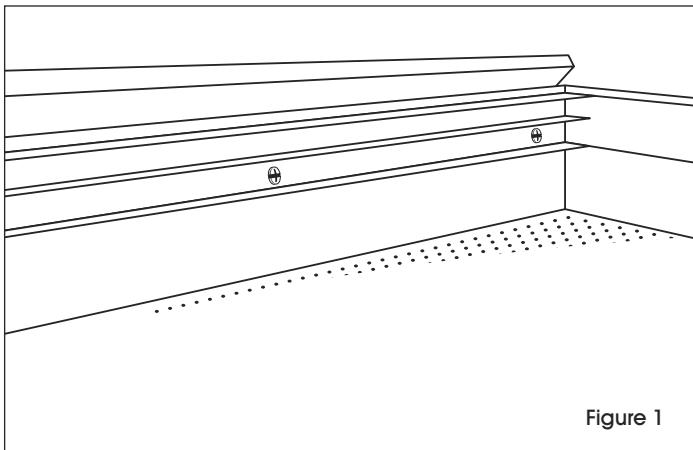


Figure 1

1. Fixez les rails en aluminium à l'intérieur du centre de messages. Les rails en aluminium s'installent dans le haut et le bas, à l'intérieur du centre de messages. Assurez-vous que les rails sont le plus éloignés que possible du panneau de liège. À l'aide des vis cruciformes, vissez un rail en aluminium dans la partie supérieure du centre de messages. (Voir Figure 1)

MONTAGE SUITE

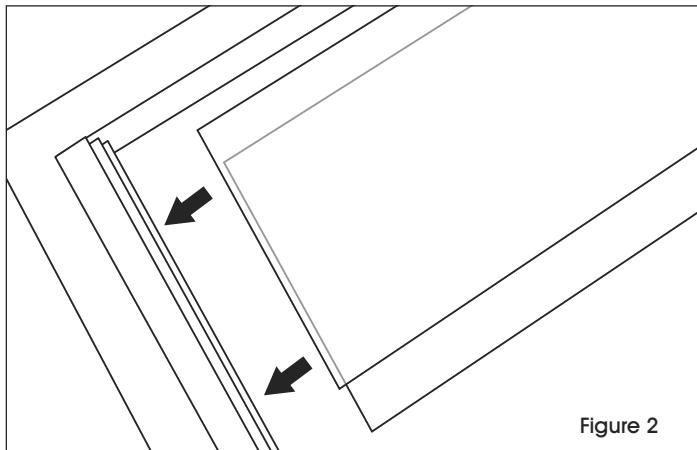


Figure 2

2. Décollez la pellicule protectrice des deux côtés des panneaux de plastique.
3. Placez une extrémité de chaque panneau de plastique sur chaque rainure du rail en aluminium à l'intérieur du centre de messages. Glissez l'autre rail à l'autre extrémité de chaque panneau de plastique. (Voir Figure 2)

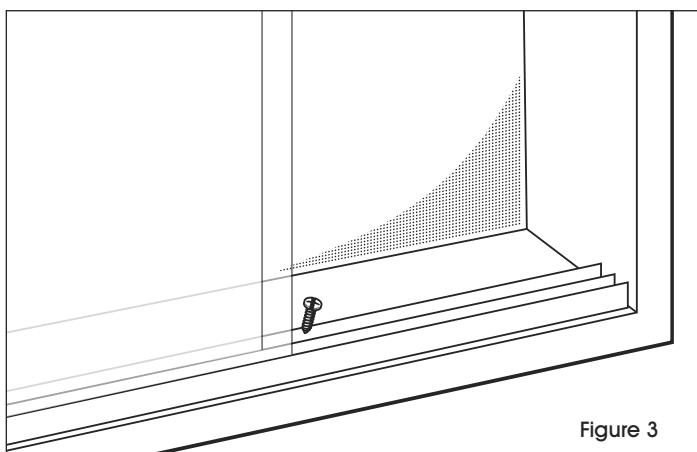


Figure 3

4. Percez et fixez le rail en aluminium dans la partie inférieure du centre de messages. (Voir Figure 3)

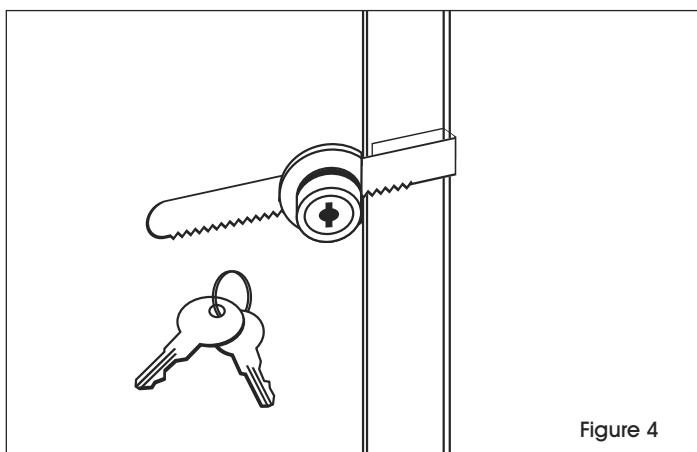


Figure 4

5. Fixez le verrou résistant aux intempéries à l'arrière d'un panneau de plastique. Faites glisser le verrou jusqu'à ce qu'il repose à plat contre l'autre panneau de plastique, puis verrouillez le centre avec la clé fournie. (Voir Figure 4)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca