


ULINE H-3028

**RUBBERMAID®
TRADES CART
WITH CABINET**


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver

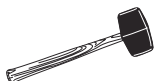

Rubber Mallet



3/8" Wrench

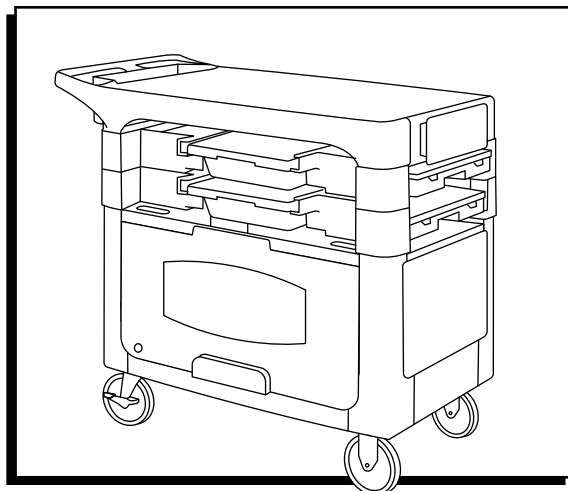

PARTS



Swivel Caster x 2




Rigid Caster x 2




Screw x 20




Tray Bolt x 4

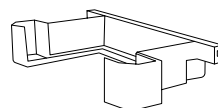


Tray Holder x 4

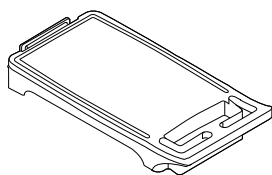


Top Shelf x 1

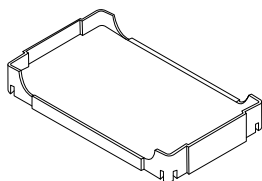


Bottom Shelf x 1

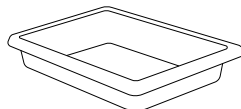

Tray x 2

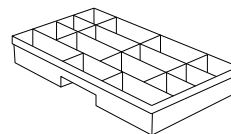


Slotted Tray x 4

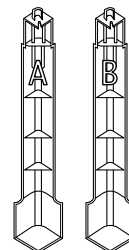


Leg x 4


CABINET PARTS

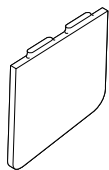


End Panel x 2

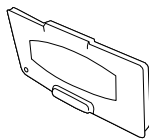


Front Locking Panel x 1

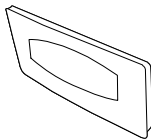

Back Panel x 1

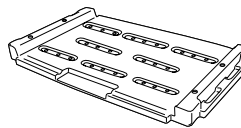

Top Cabinet Panel x 1

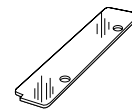


Bracket x 2




Shelf Screw x 4




Key x 2

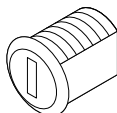

Lock x 1

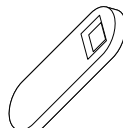

Lock Lever x 1

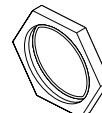


Lock Nut x 1



Lock Screw x 1

ASSEMBLY

Figure 1

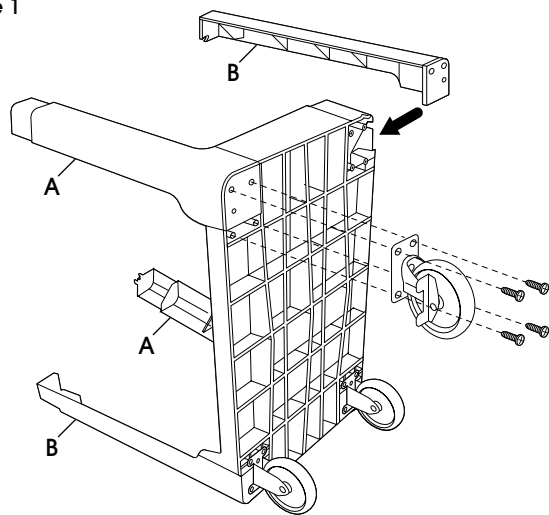

1. Slide legs onto bottom shelf. (See Figure 1)



IMPORTANT! Insides of legs are marked "A" or "B". Corresponding legs must be installed on corners diagonally from one another. (See Figure 1)




NOTE: Cutouts in plastic on bottom shelf will help guide legs into position.

2. Attach casters using screws and Phillips screwdriver. (See Figure 1)



NOTE: Ensure swivel casters are installed on same end of cart.

Figure 2

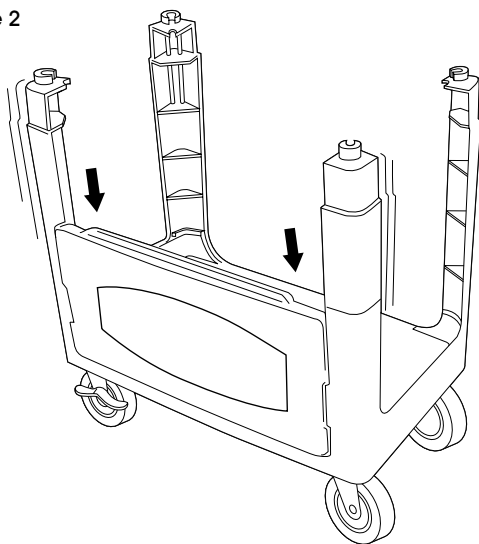

3. Turn cart upright onto casters.
4. Place back panel between two legs on long side of cart. (See Figure 2)




NOTE: Two plastic tabs will show on the outside and one on the inside at either end of the back panel.



NOTE: Back panel may fit loosely at this time.

Figure 3

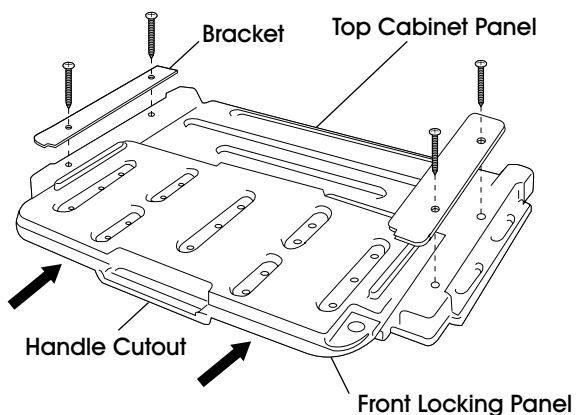


5. Attach brackets to top cabinet panel using shelf screws. (See Figure 3)
6. Slide front locking panel into top cabinet panel between brackets. (See Figure 3)



NOTE: Ensure handle on front locking panel nests into top cabinet panel handle cutout. (See Figure 3)

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 4

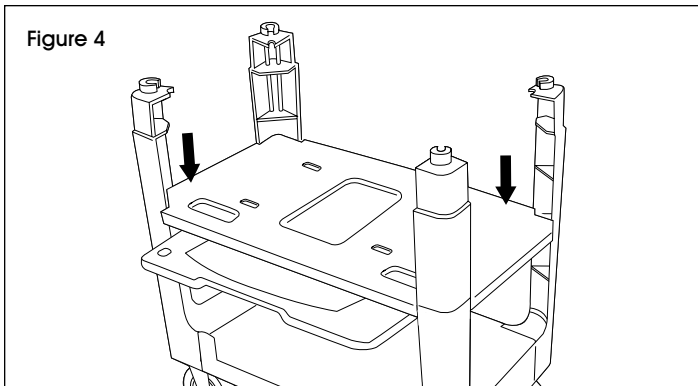

7. Flip top cabinet panel with locking front panel over and place between legs on cart. (See Figure 4)



NOTE: You may need to gently pull the cart legs outward to fit.


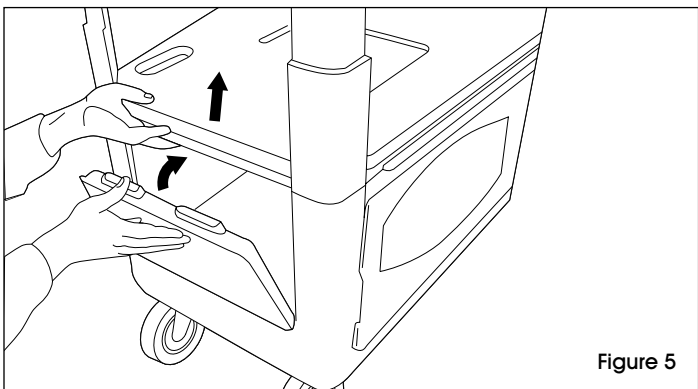


Figure 5

8. Place end panel into bottom shelf. Lift top cabinet panel to secure plastic tabs on end panels. (See Figure 5)


Figure 6

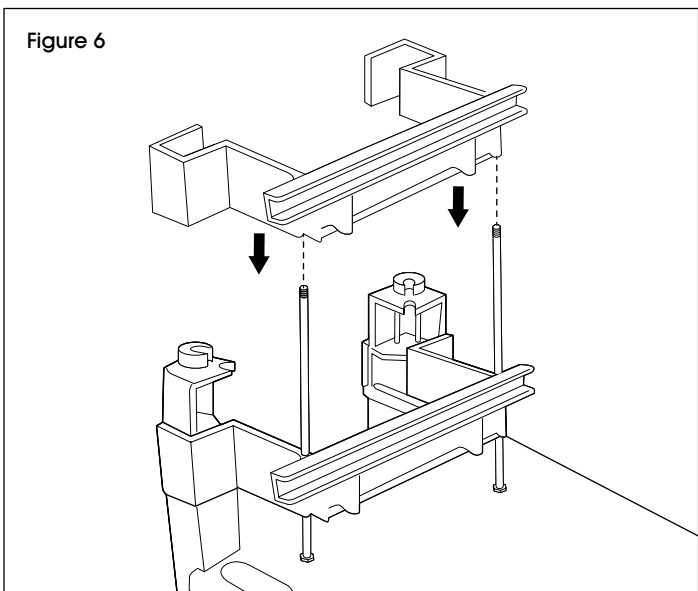

9. Thread tray bolts through tray holder. (See Figure 6)
10. Slide tray holder with tray bolts over legs. (See Figure 6)
11. Slide additional tray holder over bolts and onto legs. (See Figure 6)
12. Repeat steps 9-11 for opposite side.

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 7

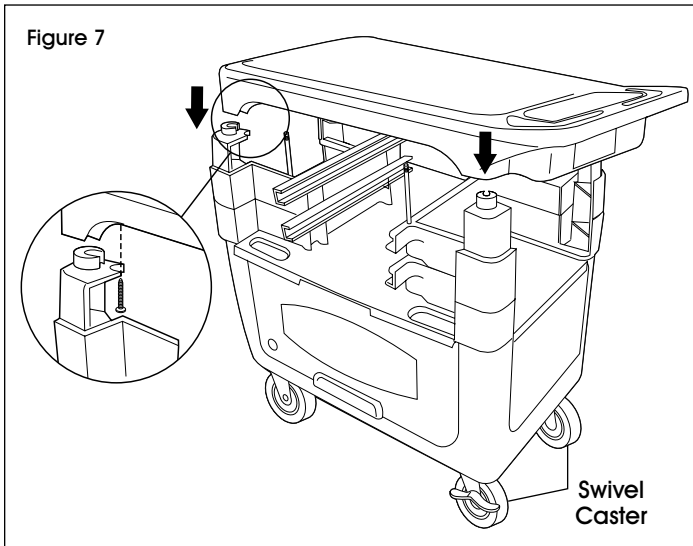

13. Place top shelf onto legs. Ensure legs and top shelf align and tap into place with rubber mallet. (See Figure 7)



NOTE: When tapping, switch between corners to keep top shelf level rather than fully tapping one corner at a time.




NOTE: Handle should be on the same side as the swivel casters.

14. Secure top shelf to legs by inserting remaining screws through leg into underside of top shelf. (See Figure 7)



NOTE: It may be helpful to place the cart on its side or end for this step.

Figure 8

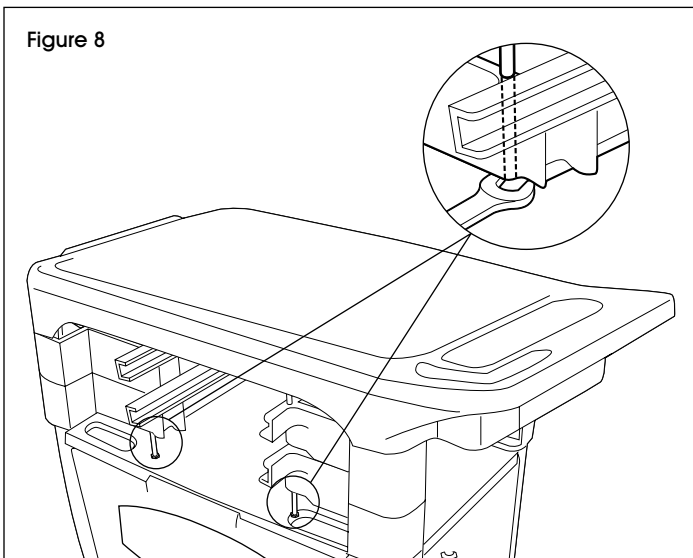


15. Thread tray bolts into threaded holes on underside of top shelf. (See Figure 8)

16. Tighten using 3/8" wrench. (See Figure 8)



NOTE: It may be helpful to place the cart on its side or end for this step.

Figure 9

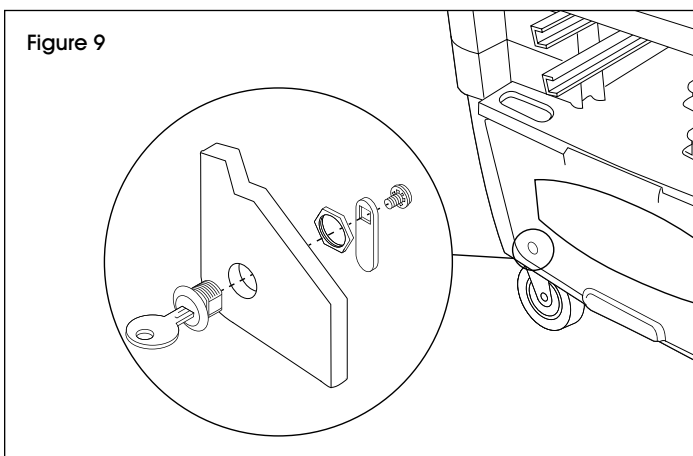

17. Attach lock to locking side panel. (See Figure 9)




NOTE: These parts are found in a separate plastic bag.

18. Push lock through hole and secure with lock nut. (See Figure 9)

19. Slide lock lever onto lock. Secure with lock screw. Tighten with Phillips screwdriver. (See Figure 9)

Figure 10

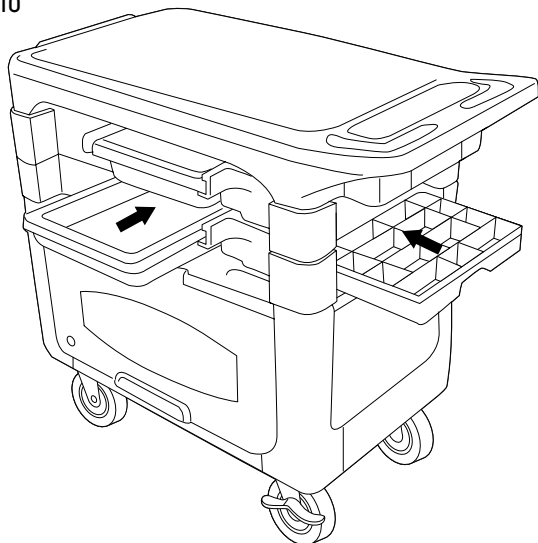

20. Place trays into position. (See Figure 10)


ULINE

1-800-295-5510
uline.com


ULINE H-3028

RUBBERMAID®
CARRITO PARA OFICIO
CON GABINETE

800-295-5510
uline.mx

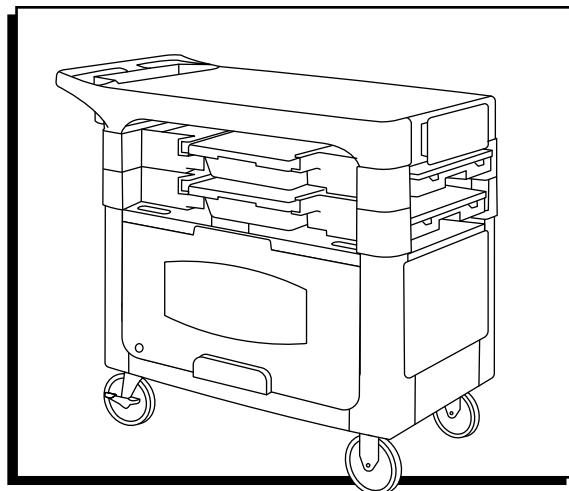

HERRAMIENTAS NECESARIAS

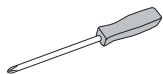

Desarmador
de Cruz



Mazo de Caucho



Llave de 3/8"

PARTES



2 Ruedas Giratorias




2 Ruedas Rígidas




20 Tornillos




4 Pernos para
Bandeja

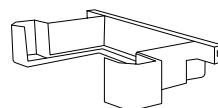


4 Portabandejas

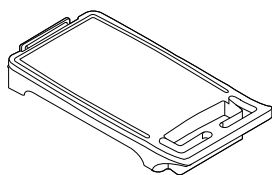


1 Repisa
Superior

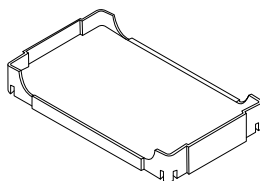


1 Repisa Inferior

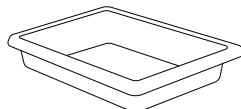

2 Bandejas

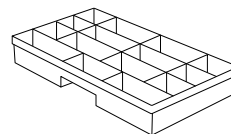


4 Bandejas
Separadoras

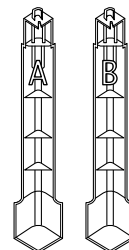


4 Patas


PARTES DEL GABINETE

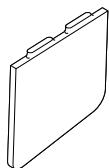


2 Paneles
para Extremo

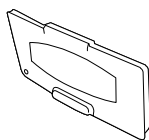


1 Panel Frontal
con Cerradura

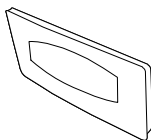


1 Panel Posterior

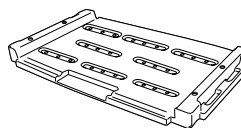

1 Panel de
Gabinete Superior

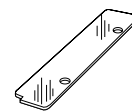


2 Soportes

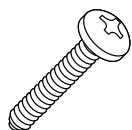


4 Tornillos
para Repisa




2 Llaves

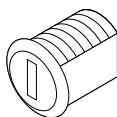

1 Cerradura

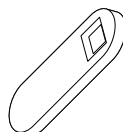

1 Pestillo

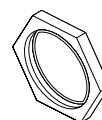


1 Tuerca de
Seguridad



1 Tornillo de
Seguridad

ENSAMBLE

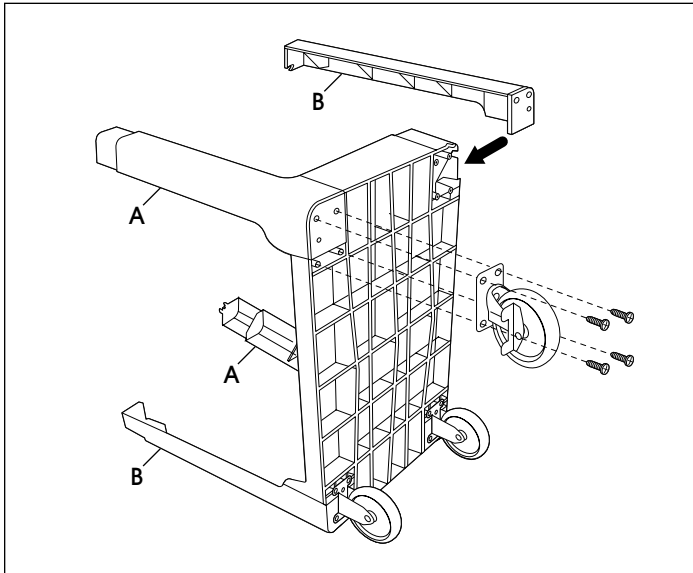

1. Deslice las patas en la repisa inferior.
(Vea Diagrama 1)



¡IMPORTANTE! Los interiores de las patas están marcados "A" o "B". Las patas correspondientes deben instalarse en las esquinas diagonalmente una a la otra. (Vea Diagrama 1)




NOTA: Las muescas en el plástico de la repisa inferior ayudarán a guiar las patas a su posición.

2. Fije las ruedas utilizando tornillos y el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Asegúrese de que las ruedas giratorias se instalen en el mismo extremo del carrito.

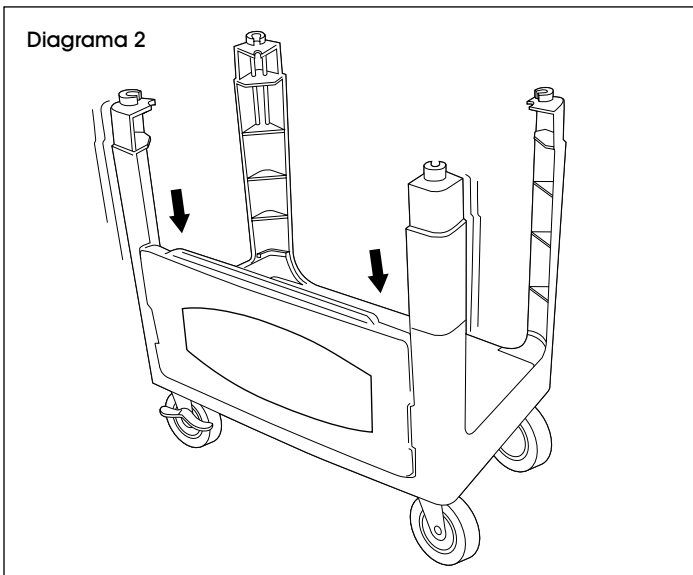


3. Enderece el carrito sobre las ruedas.
4. Coloque el panel posterior entre las dos patas del lado largo del carrito. (Vea Diagrama 2)



NOTA: Quedarán a la vista dos pestañas plásticas en el exterior y una en el interior en cualquiera de los extremos del panel posterior.



NOTA: El panel posterior quedará algo flojo en este momento.

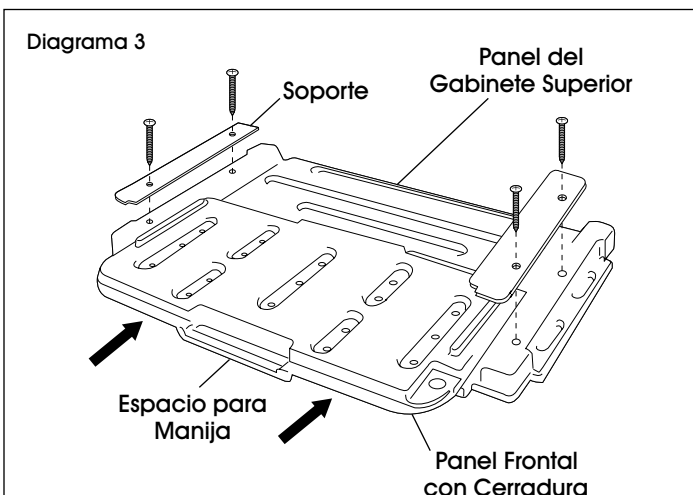


5. Fije los soportes al panel del gabinete superior utilizando los tornillos para repisa. (Vea Diagrama 3)
6. Deslice el panel frontal con cerradura en el panel del gabinete superior entre los soportes. (Vea Diagrama 3)



NOTA: Asegúrese de que la manija del panel frontal con cerradura encaje en el espacio para manija del panel de gabinete superior. (Vea Diagrama 3)

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 4

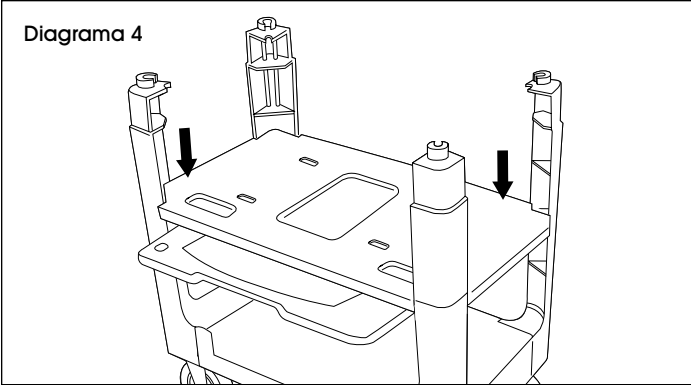

7. Voltee el panel del gabinete superior con el panel frontal con cerradura y colóquelo entre las patas del carrito. (Vea Diagrama 4)



NOTA: Podría necesitar jalar las patas ligeramente hacia afuera para ajustar los paneles.


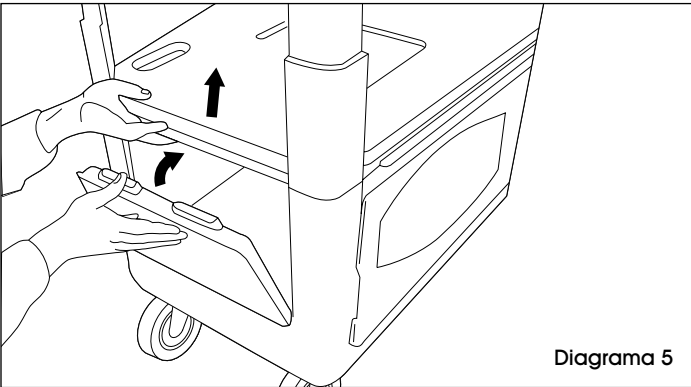


Diagrama 5

8. Coloque el panel para extremo sobre la repisa inferior. Levante el panel del gabinete superior para asegurar las pestañas plásticas en los paneles laterales. (Vea Diagrama 5)


Diagrama 6

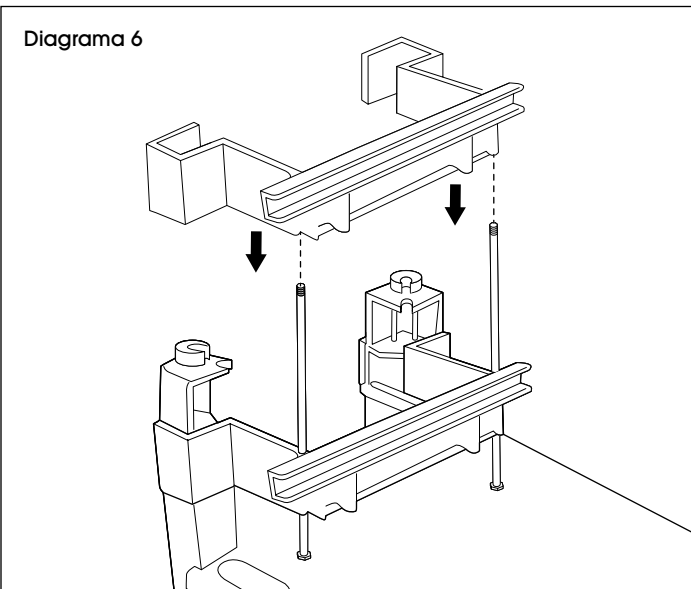

9. Enrosque los pernos para bandeja a través del portabandeja. (Vea Diagrama 6)
10. Deslice el portabandeja con los pernos para bandeja sobre las patas. (Vea Diagrama 6)
11. Deslice el portabandeja adicional sobre los pernos y encima de las patas. (Vea Diagrama 6)
12. Repita los pasos 9-11 para el lado opuesto.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

Diagrama 7

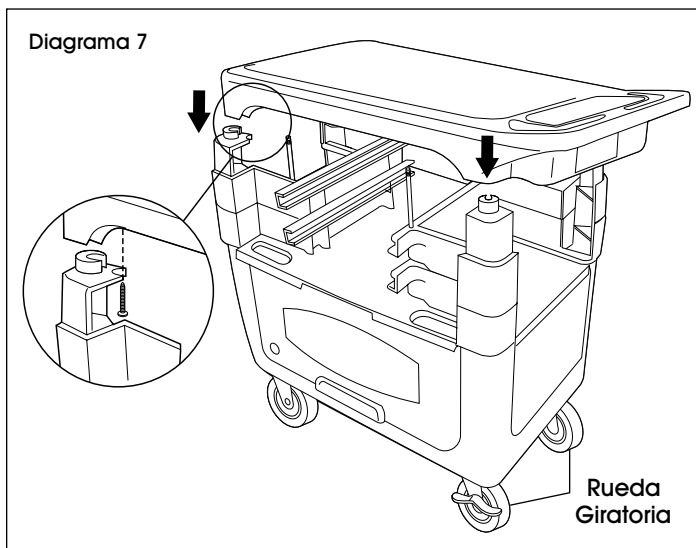

13. Coloque la repisa superior sobre las patas. Asegúrese de que las patas y la repisa superior se alineen y ajústelos en su lugar con el mazo de caucho. (Vea Diagrama 7)



NOTA: Al ajustarlos, cambie entre esquinas para mantener la repisa superior nivelada en vez de ajustar completamente una esquina a la vez.




NOTA: El asa debe estar en el mismo lado que las ruedas giratorias.

14. Asegure la repisa superior a las patas insertando los tornillos restantes por la parte inferior de la repisa y a través de las patas. (Vea Diagrama 7)



NOTA: Para este paso, es conveniente colocar el carrito de lado o en su extremo.

Diagrama 8

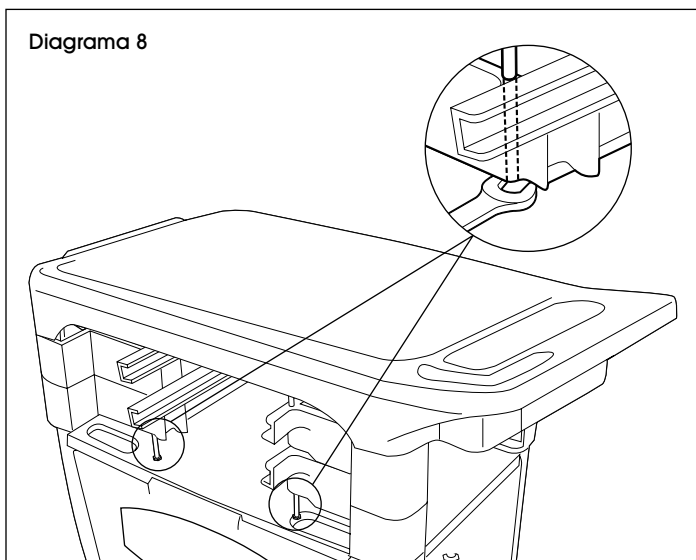


15. Deslice los pernos para bandeja a través de los portabandejas y en los orificios con rosca en la parte inferior de la repisa superior. (Vea Diagrama 8)

16. Apriete con la llave de 3/8". (Vea Diagrama 8)



NOTA: Para este paso, es conveniente colocar el carrito de lado o en su extremo.

Diagrama 9

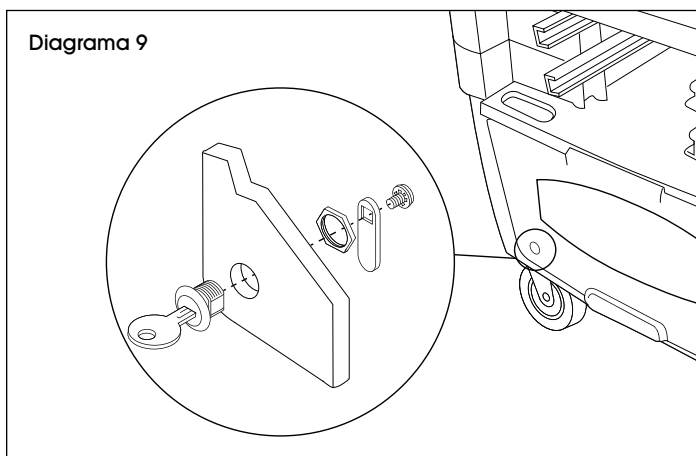

17. Fije la cerradura al panel lateral con cerradura. (Vea Diagrama 9)




NOTA: Estas partes se encuentran en una bolsa de plástico separada.

18. Empuje la cerradura a través del orificio y asegúrelo con la tuerca de seguridad. (Vea Diagrama 9)

19. Deslice el pestillo en la cerradura. Asegúrelo con el tornillo de seguridad. Apriete con el desarmador de cruz. (Vea Diagrama 9)

Diagrama 10

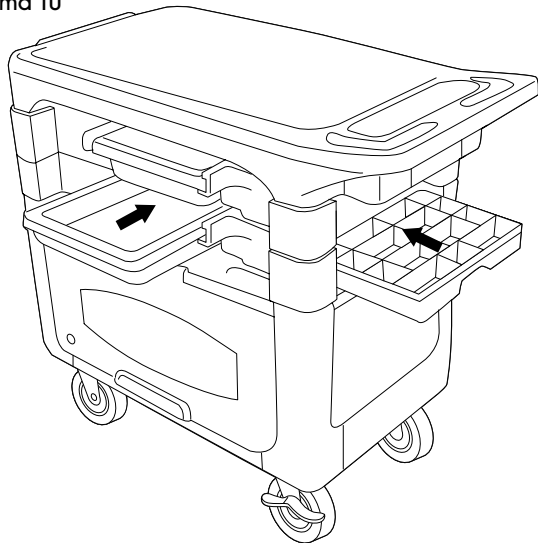


20. Coloque las bandejas en posición. (Vea Diagrama 10)

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-3028
RUBBERMAID^{MD} —
CHARIOT COMMERCIAL
 AVEC ARMOIRE

1-800-295-5510
 uline.ca

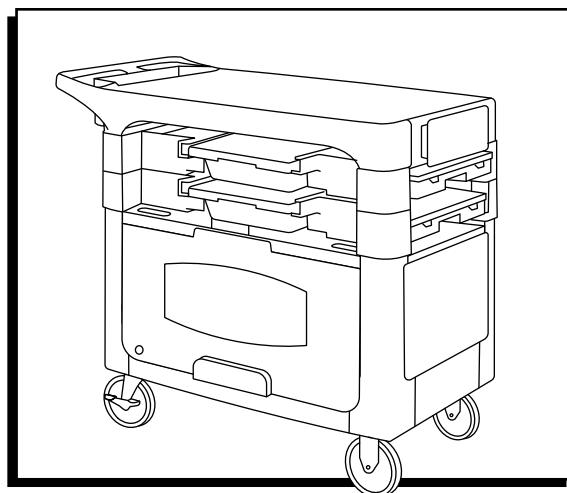

OUTILS REQUIS

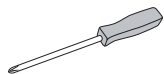

Tournevis
cruciforme



Maillet en
caoutchouc



Clé de 3/8 po

PIÈCES



Roulette pivotante x 2




Roulette fixe x 2




Vis x 20




Boulon du plateau x 4

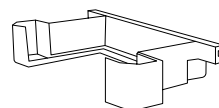


Porte-plateau x 4

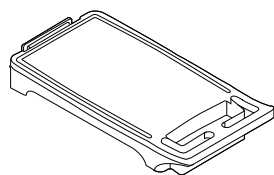


Tablette supérieure x 1

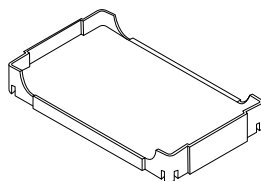


Tablette inférieure x 1

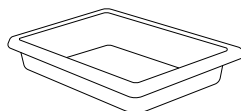

Plateau x 2

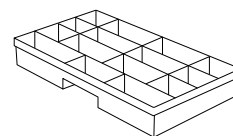


Plateau avec
compartiments x 4

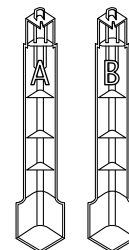


Pied x 4


PIÈCES DE L'ARMOIRE

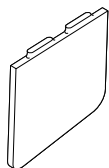


Panneau d'extrémité x 2

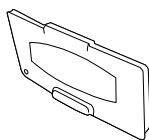


Panneau avant
verrouillable x 1

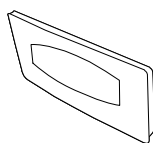


Panneau arrière x 1

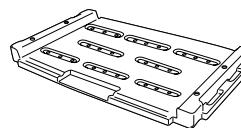

Panneau supérieur
de l'armoire x 1

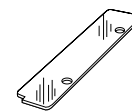


Support x 2

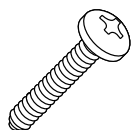


Vis de tablette x 4




Clé x 2

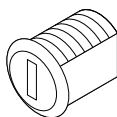

Serrure x 1

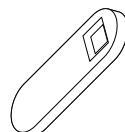

Levier de verrouillage x 1

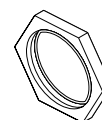


Contre-écrou x 1



Vis de blocage x 1

MONTAGE

Figure 1

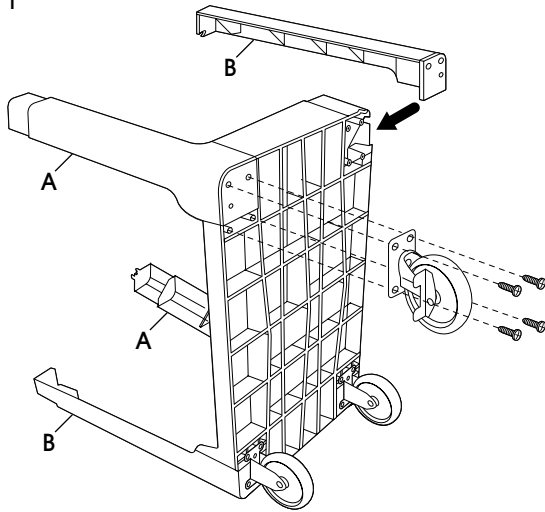

1. Placez les pieds sur la tablette inférieure.
(Voir Figure 1)



IMPORTANT! L'intérieur des pieds est marqué « A » ou « B ». Les pieds correspondants doivent être installés en diagonale dans les coins.
(Voir Figure 1)




REMARQUE : Les sections découpées dans le plastique de la tablette inférieure aideront à guider les pieds en position.

2. Fixez les roulettes à l'aide de vis et d'un tournevis cruciforme. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Veillez à ce que les roulettes pivotantes sont installées sur la même extrémité du chariot.

Figure 2

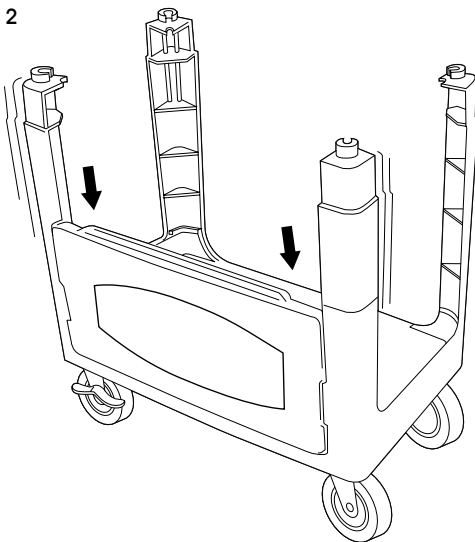

3. Retournez le chariot sur les roulettes.
4. Placez le panneau arrière entre les deux pieds sur le côté long du chariot. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Deux languettes en plastique seront à l'extérieur et une à l'intérieur à chaque extrémité du panneau arrière.



REMARQUE : Le panneau arrière peut être mal ajusté à ce stade.

Figure 3

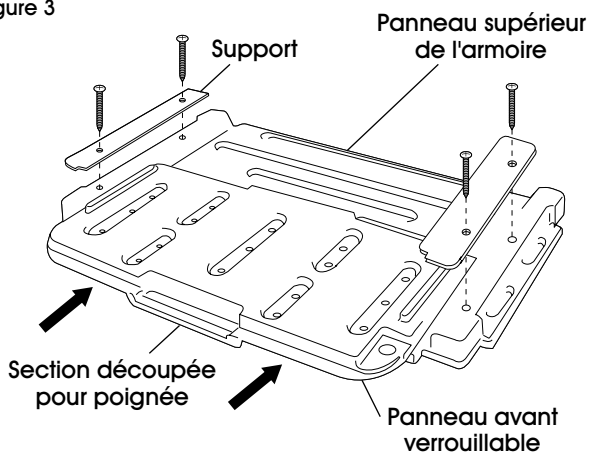


5. Fixez les supports au panneau supérieur de l'armoire à l'aide des vis de tablette. (Voir Figure 3)
6. Faites glisser le panneau avant verrouillable dans le panneau supérieur de l'armoire entre les supports. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Veillez à ce que la poignée du panneau avant verrouillable s'emboîte dans la section découpée pour poignée du panneau supérieur de l'armoire. (Voir Figure 3)

Figure 4

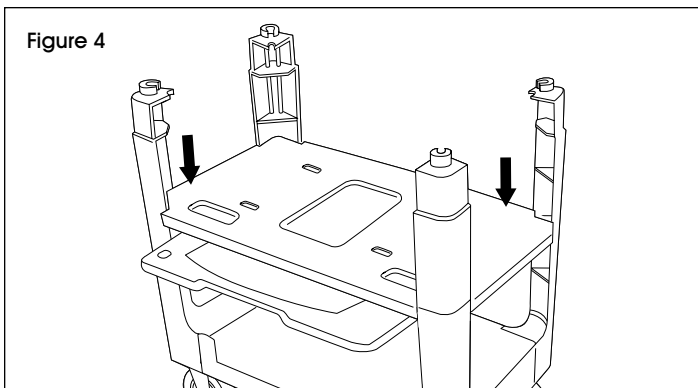

7. Retournez le panneau supérieur de l'armoire et le panneau avant verrouillable, puis placez-les entre les pieds du chariot. (Voir Figure 4)



REMARQUE : Il se peut que vous ayez à légèrement tirer les pieds du chariot vers l'avant pour un bon ajustement.


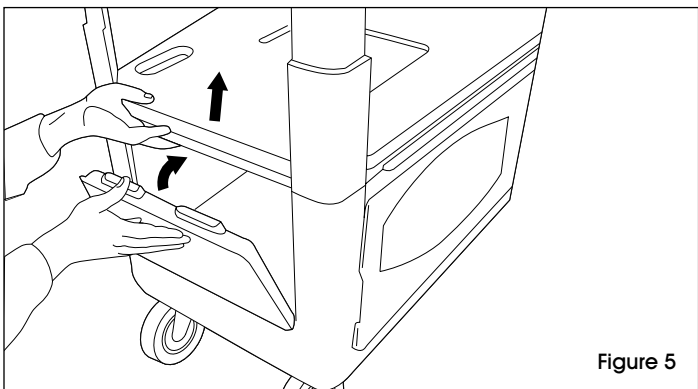


Figure 5


8. Placez le panneau d'extrémité dans la tablette inférieure. Soulevez le panneau supérieur de l'armoire pour fixer les languettes en plastique sur les panneaux d'extrémité. (Voir Figure 5)

Figure 6

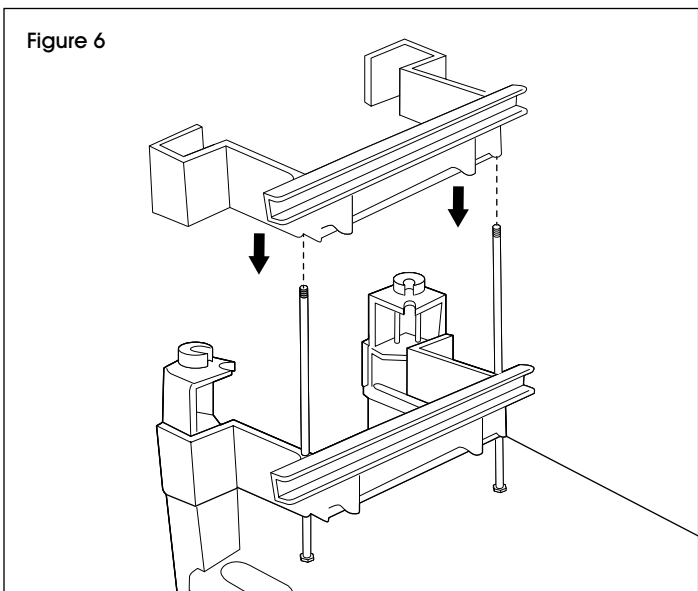

9. Enfilez les boulons du plateau sur le porte-plateau. (Voir Figure 6)
10. Faites glisser le porte-plateau avec boulons sur les pieds. (Voir Figure 6)
11. Faites glisser le porte-plateau supplémentaire sur les boulons, puis sur les pieds. (Voir Figure 6)
12. Répétez les étapes 9 à 11 sur le côté opposé.

Figure 7

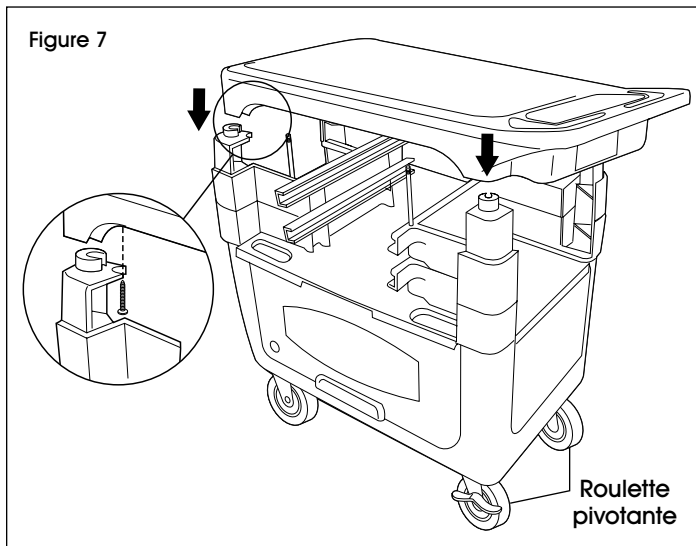

13. Installez la tablette supérieure sur les pieds. Veillez à ce que les pieds et la tablette supérieure sont bien alignés et tapotez-les en place avec un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 7)



REMARQUE : Tapotez d'un coin à l'autre en alternance pour maintenir la tablette supérieure de niveau, plutôt que de taper pleinement sur un coin à la fois.




REMARQUE : La poignée doit être du même côté que les roulettes pivotantes.

14. Fixez la tablette supérieure aux pieds en insérant les vis restantes à travers les pieds, puis sous la tablette supérieure. (Voir Figure 7)



REMARQUE : Il peut être utile de placer le chariot sur le côté ou sur l'extrémité pour cette étape.

Figure 8

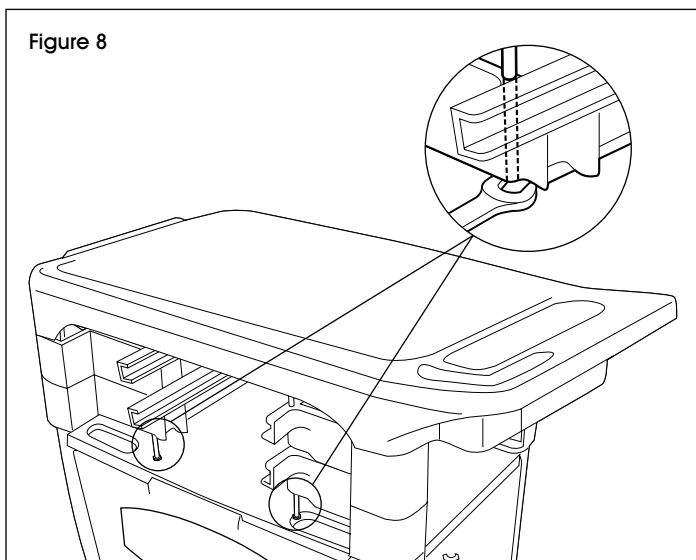


15. Enfilez les boulons du plateau dans les trous filetés sous la tablette supérieure. (Voir Figure 8)

16. Serrez à l'aide d'une clé de 3/8 po. (Voir Figure 8)



REMARQUE : Il peut être utile de placer le chariot sur le côté ou sur l'extrémité pour cette étape.

Figure 9

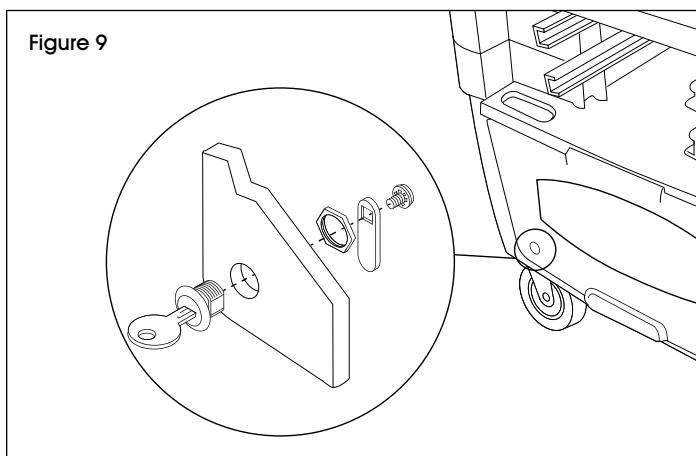

17. Fixez la serrure sur le panneau latéral verrouillable. (Voir Figure 9)




REMARQUE : Ces pièces se trouvent dans un sac en plastique séparé.

18. Insérez la serrure dans le trou et fixez-la à l'aide du contre-écrou. (Voir Figure 9)

19. Faites glisser le levier de verrouillage sur la serrure. Fixez avec la vis de blocage. Serrez avec un tournevis cruciforme. (Voir Figure 9)

Figure 10

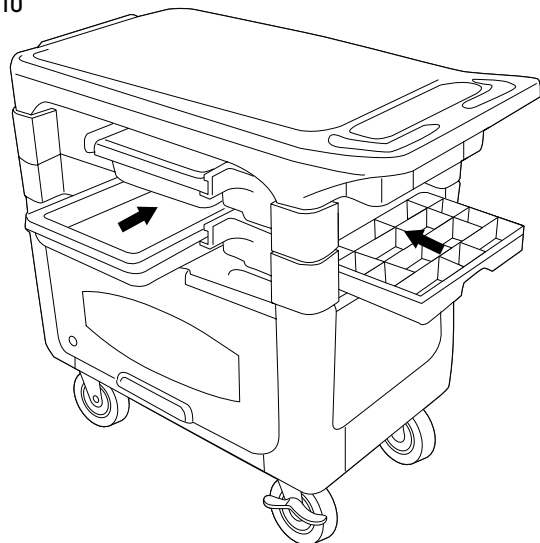

20. Insérez les plateaux. (Voir Figure 10)