



ULINE H-3107, H-3108
WARDROBE CABINET

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

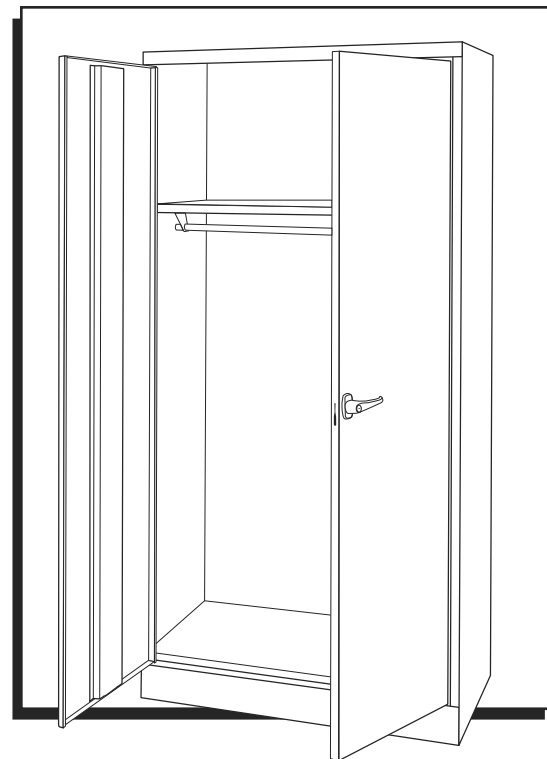


TOOLS NEEDED



11/32" Nut Driver
(included)



Flathead Screwdriver

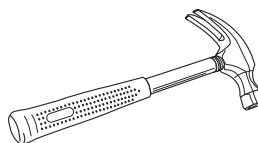


Hammer



CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For safety, wear work gloves when assembling.

PARTS

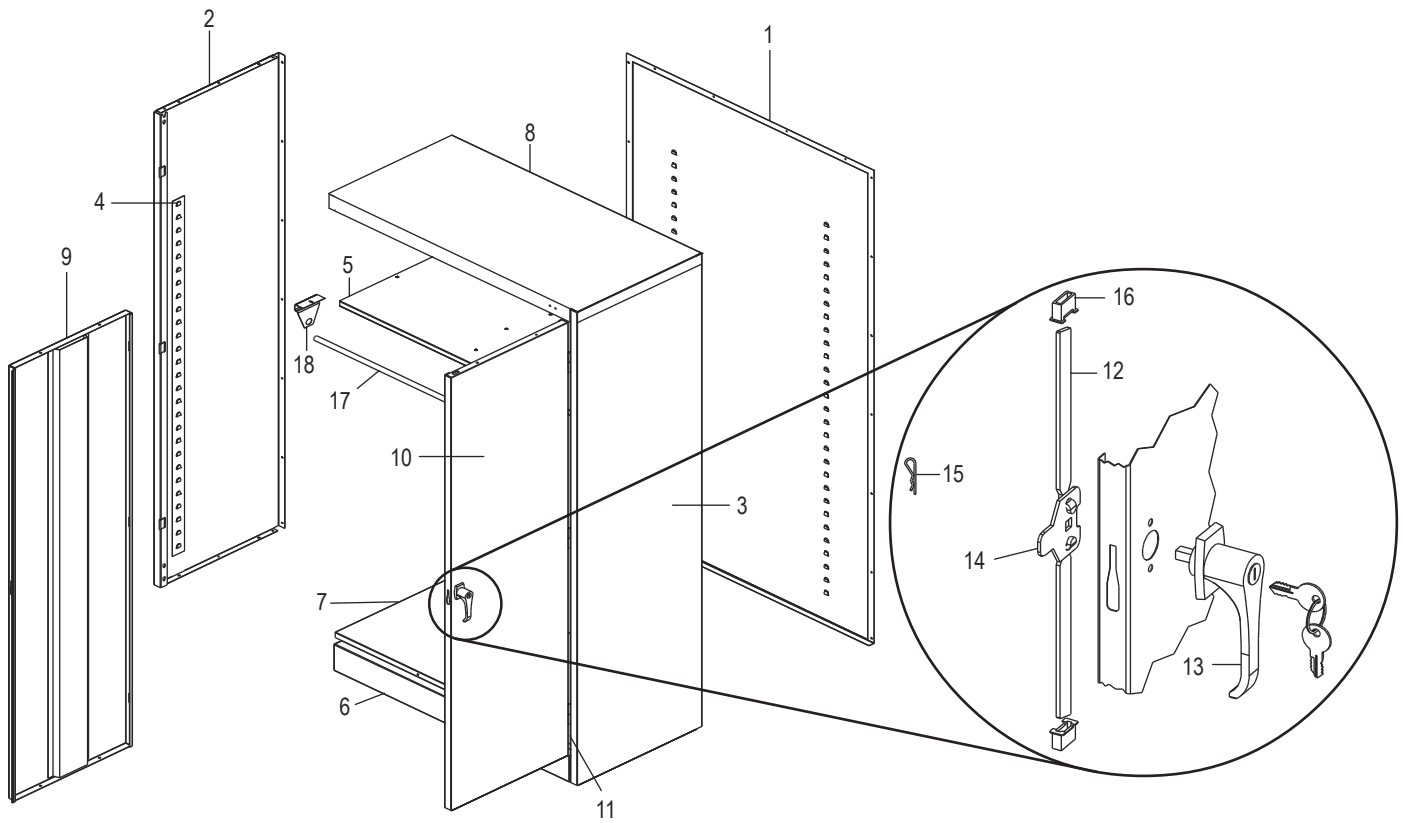

PRIMARY ASSEMBLY

HANDLE ASSEMBLY


#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back Panel	1
2	Left Side	1
3	Right Side	1
4	Lance	N/A
5	Shelf	1
6	Sill	1
7	Bottom	1
8	Top	1
9	Left Door	1
10	Right Door	1

#	DESCRIPTION	QTY.
11	Hinge Pin	6
12	Lock Bar	2
13	Locking Handle with Keys and Hardware	1
14	Locking Cam	1
15	Cotter Pin	1
16	Locking Bar Guide Insert	2
17	Coat Rod	1
18	Coat Rod Bracket	2
	#8-32 x 3/8" Bolt (Not Shown)	31
	#8-32 Nut (Not Shown)	47


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLING CABINET


1. Place the back (1) on a protected surface. The bottom flange should be facing upward.
2. Attach the left side (2) and right side (3) to the back by placing flange around the back and bolting the back and sides together with seven bolts and nuts on each side. Be sure that the lances (4) on all shelf adjustment strips point in the same direction. (See Figure 1)

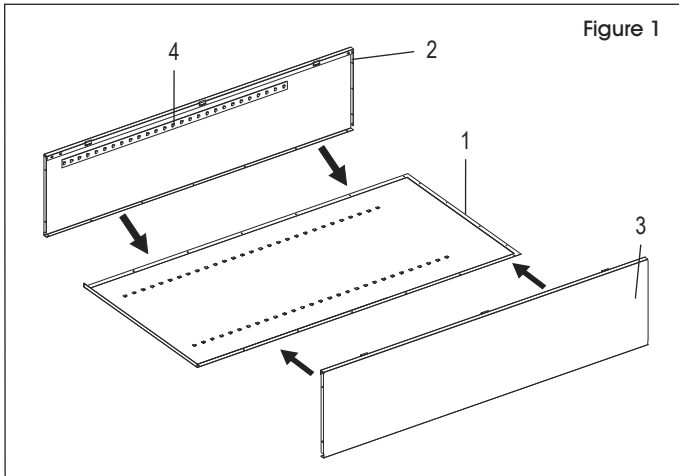


3. To help hold the sides in position, insert the shelf (5) into the top position of the shelf adjustment strips, inserting the shelf edges into the lances on all four shelf adjustment strips. Be sure that the channeled edge of the shelf is toward the cabinet front. (See Figure 2)

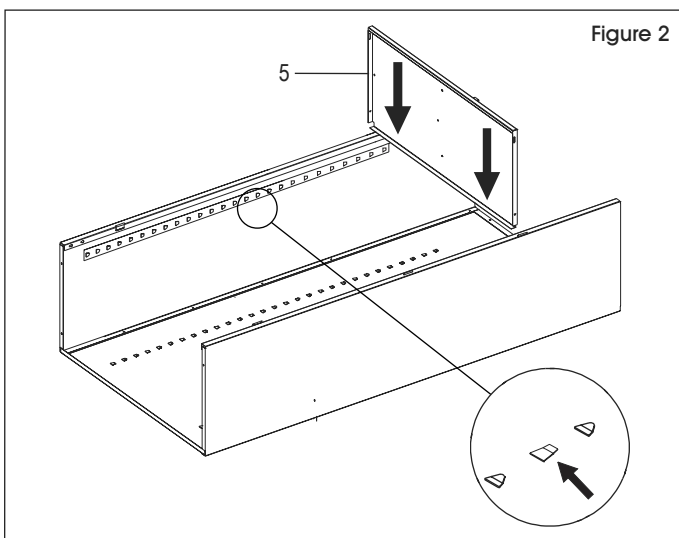

4. Attach the top (8) to the unit by sliding the outer flange over the back of the unit and the side flange on the side panel of the unit. The threaded studs should go through the holes in the top flange of the side and fasten with three nuts. Attach the back to the top using four bolts and nuts. (See Figure 3)

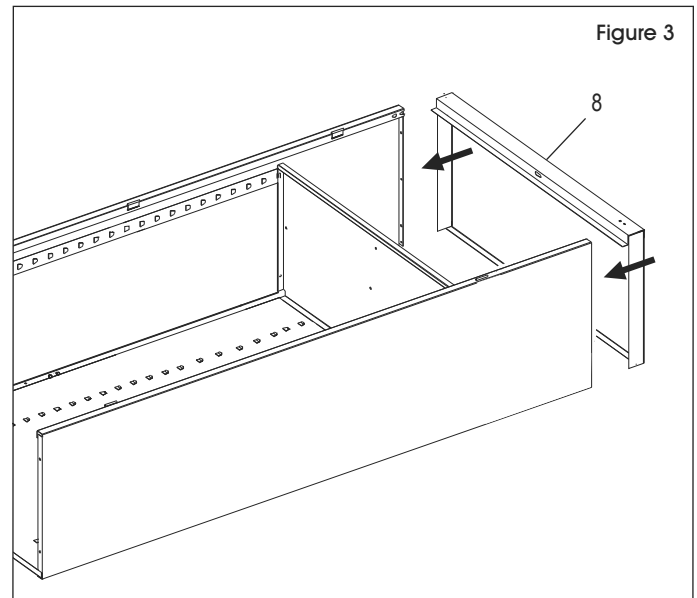


5. Attach the sill (6) to the two holes on each side of the cabinet bottom. Flange faces upward. (See Figure 4)

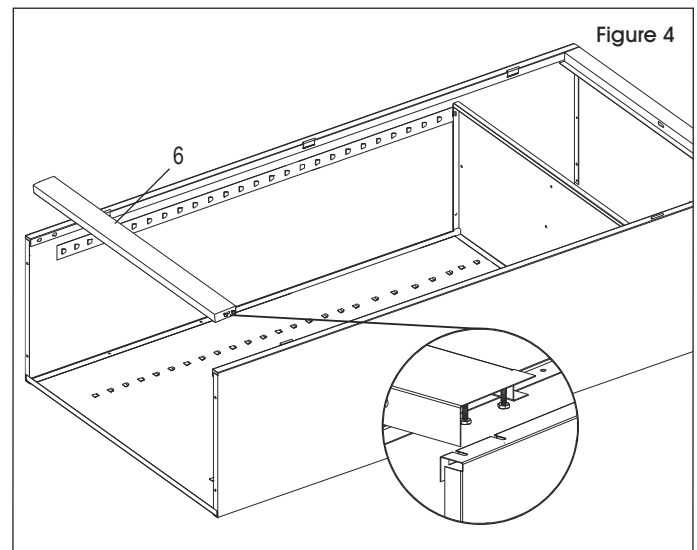


ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

6. Place the bottom (7) in the bottom lances of the shelf adjustment strips. The flange with two holes should face the front, and it should hang over the sill. Bolt to the sill with two bolts and nuts. (See Figure 5)

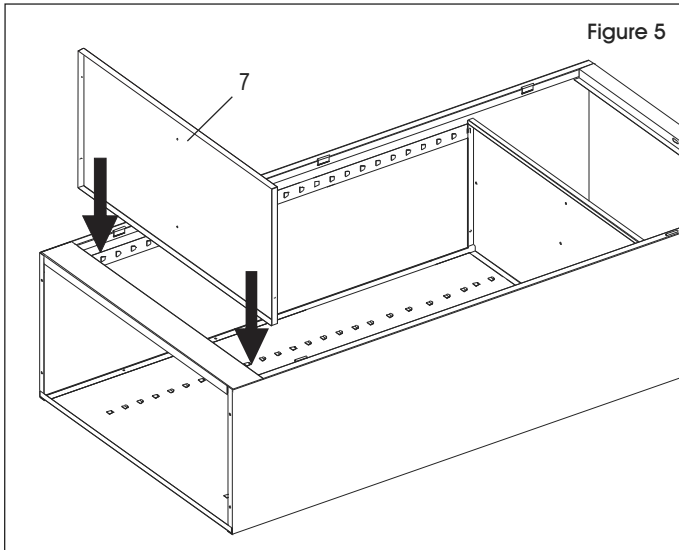


7. Set the unit upright and attach a coat rod bracket (18) beneath the left side of the cabinet shelf by inserting one bolt through the hole in the left edge of the shelf. Secure with a nut. Attach the right bracket in the same way. Slide the coat rod (17) through holes in the brackets. (See Figure 6)

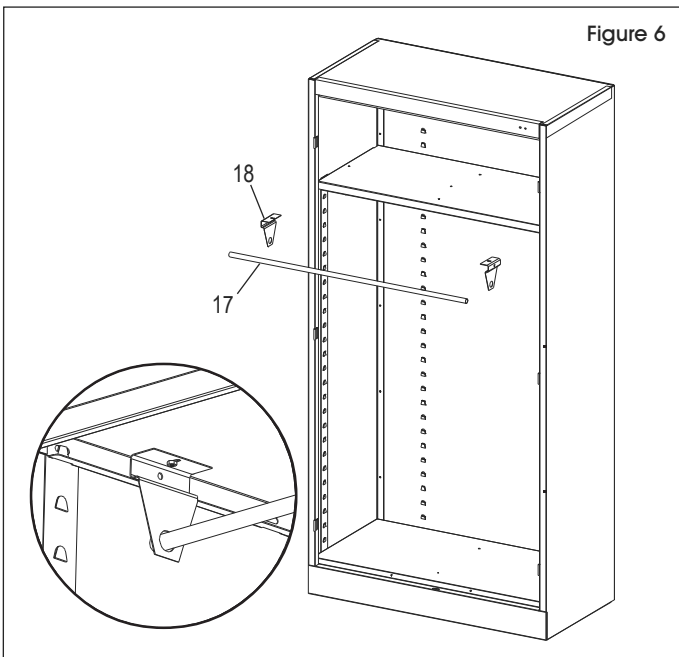

8. Attach the doors (9) and (10) to the unit by placing the door on the hinges, aligning the holes, and using a hammer to tap the hinge pins (11) into place with the side of a screwdriver. (See Figure 7)




NOTE: If having issues with doors aligning, it may be due to cabinet not sitting level. Use included nut driver to adjust leveling feet in bottom front two corners. Nut driver should insert through inside of cabinet down into feet and adjust as needed. Turn clockwise to raise the cabinet and counterclockwise to lower.

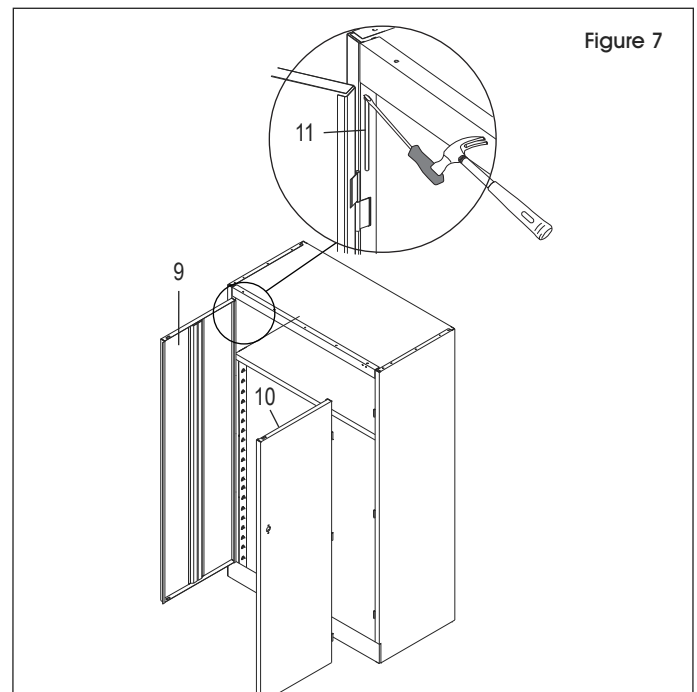


ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

ATTACHING HANDLE


1. Place the door handle (13) on the right hand door and fasten with two slotted bolts and lockwashers. (See Figure 8)

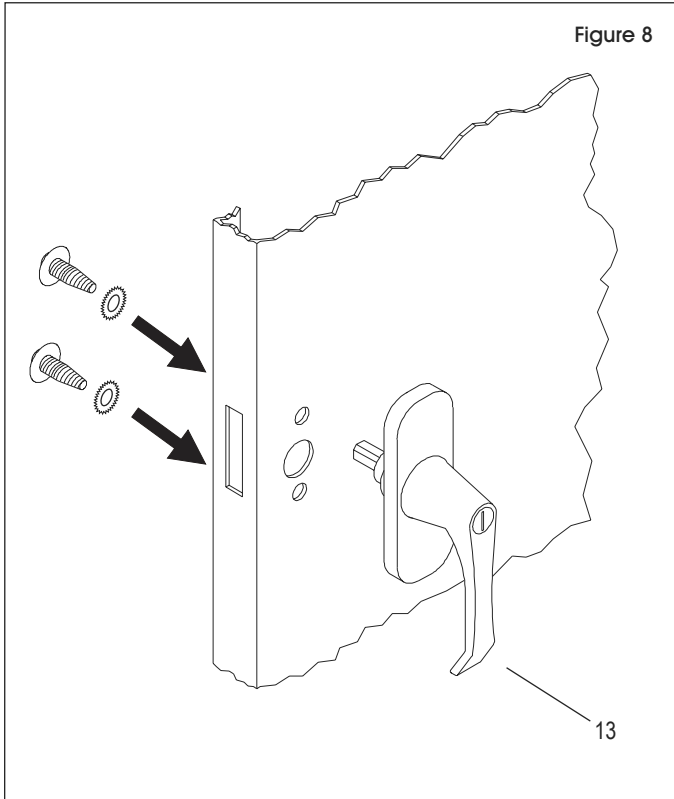

2. Turn the handle to the open position (parallel to the ground) and hook the lock bars (12) to the locking cam (14). (See Figure 9)
3. With the handle still in the open position, place the locking cam (14) over the square shank of the door handle. The locking cam must be facing downward as shown. (See Figure 9)
4. Hold the lock bars in position while sliding the lock bar guides (16) over the ends of the lock bars and through the door slots. (See Figure 9)

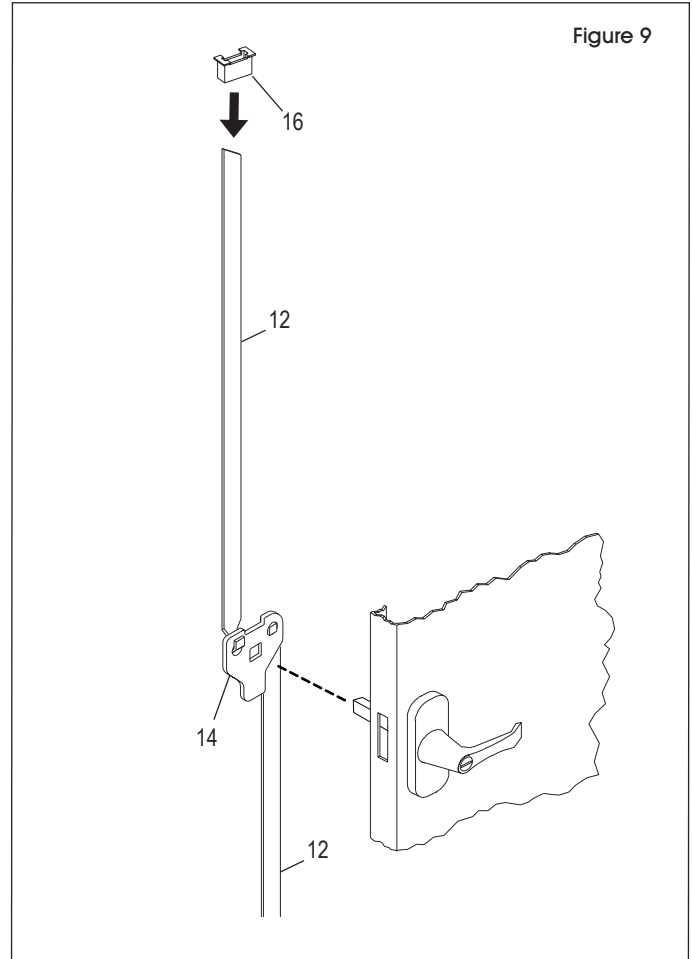

5. Place the cotter pin (15) through the hole of the square shank. (See Figure 10)

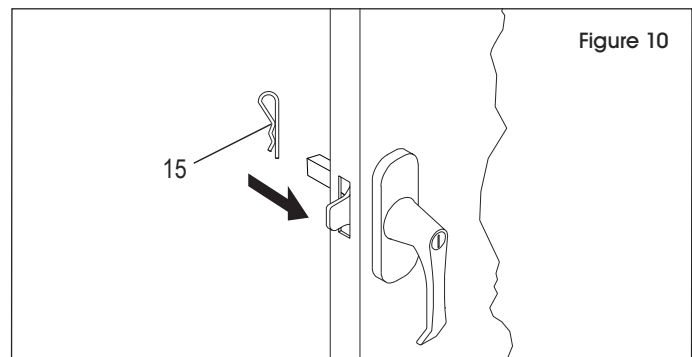


ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-3107, H-3108
**GABINETE TIPO
ARMARIO**


800-295-5510
uline.mx

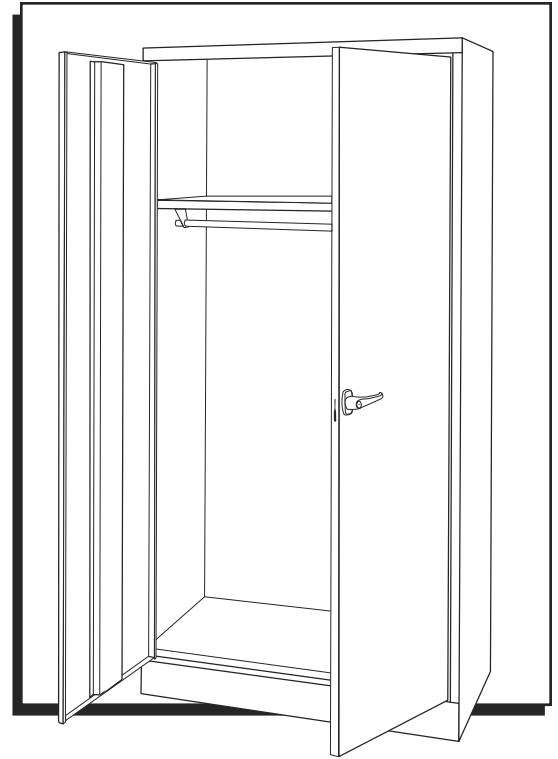


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de Tuercas de 11/32"
(incluida)



Desarmador de Cabeza Plana

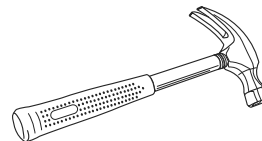


Martillo



¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Tenga cuidado al manipular las distintas piezas para evitar lesiones. Para seguridad, use guantes de trabajo para ensamblar las partes.

PARTES

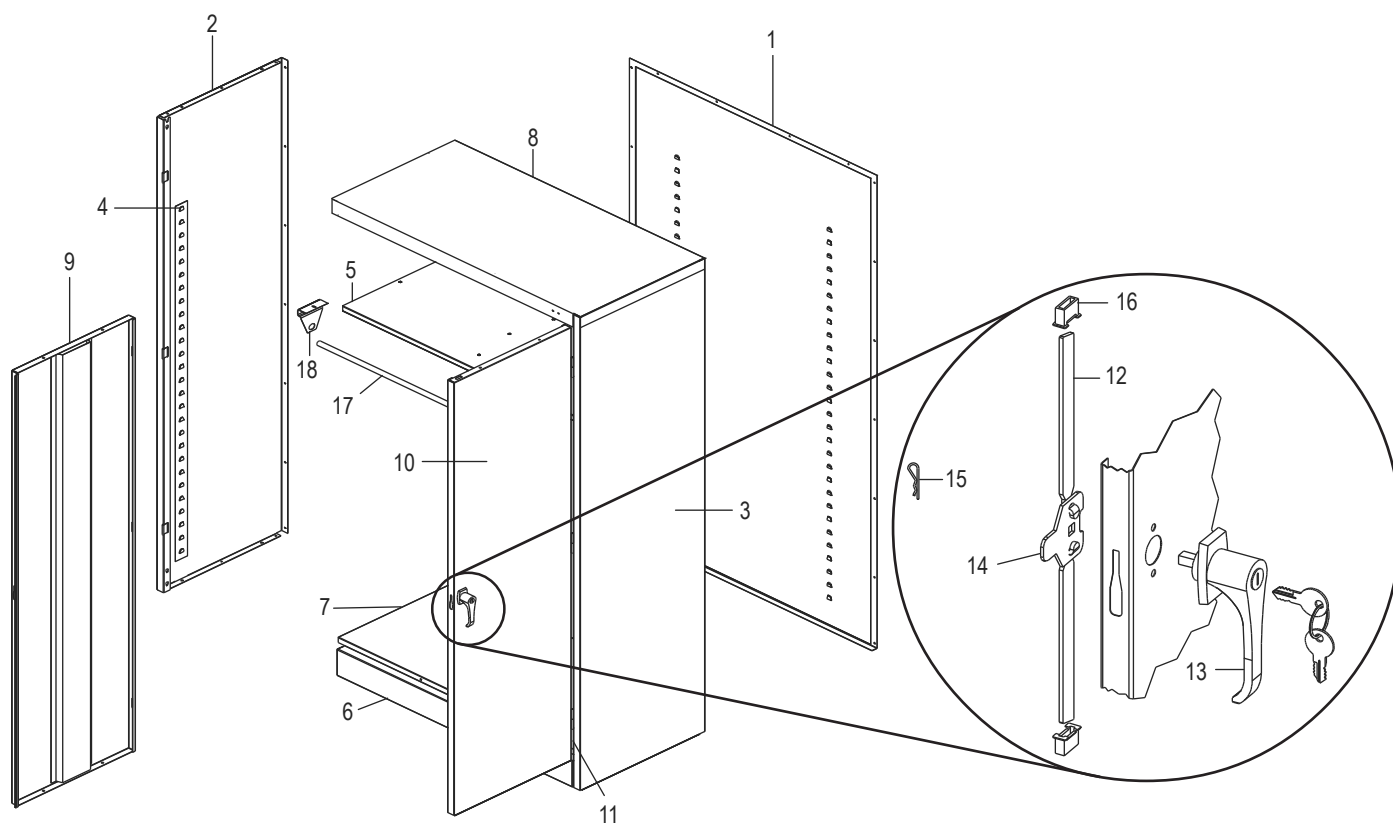

ENSAMBLE PRIMARIO

ENSAMBLE DEL ASA


#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Posterior	1
2	Lado Izquierdo	1
3	Lado Derecho	1
4	Lanceta	N/A
5	Repisa	1
6	Base Frontal	1
7	Parte Inferior	1
8	Parte Superior	1
9	Puerta Izquierda	1
10	Puerta Derecha	1

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
11	Pasador de la Bisagra	6
12	Barra de Seguridad	2
13	Asa de Bloqueo con Llaves y Accesorios	1
14	Leva con Seguro	1
15	Pasador de Chaveta	1
16	Inserto de la Guía de la Barra de Seguridad	2
17	Vara para Abrigos	1
18	Soporte de Vara para Abrigos	2
	Perno de #8-32 x 3/8" (No se muestra)	31
	Tuerca de #8-32 (No se muestra)	47


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

ENSAMBLE DEL GABINETE


1. Coloque el panel posterior (1) sobre una superficie protegida. La pestaña inferior deberá mirar hacia arriba.
2. Fije el panel lateral izquierdo (2) y el panel lateral derecho (3) al panel posterior colocando la pestaña por detrás y uniendo la parte posterior y los laterales con siete tornillos y tuercas en cada lado. Asegúrese de que las lancetas (4) de todas las tiras de ajuste de las repisas apunten hacia la misma dirección. (Vea Diagrama 1)

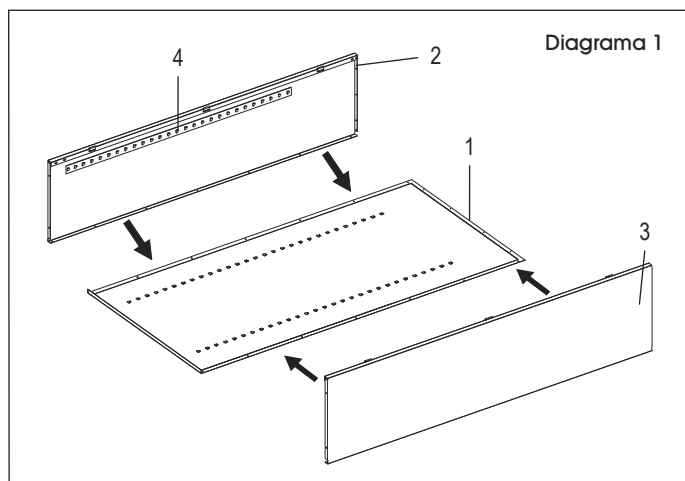


3. Para ayudar a mantener los laterales en posición, inserte la repisa (5) en la posición superior de las tiras de ajuste de las repisas, insertando los bordes de la repisa en la lanceta de las cuatro tiras de ajuste de las repisas. Asegúrese de que el borde acanalado de la repisa quede hacia la parte delantera del gabinete. (Vea Diagrama 2)

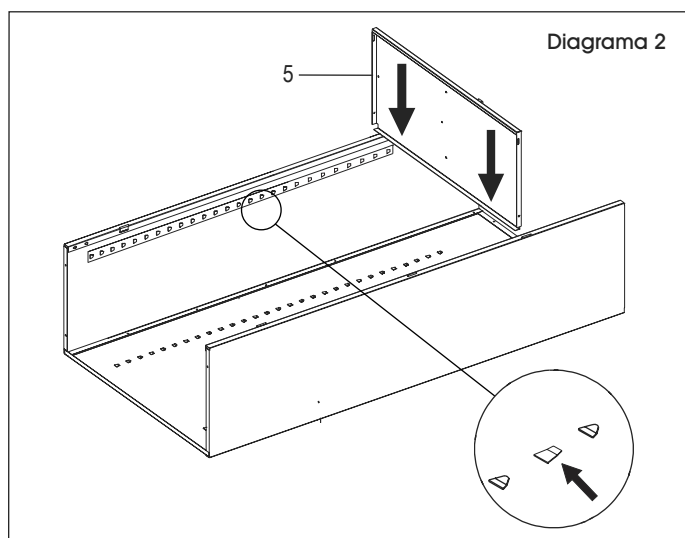

4. Fije el panel superior (8) a la unidad deslizando la pestaña exterior por detrás de la unidad y la pestaña lateral en el panel lateral de la unidad. Los remaches roscados deberán insertarse en los orificios de la pestaña superior del lateral y fijarse con tres tuercas. Una el panel posterior al superior usando cuatro pernos y tuercas. (Vea Diagrama 3)

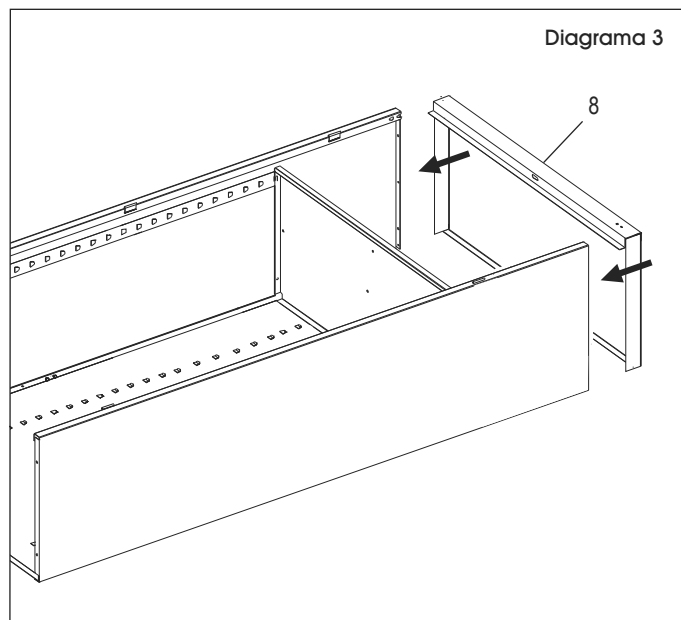


5. Coloque la base frontal (6) en los dos orificios de ambos lados de la parte inferior del gabinete. La pestaña mira hacia arriba. (Vea Diagrama 4)

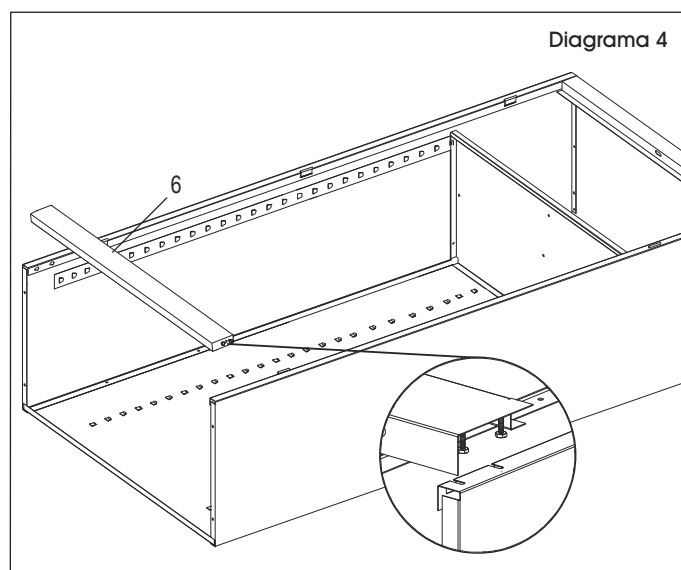


CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

6. Coloque la parte inferior (7) en las lancetas inferiores de las tiras de ajuste de las repisas. La pestaña con dos orificios debe mirar hacia delante y debe colgar por encima de la base frontal. Fije la base frontal con dos pernos y tuercas. (Vea Diagrama 5)

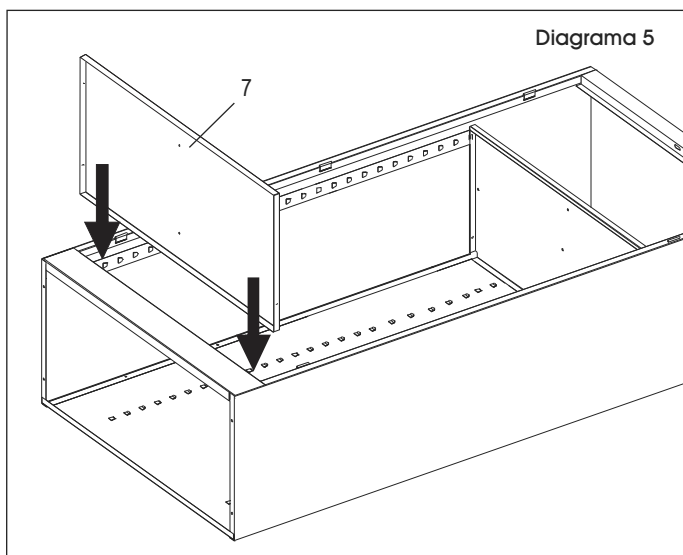


7. Coloque la unidad en posición vertical y fije un soporte de vara para abrigos (18) por debajo del lado izquierdo de la repisa del gabinete insertando un perno a través del orificio del extremo izquierdo de la repisa. Fije con una tuerca. Coloque el soporte derecho de la misma manera. Deslice la vara para abrigos (17) a través de los orificios de los soportes. (Vea Diagrama 6)

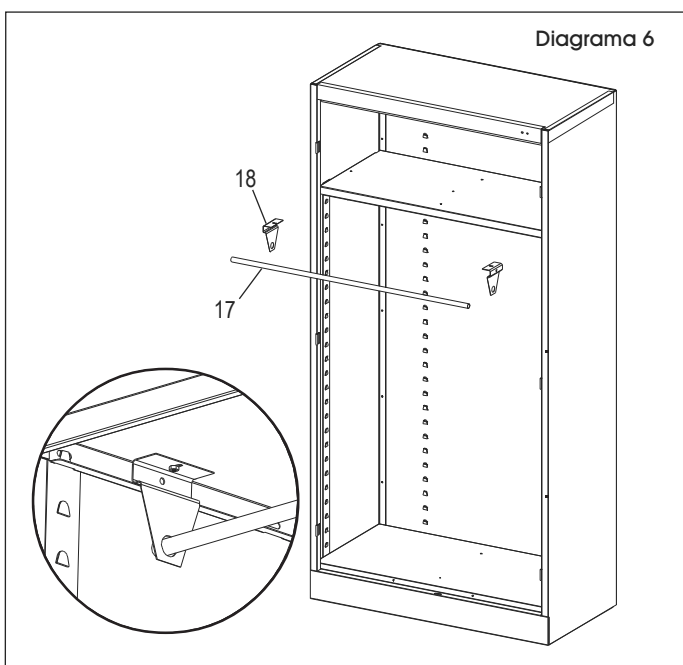

8. Coloque las puertas (9) y (10) en la unidad colocándolas en las bisagras, alineando los orificios y usando un martillo para insertar los pasadores de la bisagra (11) en su lugar con el lateral de un destornillador. (Vea Diagrama 7)




NOTA: Si tiene problemas con la alineación de las puertas, podría ser debido a que el gabinete no está nivelado. Utilice la llave de tuercas incluida para ajustar el nivel de las patas en las esquinas frontales inferiores. Debe insertar la llave de tuercas por adentro del gabinete hasta las patas y ajustar cuanto sea necesario. Gire en el sentido de las agujas del reloj para elevar el gabinete y en sentido contrario para bajarlo.

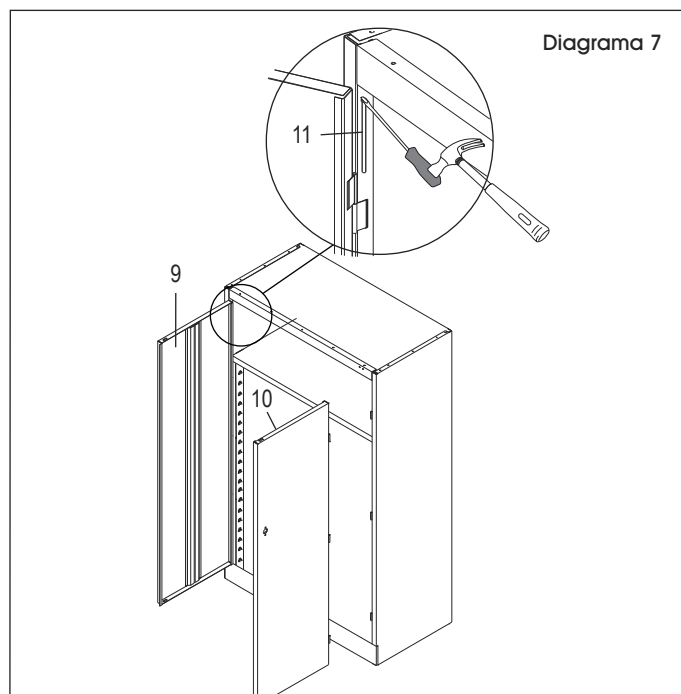


CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

COLOCACIÓN DEL ASA


1. Coloque el asa de la puerta (13) sobre la puerta derecha y fíjela con dos pernos ranurados y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 8)

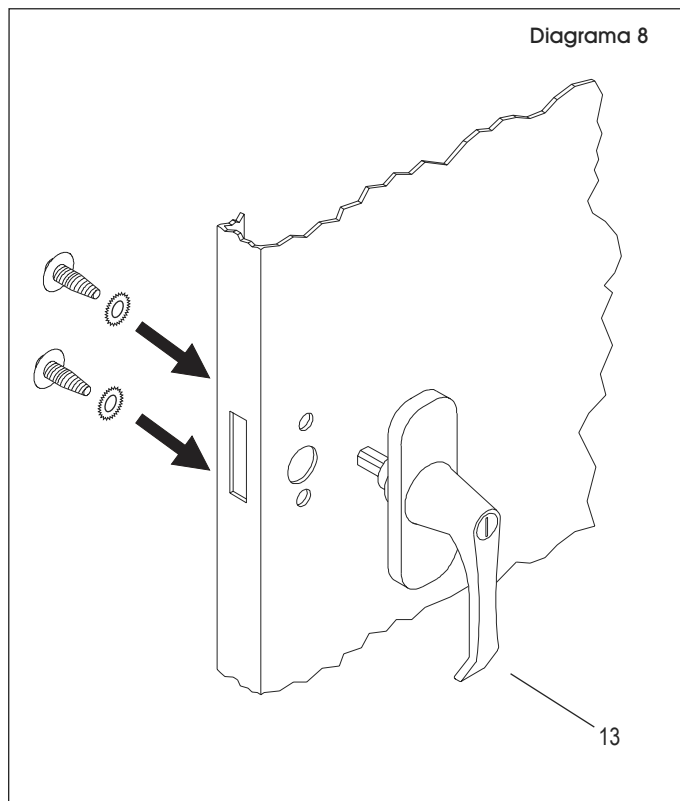

2. Gire el asa a la posición de abierto (paralela al piso) y fije las barras de seguridad (12) a la leva con seguro (14). (Vea Diagrama 9)
3. Con el asa todavía en la posición de abierto, coloque la leva con seguro (14) sobre el vástago cuadrado del asa de la puerta. La leva con seguro debe mirar hacia abajo como se muestra. (Vea Diagrama 9)
4. Sostenga las barras de seguridad en posición mientras desliza las guías de las barras de seguridad (16) sobre los extremos de las barras de seguridad y a través de las ranuras de la puerta. (Vea Diagrama 9)

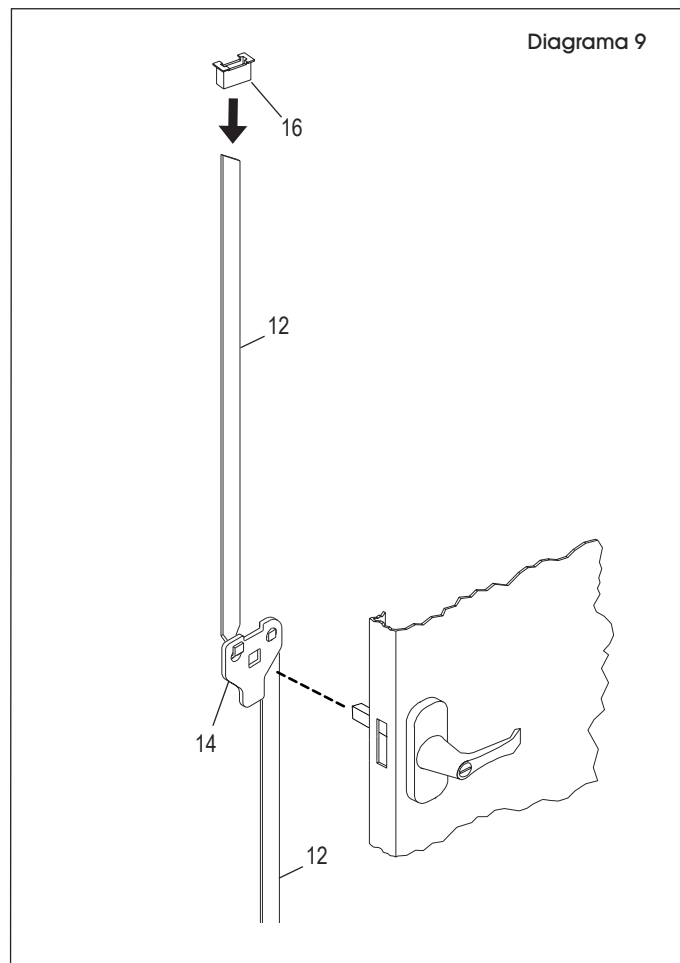

5. Coloque el pasador de chaveta (15) a través del orificio del vástago cuadrado. (Vea Diagrama 10)

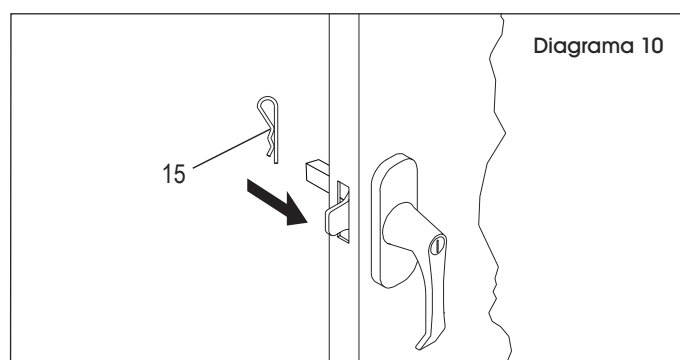


ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-3107, H-3108
ARMOIRE-PENDERIE


1 800 295-5510
uline.ca

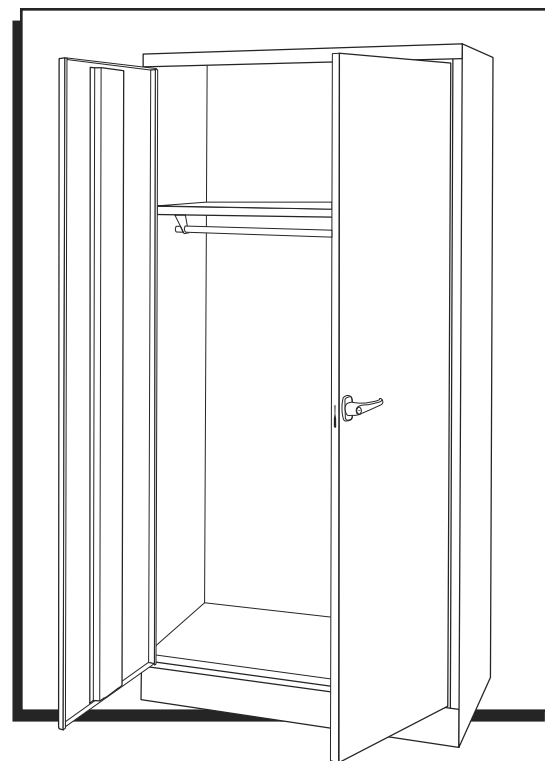


OUTILS REQUIS



Tournevis à douille de 11/32 po
(compris)



Tournevis à tête plate

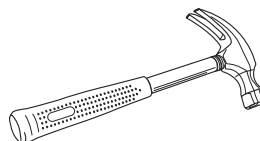


Marteau



MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces, afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail pour l'assemblage.

PIÈCES

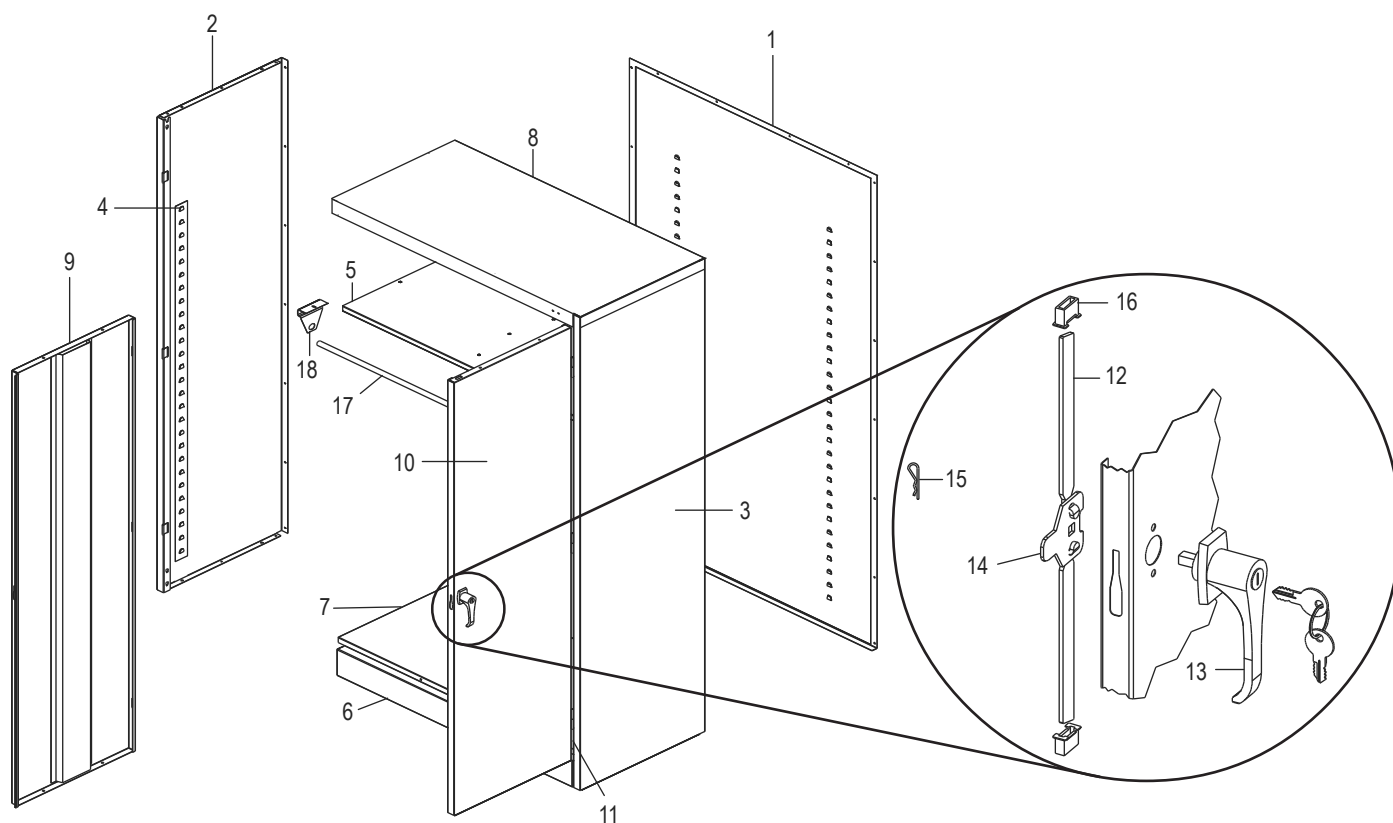

EMSEMBLE PRINCIPAL

EMSEMBLE DE LA POIGNÉE


#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau arrière	1
2	Côté gauche	1
3	Côté droit	1
4	Lance	S.O.
5	Tablette	1
6	Seuil de cadre	1
7	Bas	1
8	Dessus	1
9	Porte gauche	1
10	Porte droite	1

#	DESCRIPTION	QTÉ
11	Axe de charnière	6
12	Barre de verrouillage	2
13	Poignée de verrouillage avec clés et quincaillerie	1
14	Came de verrouillage	1
15	Goupille fendue	1
16	Embout pour barre de verrouillage	2
17	Tringle	1
18	Support de tringle	2
	Boulon n° 8-32 x 3/8 po (non illustré)	31
	Écrou n° 8-32 (non illustré)	47


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE L'ARMOIRE-PENDERIE


1. Placez le panneau arrière (1) sur une surface protégée. Les brides inférieures doivent être orientées vers le haut.
2. Fixez le panneau latéral gauche (2) et le panneau latéral droit (3) au panneau arrière en plaçant la bride à l'extérieur de la partie arrière et en boulonnant le dos et les côtés ensemble à l'aide de sept boulons et écrous de chaque côté. Assurez-vous que les crochets (4) sur toutes les bandes de réglage des tablettes pointent dans la même direction. (Voir Figure 1)

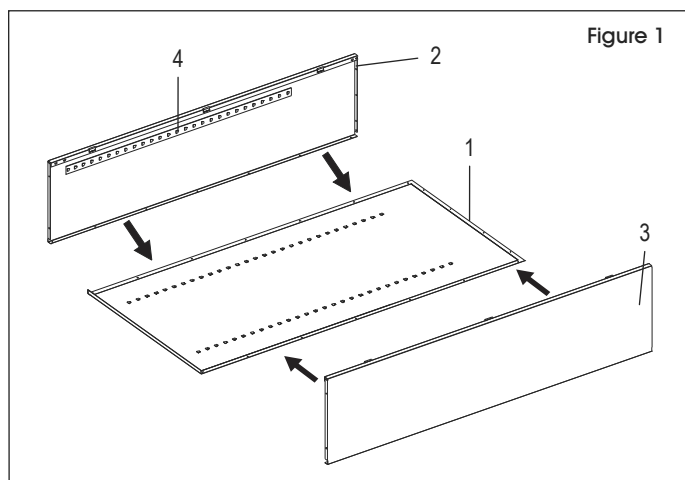


3. Pour aider à maintenir les panneaux latéraux en position, placez la tablette (5) dans la position supérieure des bandes de réglage en insérant ses bords dans les crochets sur les quatre bandes de réglage. Assurez-vous que le bord rainuré de la tablette est orienté vers l'avant de l'armoire-penderie. (Voir Figure 2)

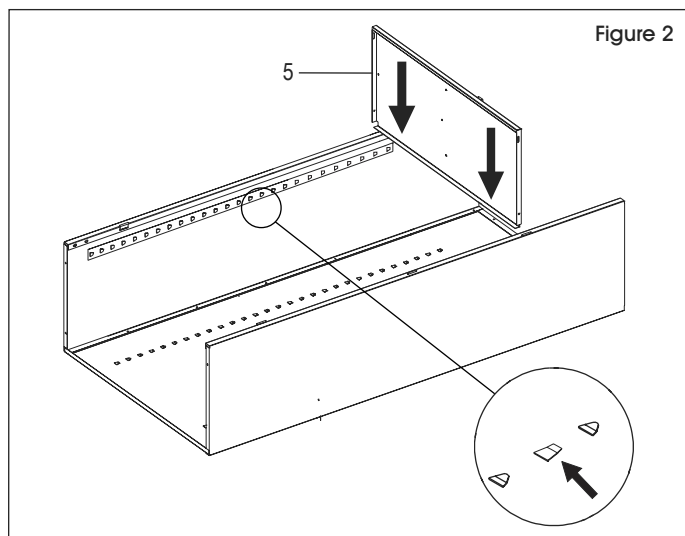

4. Fixez le dessus (8) à l'unité en glissant la bride extérieure par-dessus l'arrière de l'unité et la bride latérale sur le panneau latéral de l'unité. Les goujons filetés doivent s'insérer dans les trous de la bride supérieure du côté et être fixés à l'aide de trois écrous. Fixez le panneau arrière au dessus à l'aide de quatre boulons et écrous. (Voir Figure 3)

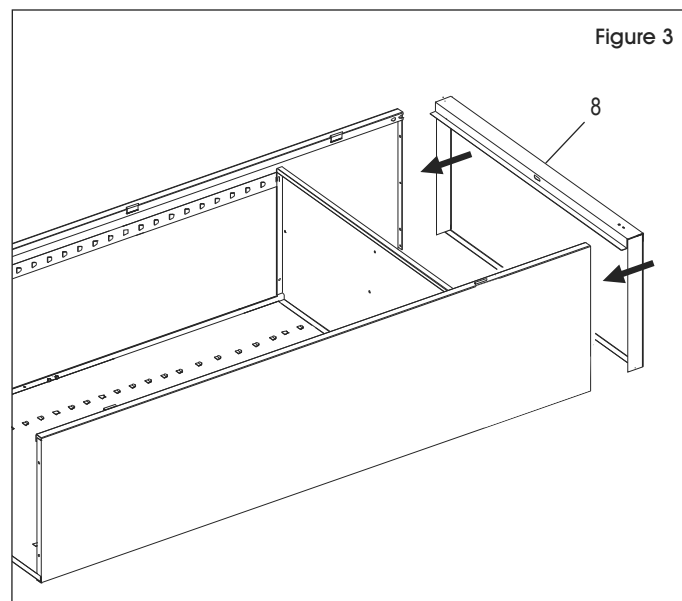


5. Fixez le seuil de cadre (6) aux deux trous de chaque côté du bas de l'armoire-penderie. La bride est orientée vers le haut. (Voir Figure 4)

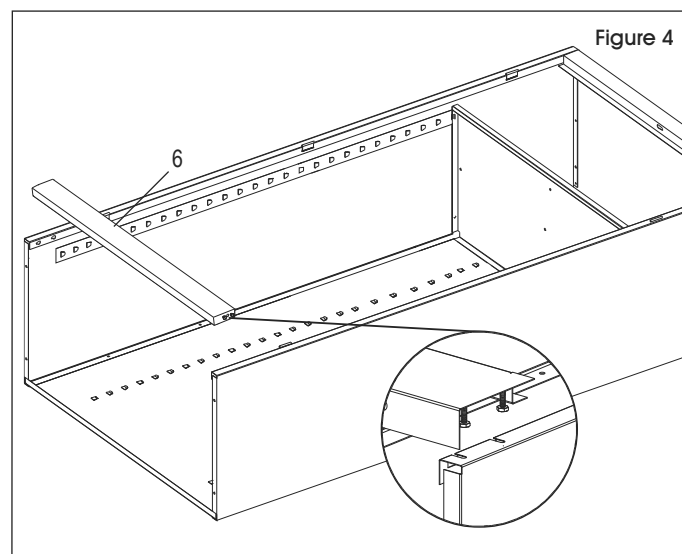


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUITE

6. Placez le bas (7) dans les crochets inférieurs des bandes de réglage des tablettes. La bride avec deux trous doit être orientée vers l'avant, et elle doit reposer sur le seuil de cadre. Boulonnez le bas au seuil de cadre à l'aide de deux boulons et écrous. (Voir Figure 5)

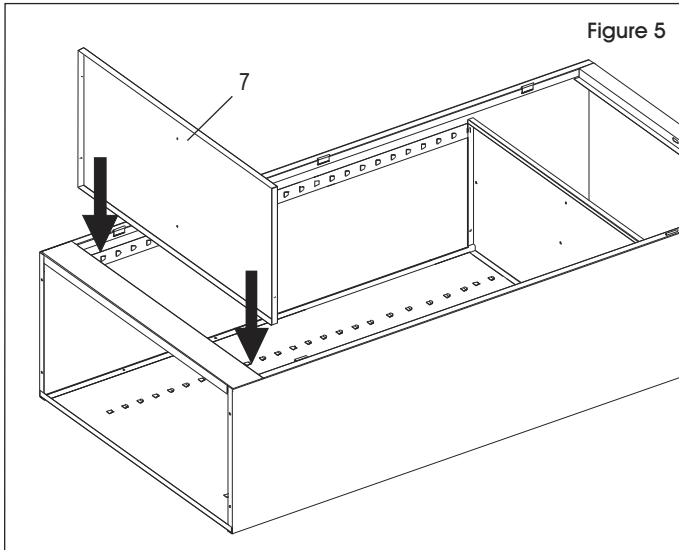


7. Placez l'unité en position verticale et fixez un support de tringle (18) sous le côté gauche de la tablette de l'armoire-penderie en insérant un boulon à travers le trou dans le bord gauche de la tablette. Fixez le tout à l'aide d'un écrou. Fixez le support droit de la même manière. Glissez la tringle (17) dans les trous des supports. (Voir Figure 6)

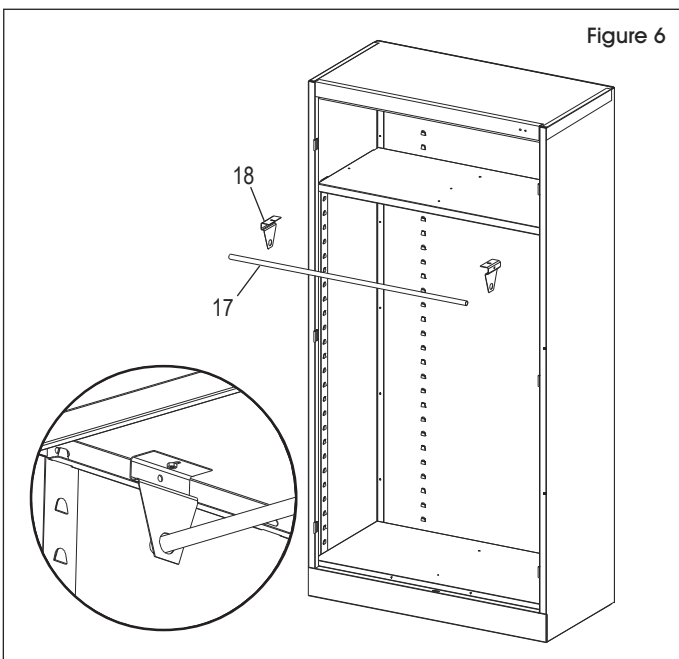

8. Fixez les portes (9) et (10) à l'unité en les plaçant sur les charnières, en alignant les trous, et en enfonçant ensuite les axes de charnière (11) en position avec un marteau et le côté plat d'un tournevis. (Voir Figure 7)




REMARQUE : Si vous avez des problèmes avec l'alignement des portes, l'armoire n'est peut-être pas de niveau. Utilisez le tournevis à douille inclus pour ajuster les pieds de nivellement situés aux deux coins inférieurs avant. Insérez le tournevis à douille à l'intérieur de l'armoire vers les pieds et ajustez-les, au besoin. Tournez dans le sens horaire pour soulever l'armoire, et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

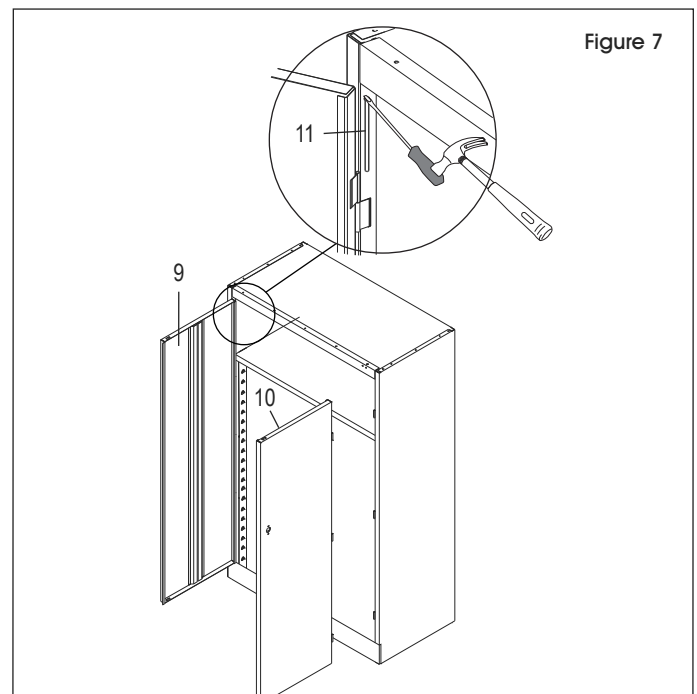


FIXATION DE LA POIGNÉE


1. Placez la poignée de porte (13) sur la porte droite et fixez-la à l'aide de deux boulons fendus et deux rondelles de blocage. (Voir Figure 8)

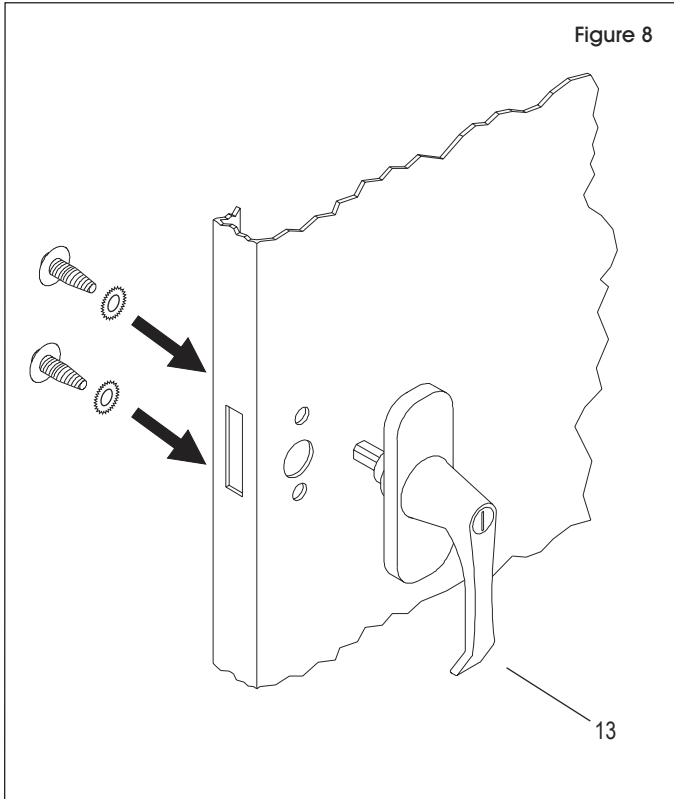

2. Tournez la poignée en position ouverte (parallèle au sol) et accrochez les barres de verrouillage (12) à la came de verrouillage (14). (Voir Figure 9)
3. Avec la poignée toujours en position ouverte, placez la came de verrouillage (14) sur la tige carrée de la poignée de porte. La came de verrouillage doit être orientée vers le bas, comme illustré. (Voir Figure 9)
4. Maintenez les barres de verrouillage en position tout en faisant glisser les guides de barre de verrouillage (16) sur les extrémités des barres de verrouillage et à travers les fentes dans la porte. (Voir Figure 9)

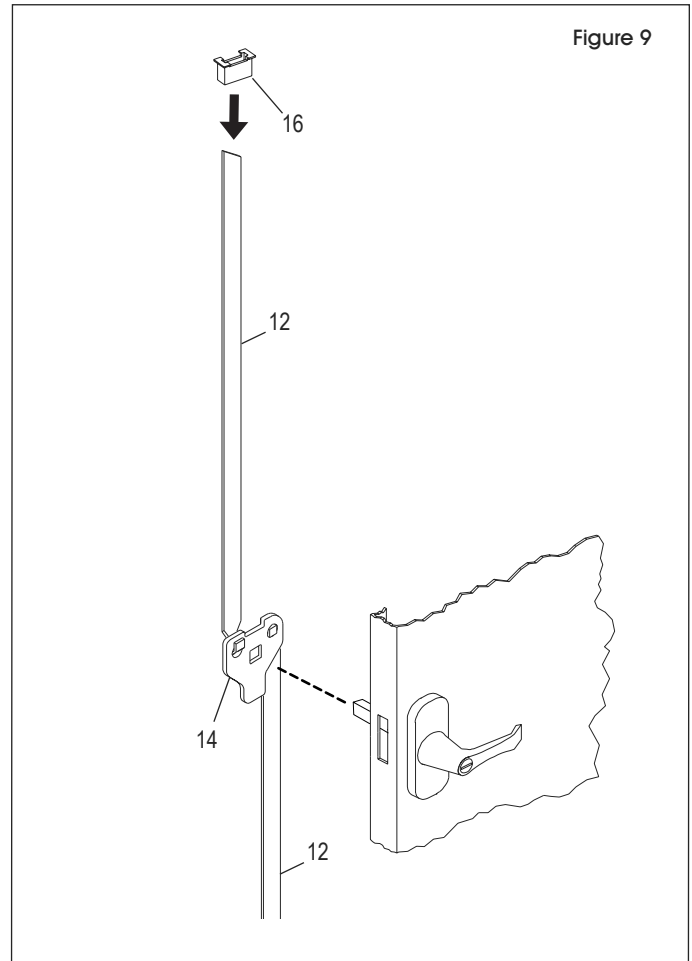

5. Insérez la goupille fendue (15) dans le trou de la tige carrée. (Voir Figure 10)

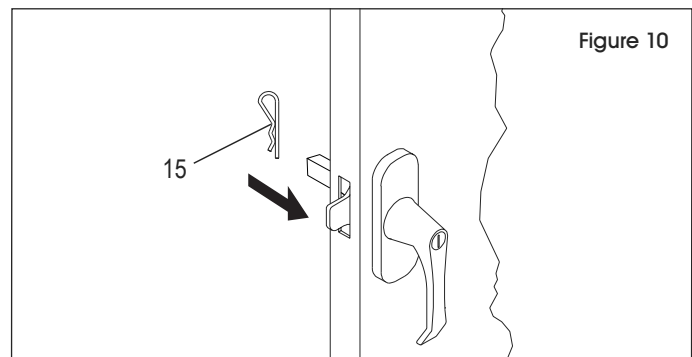

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca