


ULINE H-3330

2 WAY STRAIGHT ARM CLOTHES RACK

1-800-295-5510
uline.com

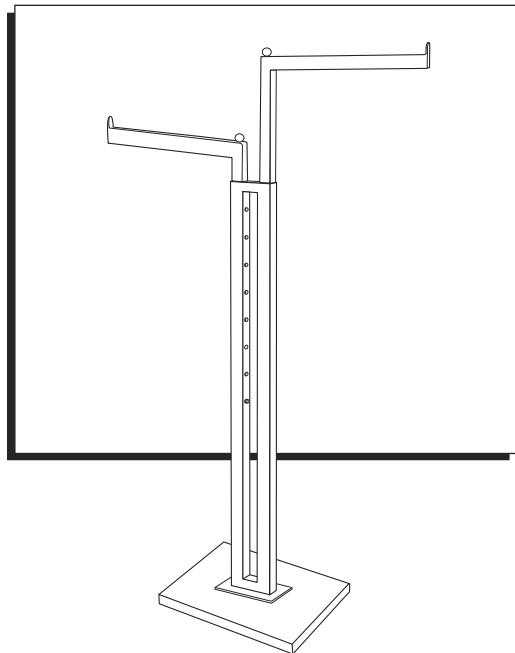

PARTS



Crescent Wrench x 1



Bolt x 2
(Attached to Frame)




Lock Washer x 2
(Attached to Frame)




Nameplate x 1




Metal Spacer x 1

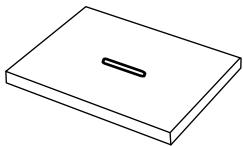


Base Cover x 1

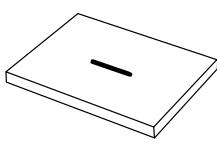

Plastic Base x 1



Post x 1

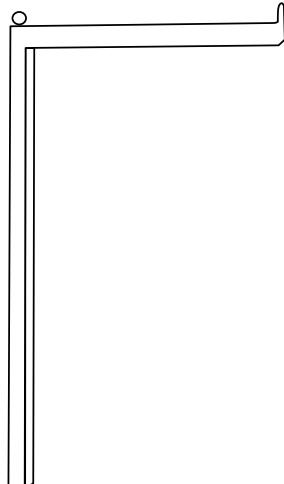


Arm x 2

ASSEMBLY

1. Place nameplate on top of base cover. Place nameplate and base cover over plastic base. (See Figure 1)


Figure 1

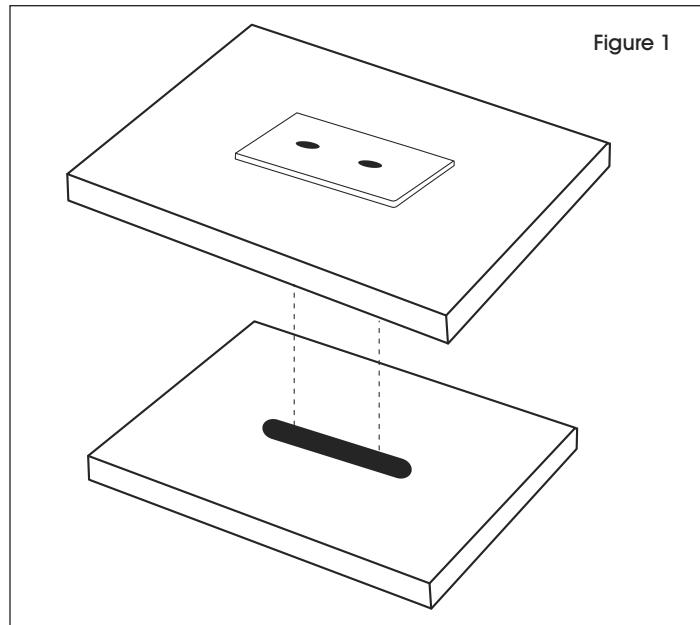

2. From below, attach metal spacer, plastic base, base cover and nameplate to post with bolts and lock washers provided. (See Figure 2)


 **NOTE:** One end of post has threaded holes. Bolts will fit into these threads.

Figure 2

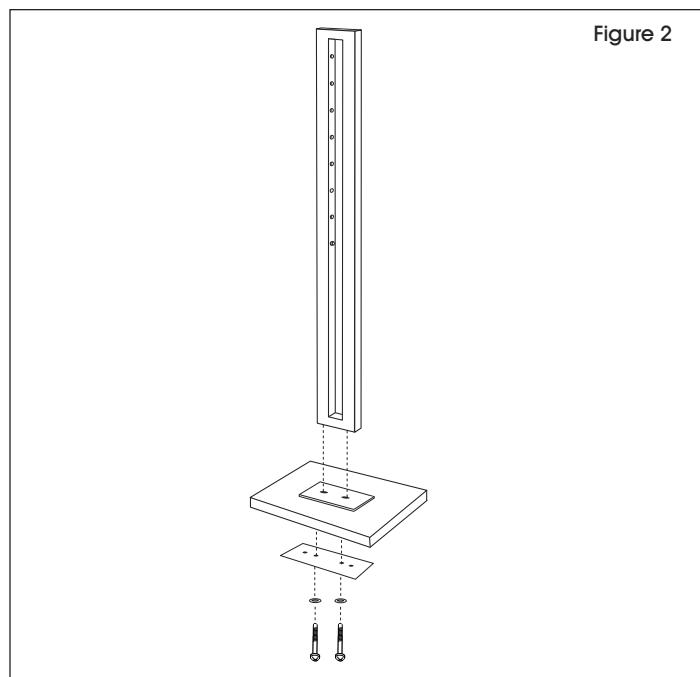

3. Stand the assembled pieces up with the base plate resting on the ground. (See Figure 3)


Figure 3

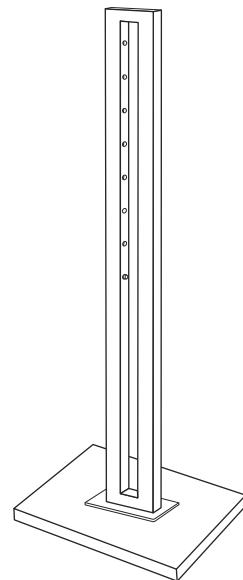

4. Slide arm into one of the holes at the top of the stand. (See Figure 4)

 **NOTE:** You must press in the button on the side of the arm before inserting arm in post.

Figure 4

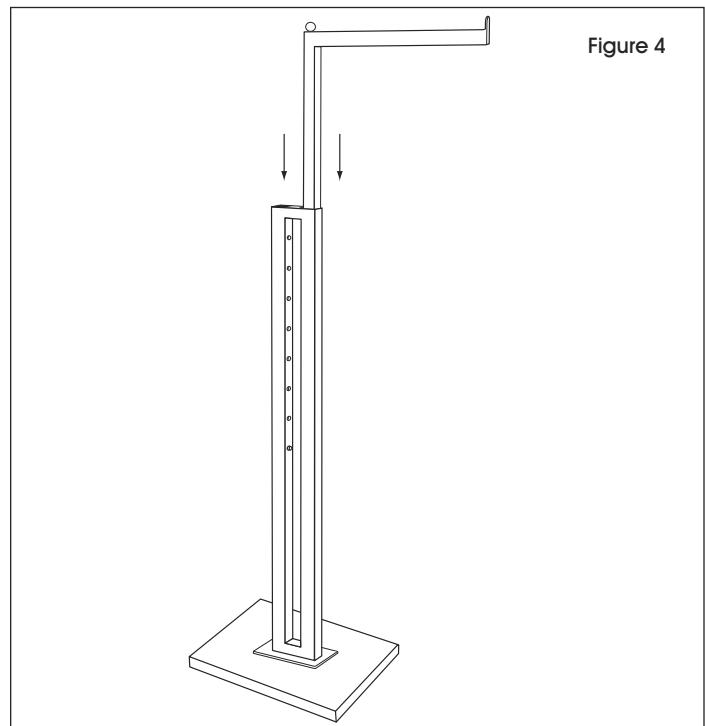

5. Repeat with second arm in remaining hole.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-3330

**RACK DE 2 BRAZOS
RECTOS PARA ROPA**

800-295-5510

uline.mx

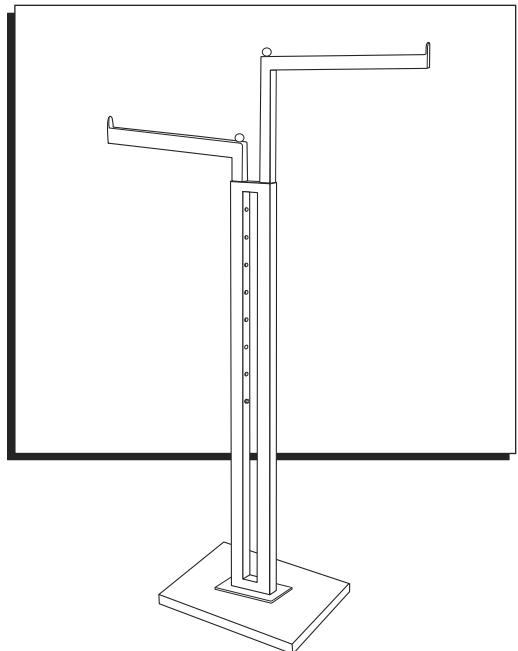

PARTES



1 Llave Inglesa



2 Pernos
(Fijados al Marco)




2 Rondanas de Seguridad
(Fijados al Marco)




1 Placa de Identificación




1 Separador de Metal

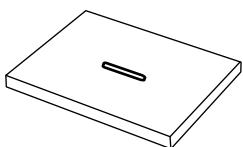


1 Cubierta para la Base

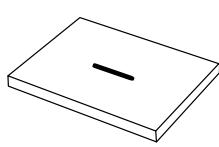

1 Base de Plástico



1 Poste

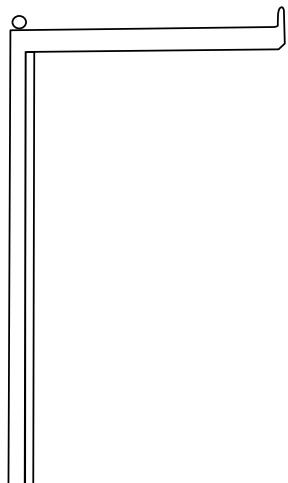

2 Brazos

ENSAMBLE

- Coloque la placa de identificación encima de la cubierta para la base. Coloque la placa de identificación y la cubierta para la base sobre la base de plástico. (Vea Diagrama 1)

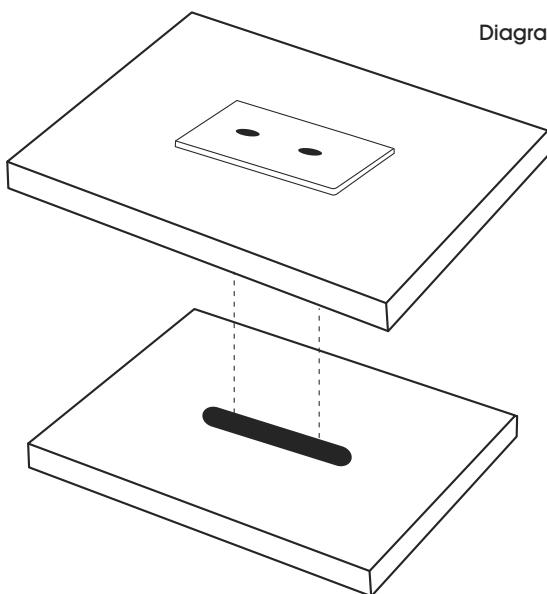


Diagrama 1

- Desde abajo, fije el separador de metal, la base de plástico, la cubierta para la base y la placa de identificación al poste con los pernos y las rondanas de seguridad que se suministran. (Vea Diagrama 2)

NOTA: Uno de los extremos del poste tiene orificios roscados. Los pernos encajarán en estos orificios roscados.

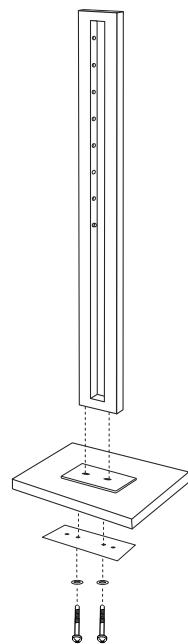


Diagrama 2

- Coloque las piezas ensambladas de pie, apoyando la placa de base sobre el piso. (Vea Diagrama 3)

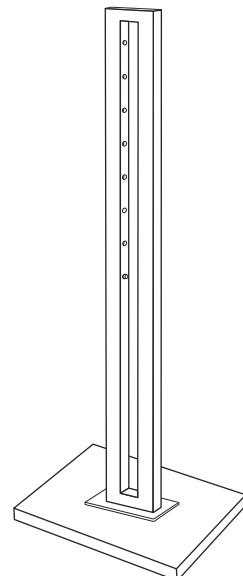


Diagrama 3

- Inserte un brazo en uno de los orificios de la parte superior del soporte. (Vea Diagrama 4)

NOTA: Antes de insertar el brazo en el poste deberá oprimir el botón ubicado en el lateral del brazo.

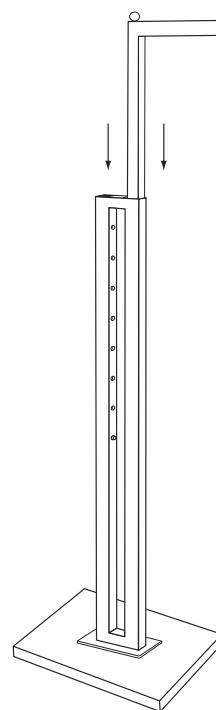


Diagrama 4

- Repita la operación con el segundo brazo en el orificio restante.

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-3330

**SUPPORT À
VÊTEMENTS À 2 BRAS
HORIZONTAUX**

1-800-295-5510

uline.ca

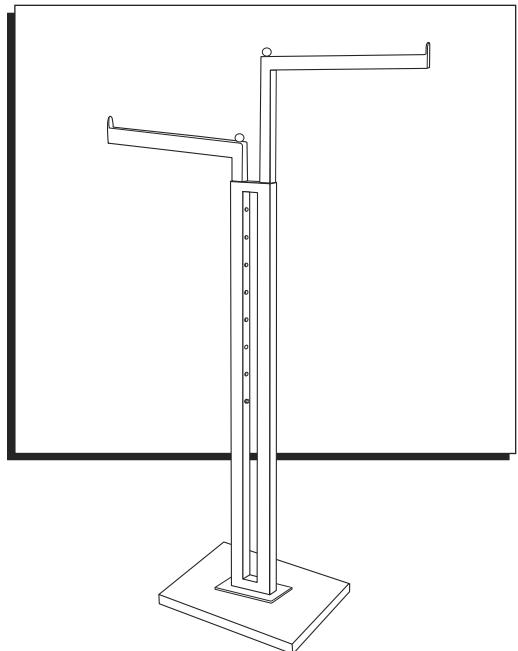

PIÈCES



Clé à molette x 1



Boulons x 2
(Fixé au Cadre)




Rondelles de blocage x 2
(Fixé au Cadre)




Plaque signalétique x 1




Entretoise en métal x 1

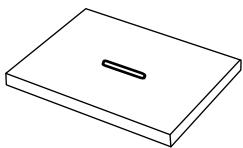


Couvercle de la base x 1

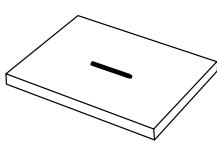

Base en plastique x 1



Montant x 1

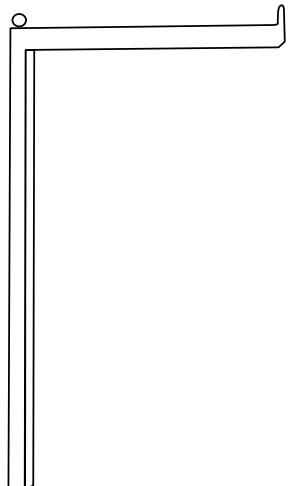

Bras x 2

ASSEMBLAGE

1. Placez la plaque signalétique au-dessus du couvercle de la base. Placez la plaque signalétique et le couvercle de la base par-dessus la base en plastique. (Voir Figure 1)

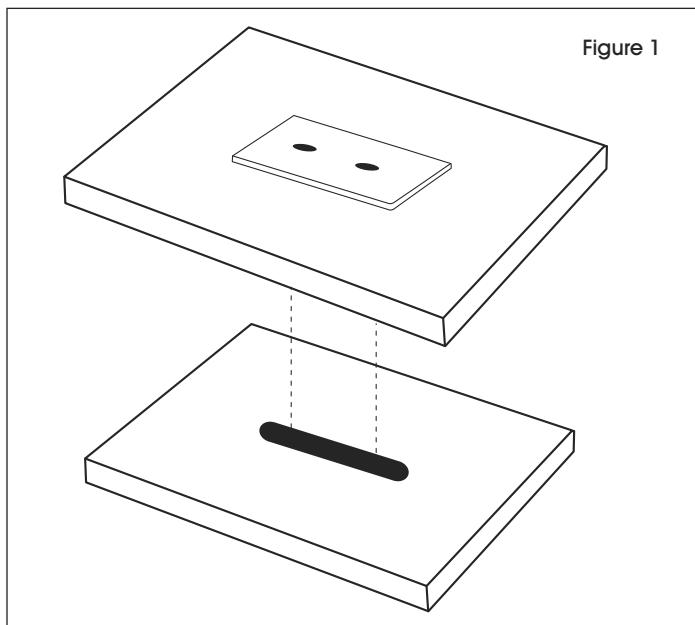


Figure 1

3. Placez les pièces assemblées en position verticale de façon à ce que la plaque de la base repose au sol. (Voir Figure 3)

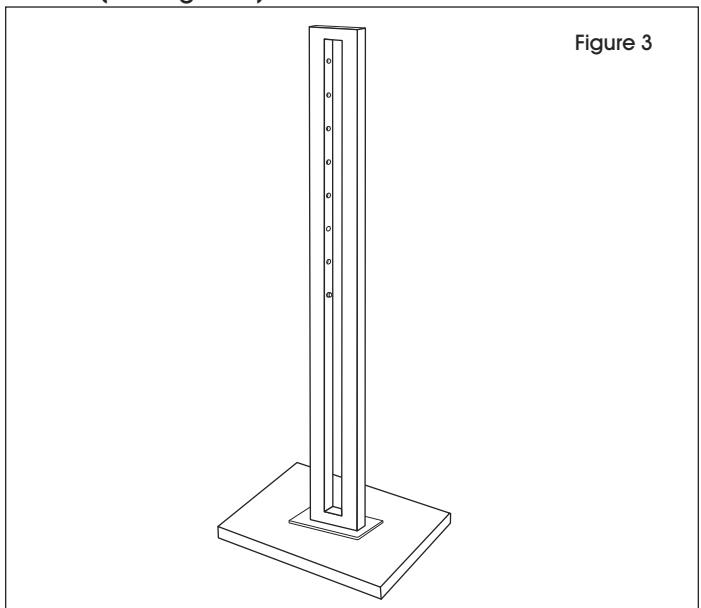


Figure 3

2. À partir du dessous, fixez l'entretoise en métal, la base en plastique, le couvercle de la base et la plaque signalétique au montant à l'aide des boulons et des rondelles de blocage fournis. (Voir Figure 2)



REMARQUE : L'une des extrémités du montant est munie de trous filetés. Les boulons s'inséreront dans ces parties filetées.

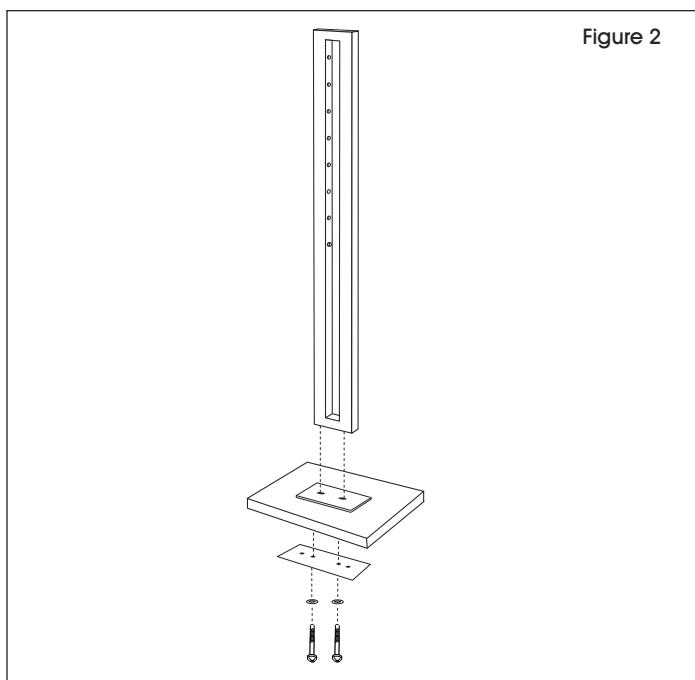


Figure 2

4. Glissez un bras dans l'un des trous au sommet du montant. (Voir Figure 4)



REMARQUE : Vous devez appuyer sur le bouton situé sur le côté du bras avant d'insérer le bras dans le montant.

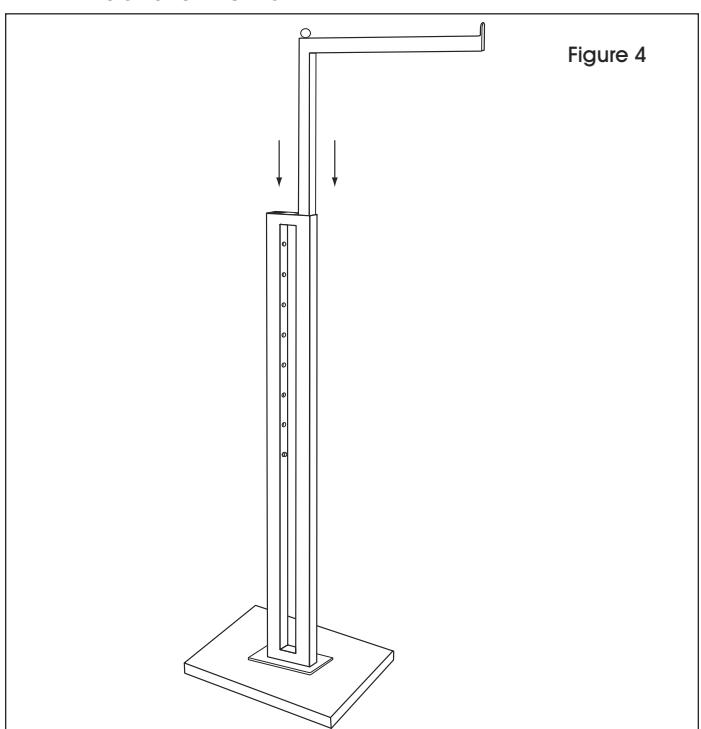


Figure 4

5. Répétez cette procédure pour insérer le deuxième bras dans le trou restant.

ULINE

1-800-295-5510

uline.ca