


ULINE H-3350

RUBBERMAID® EXECUTIVE SERVICE CART

1-800-295-5510
uline.com

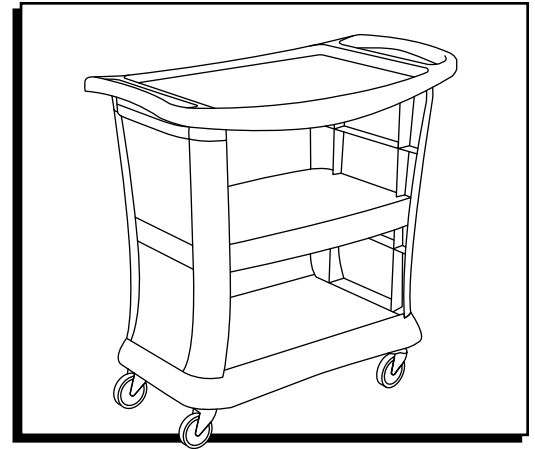


TOOL NEEDED




Rubber Mallet


PARTS

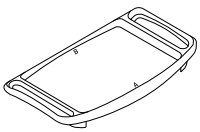

Top Shelf x 1

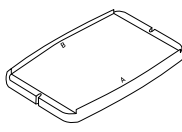

Middle Shelf x 1

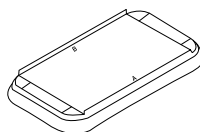


Base x 1



End Panel x 2



Caster x 4

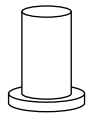

Caster Socket x 4

ASSEMBLY


1. Lay an end panel on the ground face down. Insert middle shelf into end panel. (See Figure 1)



NOTE: Shelf should audibly snap into place.



NOTE: Gently tap middle shelf into place with rubber mallet if necessary.

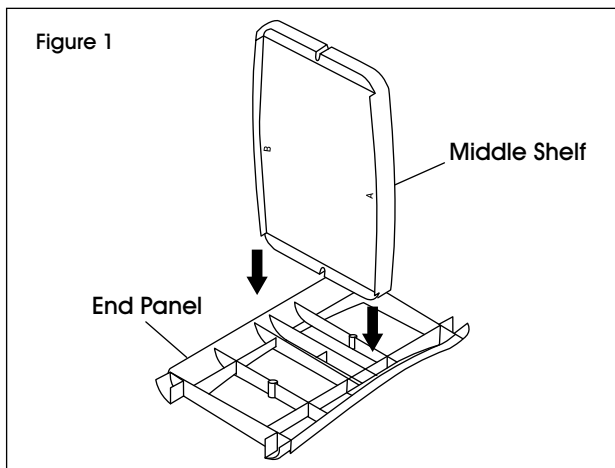

2. Repeat step 1 for opposite side with remaining end panel.

3. Press previously assembled middle shelf and end panels onto base. (See Figure 2)




IMPORTANT! Undersides of shelves are labeled "A" or "B". Keep sides A and B aligned during assembly. (See Figure 2)



NOTE: Shelf should audibly snap into place.



NOTE: Gently tap assembly into place with rubber mallet if necessary.

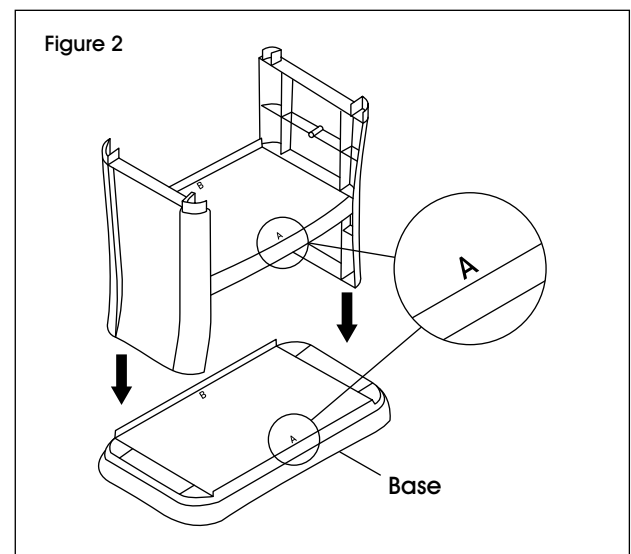


ASSEMBLY CONTINUED


4. Align top shelf with end panels and press into place. (See Figure 3)



NOTE: Gently tap assembly into place with rubber mallet if necessary.

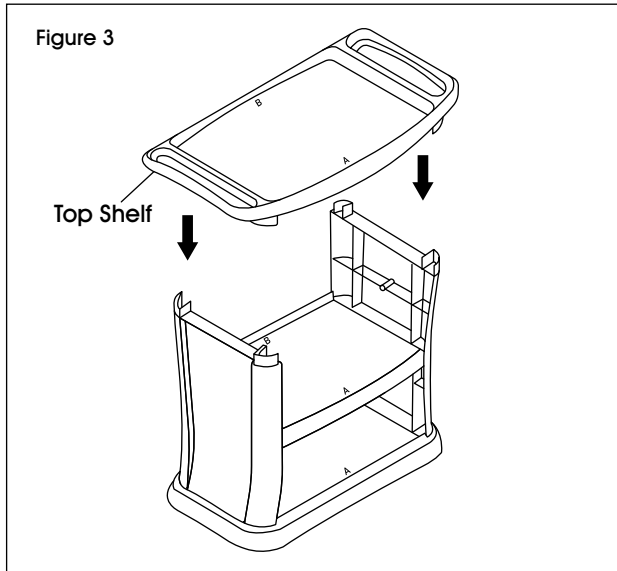

5. Lay cart on its side. Tap caster sockets into holes on underside of base with rubber mallet. (See Figure 4)
6. Insert caster stems into caster sockets and tap into place with rubber mallet. (See Figure 4)

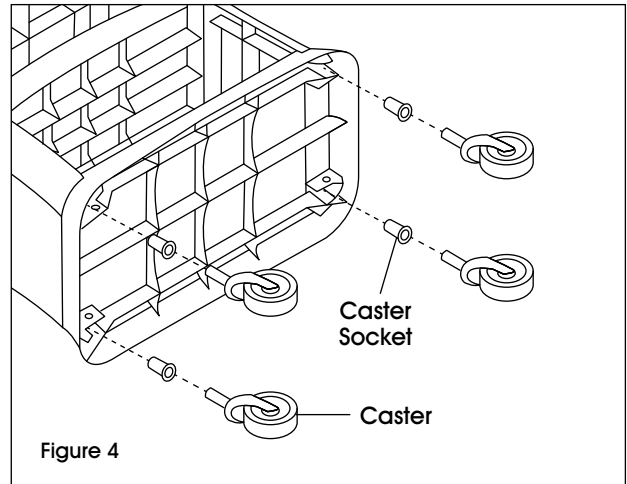


ULINE H-3350

RUBBERMAID® CARRITO


EJECUTIVO DE SERVICIO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTA NECESARIA




Mazo de Caucho

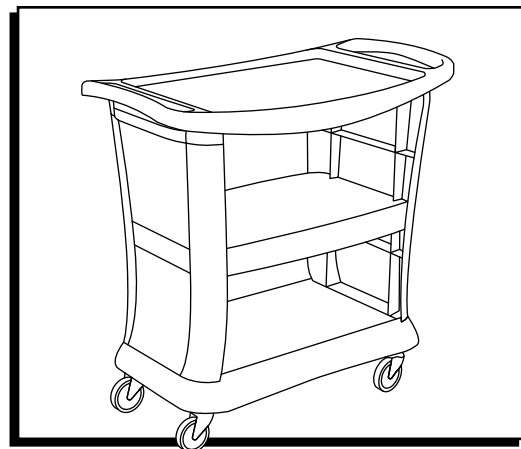


PARTES

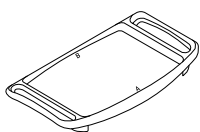


1 Repisa Superior

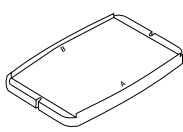

1 Repisa Intermedia

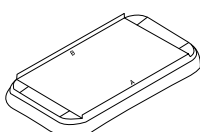


1 Base

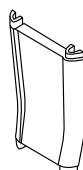

2 Paneles Laterales



4 Ruedas

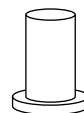

4 Conectores para Ruedas

ENSAMBLE


1. Coloque un panel lateral en el suelo boca abajo. Inserte la repisa intermedia en el panel lateral. (Vea Diagrama 1)



NOTA: Se debe escuchar un sonido al encajar la repisa en su lugar.



NOTA: De ser necesario, golpee ligeramente la repisa en su lugar con el mazo de caucho.

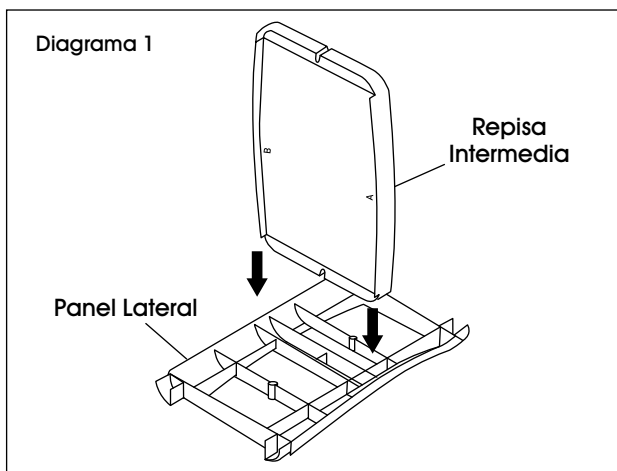

2. Repita el paso 1 en el lado opuesto con el panel lateral restante.

3. Presione la repisa y los paneles laterales anteriormente ensamblados dentro de la base. (Vea Diagrama 2)




¡IMPORTANTE! Las partes inferiores de las repisas llevan las etiquetas "A" o "B". Mantenga los lados A y B alineados durante el ensamble. (Vea Diagrama 2)



NOTA: Se debe escuchar un sonido al encajar la repisa en su lugar.



NOTA: De ser necesario, golpee ligeramente la repisa en su lugar con el mazo de caucho.

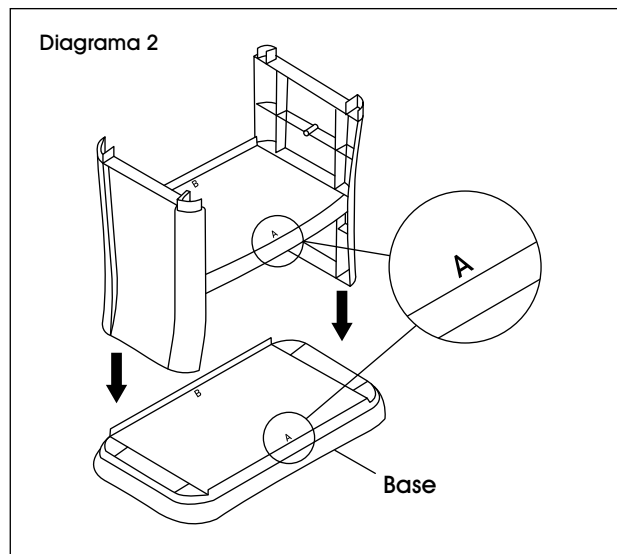


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


4. Alinee la repisa superior con los paneles laterales y presiónelos en su lugar. (Vea Diagrama 3)



NOTA: De ser necesario, golpee ligeramente la repisa en su lugar con el mazo de caucho.

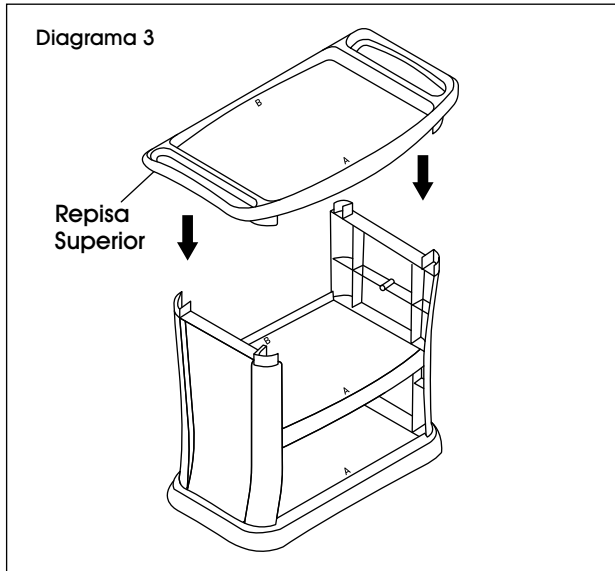

5. Ponga el carrito de lado. Golpee los conectores para ruedas en los orificios de la parte inferior de la base con el mazo de caucho. (Vea Diagrama 4)
6. Inserte los vástagos de las ruedas en los conectores para ruedas y golpee con el mazo de caucho para ajustarlos. (Vea Diagrama 4)

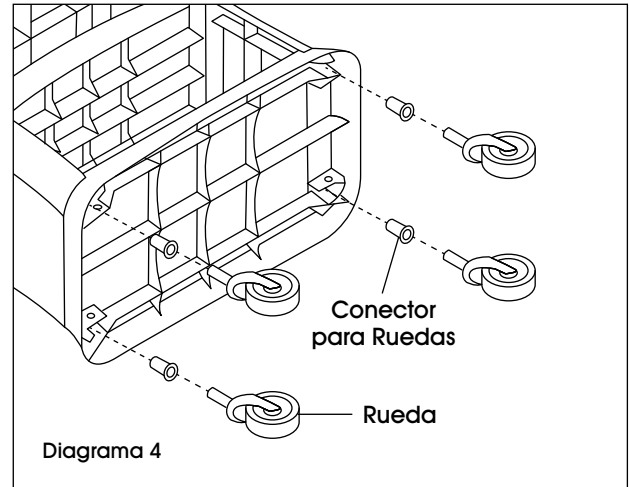

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-3350


RUBBERMAID^{MD} –

CHARIOT DE SERVICE


ADMINISTRATIF

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS




Maillet en
caoutchouc

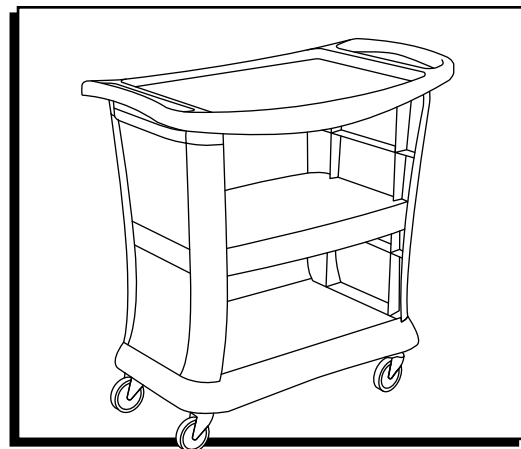


PIÈCES

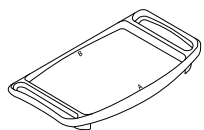


Tablette supérieure x 1

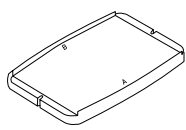

Tablette centrale x 1

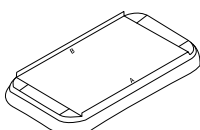


Base x 1

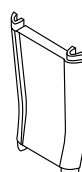

Panneau d'extrémité x 2



Roulette x 4

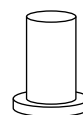

Emboîture de
roulette x 4

MONTAGE


1. Posez un panneau d'extrémité sur le sol, face vers le bas. Insérez la tablette centrale dans le panneau d'extrémité. (Voir Figure 1)



REMARQUE : La tablette doit s'enclencher de manière audible.



REMARQUE : Tapotez doucement la tablette centrale pour la fixer en place avec le maillet en caoutchouc si nécessaire.

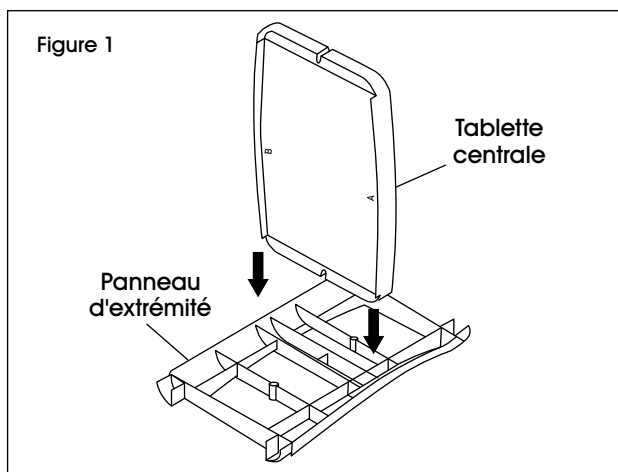

2. Répétez l'étape 1 sur le côté opposé avec le panneau d'extrémité restant.

3. Fixez l'étagère centrale et les panneaux d'extrémité précédemment assemblés sur la base. (Voir Figure 2)




IMPORTANT! Les dessous des tablettes sont marqués « A » ou « B ». Maintenez les côtés A et B alignés pendant le montage. (Voir Figure 2)



REMARQUE : La tablette doit s'enclencher de manière audible.



REMARQUE : Tapotez doucement l'ensemble pour le fixer en place avec le maillet en caoutchouc si nécessaire.

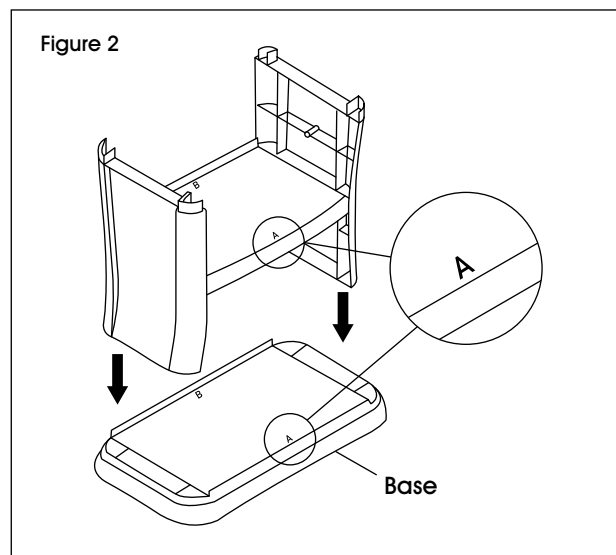


MONTAGE SUITE


4. Alignez la tablette supérieure avec les panneaux d'extrémité et fixez-la en place. (Voir Figure 3)



REMARQUE : Tapotez doucement l'ensemble pour le fixer en place avec le maillet en caoutchouc si nécessaire.

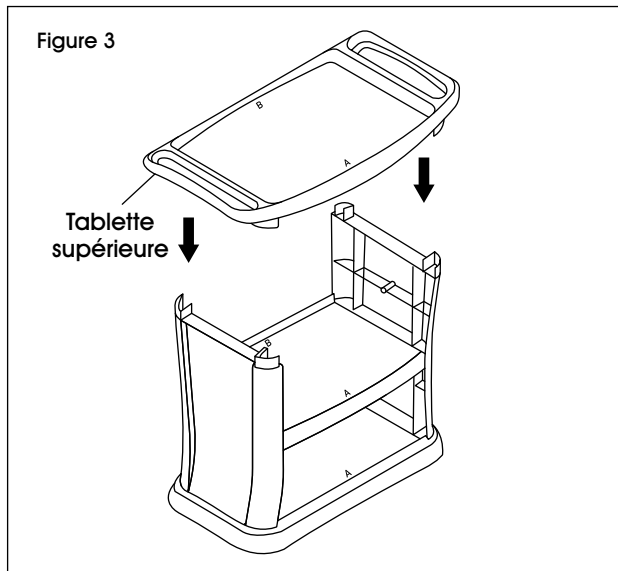

5. Couchez le chariot sur le côté. Enfoncez les emboîtures de roulettes dans les trous situés sous la base à l'aide d'un maillet en caoutchouc. (Voir Figure 4)
6. Insérez les tiges de roulettes dans les emboîtures de roulettes, puis tapotez-les avec le maillet en caoutchouc pour les fixer en place. (Voir Figure 4)

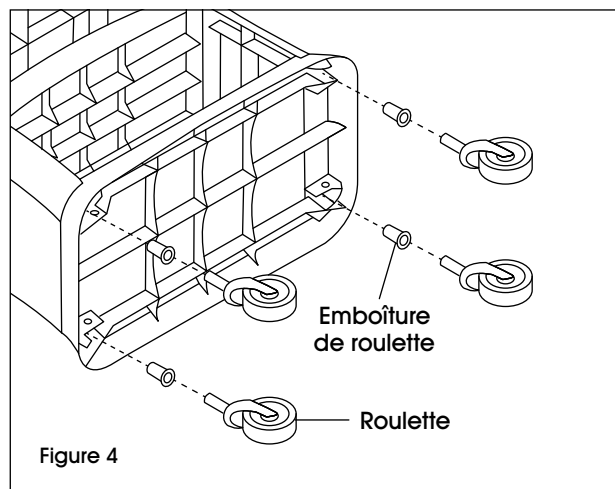

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca