


**ULINE** H-3365

**RUBBERMAID®**  
**ENCLOSED SERVICE**  
**CART**

1-800-295-5510

uline.com


## TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver




Rubber Mallet

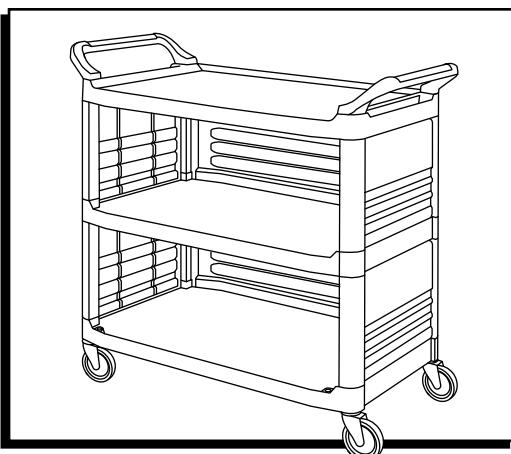


## PARTS

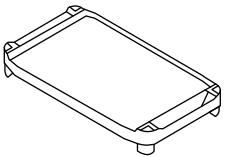

Top x 1

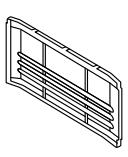


Side Panel x 2




Handle x 2




Caster Mount x 4



Screw x 4

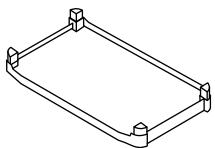

Base x 1

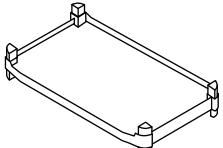


Shelf x 1



End Panel x 4



Caster x 4




Upright x 8

## ASSEMBLY




**NOTE:** Use rubber mallet for all applicable steps.

1. Tap caster mounts into openings on underside of base, then tap casters into caster mounts. (See Figure 1)

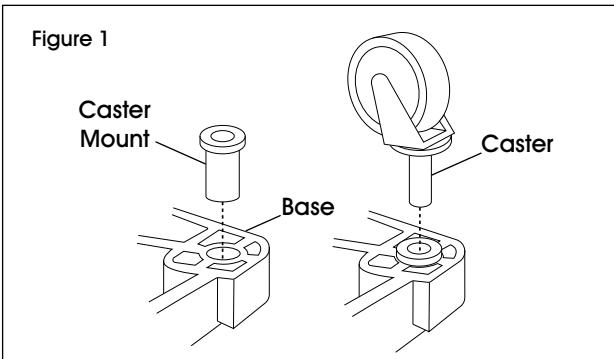


2. Flip base onto casters. Tap uprights onto base. (See Figure 2)

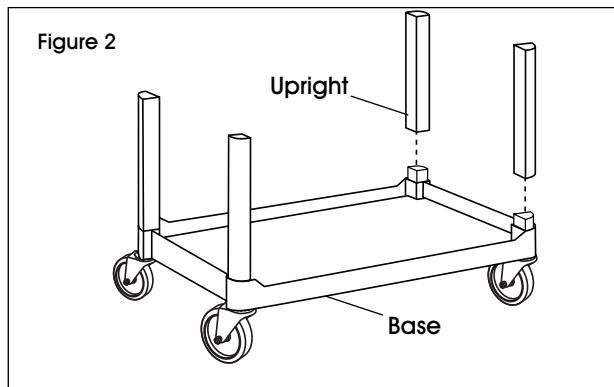


## ASSEMBLY CONTINUED


3. Slide short end panels and long side panel in between uprights. (See Figure 3)

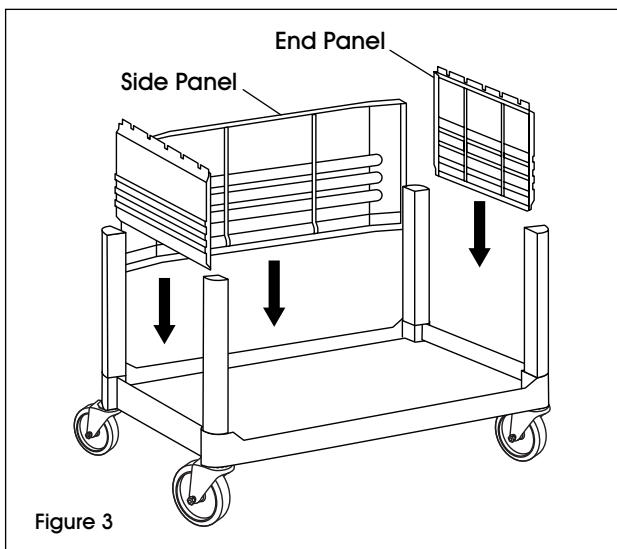

6. Tap handle into top and use screws to secure through underside of top. Repeat on opposite side. (See Figure 5)

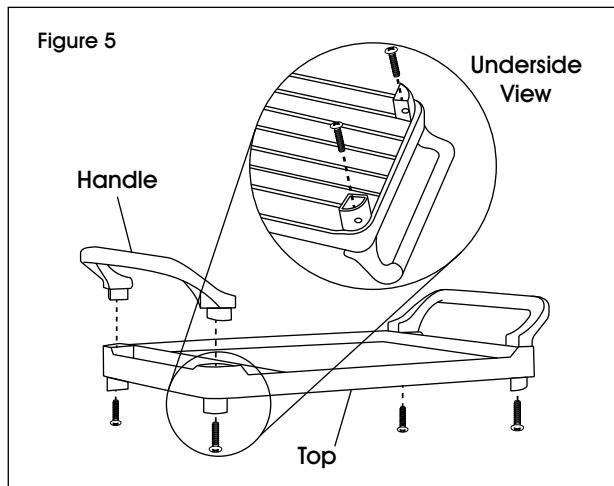

4. Tap underside of shelf onto top of base uprights. (See Figure 4)

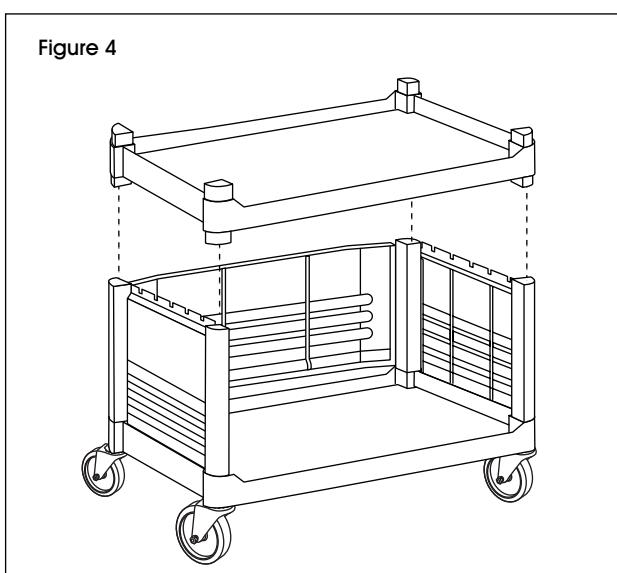

7. Tap top onto shelf uprights. (See Figure 6)



5. Repeat steps 2-3 for shelf.

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-3365


**RUBBERMAID®**

**CARRITO CERRADO  
DE SERVICIO**

**800-295-5510**

[uline.mx](http://uline.mx)

## HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz




Mazo de Caucho



## PARTES

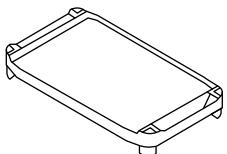

1 Cubierta

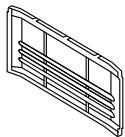

2 Paneles Laterales




2 Asas




4 Soportes para Ruedas



4 Tornillos

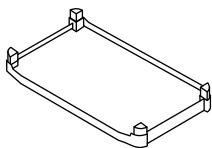

1 Base

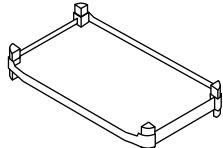


1 Repisa



4 Paneles para Extremos



4 Ruedas



8 Postes

## ENSAMBLE



**NOTA:** Utilice el mazo de caucho para todos los pasos aplicables.

2. Voltee la base sobre las ruedas. Golpee los postes en la base. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2



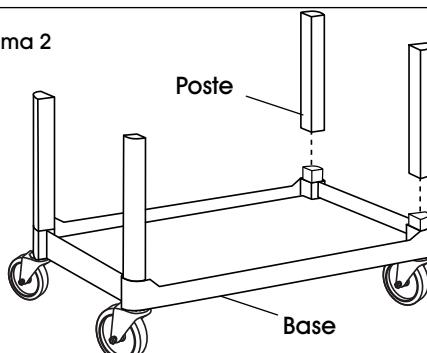


Diagrama 1

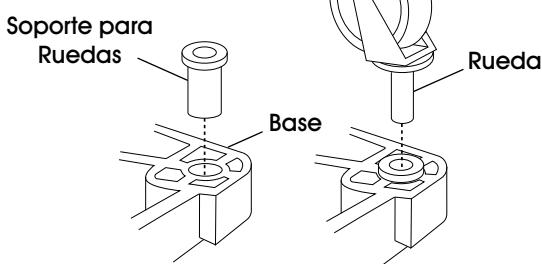


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE


3. Deslice los paneles laterales cortos en los extremos y el panel lateral largo entre los postes.  
(Vea Diagrama 3)

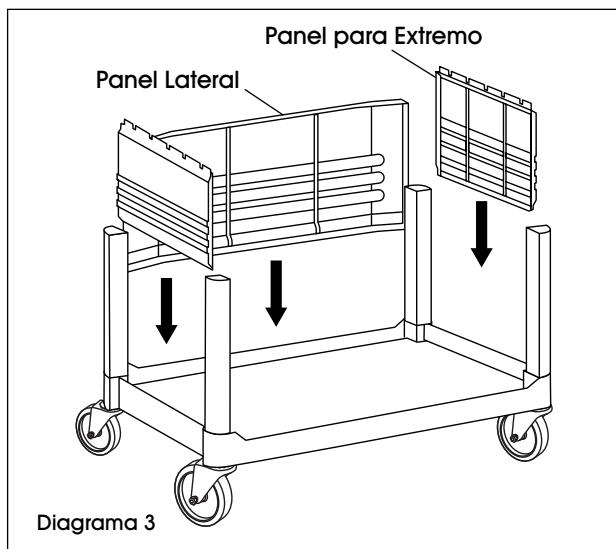

6. Golpee el asa en la cubierta y utilice tornillos para asegurarla a través del lado inferior de la cubierta. Repita la operación con el lado opuesto.  
(Vea Diagrama 5)

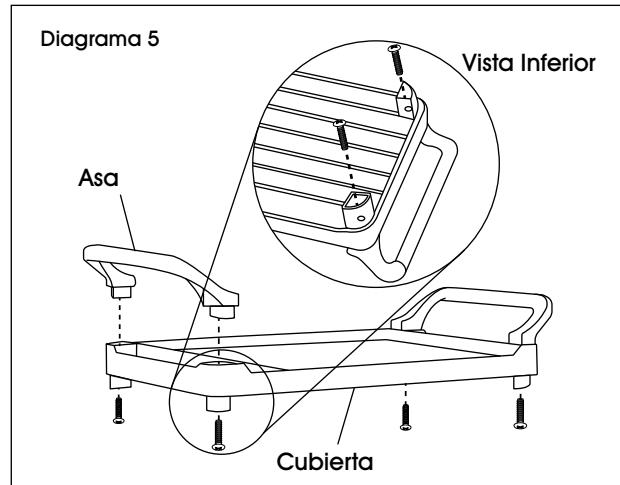

4. Golpee el lado inferior de la repisa sobre los postes de la base. (Vea Diagrama 4)

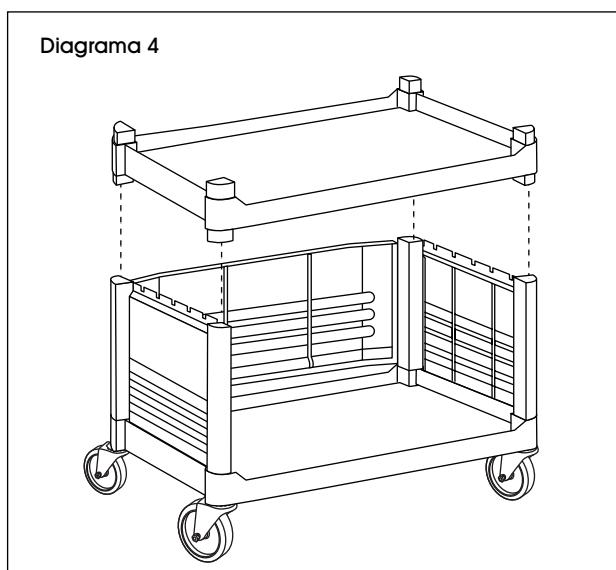

7. Golpee la cubierta en los postes de la repisa.  
(Vea Diagrama 6)



5. Repita los pasos 2-3 para la repisa.


**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx


**ULINE H-3365****RUBBERMAID<sup>MD</sup> –**  
**CHARIOT DE SERVICE**  
**FERMÉ**

1 800 295-5510



uline.ca

**OUTILS REQUIS**


Tournevis cruciforme




Maillet en caoutchouc

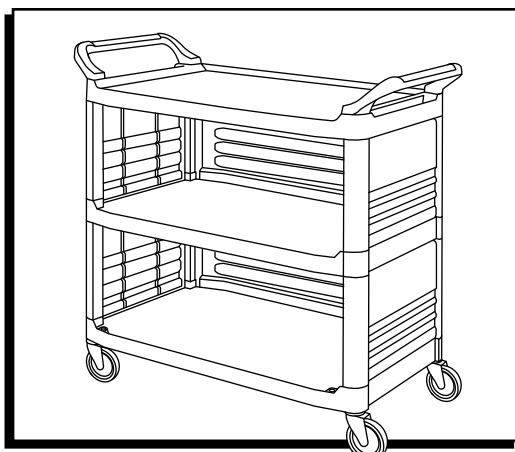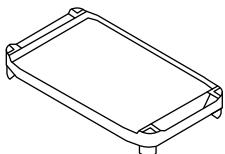**PIÈCES**

Tablette supérieure x 1

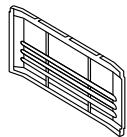

Panneau latéral x 2




Poignée x 2




Support de fixation pour roulette x 4



Vis x 4

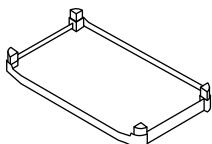

Base x 1

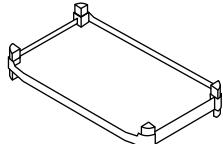


Tablette x 1



Panneau d'extrémité x 4




Roulette x 4




Montant x 8

**MONTAGE****REMARQUE :** Utilisez un maillet en caoutchouc pour toutes les étapes applicables.

1. Insérez les supports de fixation de roulette dans les ouvertures sous la base en les tapotant, puis insérez les roulettes dans les supports en les tapotant également. (Voir Figure 1)

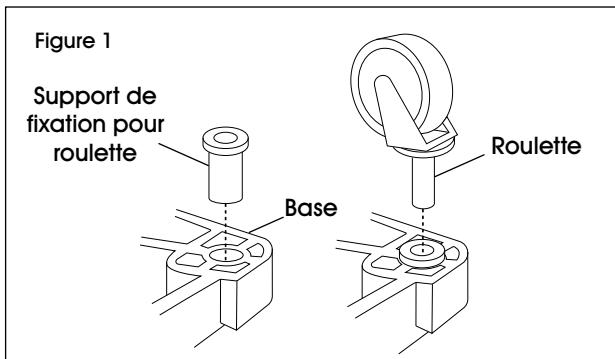


2. Retournez la base sur les roulettes. Fixez les montants sur la base en les tapotant. (Voir Figure 2)

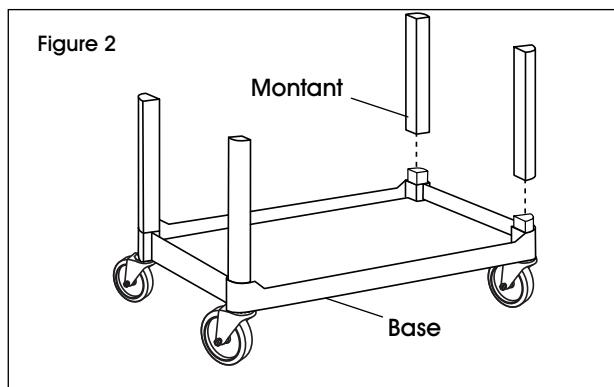


## MONTAGE SUITE

3. Faites glisser les panneaux d'extrême courts et le panneau latéral long entre les montants.  
(Voir Figure 3)

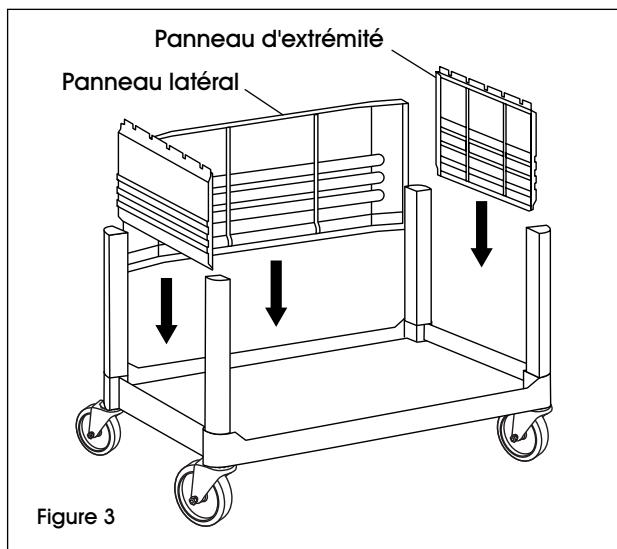


4. Fixez la face inférieure de la tablette en la tapotant sur le dessus des montants de la base. (Voir Figure 4)

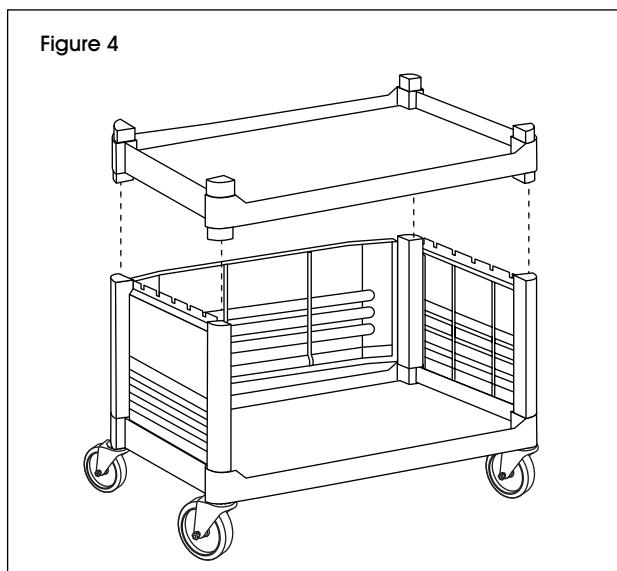

5. Répétez les étapes 2 et 3 pour la tablette.

6. Insérez la poignée dans la tablette supérieure en la tapotant et utilisez des vis pour la fixer en les insérant à travers la face inférieure de la tablette supérieure. Répétez l'opération sur l'autre côté. (Voir Figure 5)

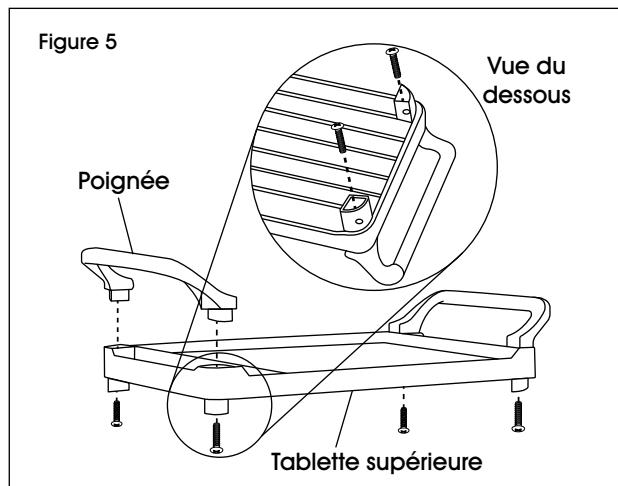

7. Fixez la tablette supérieure en la tapotant sur les montants de tablette. (Voir Figure 6)

