



ULINE H-3377

60" FRAME EXTENSION FOR MAGLINER® ALUMINUM HAND TRUCKS

1-800-295-5510
uline.com

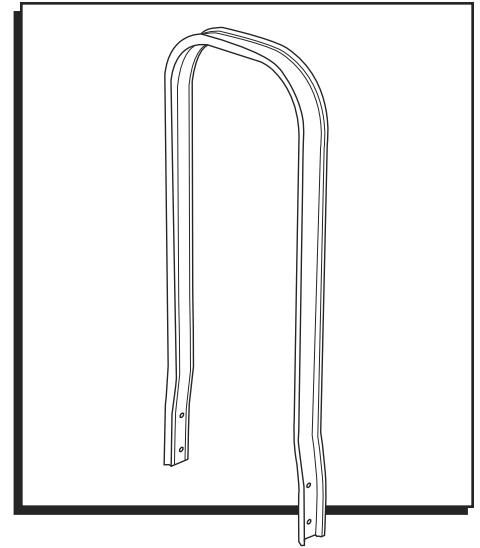


TOOLS NEEDED



#3 Phillips Screwdriver




7/16" Combination Wrench




Socket Wrench

PARTS



Frame Extension x 1




1/4"-20 x 1 1/2" Pan Head Bolt x 4



1/4" Locknut x 4

ASSEMBLY

1. Remove four 1/4"-20 x 1 1/2" pan head bolts and four 1/4" locknuts from either side of the handle, leaving the handle in place. (See Figure 1)
2. Place the legs of frame extension between handle with bottom of frame extension legs resting on top cross brace. (See Figure 1)
3. Ensure holes in the frame extension align with holes in the handle and frame side rails.
4. Insert four 1/4"-20 x 1 3/4" pan head bolts and secure with four 1/4" locknuts. (See Figure 1)

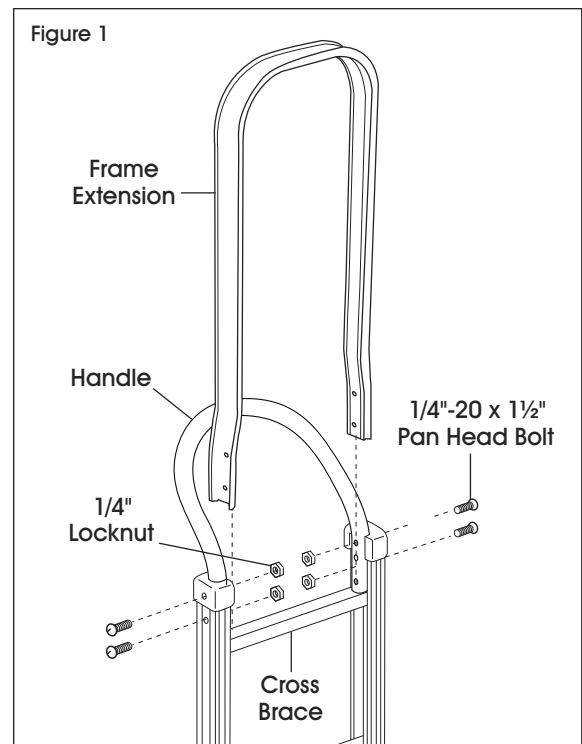


ULINE H-3377

EXTENSIÓN DEL ARMazón PARA DIABLITOS DE ALUMINIO MAGLINER® – 60"

800-295-5510

uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Desarmador de Cruz #3




Llave Combinada de 7/16"




Llave de Dado

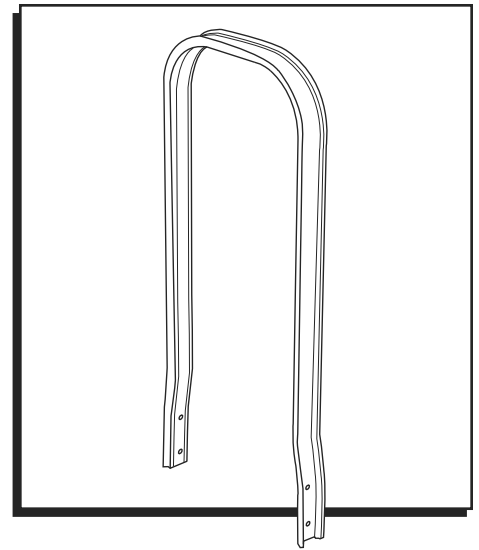

PARTES



1 Extensión del Armazón




4 Tornillos de Cabeza Plana de
1/4"-20 x 1 1/2"



4 Contratueras de 1/4"

ENSAMBLE

1. Retire cuatro pernos de cabeza planas de 1/4"-20 x 1 1/2" y cuatro contratueras de 1/4" de cualquiera de los dos lados del asa, dejándola en su lugar. (Vea Diagrama 1)
2. Coloque las patas de la extensión del armazón entre el asa con la parte inferior de las patas de la extensión del armazón descansando en el soporte transversal superior. (Vea Diagrama 1)
3. Asegúrese de que los orificios de la extensión del armazón se alineen con los del asa y los rieles laterales del armazón.
4. Inserte cuatro pernos de cabeza plana de 1/4"-20 x 1 3/4" y asegure con cuatro contratueras de 1/4". (Vea Diagrama 1)

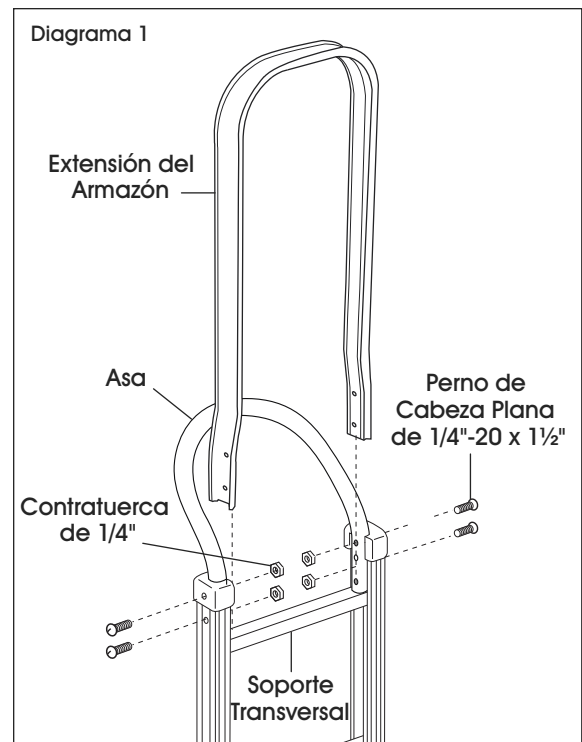


ULINE H-3377

1 800 295-5510

uline.ca

RALLONGE DE CADRE POUR DIABLES DE MANUTENTION EN ALUMINIUM MAGLINER^{MD} – 60 po


OUTILS REQUIS




Tournevis cruciforme nº 3




Clé mixte de 7/16 po




Clé à douille

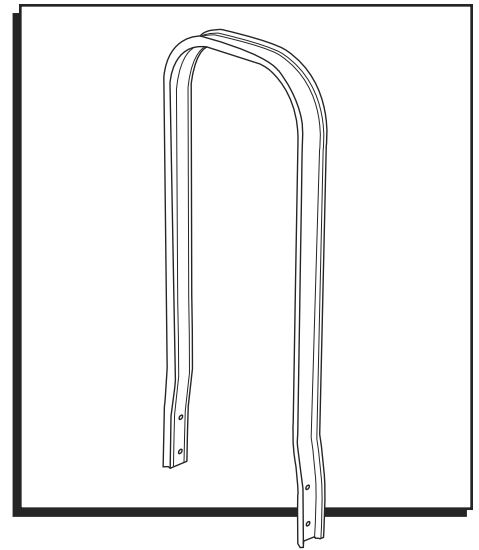

PIÈCES



Rallonge de cadre x 1



Boulon à tête cylindrique
de 1/4 po-20 x 1 1/2 po x 4



Écrou freiné de 1/4 po x 4

MONTAGE

1. Retirez les quatre boulons à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 1/2 po et les quatre écrous freinés de 1/4 po situés de chaque côté de la poignée, tout en laissant la poignée en place. (Voir Figure 1)
2. Placez les pieds de la rallonge de cadre entre les tiges de la poignée en appuyant le bas des pieds contre le renfort transversal. (Voir Figure 1)
3. Assurez-vous que les trous de la rallonge sont bien alignés sur ceux de la poignée et des glissières latérales du cadre.
4. Insérez quatre boulons à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 3/4 po et serrez-les à l'aide de quatre écrous freinés de 1/4 po. (Voir Figure 1)

