
Para Español, vea páginas 3-4.
Pour le français, consulter les pages 5-6.


ULINE H-3377

60" FRAME EXTENSION FOR MAGLINER® ALUMINUM HAND TRUCKS

1-800-295-5510
uline.com

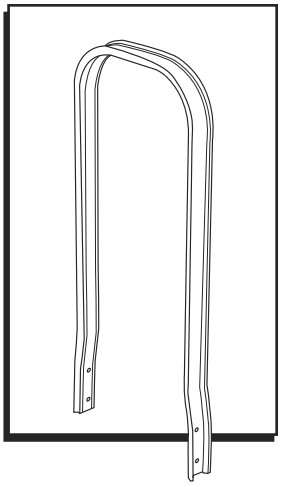


TOOLS NEEDED



#3 Phillips Screwdriver




7/16" Combination Wrench




Socket Wrench

PARTS



Frame Extension x 1



1/4"-20 x 1¾" Pan Head Bolt x 4




1/4" Locknut x 4

ASSEMBLY


1. Remove four 1/4"-20 x 1½" pan head bolts and four 1/4" locknuts from either side of the handle, leaving the handle in place. (See Figure 1)

Figure 1

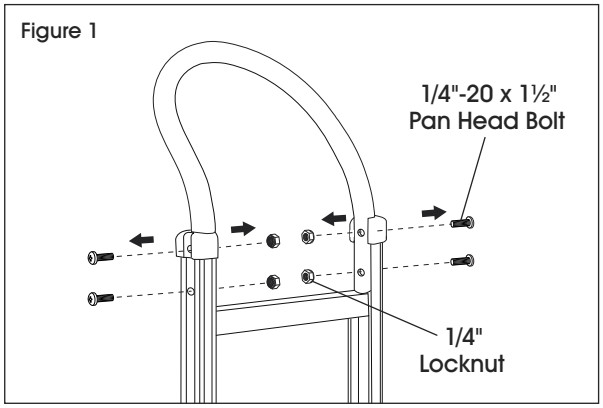

2. Place the legs of frame extension between handle with bottom of frame extension legs resting on top cross brace. (See Figure 2)


Figure 2

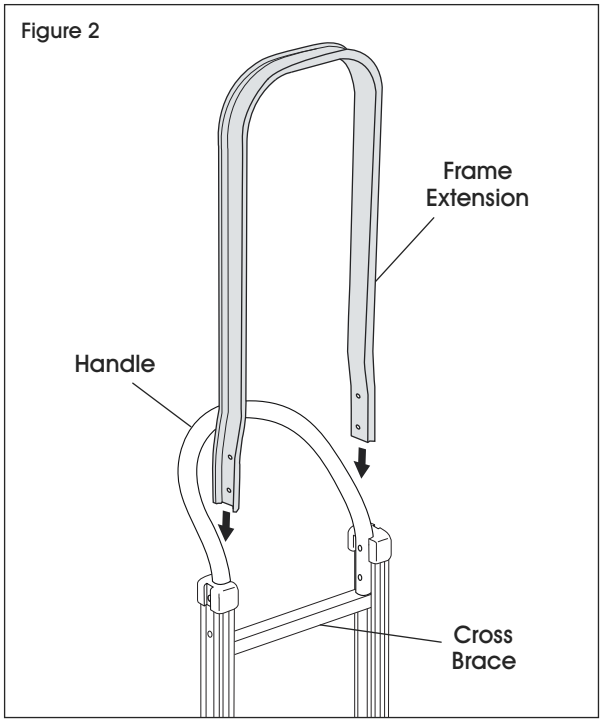

ASSEMBLY CONTINUED


3. Ensure holes in the frame extension align with holes in the handle and frame side rails. (See Figure 3)

Figure 3

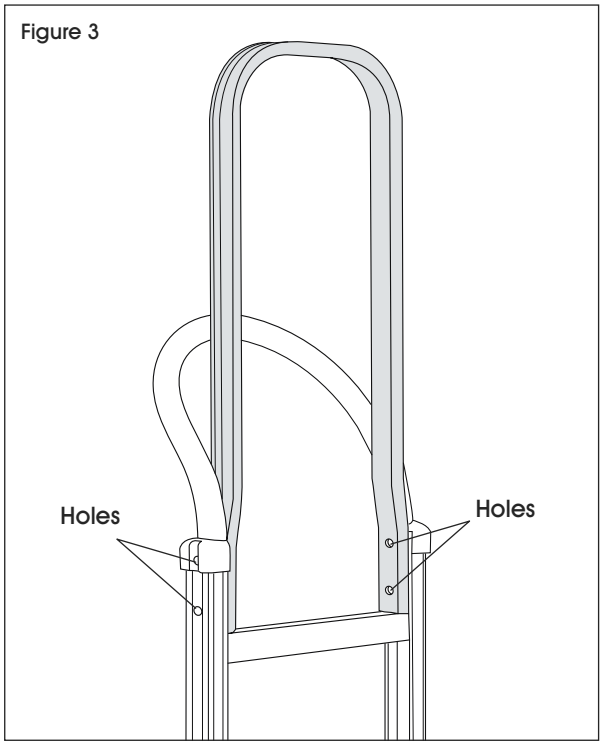

4. Insert four 1/4"-20 x 1¾" pan head bolts and secure with four 1/4" locknuts. (See Figure 4)


Figure 4

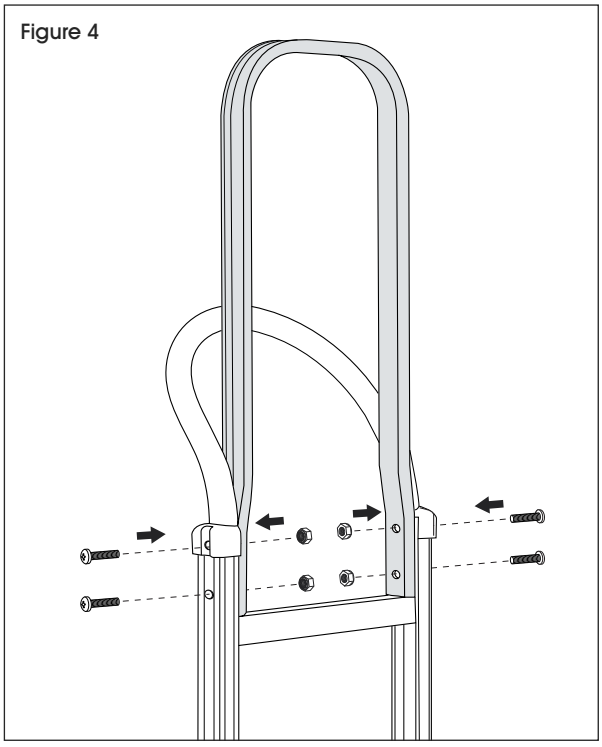


ULINE H-3377

EXTENSIÓN DEL ARMAZÓN PARA DIABLITOS DE ALUMINIO MAGLINER® – 60"

800-295-5510
uline.mx

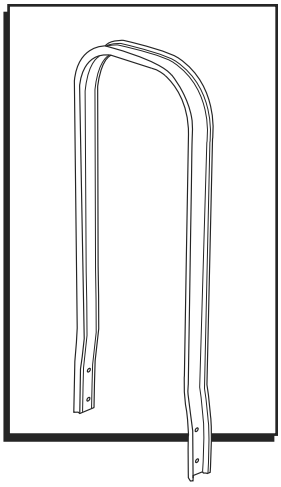


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz #3




Llave Combinada 7/16"



Llave de Dado

PARTES



1 Extensión del Armazón



4 Tornillos de Cabeza Plana de 1/4"-20 x 1¾"




4 Contratuercas de 1/4"

ENSAMBLE


1. Retire cuatro pernos de cabeza planas de 1/4"-20 x 1½" y cuatro contratuercas de 1/4" de cualquiera de los dos lados del asa, dejándola en su lugar. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

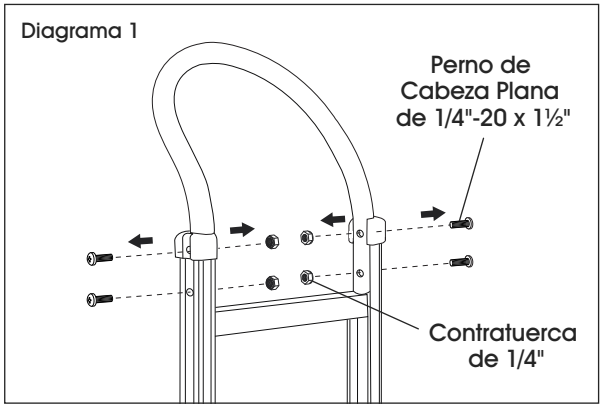

2. Coloque las patas de la extensión del armazón entre el asa con la parte inferior de las patas de la extensión del armazón descansando en el soporte transversal superior. (Vea Diagrama 2)


Diagrama 2

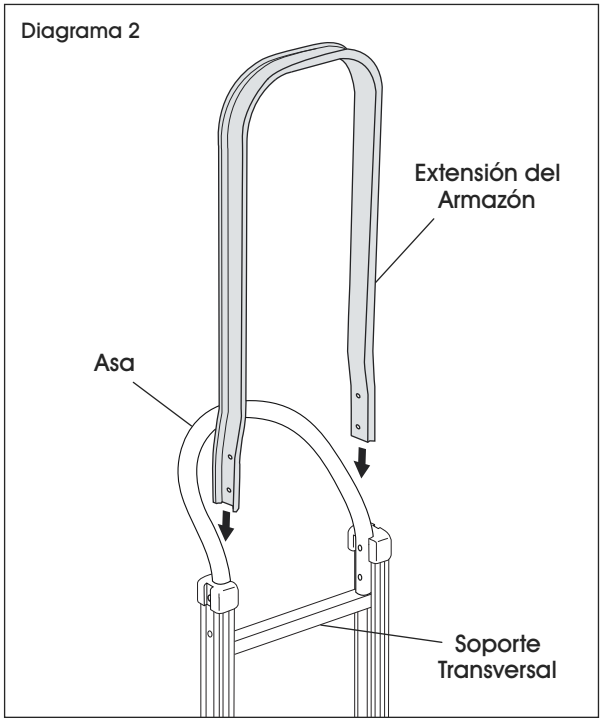

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


3. Asegúrese de que los orificios de la extensión del armazón se alineen con los del asa y los rieles laterales del armazón. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

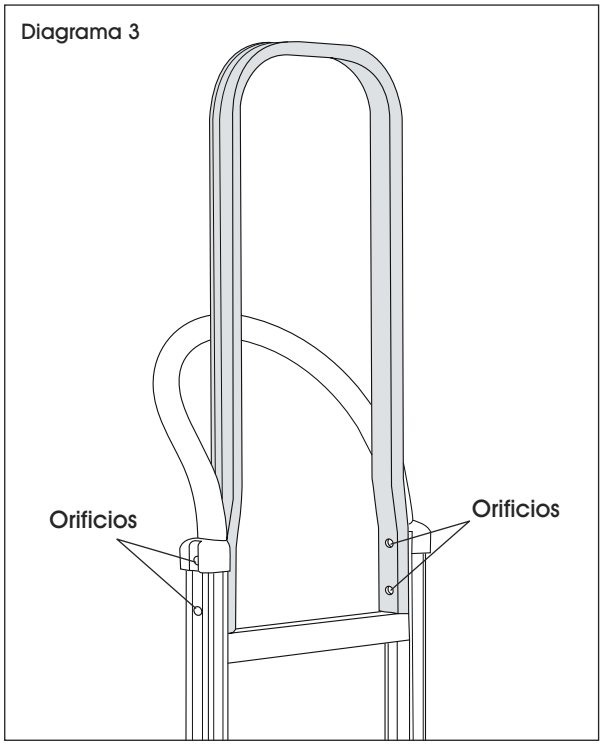

4. Inserte cuatro pernos de cabeza plana de 1/4"-20 x 1¾" y asegure con cuatro contratuercas de 1/4". (Vea Diagrama 4)


Diagrama 4

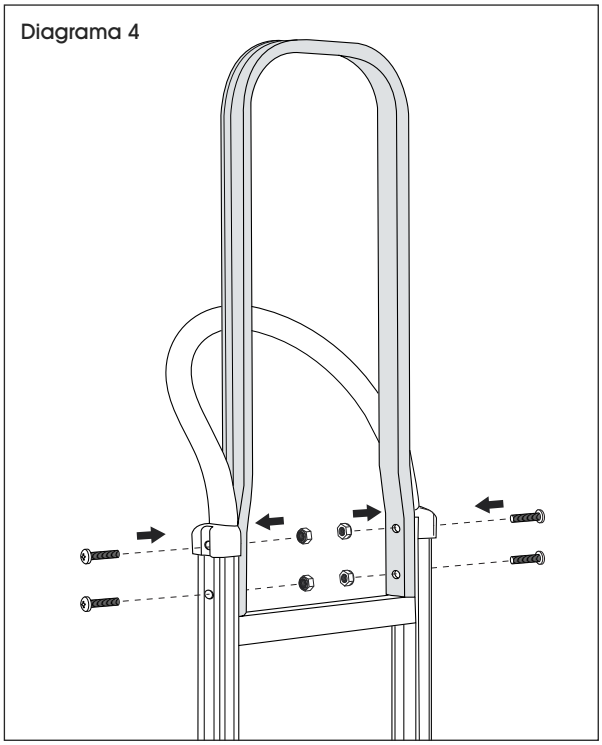


ULINE H-3377

RALLONGE DE CADRE POUR DIABLES DE MANUTENTION EN ALUMINIUM MAGLINER[MD] – 60 po

1 800 295-5510
uline.ca

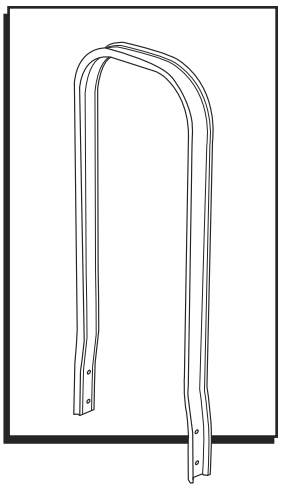


OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme n° 3




Clé mixte de 7/16 po



Clé à douille

PIÈCES



Rallonge de cadre x 1



Boulon à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 ¾ po x 4




Écrou freiné de 1/4 po x 4

MONTAGE


1. Retirez les quatre boulons à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 ½ po et les quatre écrous freinés de 1/4 po situés de chaque côté de la poignée, tout en laissant la poignée en place. (Voir Figure 1)

Figure 1

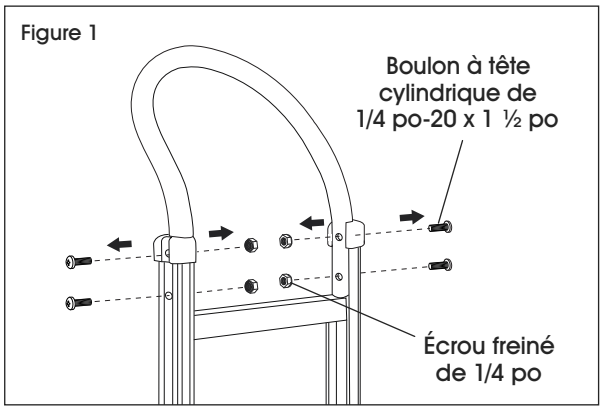

2. Placez les pieds de la rallonge de cadre entre les tiges de la poignée en appuyant le bas des pieds contre le renfort transversal. (Voir Figure 2)


Figure 2

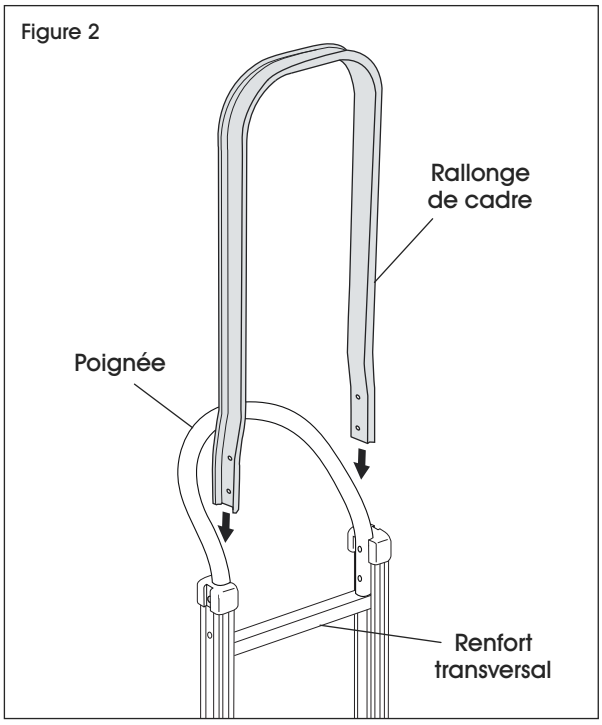

MONTAGE SUITE

3. Assurez-vous que les trous de la rallonge sont bien alignés sur ceux de la poignée et des glissières latérales du cadre. (Voir Figure 3)

Figure 3

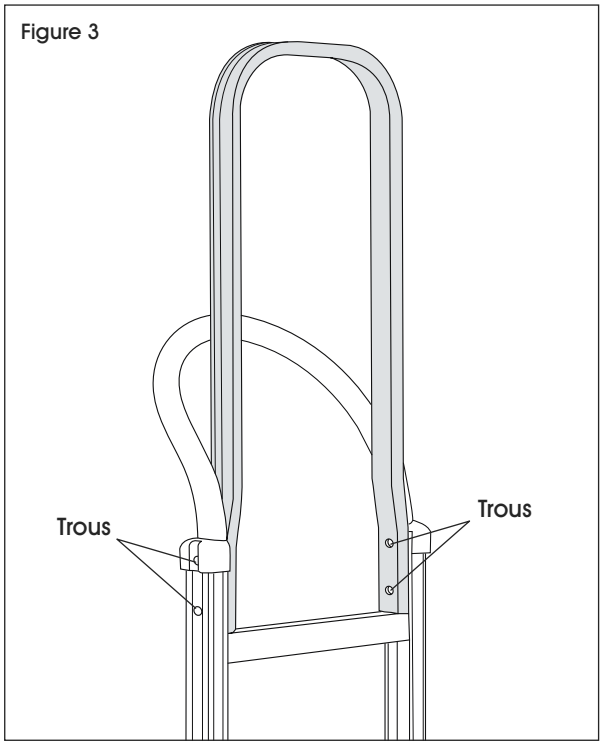

4. Insérez quatre boulons à tête cylindrique de 1/4 po-20 x 1 ¾ po et serrez-les à l'aide de quatre écrous freinés de 1/4 po. (Voir Figure 4)

Figure 4

