


ULINE H-3443

HANDLE-OFF BALL VALVE LOCKOUT

1-800-295-5510

uline.com



Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

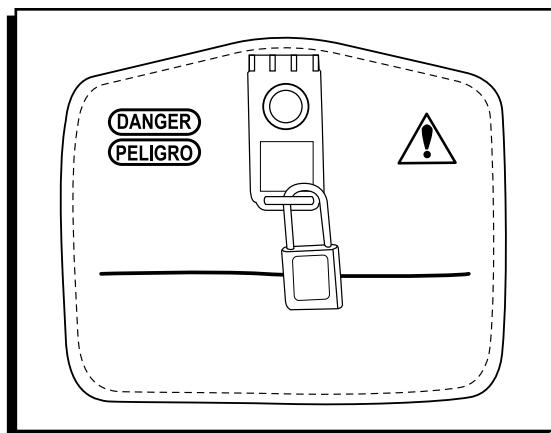


ASSEMBLY

SETUP

1. Close valve and remove handle. (See Figures 1-2)

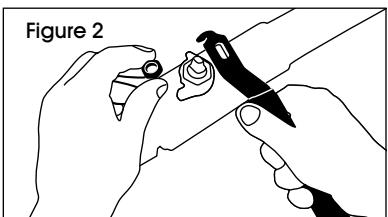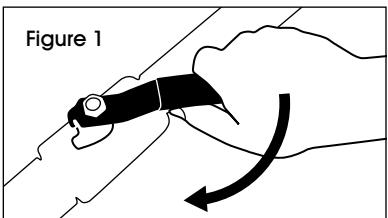


2. Place handle in zippered pouch. (See Figure 3)

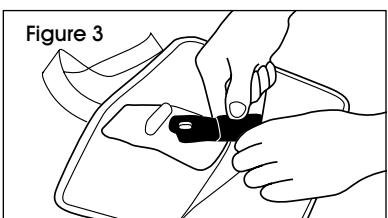


INSTALLATION


1. Apply lockout on valve. Wrap strap around valve and thread strap through locking mechanism. (See Figure 4)

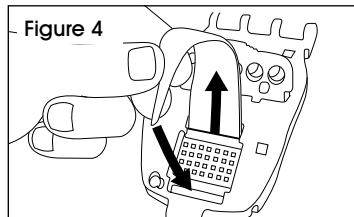

2. Thread zipper tie through both zipper tabs and place end in pocket in locking mechanism. (See Figure 5)

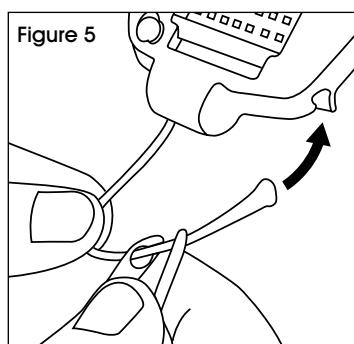

3. Close locking mechanism and apply padlock. (See Figure 6)

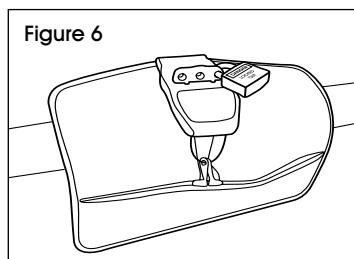


ULINE H-3443

BLOQUEADOR PARA VÁLVULA DE BOLA CON ASA DESACTIVADA

800-295-5510



uline.mx

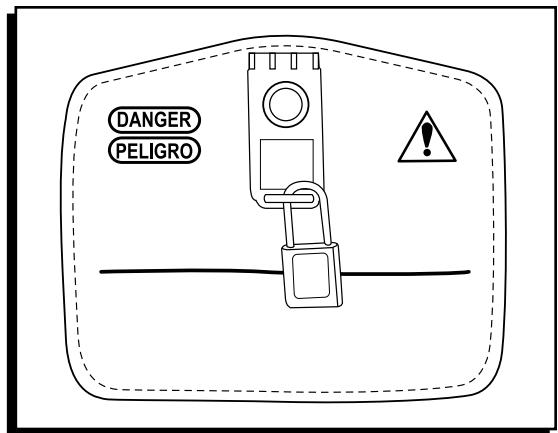


ENSAMBLE

CONFIGURACIÓN

1. Cierre la válvula y quite el asa (Vea Diagramas 1-2)

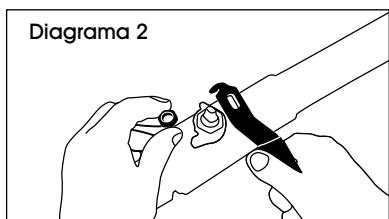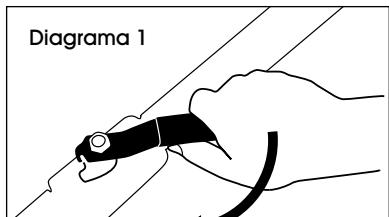


2. Coloque el asa en una bolsa con cierre. (Vea Diagrama 3)

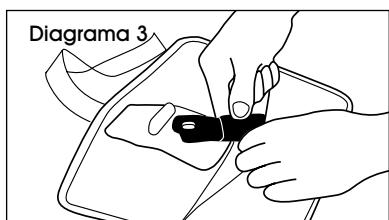


INSTALACIÓN


1. Enrolle el la correa alrededor de la válvula e inserte la correa a través del mecanismo de bloqueo. (Vea Diagrama 4)

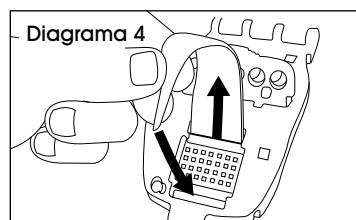

2. Inserte el fleje dentado a través de ambas lengüetas dentadas y coloque el extremo del bolsillo en el mecanismo de bloqueo. (Vea Diagrama 4)

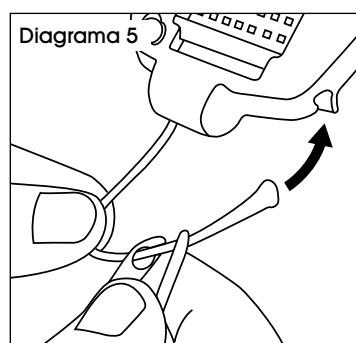

3. Close the locking mechanism and apply padlock. (See Figure 4)

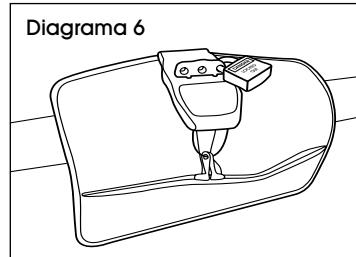


ULINE H-3443

VERROU DE VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE DÉMUNIE DE POIGNÉE

1 800 295-5510



uline.ca

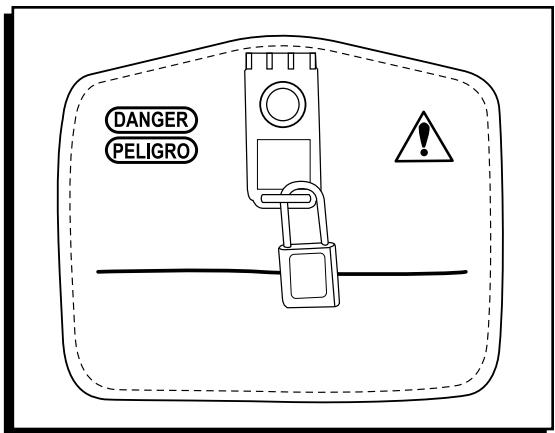


MONTAGE

PRÉPARATION

1. Fermez la vanne et retirez la poignée.
(Voir Figures 1-2)

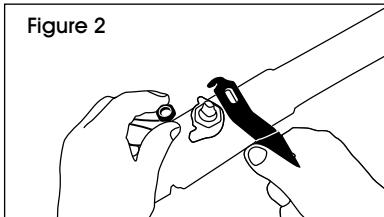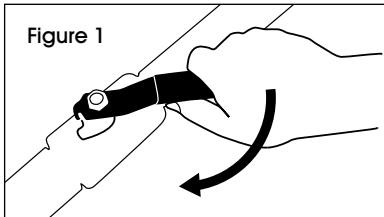


2. Placez la poignée dans la pochette avec fermeture à glissière. (Voir Figure 3)

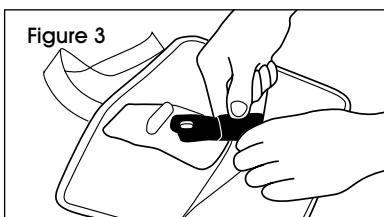


INSTALLATION

1. Enroulez la courroie autour de la vanne et enfilez la courroie à travers le mécanisme de verrouillage.
(Voir Figure 4)

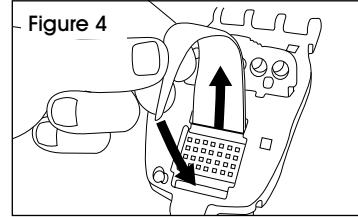

2. Enfilez l'attache à travers les trous des deux curseurs de fermeture à glissière et placez l'extrémité dans la fente du mécanisme de verrouillage. (Voir Figure 5)

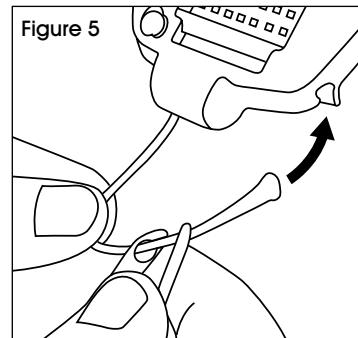

3. Close the locking mechanism and apply padlock.
(See Figure 6)

