

# ULINE

H-3587, H-3588  
H-3589, H-3590

## PLASTIC SHELVING

1-800-295-5510  
uline.com

### ASSEMBLY

**Step 1** – Lay one of the panels face up on the floor and insert internal stackers over outside sockets as shown.

**Step 2** – Lay the next panel facedown and insert 24" posts into the sockets as shown.


**Step 3** – Return panel with the 24" posts to upright position. Align posts over internal stackers and push all the way down until internal stackers are inserted into posts. Repeat steps 1-3 for next two panels.

#### COMPONENTS H-3587





36 x 24" Panel x 4  
24" Post x 12  
Internal Stacker x 12


Internal Stackers

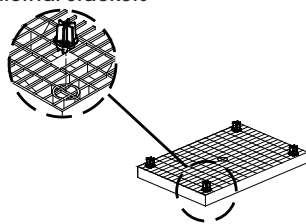

Step 1

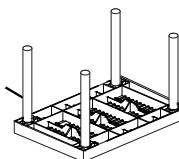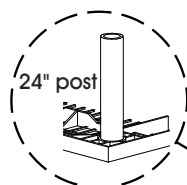

Step 2

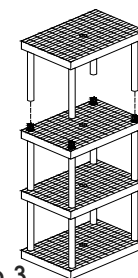


Step 3

#### COMPONENTS H-3588





48 x 24" Panel x 4  
24" Post x 18  
Internal Stacker x 18


Internal Stackers

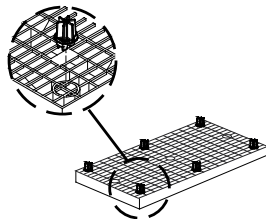

Step 1

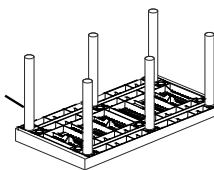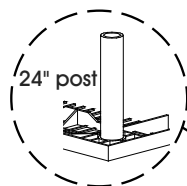

Step 2

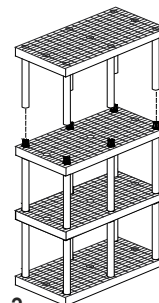


Step 3

#### COMPONENTS H-3589





66 x 24" Panel x 4  
24" Post x 18  
Internal Stacker x 18


Internal Stackers

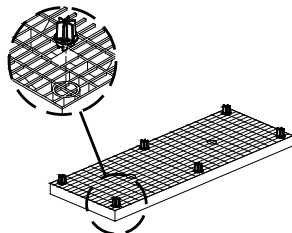

Step 1

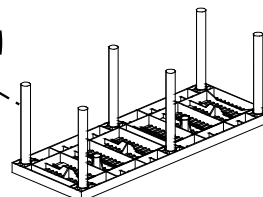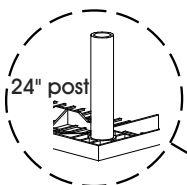


Step 2

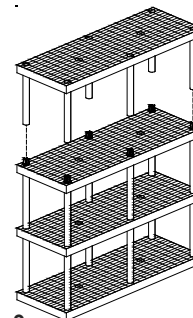


Step 3

#### COMPONENTS H-3590





96 x 24" Panel x 4  
24" Post x 24  
Internal Stacker x 24


Internal Stackers

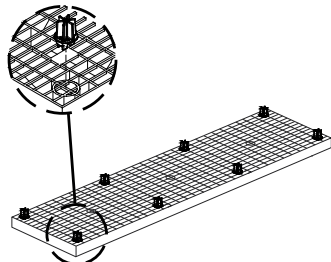

Step 1

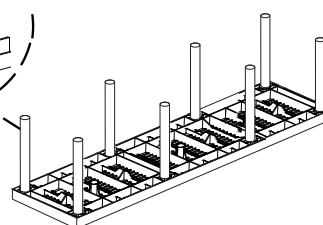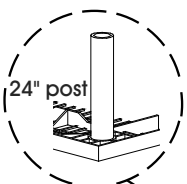

Step 2

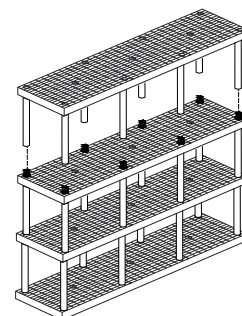

Step 3

# ESTANTERÍA DE PLÁSTICO

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

**Paso 1** – Coloque uno de los paneles boca arriba en el piso e inserte las estibadoras interiores sobre las ranuras exteriores como se muestra.

**Paso 2** – Coloque el siguiente panel boca abajo e inserte los postes de 61 cm (24") en las ranuras como se muestra.


**Paso 3** – Vuelva a colocar el panel con los postes de 61 cm (24") en posición vertical. Alinee los postes por encima de las estibadoras interiores y empuje hasta el final hasta que las estibadoras interiores se inserten en los postes. Repita los pasos 1 a 3 para los siguientes dos paneles.

### COMPONENTES: H-3587





91 x 61 cm (36 x 24") Paneles x 4  
61 cm (24") Postes x 12  
Estibadoras Interiores x 12


Estibadoras Interiores

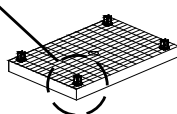

Paso 1

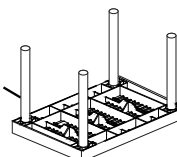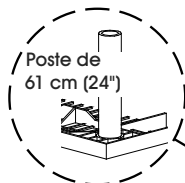


Paso 2

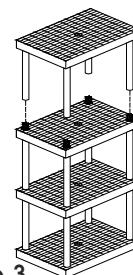



Paso 3

### COMPONENTS H-3588





122 x 61 cm (48 x 24") Paneles x 4  
61 cm (24") Postes x 18  
Estibadoras Interiores x 18


Estibadoras Interiores



Paso 1

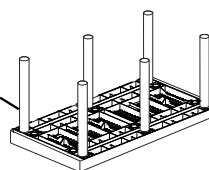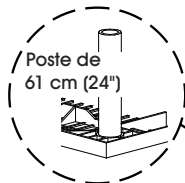

Paso 2

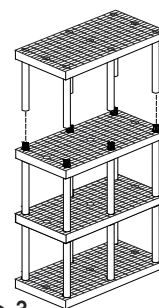


Paso 3

### COMPONENTS H-3589





168 x 61 cm (66 x 24") Paneles x 4  
61 cm (24") Postes x 18  
Estibadoras Interiores x 18


Estibadoras Interiores

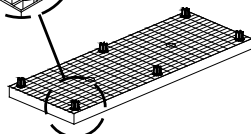

Paso 1

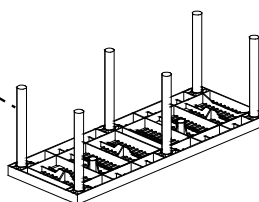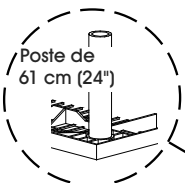

Paso 2

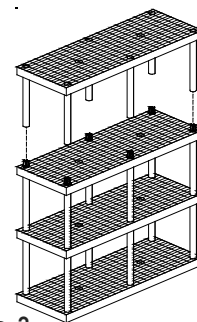



Paso 3

### COMPONENTS H-3590





244 x 61 cm (96 x 24") Paneles x 4  
61 cm (24") Postes x 24  
Estibadoras Interiores x 24


Estibadoras Interiores

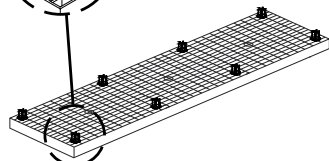

Paso 1

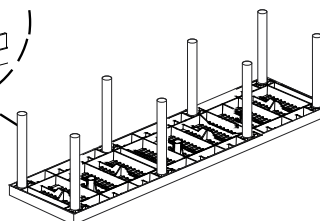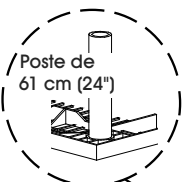

Paso 2

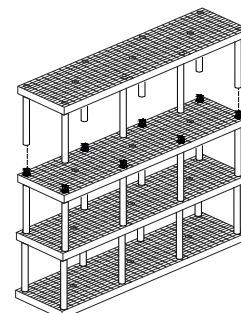

Paso 3

# RAYONNAGE EN PLASTIQUE

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

**Étape 1** – Posez un des panneaux sur le plancher, face vers le haut, et insérez les empileurs intérieurs sur les emboîtures extérieures de la façon illustrée.

**Étape 2** – Posez le panneau suivant, face contre terre, et insérez les montants de 61 cm (24 po) dans les emboîtures de la façon illustrée.


**Étape 3** – Retournez le panneau avec les montants de 61 cm (24 po) en position verticale. Alignez les montants au-dessus des empileurs intérieurs et poussez-les vers le bas jusqu'à ce que les empileurs intérieurs soient complètement insérés dans les montants. Répétez les étapes 1 à 3 pour les deux autres panneaux.

### COMPOSANTS : H-3587




91 x 61 cm (36 x 24 po) Panneaux x 4  
61 cm (24 po) Montants x 12  
Empileurs intérieurs x 12


Empileurs intérieurs

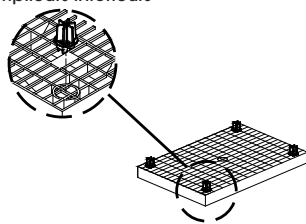

Étape 1

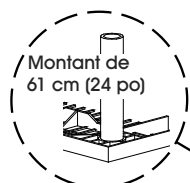


Étape 2

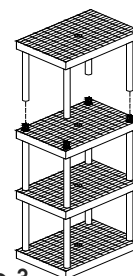


Étape 3

### COMPOSANTS : H-3588




122 x 61 cm (48 x 24 po) Panneaux x 4  
61 cm (24 po) Montants x 18  
Empileurs intérieurs x 18


Empileurs intérieurs

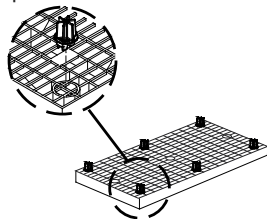

Étape 1

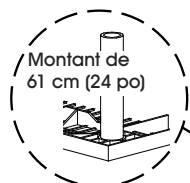

Étape 2

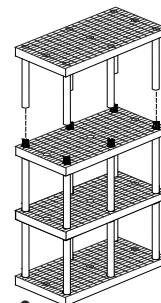


Étape 3

### COMPOSANTS : H-3589




167 x 61 cm (66 x 24 po) Panneaux x 4  
61 cm (24 po) Montants x 18  
Empileurs intérieurs x 18


Empileurs intérieurs

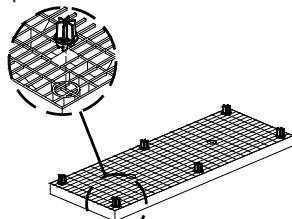

Étape 1

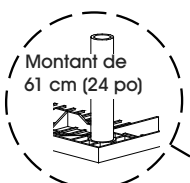


Étape 2

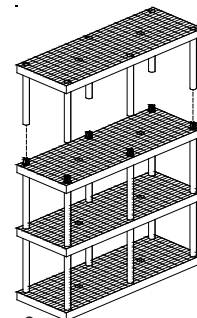


Étape 3

### COMPOSANTS : H-3590




244 x 61 cm (96 x 24 po) Panneaux x 4  
61 cm (24 po) Montants x 24  
Empileurs intérieurs x 24


Empileurs intérieurs

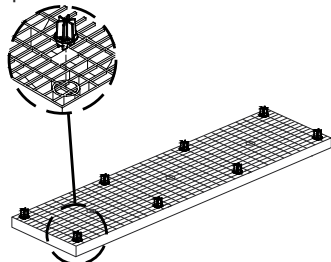

Étape 1

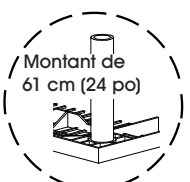

Étape 2

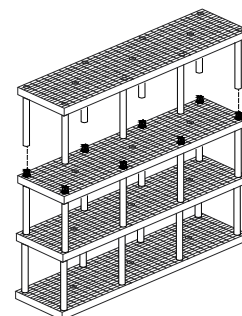

Étape 3