



ULINE H-3619
**COUNTER HIGH
STORAGE CABINET**

1-800-295-5510
uline.com


Para Español, vea páginas 6-10.
Pour le français, consulter les pages 11-15.

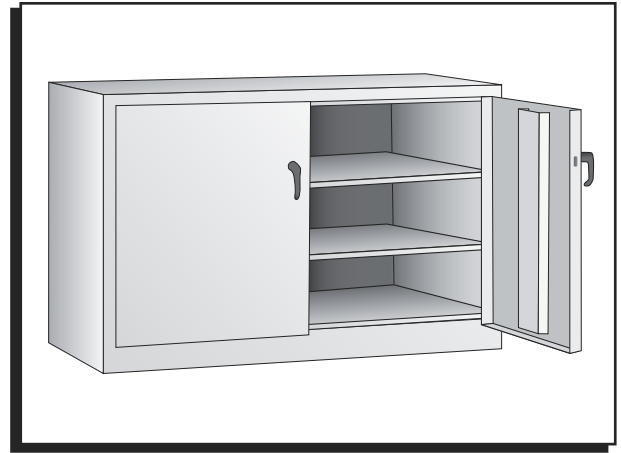


TOOLS NEEDED



11/32" Nut Driver
(Included)



Flathead Screwdriver

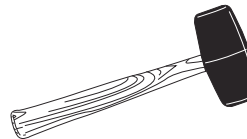

Rubber Mallet




CAUTION! Some parts may have sharp edges. Take care when handling various pieces to avoid injury. For safety, wear work gloves when assembling.



NOTE: Hardware pack is included.

PARTS

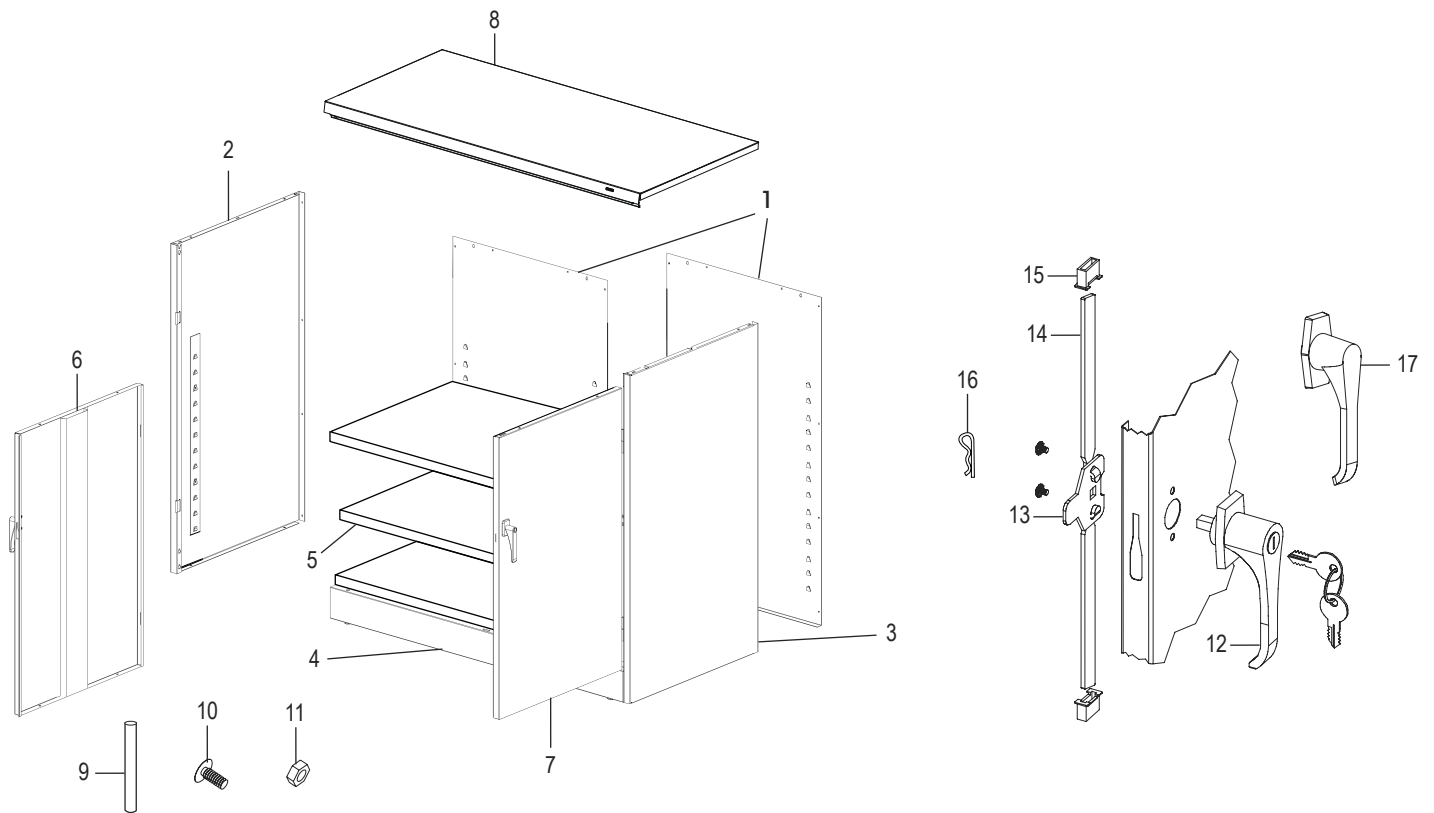

PRIMARY ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY.
1	Back Panel	2
2	Left Side Panel	1
3	Right Side Panel	1
4	Sill	1
5	Shelf	3
6	Left Door	1
7	Right Door	1
8	Top	1
9	Hinge Pin	4
10	Bolts (32 x 3/8")	16
11	Nuts (#8-32)	26


HANDLE ASSEMBLY

#	DESCRIPTION	QTY.
12	Locking Handle with Keys (Set)	1
13	Locking Cam	1
14	Locking Bar (Set)	1
15	Lock Bar Guide	2
16	Cotter Pin	1
17	Dummy Handle	1


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASSEMBLING CABINET


1. Place the two back panels (1) on a protected surface. The flanges should be facing upward. Overlap the back panels, aligning the holes. Bolt the panels together using 4 bolts and 4 nuts. (See Figure 1)

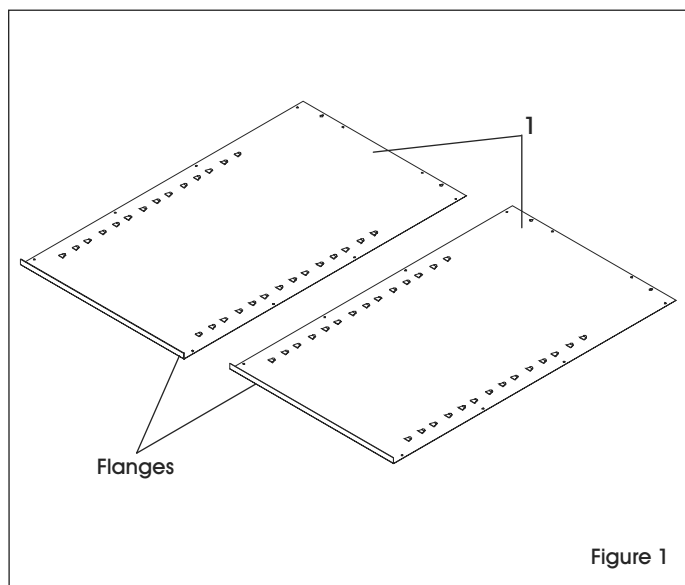


2. Attach the left side panel (2) to the back panels by placing the flange around the back and bolting the back and sides together. Be sure that the shelf supports on all shelf adjustment strips point up on both back and side panels. (See Figure 2)

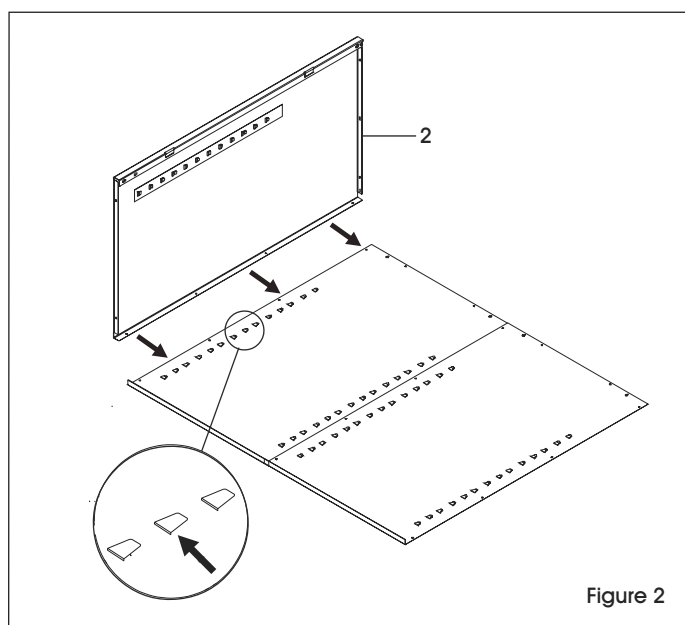

3. Attach the top (8) to the unit by sliding the outer flange over the back of the unit and the side flange to the side panel. The threaded studs should go through the holes in the top flange of the side and fasten with three nuts. Attach the back to the top using 4 bolts and 4 nuts. (See Figure 3)

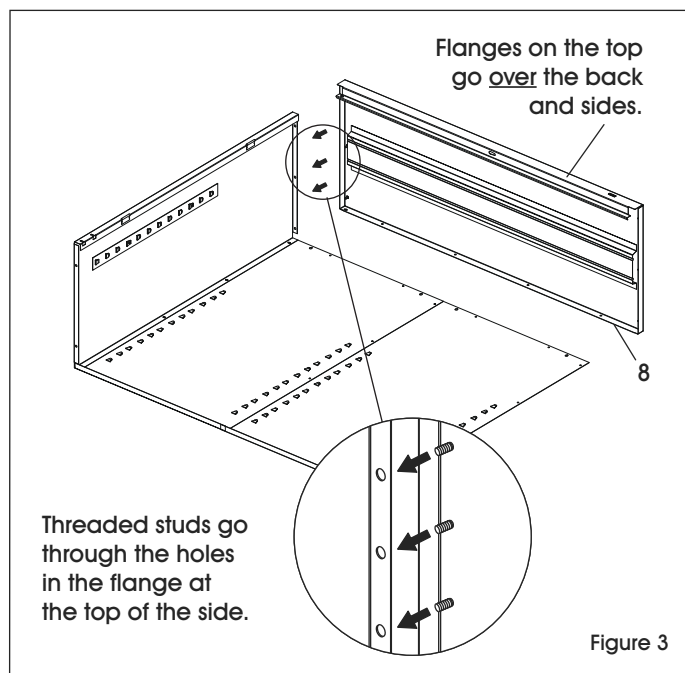


4. Attach the right side (3) to the back in the same manner as done in step 2, again making sure that the flange is around the back and that the shelf supports on the shelf adjustment strips are pointed in the same direction as those on the back and left side. Push the side panel up so the studs in the top go through the holes in the top flange of the side and fasten with three nuts. (See Figure 4)

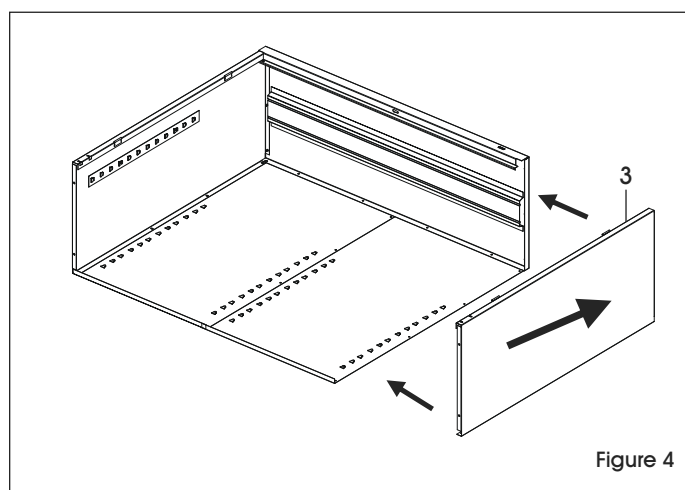


ASSEMBLY CONTINUED

5. Attach the sill (4) to the sides. Place nut loosely on each of the studs and slide the ends of the sill into the slots on both sides of the unit. Then, securely tighten the nuts. (See Figure 5)

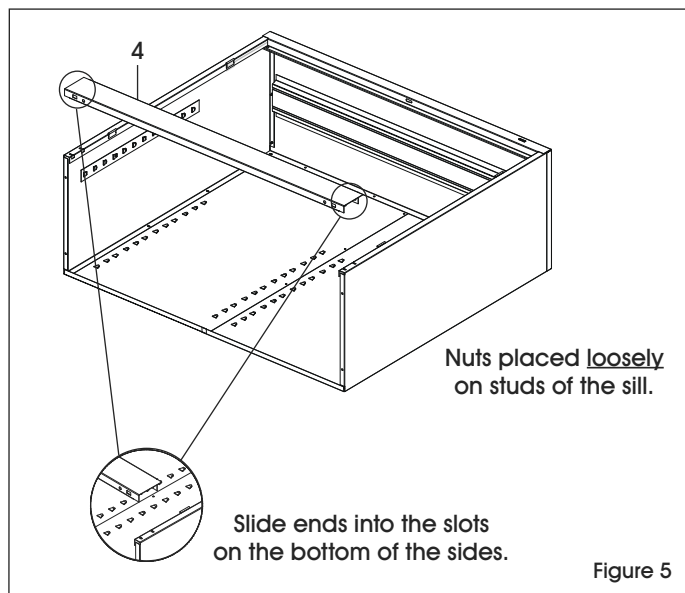

6. Place rear flange of the bottom shelf into the bottom shelf supports of the back. The flange with two holes should face the front, hanging over the sill. (See Figure 6)

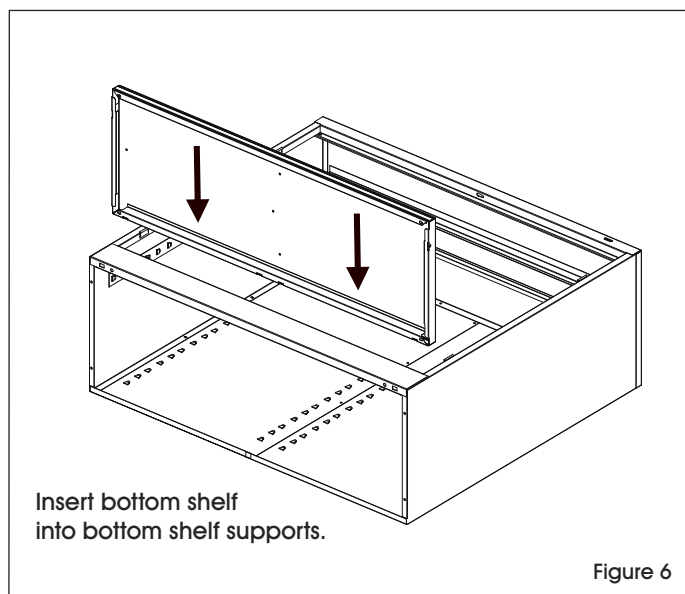


7. Set the unit upright and insert the other shelves, facing the edge with no slots toward the front of the cabinet. Ensure the rear of the shelf is inserted into all four shelf supports. (See Figure 7)



NOTE: The slots on the other three sides of the shelf fit over the lances on the cabinet walls, which hold the shelf in place.

Figure 7

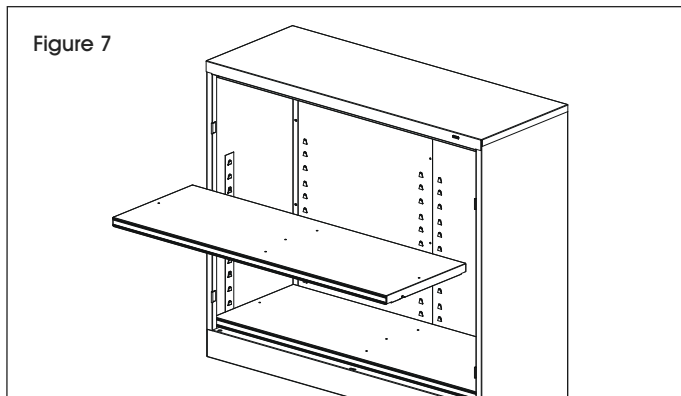


8. Attach the left door (6) to the unit. Place the door on the hinges, align the holes, and drive two hinge pins (9) into place. Repeat for right door. (See Figure 8)



NOTE: If having issues with doors aligning, it may be due to cabinet not sitting level. Use included nut driver to adjust leveling feet in bottom front two corners. Nut driver should insert through inside of cabinet down into feet and adjust as needed. Turn clockwise to raise the cabinet and counterclockwise to lower.

Figure 8

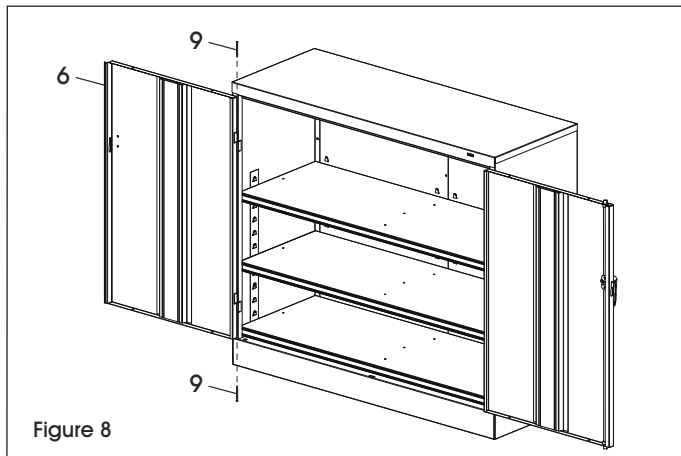


SEE NEXT PAGE TO ATTACH HANDLE TO CABINET


ASSEMBLY CONTINUED

ATTACHING HANDLE


1. Place the locking handle (12) on the right hand door and fasten with two slotted bolts and lock washers. (See Figure 9)

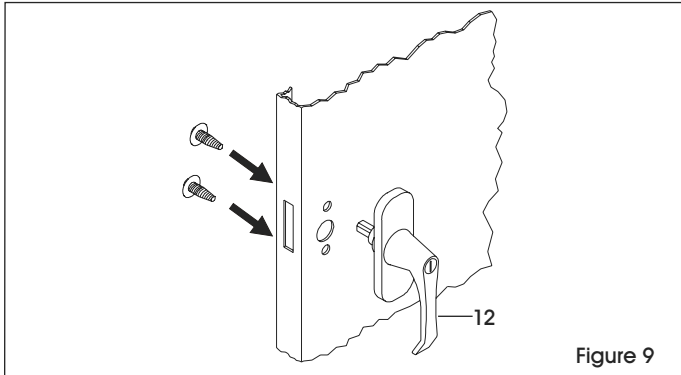


2. Turn the handle to the open position (parallel to the ground) and hook the locking cam (13) over the square shank of the door handle. The latch must be facing downward as shown. (See Figure 10)

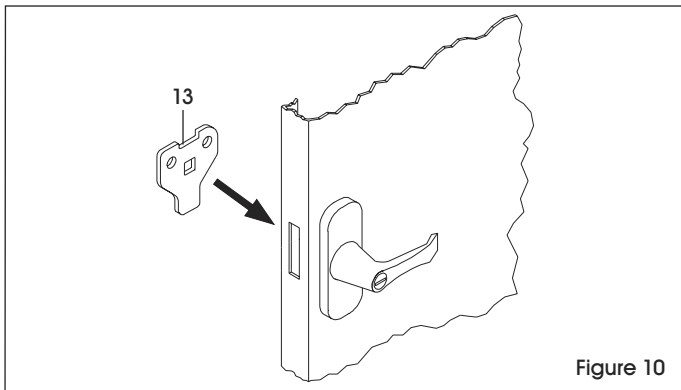


3. With the handle still in the open position, hook the locking bar (14) to the locking cam (13). (See Figure 11)

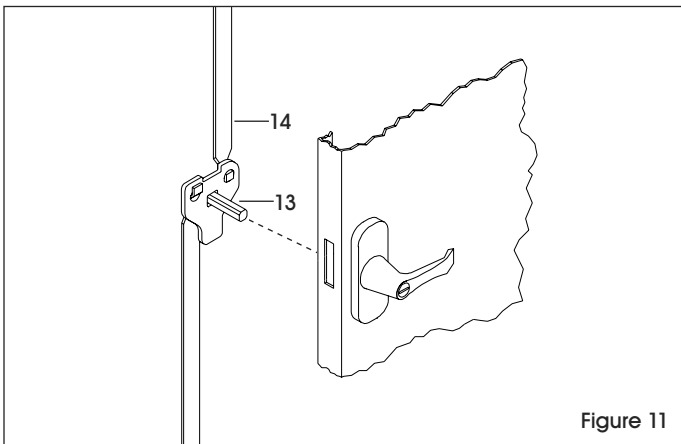

4. Hold the lock bars in position while sliding the lock bar guide (15) over the lock bar ends and through the door slots. (See Figure 12)

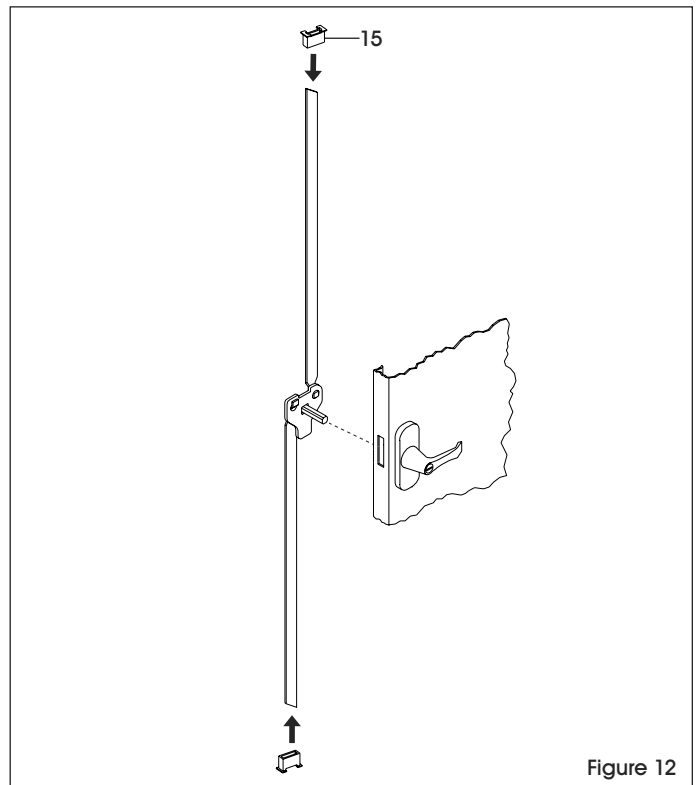


5. Place the cotter pin (16) through the hole in the shank of the door handle. (See Figure 13)

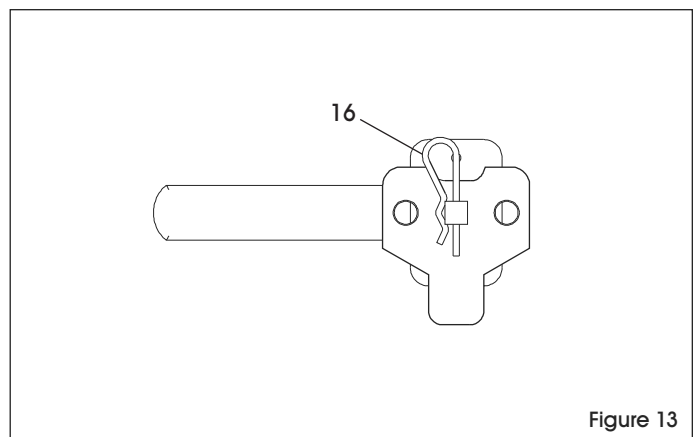


6. Place dummy handle (17) on left hand door and fasten with 2 bolts and lock washers.

ULINE H-3619
GABINETES DE
ALMACENAMIENTO
CON ALTURA DE
MOSTRADOR


800-295-5510
uline.mx

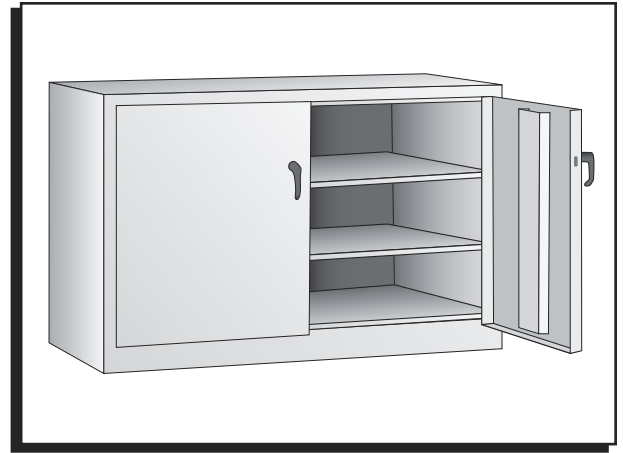


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de Tuercas de 11/32"
(Incluida)



Desarmador de Cabeza Plana

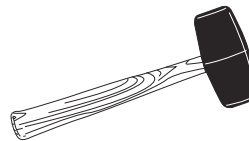

Mazo de Hule




¡PRECAUCIÓN! Algunas partes pueden tener bordes filosos. Tenga cuidado al manejar las distintas piezas para evitar lesiones. Por seguridad, use guantes de trabajo para ensamblar las partes.



NOTA: Incluye paquete con tornillería.

PARTES

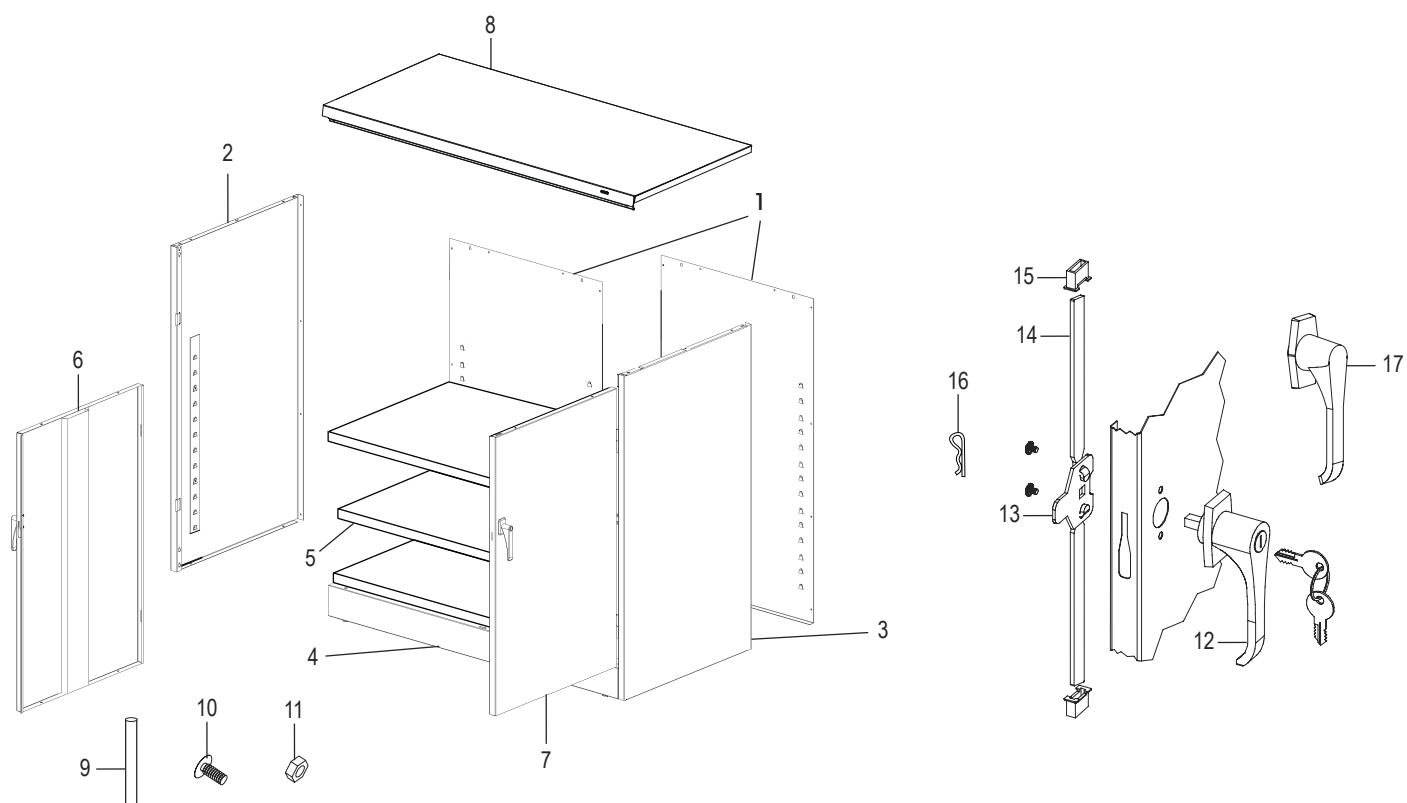

ENSAMBLE BASE

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Panel Posterior	2
2	Panel Lateral Izquierdo	1
3	Panel Lateral Derecho	1
4	Soporte Inferior	1
5	Repisa	3
6	Puerta Izquierda	1
7	Puerta Derecha	1
8	Cubierta	1
9	Perno de la Bisagra	4
10	Pernos (32 x 3/8")	16
11	Tuercas (#8-32)	26


ENSAMBLE DEL ASA

#	DESCRIPCIÓN	CANT.
12	Asa de Bloqueo con Llaves (Juego)	1
13	Leva con Seguro	1
14	Barra de Seguridad (Juego)	1
15	Guía de la Barra de Seguridad	2
16	Pasador	1
17	Asa Inactiva	1


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

ENSAMBLADO DEL GABINETE


1. Coloque los dos paneles posteriores (1) sobre una superficie protegida. Los rebordes deberían quedar hacia arriba. Encime los paneles posteriores, alineando los orificios. Una los paneles con 4 pernos y 4 tuercas. (Vea Diagrama 1)

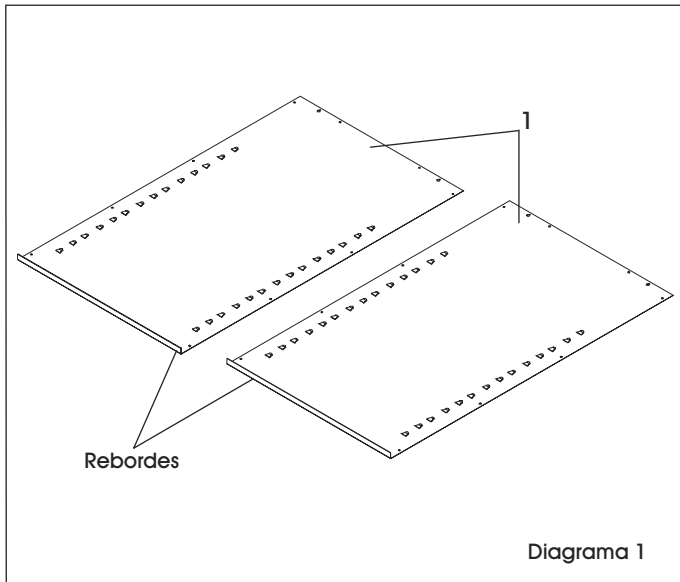


2. Fije el panel del lado izquierdo (2) a los paneles posteriores colocando el reborde en la parte trasera y uniendo con pernos los lados posterior y lateral. Asegúrese de que los soportes de repisa en todas las tiras de ajuste apunten hacia arriba de los paneles posterior y lateral. (Vea Diagrama 2)

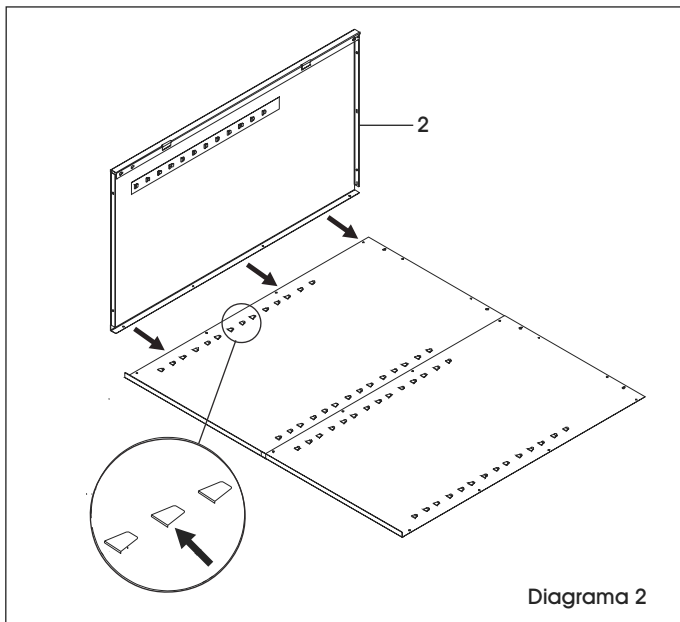

3. Fije la cubierta (8) a la unidad deslizando el reborde exterior sobre la parte posterior de la unidad y el reborde lateral al panel lateral. Los pernos roscados deberían atravesar los orificios en el reborde superior del lateral y deben asegurarse con tres tuercas. Fije la parte posterior a la cubierta utilizando 4 pernos y 4 tuercas. (Vea Diagrama 3)

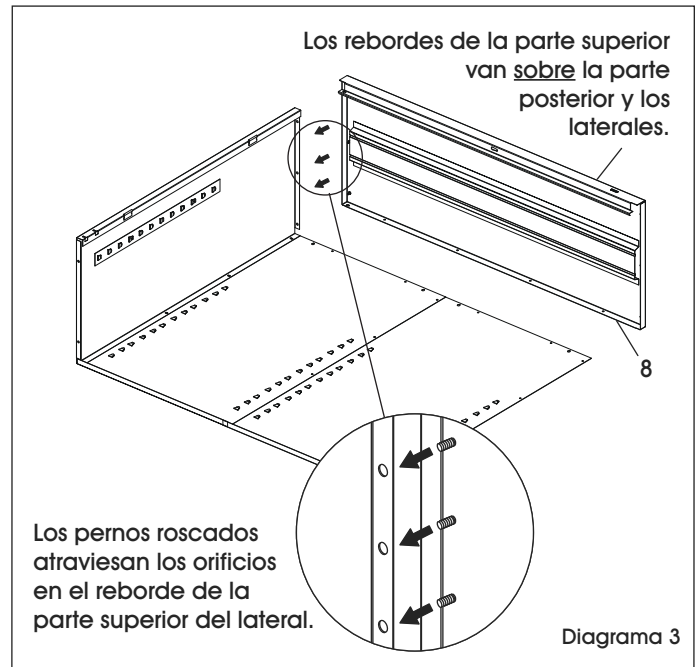


4. Fije el lateral derecho (3) a la parte posterior, de la misma manera que en el paso 2, de nuevo asegurándose de que el reborde rodee la parte posterior y los soportes de la repisa de las tiras de ajuste apunten a la misma dirección que aquellos de la parte posterior y el lado izquierdo. Empuje el panel lateral hacia arriba de manera que los pernos en la cubierta atraviesen los orificios en el reborde superior del lateral y asegure con tres tuercas. (Vea Diagrama 4)

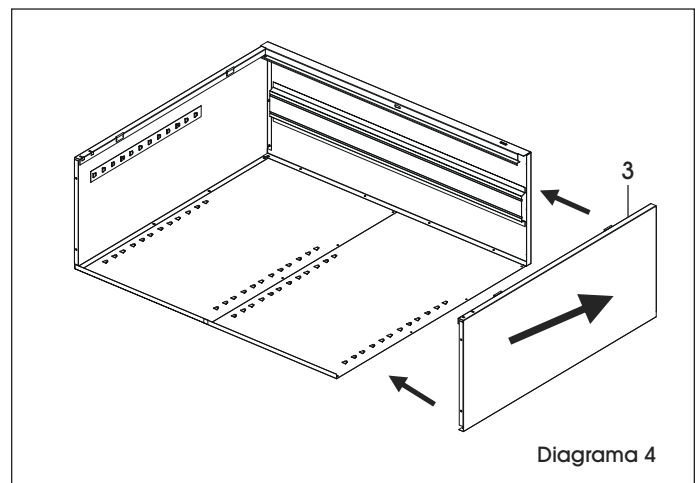


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Fije el soporte inferior (4) a los lados. Coloque una tuerca sin apretar en cada uno de los pernos y deslice los extremos del soporte en las ranuras de ambos lados de la unidad. Luego, apriete las tuercas cuidadosamente. (Vea Diagrama 5)

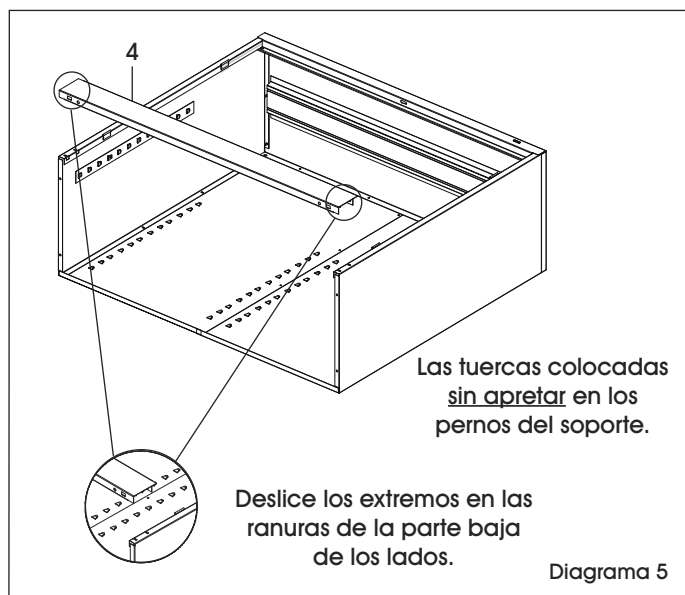


6. Coloque el reborde posterior de la repisa inferior en los soportes de repisa inferiores de la parte posterior. El reborde con dos orificios debería quedar hacia el frente, sobre el soporte. (Vea Diagrama 6)

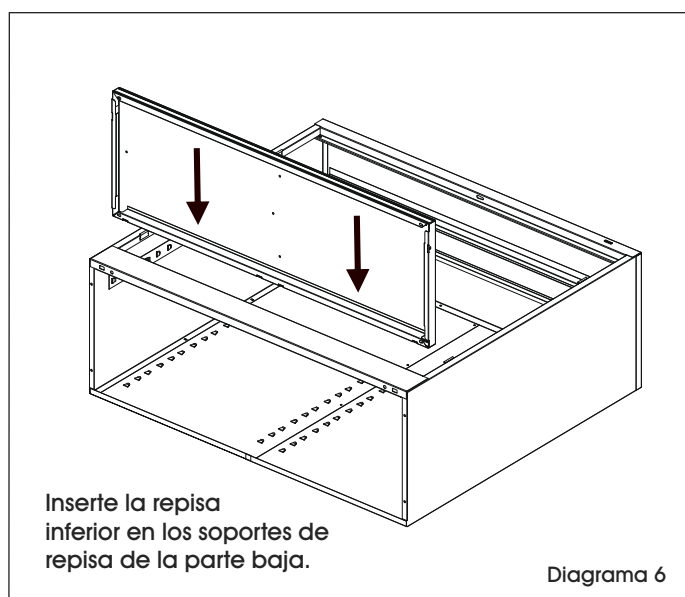

7. Ponga la unidad de pie y coloque las demás repisas, con la orilla sin ranuras hacia el frente del gabinete. Asegúrese que la parte trasera de la repisa se inserte en los cuatro soportes de repisa. (Vea Diagrama 7)


 **NOTA:** Las ranuras en los otros tres lados de la repisa se acoplan con las lancetas en las paredes del gabinete, son lo que mantiene la repisa en su lugar.

Diagrama 7

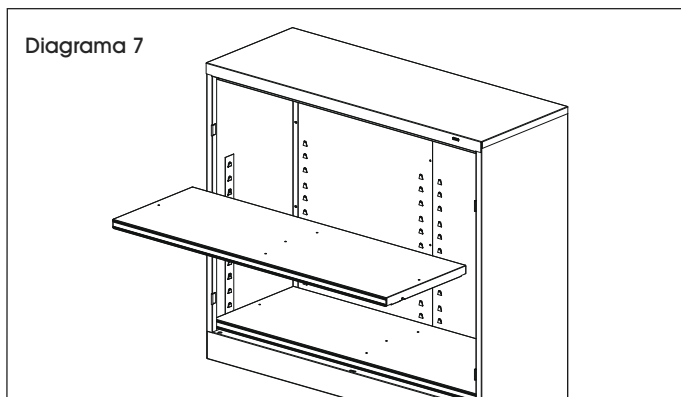

8. Fije la puerta izquierda (6) a la unidad. Coloque la puerta en las bisagras, alinee los orificios e introduzca los dos pernos (9) en su lugar. Repita para la puerta derecha. (Vea Diagrama 8)

 **NOTA:** Si tiene problemas con la alineación de las puertas, podría ser debido a que el gabinete no está nivelado. Utilice la llave de tuercas incluida para ajustar el nivel de las patas en las esquinas frontales inferiores. Debe insertar la llave de tuercas por adentro del gabinete hasta las patas y ajustar cuanto sea necesario. Gire en el sentido de las agujas del reloj para elevar el gabinete y en sentido contrario para bajarlo.

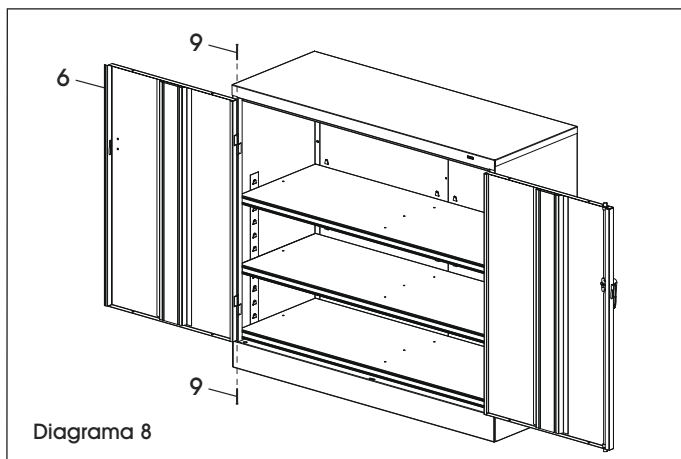


VEA EN LA SIGUIENTE PÁGINA CÓMO INSTALAR EL ASA


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

INSTALAR EL ASA


1. Coloque el asa de bloqueo (12) en la puerta derecha y asegure con dos pernos ranurados y rondanas de seguridad. (Vea Diagrama 9)

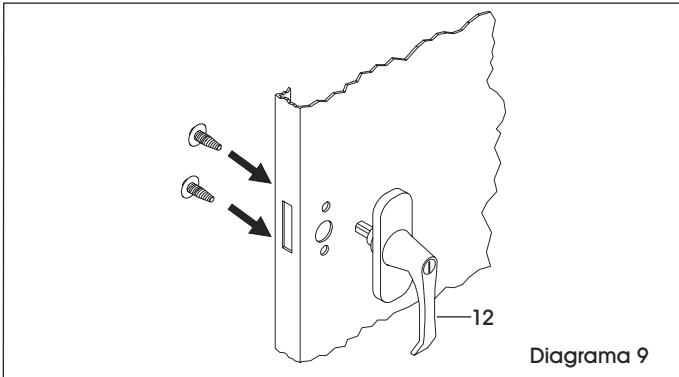


2. Gire el asa a la posición de abierto (paralela al piso) e instale la leva con seguro (13) en la varilla cuadrada del asa. El cerrojo debe estar hacia abajo como se muestra. (Vea Diagrama 10)

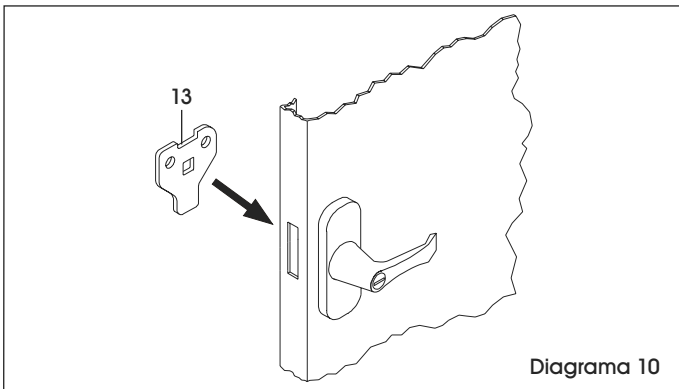


3. Con el asa todavía en la posición de abierto, coloque la barra de seguridad (14) en la leva con seguro (13). (Vea Diagrama 11)

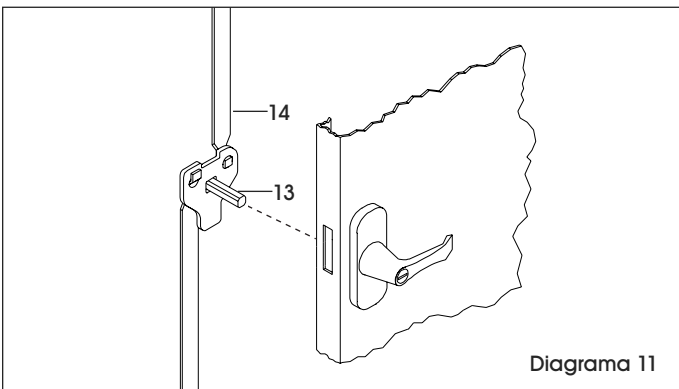

4. Sostenga las barras de seguridad en posición mientras desliza la guía de la barra de seguridad (15) en el extremo de la barra de seguridad y a través de las ranuras de la puerta. (Vea Diagrama 12)

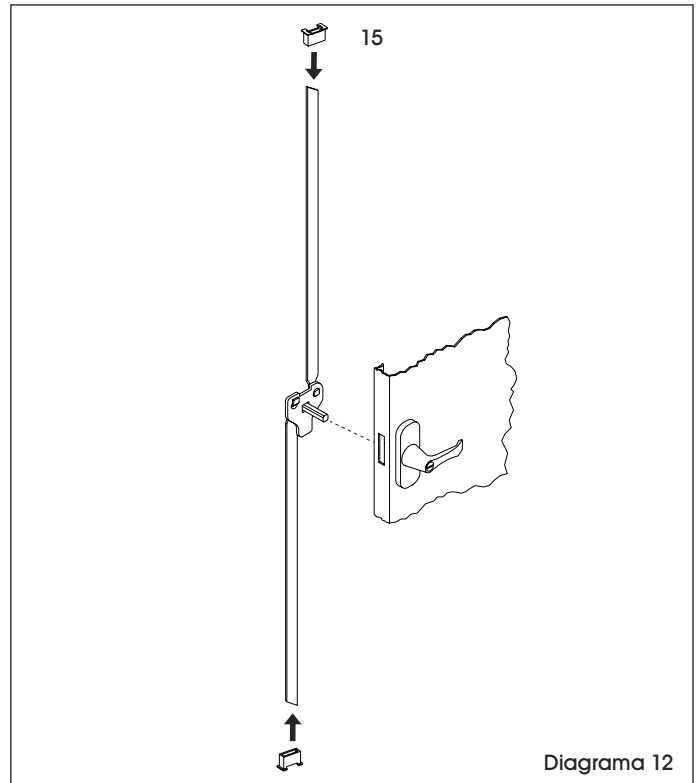

5. Coloque el pasador (16) a través del orificio en la varilla del asa de la puerta. (Vea Diagrama 13)

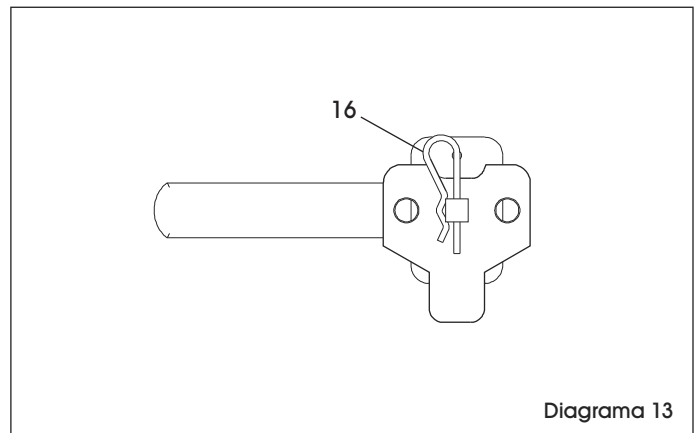

6. Coloque el asa inactiva (17) en la puerta izquierda y asegure con 2 pernos y rondanas de seguridad.

ULINE


800-295-5510

uline.mx


ULINE H-3619

**ARMOIRE DE
RANGEMENT
HAUTEUR COMPTOIR**


1 800 295-5510
uline.ca

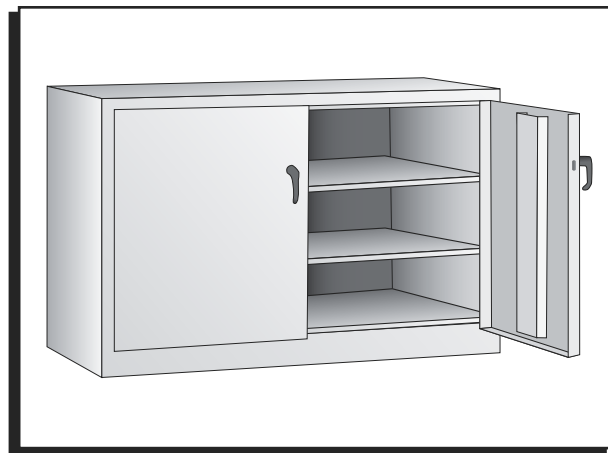


OUTILS REQUIS



Tournevis à douille de 11/32 po
(compris)



Tournevis à tête plate

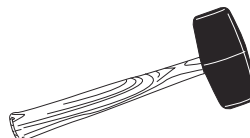

Maillet en caoutchouc




MISE EN GARDE! Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Faites attention lorsque vous manipulez les diverses pièces, afin d'éviter les blessures. Pour votre sécurité, portez des gants de travail pour le montage.



REMARQUE : Le matériel de fixation est inclus.

PIÈCES

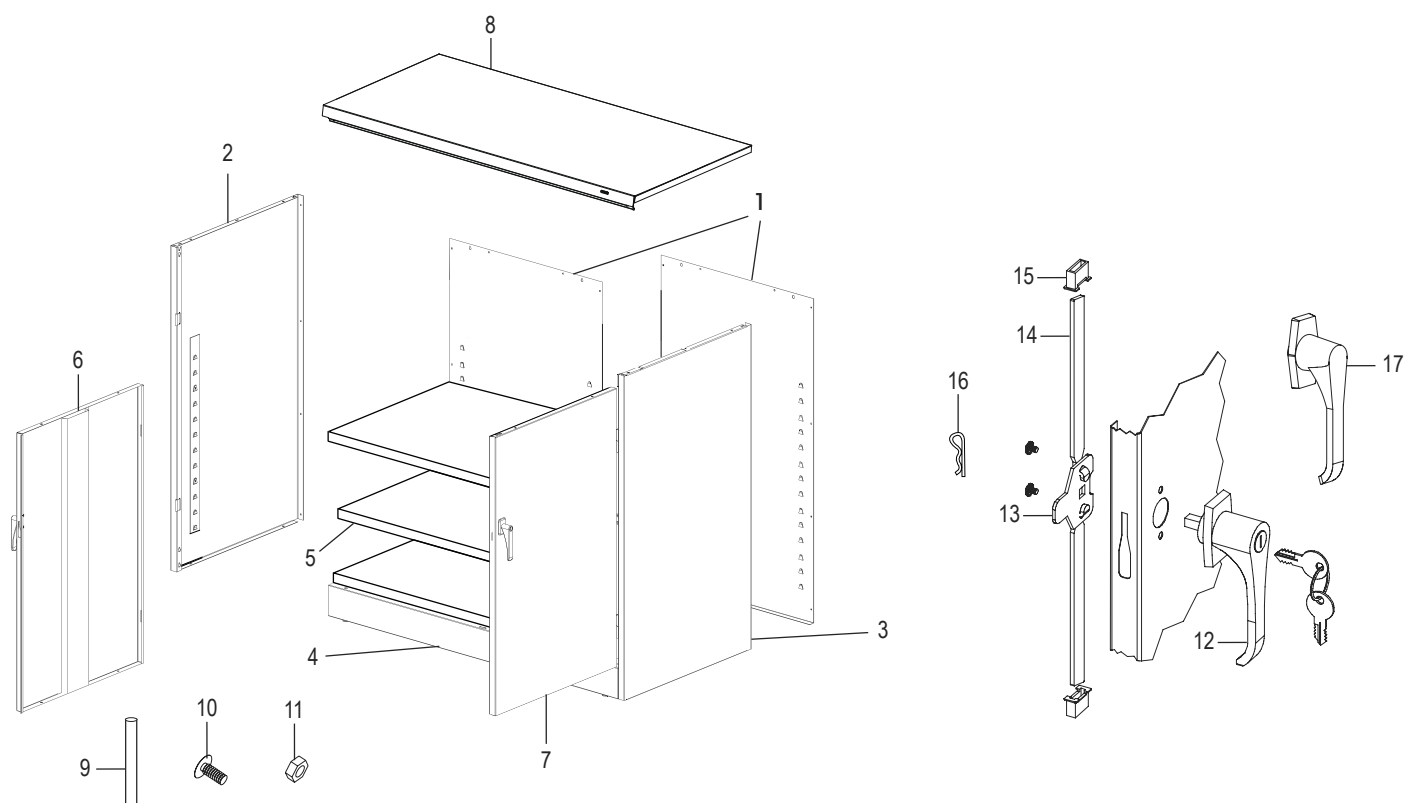

ENSEMBLE PRINCIPAL

#	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau arrière	2
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Seuil de cadre	1
5	Tablette	3
6	Porte de gauche	1
7	Porte de droite	1
8	Dessus	1
9	Axe de charnière	4
10	Boulons (32 x 3/8 po)	16
11	Écrous (n° 8-32)	26


ENSEMBLE DE LA POIGNÉE

#	DESCRIPTION	QTÉ
12	Poignée de verrouillage avec clés (ensemble)	1
13	Came de verrouillage	1
14	Barre de verrouillage (ensemble)	1
15	Guide de barre de verrouillage	2
16	Goupille fendue	1
17	Poignée complémentaire	1


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE DE L'ARMOIRE


1. Placez les deux panneaux arrière (1) sur une surface protégée. Les brides inférieures doivent être orientées vers le haut. Alignez les panneaux arrière l'un contre l'autre ainsi que leurs trous. Boulonnez les panneaux ensemble à l'aide de 4 boulons et 4 écrous. (Voir Figure 1)

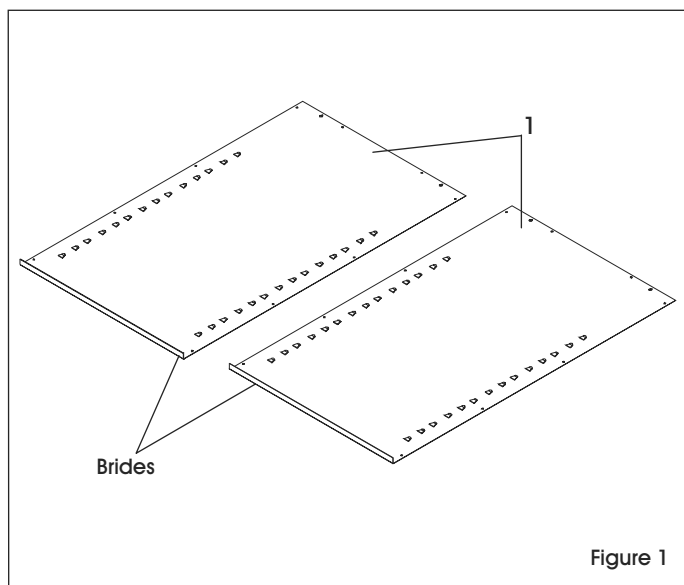


2. Fixez le panneau latéral gauche (2) au panneau arrière en positionnant la bride juste derrière le panneau arrière et en boulonnant le dos et les côtés ensemble. Assurez-vous que les supports de tablette des panneaux arrière et latéraux pointent vers le haut de l'armoire. (Voir Figure 2)

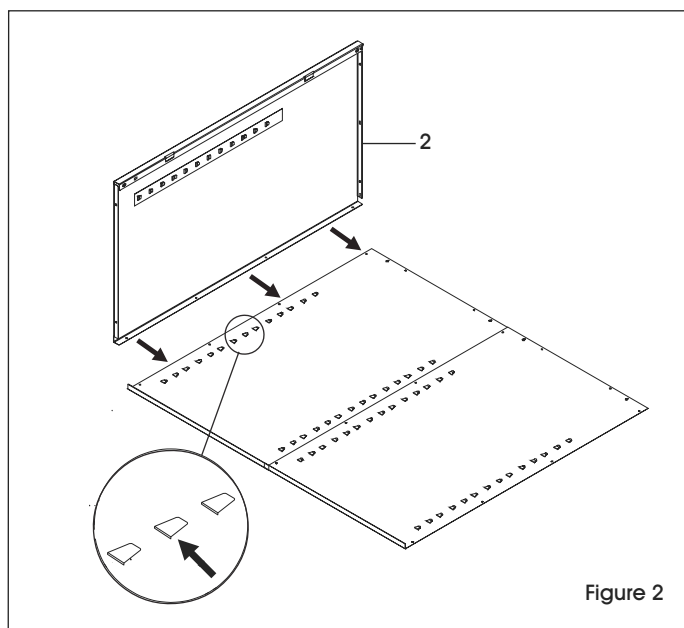

3. Fixez le dessus de l'armoire (8) à l'unité en glissant la bride extérieure par-dessus l'arrière de l'unité et la bride latérale par-dessus le panneau latéral. Les goujons filetés doivent s'insérer dans les trous de la bride supérieure du côté et être fixés à l'aide de trois écrous. Fixez les panneaux arrière au dessus de l'armoire à l'aide de 4 boulons et écrous. (Voir Figure 3)

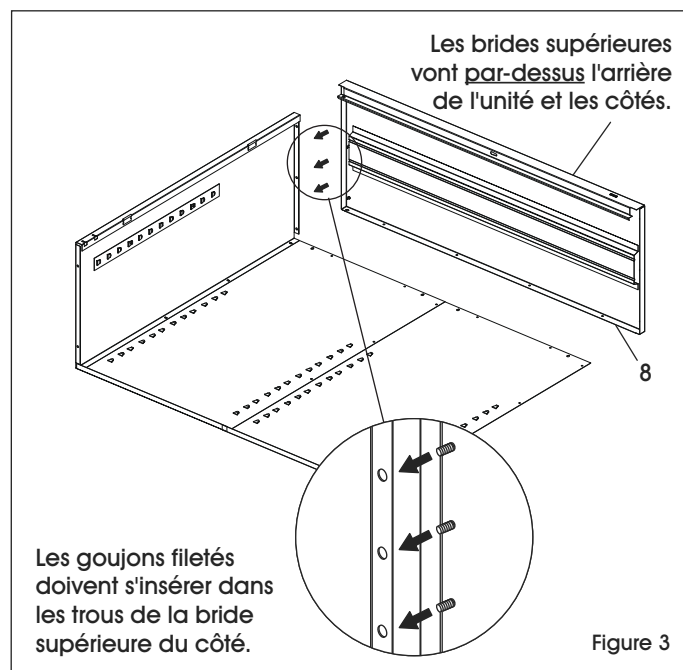


4. Fixez le panneau latéral droit (3) au panneau arrière de la même manière qu'à l'étape 2. Assurez-vous que la bride est toujours positionnée derrière le panneau arrière et que les supports de tablette pointent dans la même direction que ceux du panneau arrière et du panneau latéral gauche. Poussez le panneau latéral droit vers le haut afin que les goujons s'insèrent dans les trous de la bride supérieure du côté et fixez le tout à l'aide de trois écrous. (Voir Figure 4)

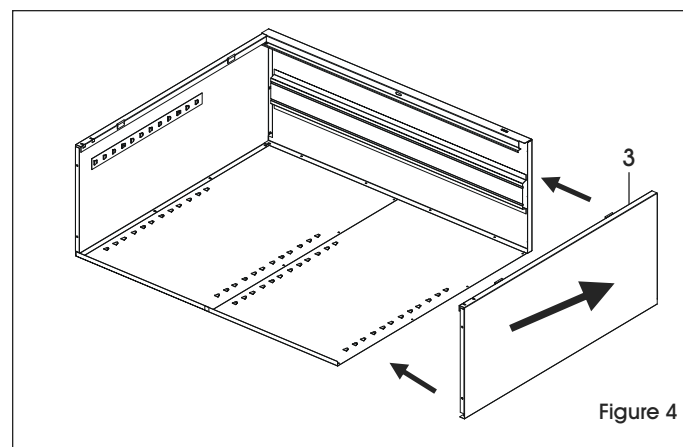


MONTAGE SUITE

5. Fixez le seuil de cadre (4) aux côtés. Placez les écrous lâchement sur chacun des goujons et glissez les extrémités du seuil de cadre dans les fentes sur les deux côtés de l'unité. Ensuite, serrez fermement les écrous. (Voir Figure 5)

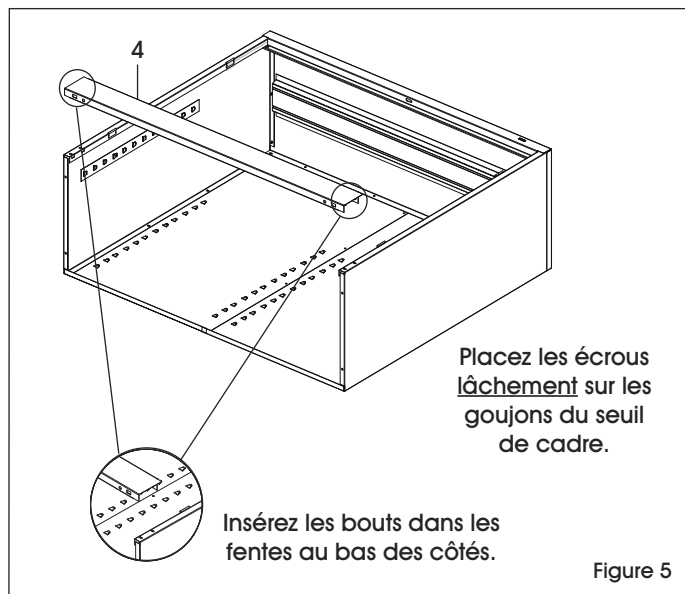


6. Placez la bride arrière du dessous de l'armoire dans les supports de tablette inférieurs du panneau arrière. La bride avec deux trous doit être orientée vers l'avant, et elle doit reposer sur le seuil de cadre. (Voir Figure 6)

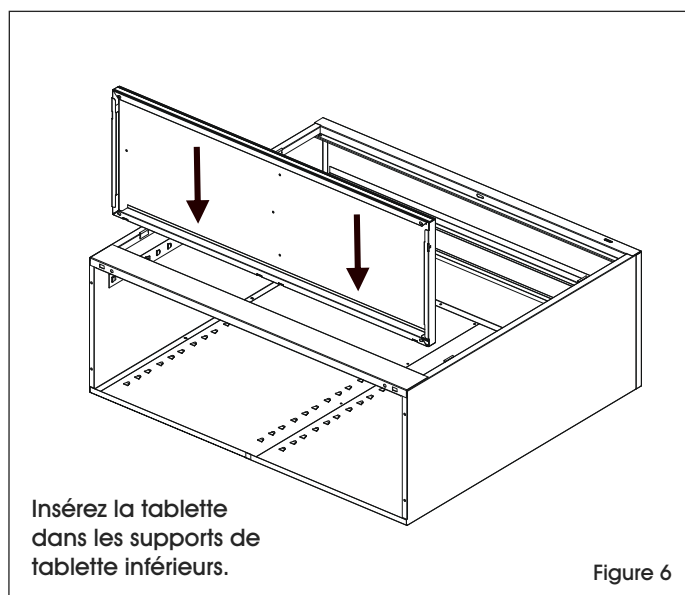


7. Positionnez l'unité à la verticale et insérez les autres tablette avec le rebord sans fentes orienté vers l'avant de l'armoire. Assurez-vous que l'arrière de la tablette est inséré dans les quatre supports de tablette. (Voir Figure 7)

REMARQUE : Les fentes sur les trois autres côtés de la tablette s'ajustent aux brides situées sur les parois de l'armoire. Ceci permet de stabiliser et maintenir la tablette en place.

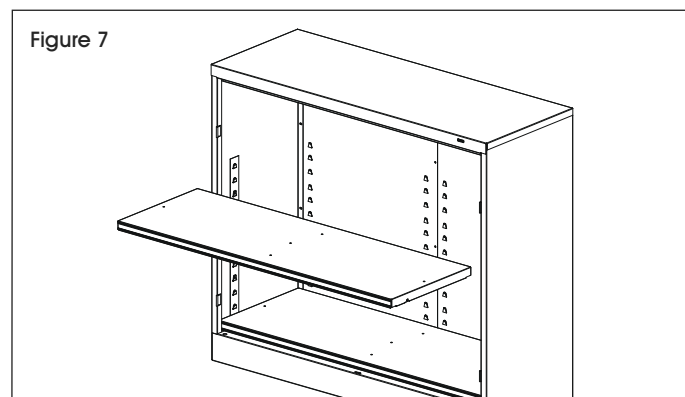

8. Fixez la porte gauche (6) à l'unité. Placez la porte sur les charnières, alignez les trous et insérez les deux axes de charnière (9) en position. Répétez cette opération pour la porte droite. (Voir Figure 8)


REMARQUE : Si vous avez des problèmes avec l'alignement des portes, l'armoire n'est peut-être pas de niveau. Utilisez le tournevis à douille inclus pour ajuster les pieds de nivellement situés aux deux coins inférieurs avant. Insérez le tournevis à douille à l'intérieur de l'armoire vers les pieds et ajustez-les, au besoin. Tournez dans le sens horaire pour soulever l'armoire, et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

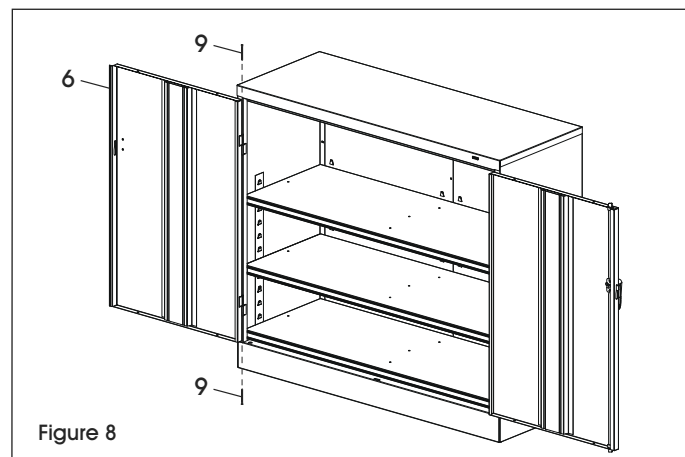


VOIR LA PAGE SUIVANTE POUR FIXER LA POIGNÉE

FIXATION DE LA POIGNÉE


1. Placez la poignée de verrouillage (12) sur la porte de droite et fixez-la à l'aide de deux boulons fendus et deux rondelles de blocage. (Voir Figure 9)

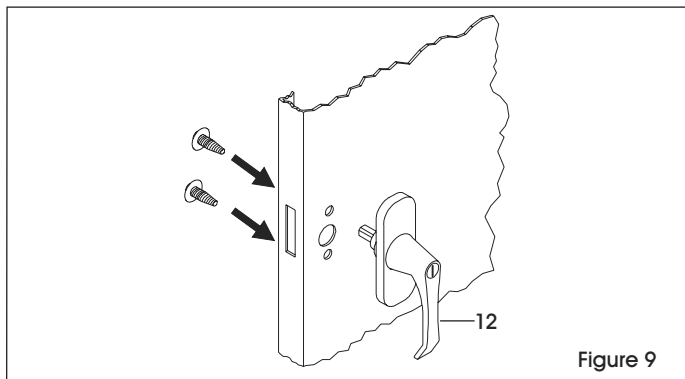


2. Tournez la poignée en position ouverte (parallèle au sol) et accrochez les barres de verrouillage (13) sur la tige carrée de la poignée de porte. Le loquet doit être orienté vers le bas, comme illustré. (Voir Figure 10)

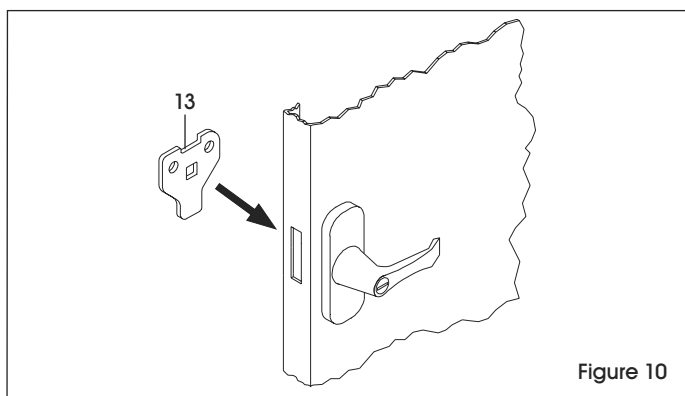


3. Avec la poignée toujours en position ouverte, accrochez les barres de verrouillage (14) à la came de verrouillage (13). (Voir Figure 11)

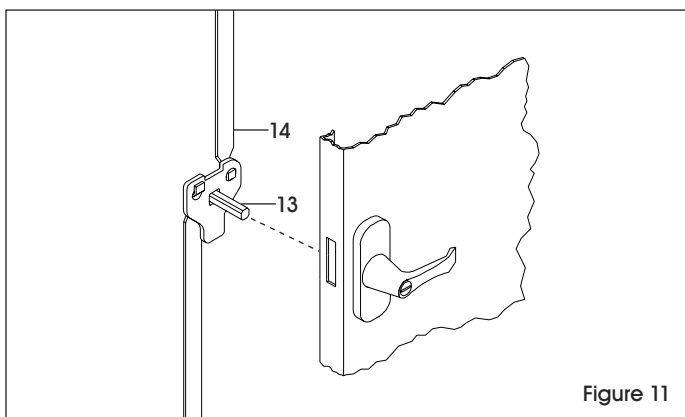

4. Maintenez les barres de verrouillage en position tout en faisant glisser les guides de barre de verrouillage (15) sur les extrémités des barres de verrouillage et à travers les fentes de la porte. (Voir Figure 12)

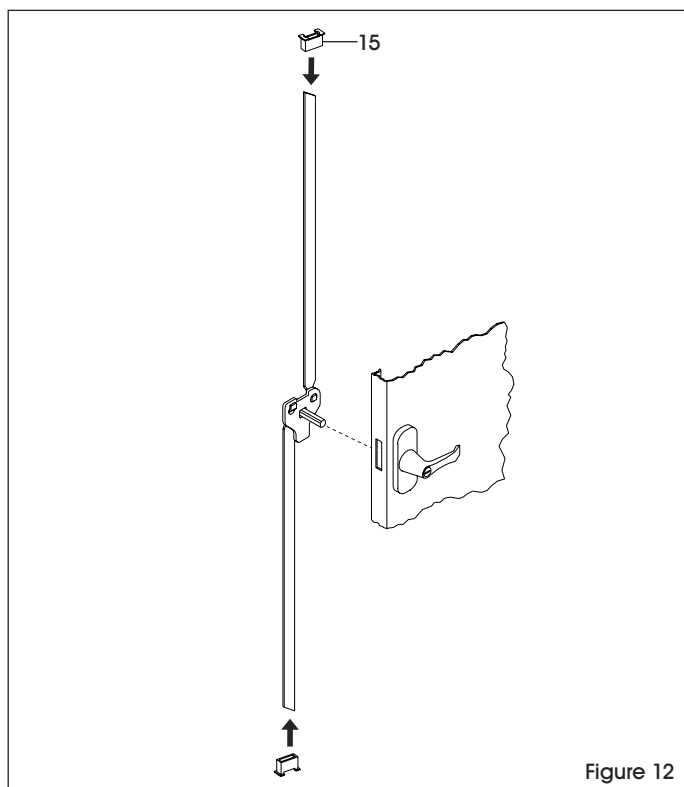

5. Insérez la goupille fendue (16) dans le trou de la tige carrée de la poignée de porte. (Voir Figure 13)

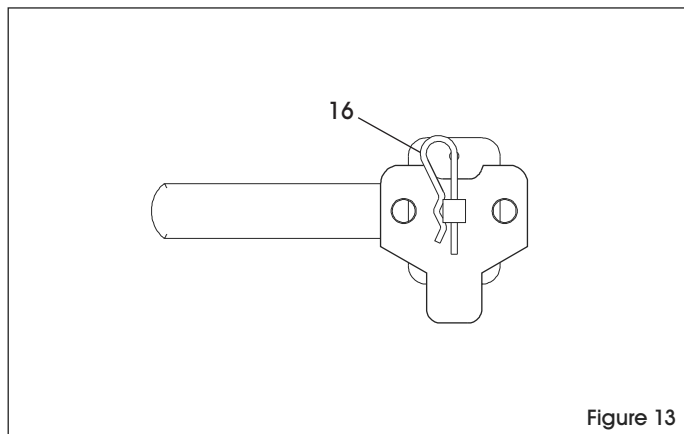

6. Placez la poignée complémentaire (17) sur la porte de gauche et fixez-la à l'aide de 2 boulons et rondelles de blocage.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca