

**ULINE** H-3699


## PRODUCE BAG STAND – NARROW PROFILE

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea páginas 3-4.  
Pour le français, consulter les pages 5-6.

### TOOL INCLUDED

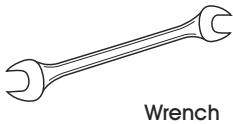


Wrench


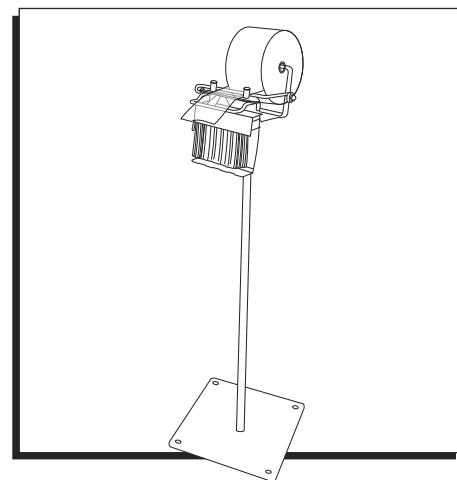


### ASSEMBLY

1. Attach bottom pole to base by inserting it through the hole in the base from the bottom (side with feet). (See Figure 1)

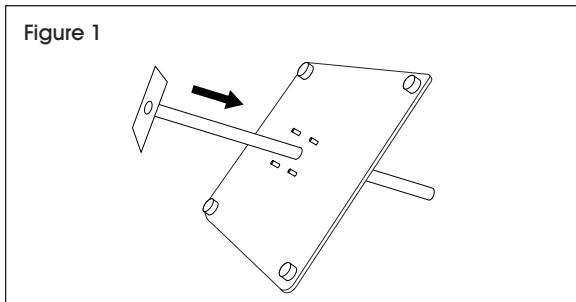


2. Insert black carriage bolt from top of base and loosely secure with nuts on underside of base. Repeat for remaining three bolts. (See Figures 2-3)

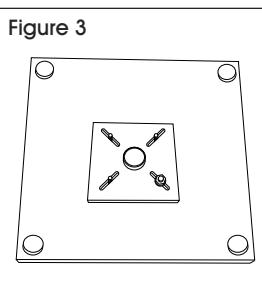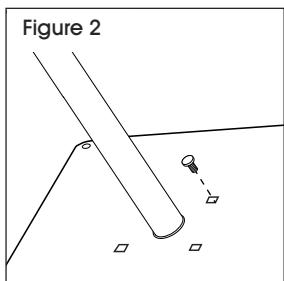


3. Tighten nuts with wrench provided. (See Figure 4)

Figure 4

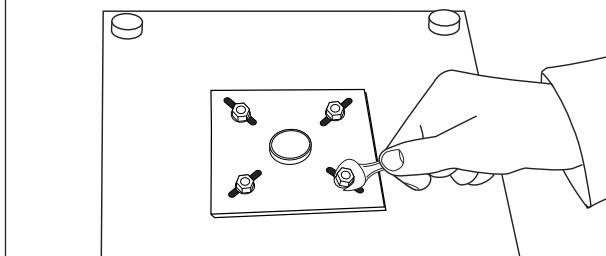


4. Slide top pole over bottom pole. Insert set screw through hole of top pole. Use wrench to tighten screw. (See Figure 5)

Figure 5

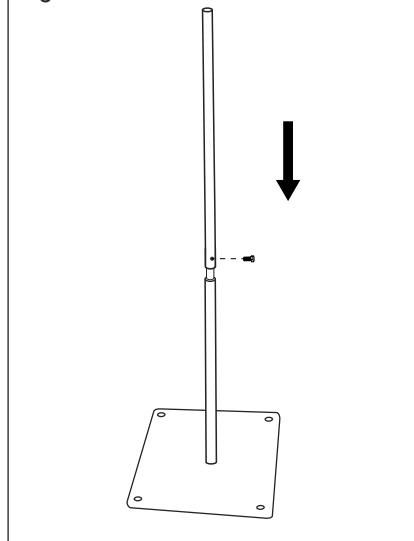


## ASSEMBLY CONTINUED


5. Place bag holder over pole. Insert set screw through the hole of bag holder. Tighten with wrench. (See Figure 6)

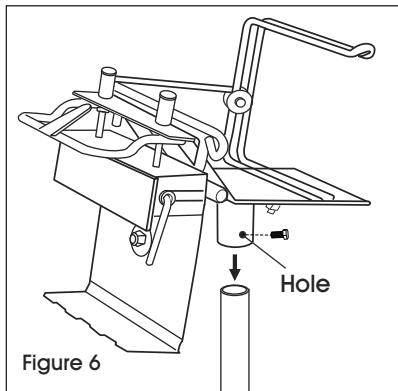


COMPLETED STAND

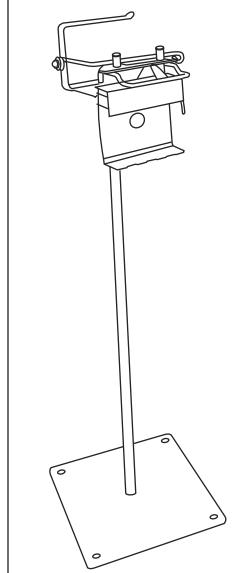



7. Place Twist-Ease® ties in the dispenser by lifting the lever on the right and inserting the tie pack. Lower the lever to lock ties in place. (See Figure 9)

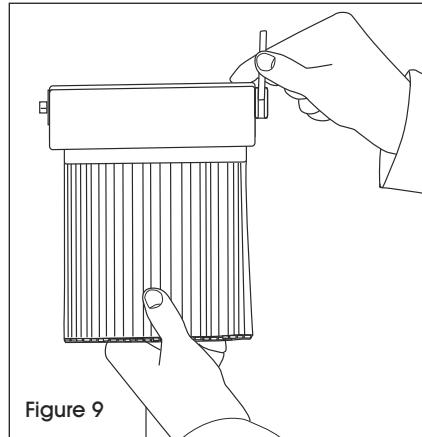

COMPLETED STAND  
WITH BAGS AND TIES

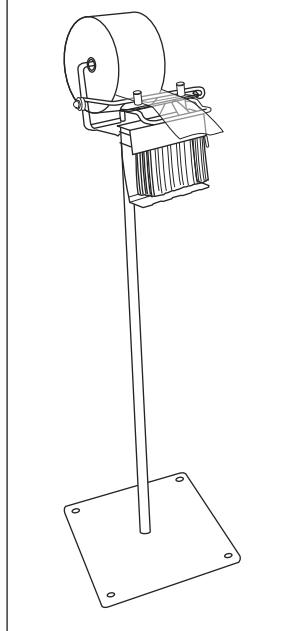


6. Place bags in the holder by sliding bag core onto the bar. Lift the arm and place the first bag under the cutting guide. (See Figures 7-8)

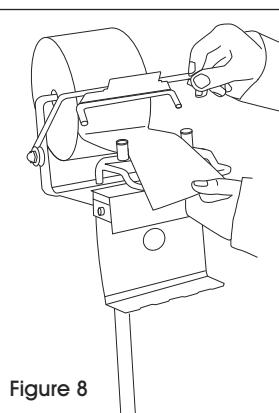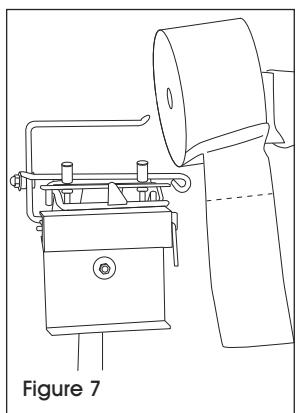

**ULINE H-3699**

**BASE DE BOLSAS PARA  
FRUTAS/VERDURAS DE  
PERFIL ANGOSTO**


**HERRAMIENTA INCLUIDA**



Llave


**800-295-5510**

[uline.mx](http://uline.mx)


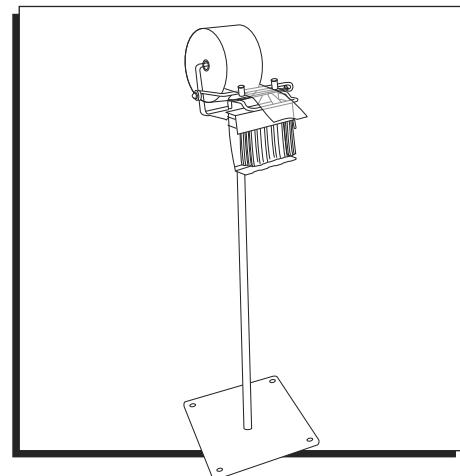


## ENSAMBLE


1. Fije el poste inferior a la base insertándolo a través del orificio de la base desde abajo (vista lateral con patas). (Vea Diagrama 1)

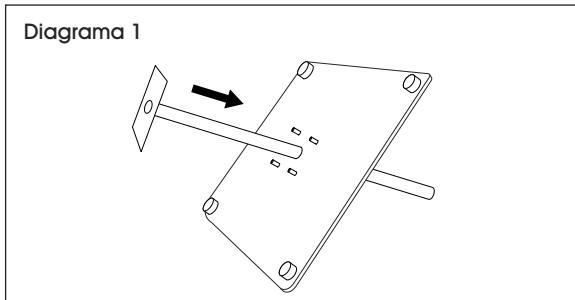


2. Inserte el perno negro de cabeza redonda por la parte superior de la base y asegure sin apretar con tuercas por la parte inferior de la base. Repita la operación para los tres pernos restantes. (Vea Diagramas 2-3)

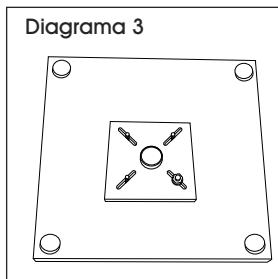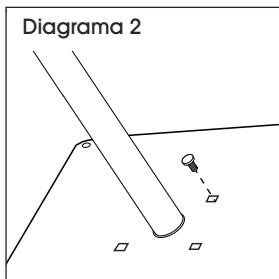

3. Apriete las tuercas con la llave incluida. (Vea Diagrama 4)

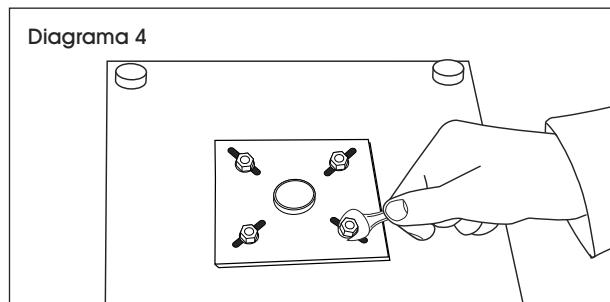

4. Deslice el poste superior sobre el poste inferior. Inserte el tornillo de ajuste en el orificio del poste superior. Utilice la llave para apretar el tornillo. (Vea Diagrama 5)

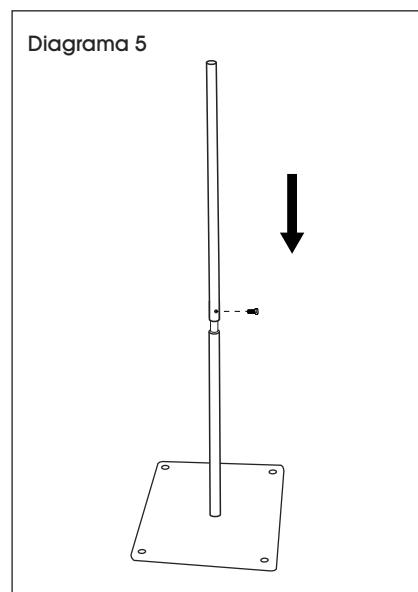

## CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

5. Coloque el portabolsas por encima del poste. Inserte el tornillo de ajuste en el orificio del portabolsas. Apriete con la llave. (Vea Diagrama 6)


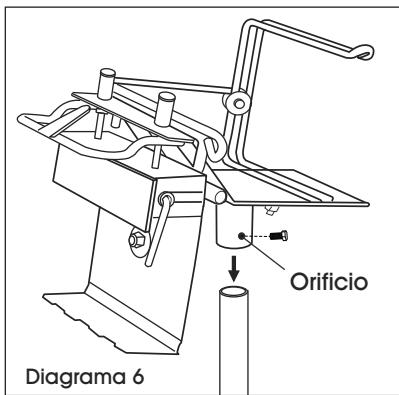


Diagrama 6

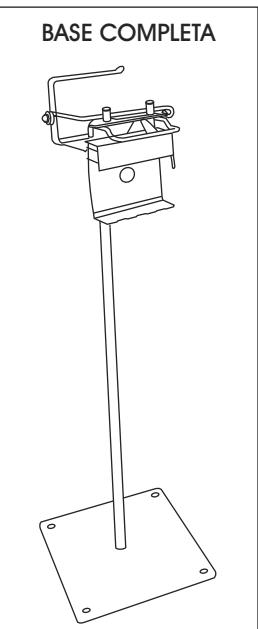

BASE COMPLETA

7. Coloque los cinchos Twist-Ease® en el despachador levantando la palanca de la derecha e insertando el paquete de cinchos. Baje la palanca para tratar los cinchos en su lugar. (Vea Diagrama 9)

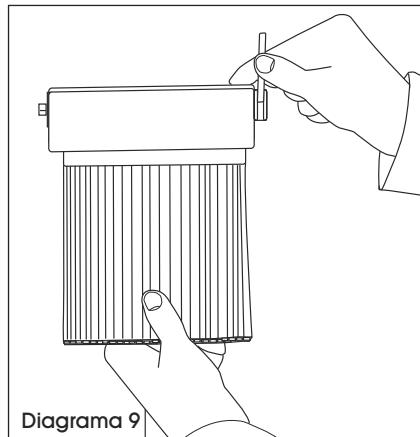


Diagrama 9

6. Coloque las bolsas en el portabolsas deslizando el núcleo de las bolsas por la barra. Levante el brazo y coloque la primera bolsa por debajo de la guía de corte. (Vea Diagramas 7 y 8)

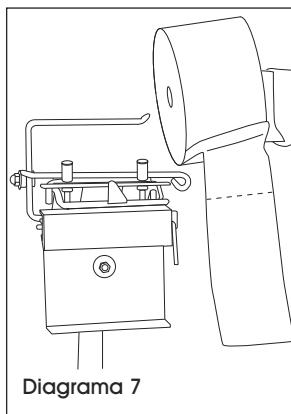


Diagrama 7


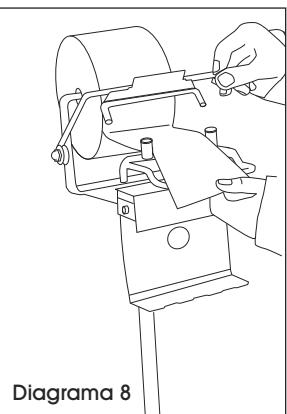


Diagrama 8

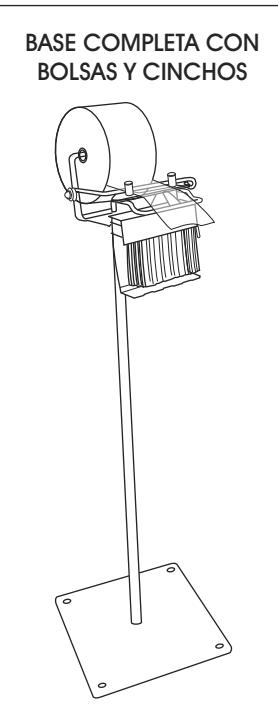

BASE COMPLETA CON  
BOLSAS Y CINCHOS


**ULINE H-3699**

**SOCLE ÉTROIT À  
SACS POUR PRODUITS**


**1-800-295-5510**

[uline.ca](http://uline.ca)

**OUTIL INCLUS**




Clé


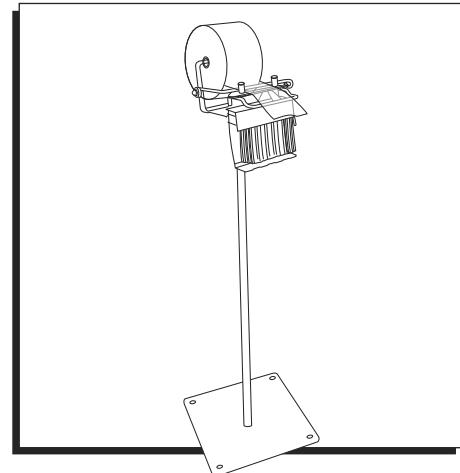


**MONTAGE**

1. Reliez la partie inférieure du poteau à la base en l'insérant dans le trou de la base à partir du dessous (côté avec les pieds). (Voir Figure 1)

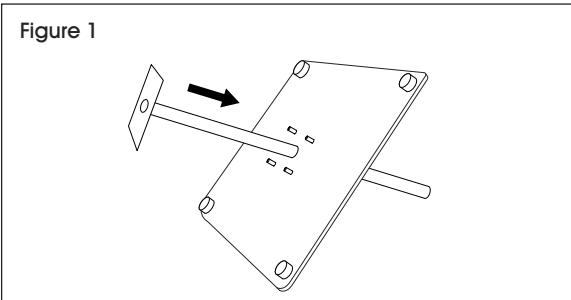


2. Insérez un boulon de carrosserie noir dans le haut de la base et fixez-le sans serrer avec un écrou sur le dessous de la base. Répétez l'étape pour les trois autres boulons. (Voir Figures 2 et 3)

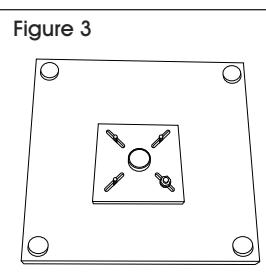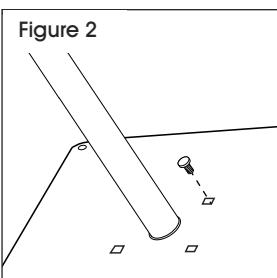


3. Serrez les écrous avec la clé fournie. (Voir Figure 4)

Figure 4

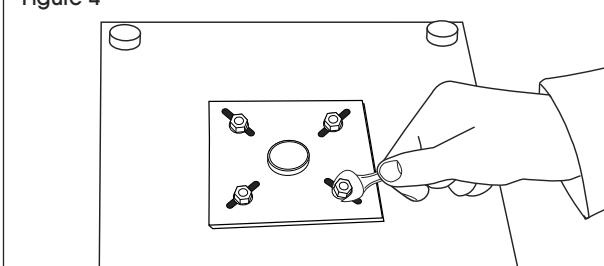

4. Insérez la partie supérieure du poteau par dessus la partie inférieure du poteau. Insérez la vis de réglage à travers le trou dans la partie supérieure du poteau et serrez avec la clé. (Voir Figure 5)

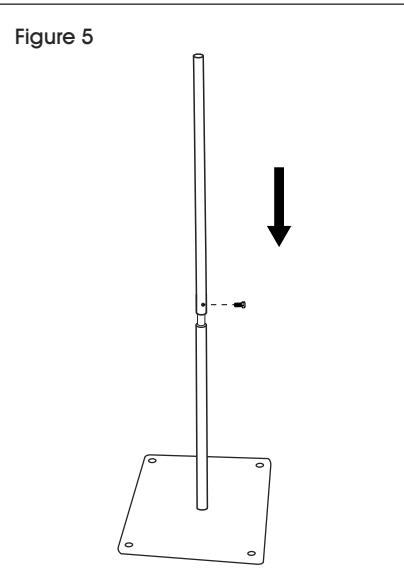

## MONTAGE SUITE

5. Placez le support à sacs sur le poteau. Alignez le trou avec le bouton pression. Appuyez sur le bouton pression et glissez le support à sacs jusqu'à ce que le bouton ressorte du trou du support à sacs.

(Voir Figure 6)


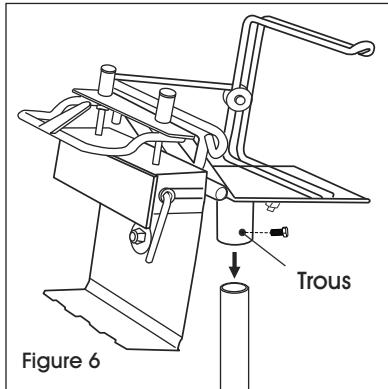


Figure 6

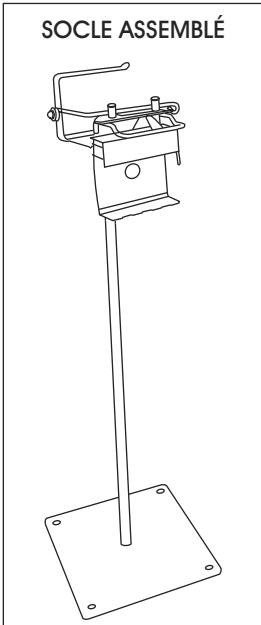

SOCLE ASSEMBLÉ

7. Placez les attaches Twist-Ease<sup>MD</sup> dans le distributeur en soulevant le levier sur la droite et en y insérant le paquet d'attaches. Abaissez le levier pour garder les attaches en place. (Voir Figure 9)

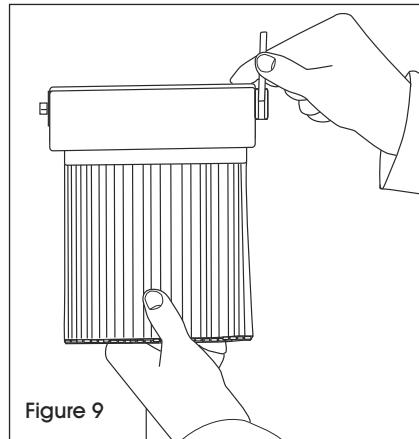


Figure 9

6. Placez les sacs dans le support en insérant le mandrin du rouleau de sacs sur la barre. Soulevez le bras et placez le premier sac sous le guide de coupe. (Voir Figures 7 et 8)

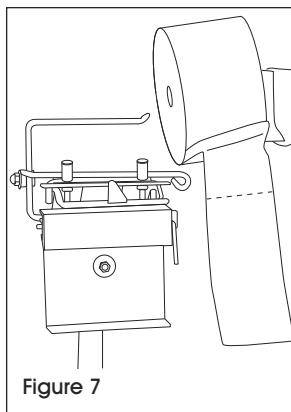


Figure 7

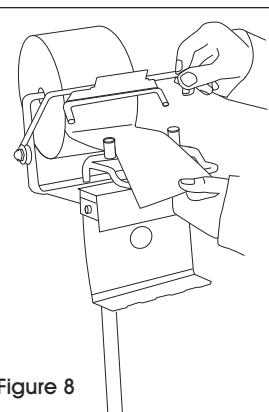


Figure 8