

ULINE

MOBILE DRY ERASE BOARD

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOLS NEEDED



Allen Wrench
(included)




1/2" Wrench
3/8" Wrench



#2 Phillips
Screwdriver




Rubber Mallet

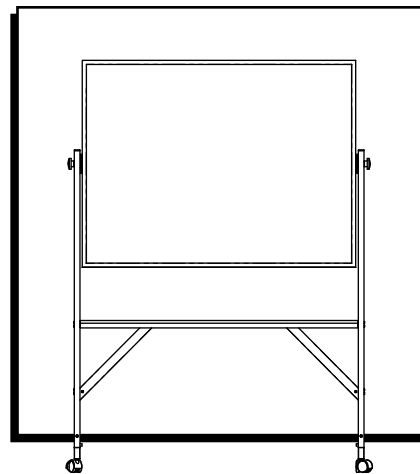


PARTS




Braking
Caster x 2

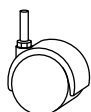

Non-Braking
Caster x 2

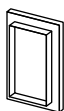


End Cap x 6

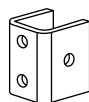

Large U-Bracket x 2




Small U-Bracket x 2



1 1/4" Screw x 8




Pivot Stem x 2



5/8" Self-Tapping
Screw x 4



Washer x 2

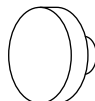


Knob x 2




Acorn Nut x 6




1" Screw x 6

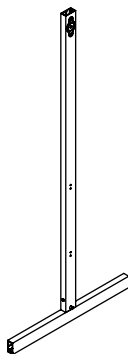


Leg x 2

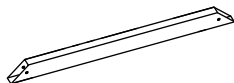

Brace x 2

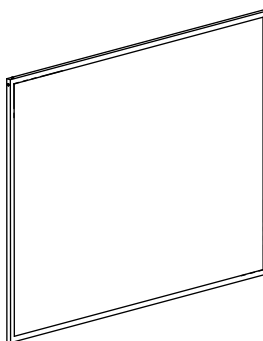


Panel x 1

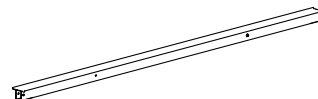

Marker Tray x 1


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Screw one braking and one non-braking caster into each foot. Fully tighten the nuts on each caster. (See Figure 1)
2. Insert plastic end caps into end of each leg. Gently tap with rubber mallet to secure. (See Figure 1)

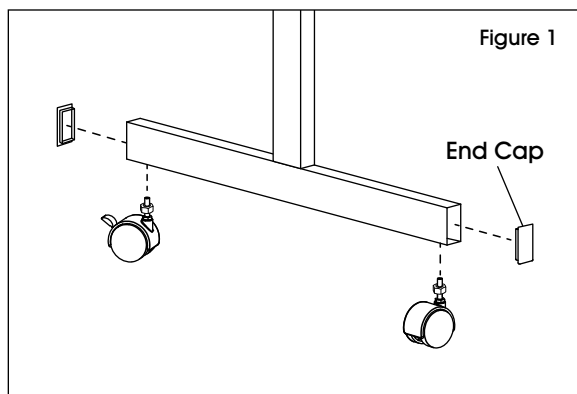


3. Attach one small U-bracket to each leg at the lower set of holes using $1\frac{1}{4}$ " screws. Attach one large U-bracket to each leg at the upper set of holes, using $1\frac{1}{4}$ " screws. (See Figure 2)

 **NOTE:** Do not tighten screws until step 9 is completed.

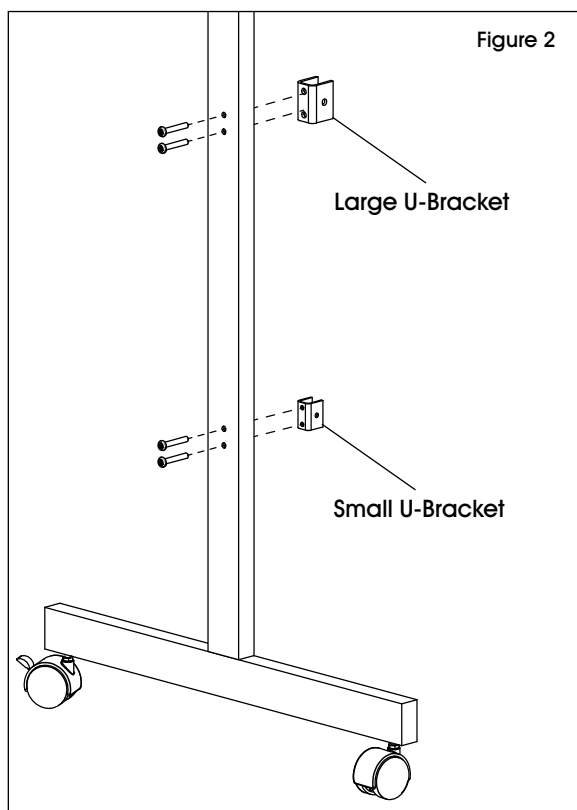


4. Attach one pivot stem to both sides of the panel using two $\frac{5}{8}$ " self-tapping screws for each pivot stem. Fully tighten screws. (See Figure 3)

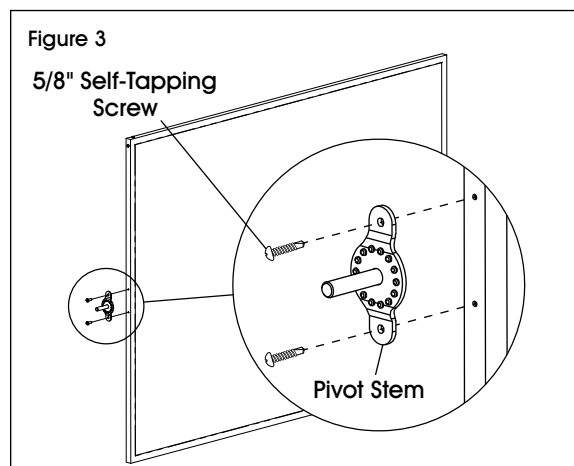


5. Lay the leg and feet assemblies on a table. Position the legs so that the U-brackets face each other.
6. Place the panel between the legs, and insert the pivot stems through the top hole in each leg. Place a washer and knob on each stem. (See Figure 4)

 **NOTE:** Do not fully tighten the knobs.

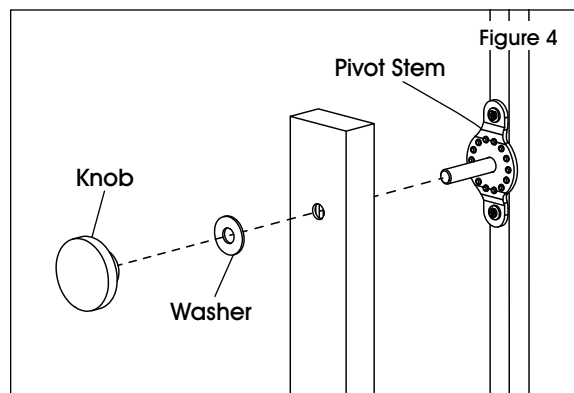

ASSEMBLY INSTRUCTIONS CONTINUED

7. Slide brace over small U-bracket on leg. Attach using one 1" screw and one acorn nut. Repeat for the other leg. (See Figure 5)

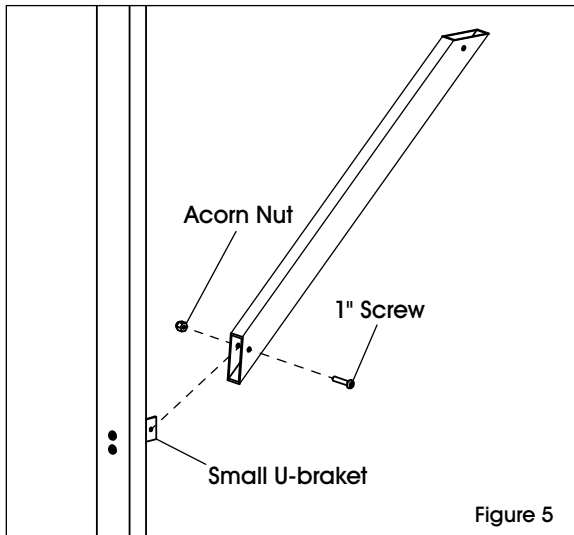


8. Set marker tray on top of large U-brackets and braces and align the holes. Secure marker tray with one 1" screw and one acorn nut through each of the four holes. (See Figure 6)



NOTE: Gently tap into place using rubber mallet.



NOTE: If having difficulty aligning holes, loosen 1 1/4" screws on large U-brackets to adjust.

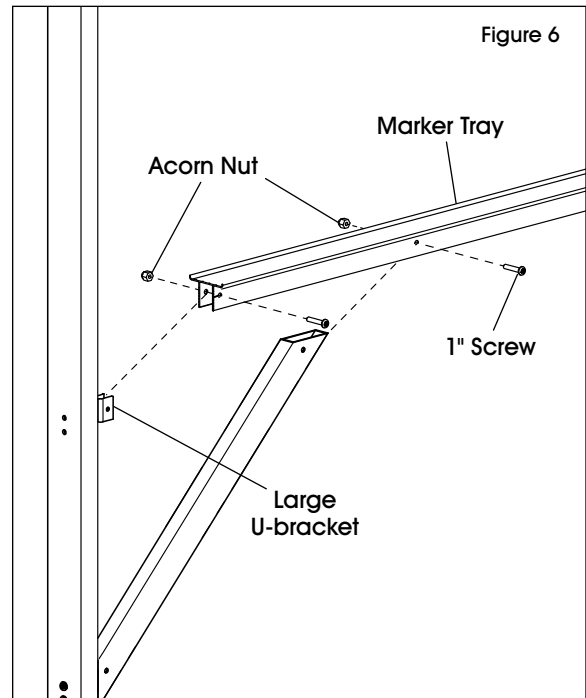

9. Place the unit upright and insert an end cap in the top of each leg. Tighten all screws and nuts to complete the assembly.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

PIZARRÓN BLANCO MÓVIL


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave Hexagonal
(incluida)




Llave de 1/2"
Llave de 3/8"

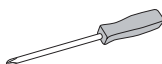

Desarmador
de Cruz #2




Mazo de Caucho

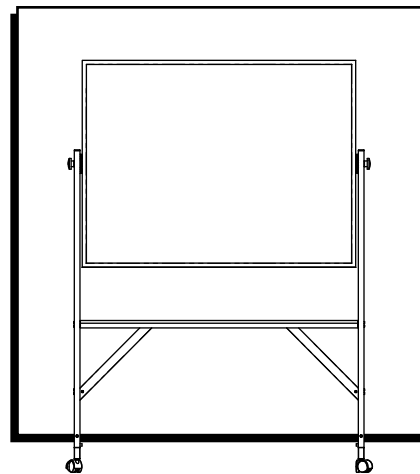


PARTES




2 Ruedas
con Freno

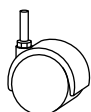

2 Ruedas
sin Freno

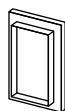


6 Tapas

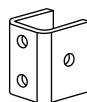

2 Soportes en U
Grandes




2 Soportes en U
Pequeños



8 Tornillos
de 1/4"



2 Vástagos
Giratorios



4 Tornillos
Autorroscantes
de 5/8"



2 Rondanas




2 Perillas




6 Tuercas
Bellota




6 Tornillos
de 1"

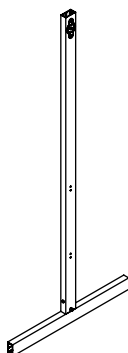


2 Patas

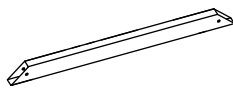

2 Soportes

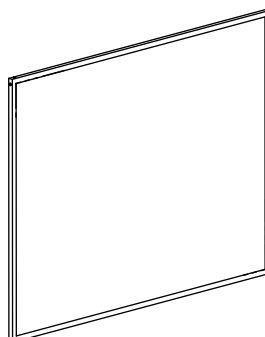


1 Panel

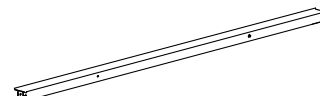

1 Charola Portamarcadores


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Atornille una rueda con freno y una sin freno en cada pata. Apriete completamente todas las tuercas que acompañan a cada rueda.
2. Inserte una tapa de plástico en el extremo de cada una de las patas. Golpee suavemente con un mazo de goma para asegurar. (Vea Diagrama 1)

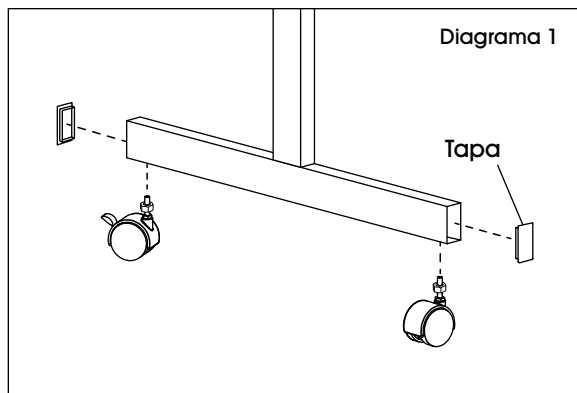


3. Fije un soporte en U pequeño a cada una de las patas a través del set de orificios inferiores usando tornillos de 1 1/4". Fije un soporte en U grande a cada una de las patas a través del set de orificios superiores usando tornillos de 1 1/4". (Vea Diagrama 2)

 **NOTA:** No apriete por completo los tornillos hasta haber completado el paso 9.

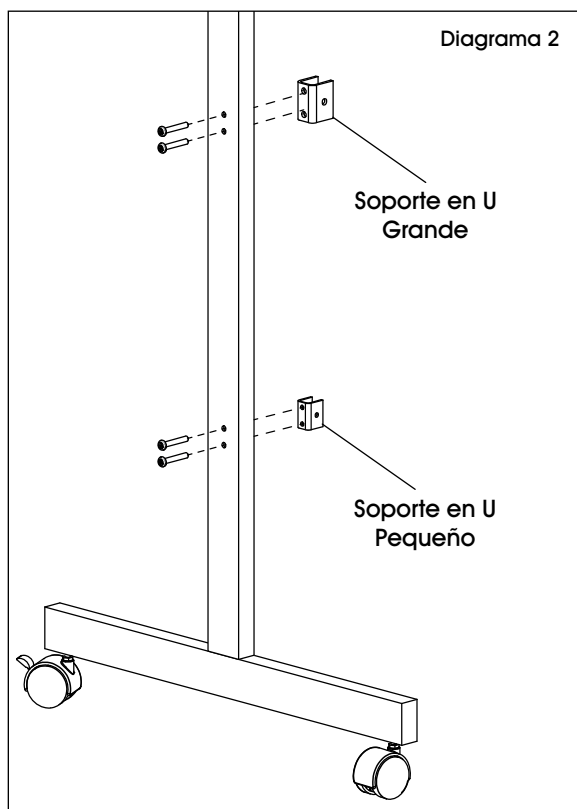


4. Fije uno de los vástagos giratorios a ambos lados del panel usando dos tornillos autorroscantes de 5/8" para cada vástago giratorio. Ajuste completamente los tornillos. (Vea Diagrama 3)

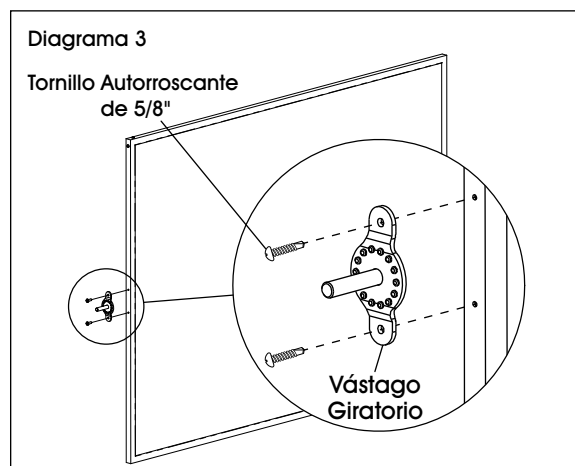


5. Coloque el ensamble de las patas sobre una mesa. Disponga las patas de forma que los soportes en U miren el uno al otro.
6. Coloque el panel entre las patas e inserte los vástagos giratorios a través del orificio superior de cada una de las patas. Coloque una rondana y una perilla en cada vástago. (Vea Diagrama 4)

 **NOTA:** No apriete por completo las perillas.

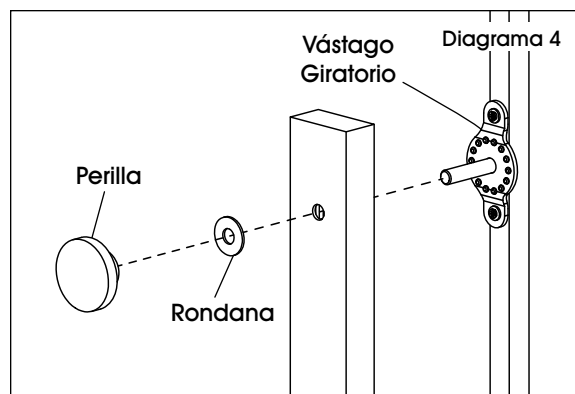

CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

7. Coloque un soporte en cada pata usando un tornillo de 1" y una tuerca bellota. El soporte se deslizará sobre el soporte en U pequeño. Repetir para la otra pata. (Vea Diagrama 5)

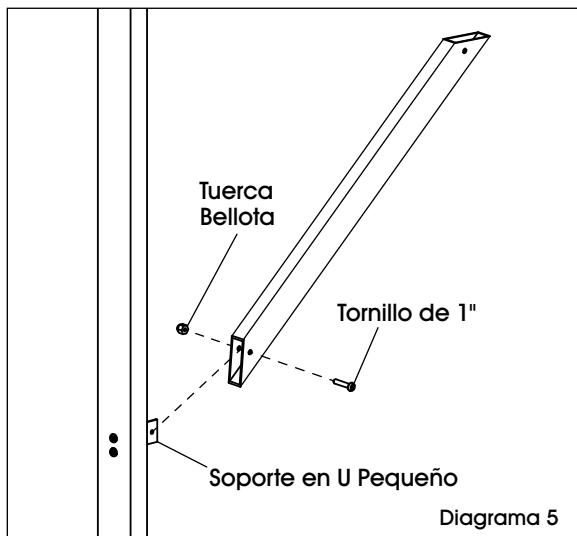


8. Fije la charola portamarcadores al ensamble de las patas colocando la charola portamarcadores sobre los soportes en U grandes y los soportes. Alinee los orificios y coloque un tornillo de 1" y una tuerca de bellota en cada uno de los cuatro orificios. (Vea Diagrama 6)



NOTA: Golpee suavemente con el mazo de caucho en su lugar.



NOTA: Si se le dificulta alinear los orificios, afloje los tornillos de 1 1/4" en los soportes en U grandes para hacer el ajuste.

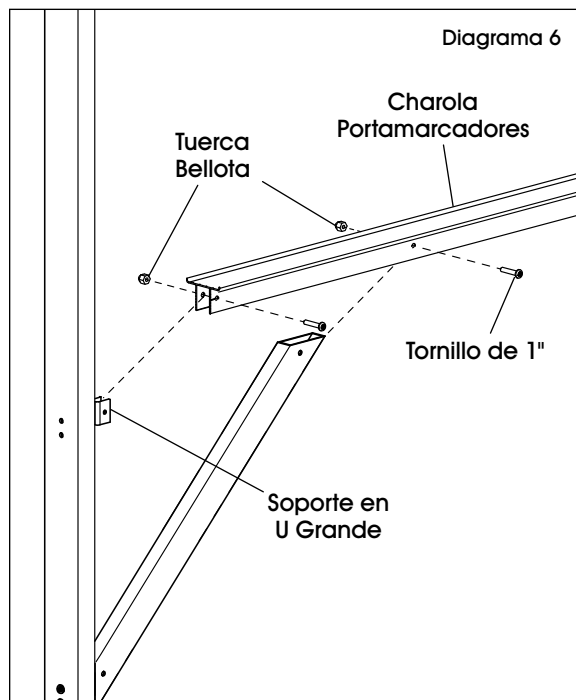

9. Coloque la unidad en posición vertical e inserte una tapa en la parte superior de cada una de las patas. Apriete todos los tornillos y tuercas para completar el ensamble.

ULINE


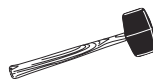
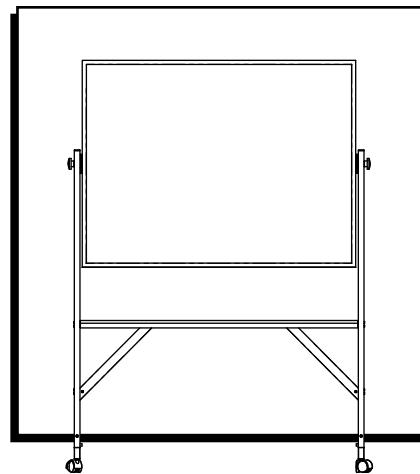
800-295-5510
uline.mx

TABLEAU EFFAÇABLE MOBILE





1 800 295-5510

uline.ca


OUTILS REQUIS

Clé hexagonale
(inclus)Clé de 1/2 po
Clé de 3/8 poTournevis
cruciforme n° 2Maillet en
caoutchouc


PIÈCES

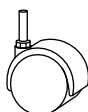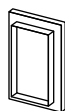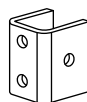Roulette
verrouillable x 2Roulette
non verrouillable x 2Capuchon
d'extrémité x 6Grand support
en U x 2Petit support
en U x 2Vis de
1 1/4 po x 8

Tige pivotante x 2

Vis autotaradeuse
de 5/8 po x 4

Rondelle x 2

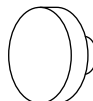


Bouton x 2




Écrou borgne x 6




Vis de 1 po x 6

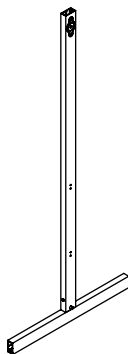


Patte x 2

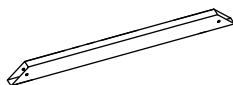

Renfort x 2

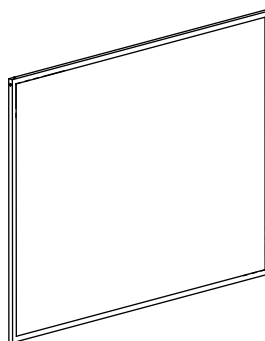


Panneau x 1

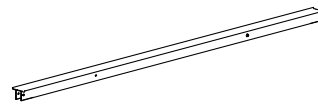

Plateau à marqueurs x 1


MONTAGE

1. Vissez une roulette verrouillable et une non verrouillable dans chaque pied. Serrez complètement les écrous qui accompagnent chaque roulette. (Voir Figure 1)
2. Insérez un capuchon d'extrémité en plastique à l'extrémité supérieure de chaque patte. Tapez doucement avec un maillet en caoutchouc pour fixer. (Voir Figure 1)

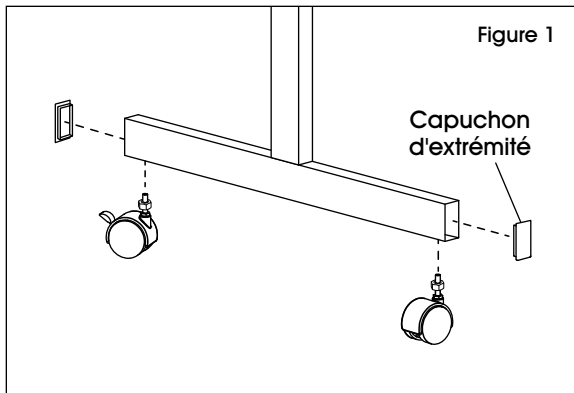


3. Fixez un petit support en U sur chaque patte à la série inférieure de trous à l'aide de vis de 1 1/4 po. Fixez un grand support en U sur chaque patte à la série supérieure de trous à l'aide de vis de 1 1/4 po. (Voir Figure 2)

REMARQUE : Ne serrez pas les vis avant d'avoir effectué l'étape 9.

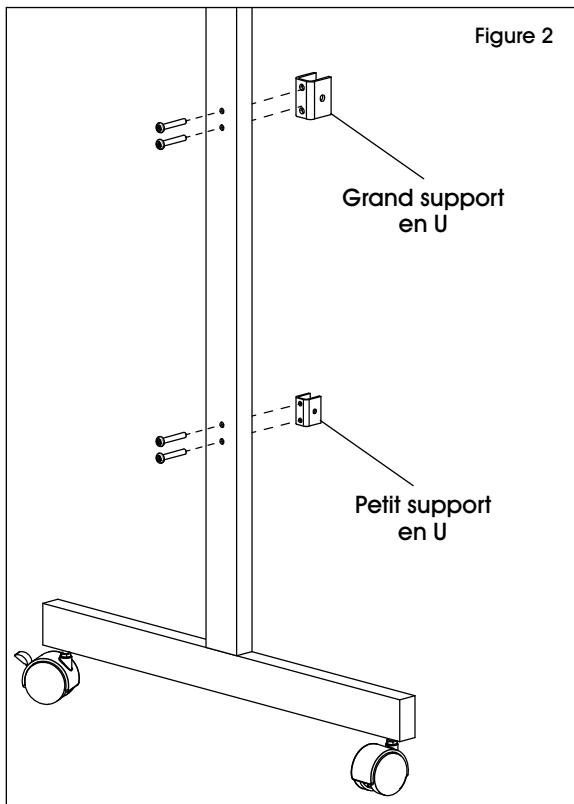


4. Attachez une tige pivotante sur les deux côtés du panneau à l'aide de deux vis autotaradeuses de 5/8 po pour chaque tige. Serrez les vis complètement. (Voir Figure 3)

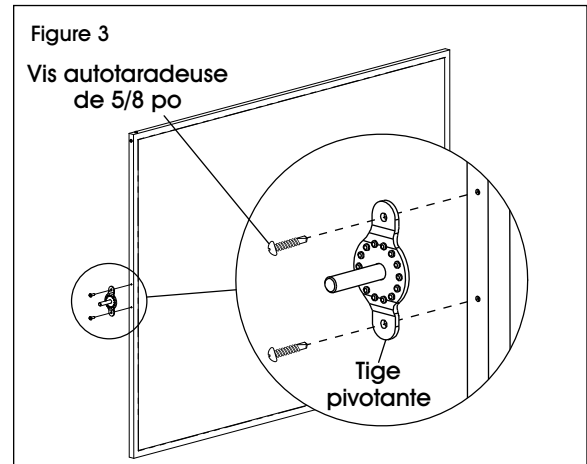


5. Couchez les assemblages des pattes et des pieds sur une table. Placez les pattes de façon à ce que les supports en U soient face à face.
6. Placez le panneau entre les pattes et insérez les tiges pivotantes dans le trou supérieur de chaque patte. Installez une rondelle et un bouton sur chaque tige. (Voir Figure 4)

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boutons.

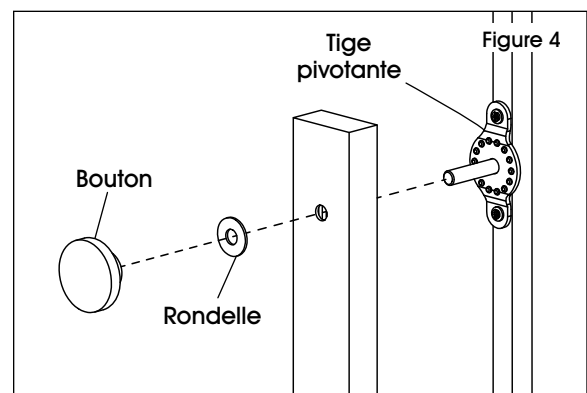

MONTAGE SUITE

- Fixez un renfort à chaque patte à l'aide d'une vis de 1 po et d'un écrou borgne. Le renfort glisse sur le petit support en U. Répétez l'opération pour l'autre patte. (Voir Figure 5)

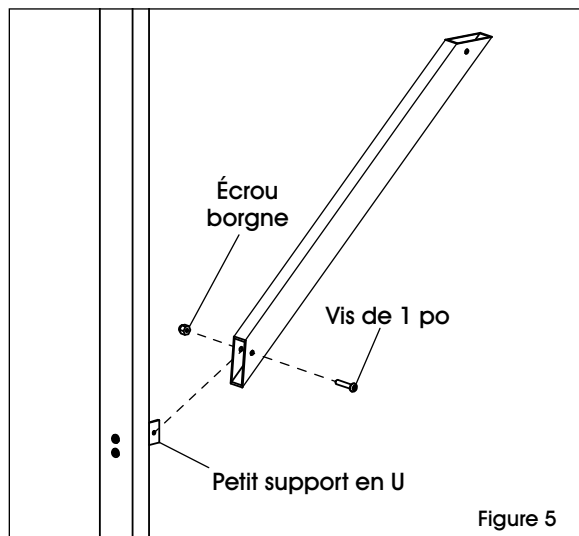


- Fixez le plateau à marqueurs aux pattes en l'installant sur les grands supports en U et les renforts. Alignez les trous et installez une vis de 1 po et un écrou borgne à travers chacun des quatre trous. (Voir Figure 6)



REMARQUE : Tapotez-le légèrement avec un maillet en caoutchouc pour le fixer en place.



REMARQUE : Si vous avez de la difficulté à aligner les trous, desserrez les vis de 1 ¼ po sur les grands supports en U pour les ajuster.

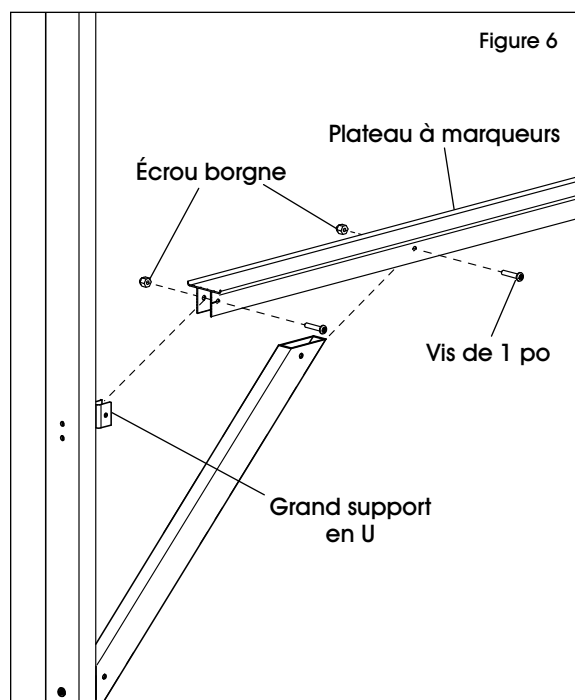

- Placez le tableau à la verticale et insérez un capuchon d'extrémité au haut de chaque patte. Serrez toutes les vis et les écrous pour terminer l'assemblage.

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca