



ULINE H-4287

RUBBERMAID® TRADEMASTER® CART WITH CABINET

1-800-295-5510
uline.com

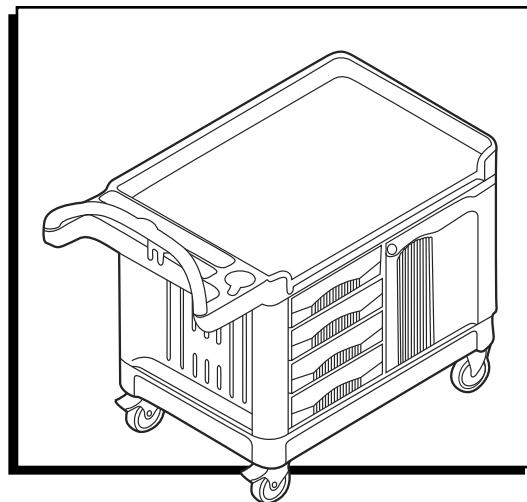


TOOL NEEDED



Phillips Screwdriver

PARTS

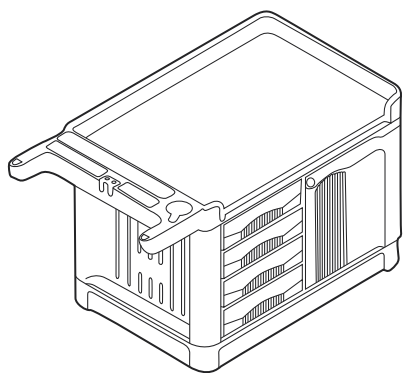


TradeMaster® Cart x 1




Swivel Caster w/ Total
Lock Brake x 2



Rigid Caster x 2

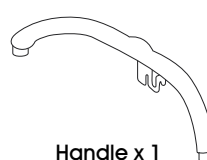


Handle x 1



Surge Protector x 1



Long Black Screw x 2



Long Silver Screw x 16



Short Screw x 4




Drawer Key x 2




Cabinet Key x 2

ASSEMBLY

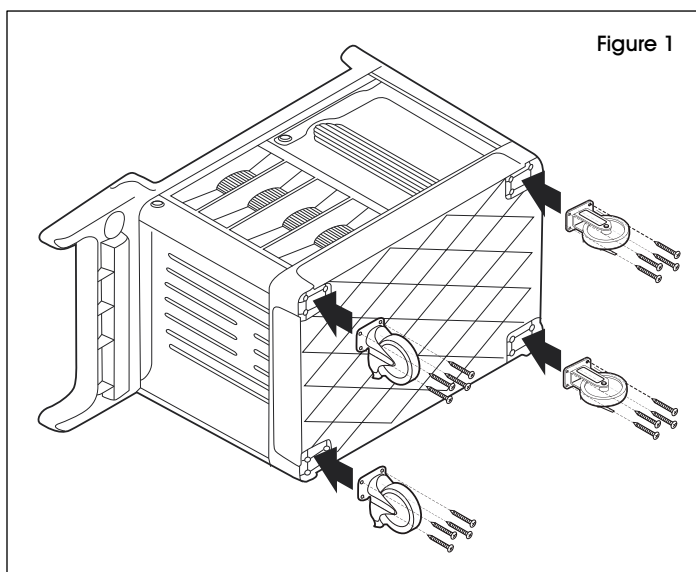


1. Turn cart on its side. Attach casters to the underside of the bottom shelf using 16 long silver screws. Place the rigid casters at the front of the cart and swivel casters with total lock brakes at the rear (below the handle). (See Figure 1)

ASSEMBLY CONTINUED

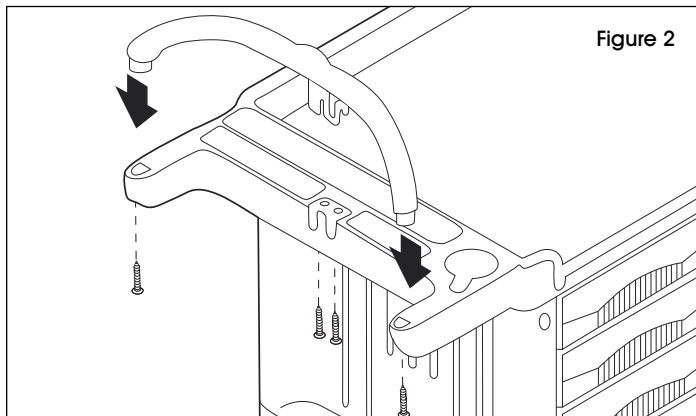

2. Turn cart upright and attach the handle to the top shelf using four short screws. (See Figure 2)

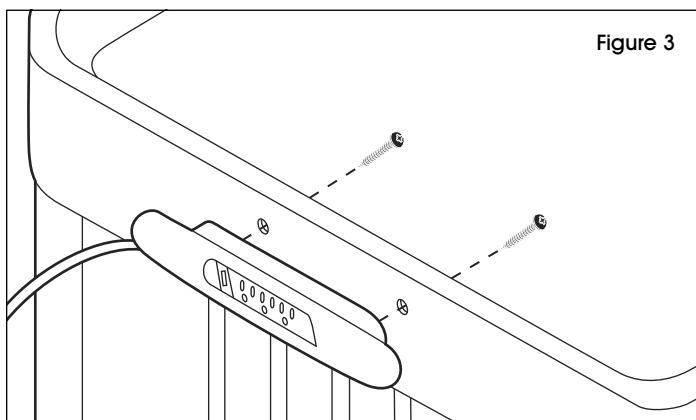

3. Attach the surge protector to the front of the top shelf (on the side opposite the handle) using two long black screws. (See Figure 3)


ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-4287


**RUBBERMAID®
TRADEMASTER®
CARRITO CON
GABINETE**

HERRAMIENTA NECESARIA




Desarmador Phillips

800-295-5510
uline.mx

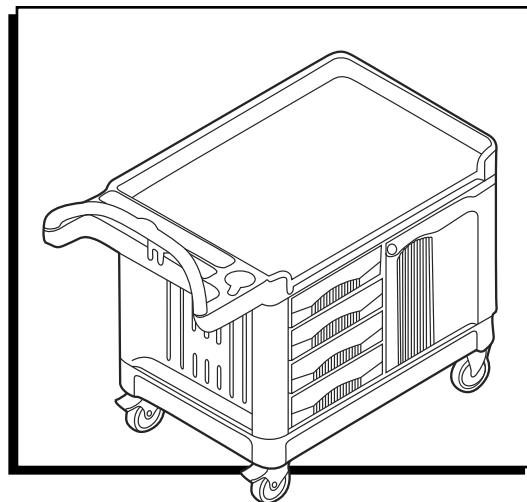

PARTES

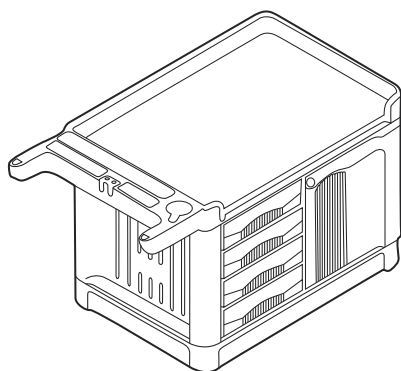


1 Carrito TradeMaster®




2 Ruedas Giratorias c/
Freno Total



2 Ruedas Fijas

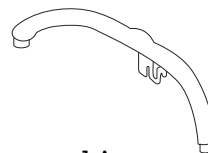


1 Asa

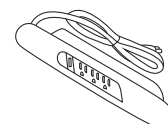

1 Supresor de Picos



2 Tornillos Largos
Negros



16 Tornillos Largos
Plateados



4 Tornillos Cortos



2 Llaves para
Cajones



2 Llaves para
Gabinete

ENSAMBLE


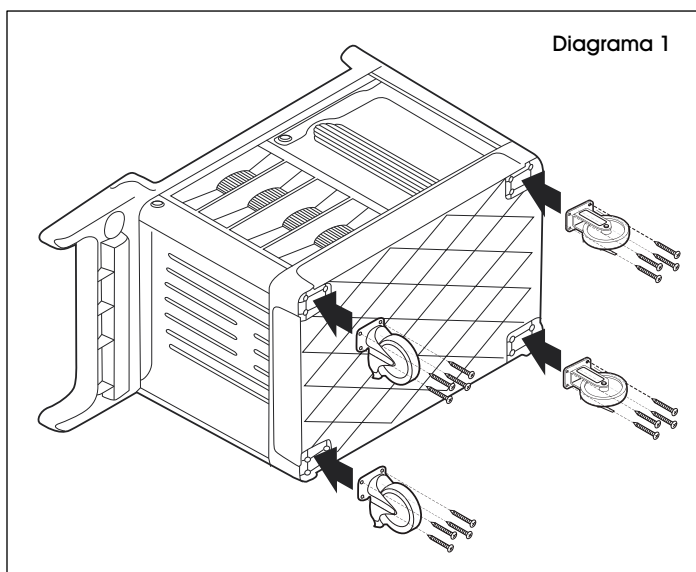



Diagrama 1

1. Apoye el carrito en uno de sus lados. Atornille las ruedas a la parte de abajo de la repisa inferior usando 16 tornillos largos plateados. Coloque las ruedas fijas en la parte delantera del carrito y ruedas giratorias con freno total en la parte trasera (debajo del asa). (Vea Diagrama 1)

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

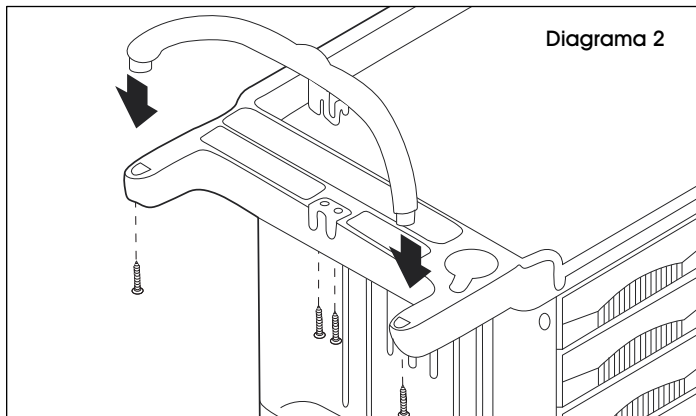

2. Voltee el carrito para colocarlo en posición vertical y fije el asa a la repisa superior usando cuatro tornillos cortos. (Vea Diagrama 2)

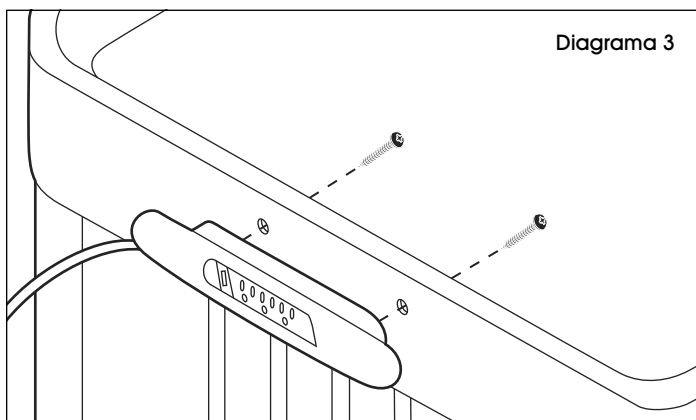

3. Fije el supresor de picos a la parte delantera de la repisa superior (en el lado opuesto al asa) usando dos tornillos largos negros. (Vea Diagrama 3)

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-4287


**RUBBERMAID^{MD}
TRADEMASTER^{MD} –
CHARIOT AVEC CABINET**

1-800-295-5510
uline.ca


OUTIL REQUIS



Tournevis cruciforme

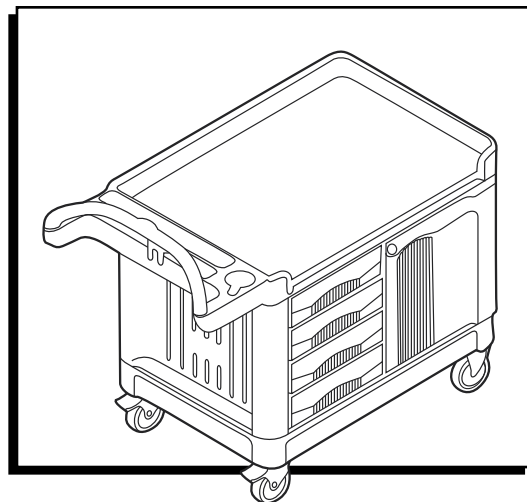

PIÈCES

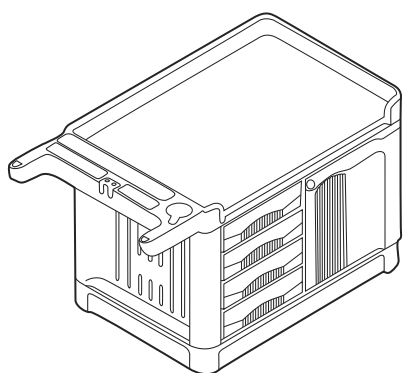


Chariot TradeMaster^{MD} x 1




Roulette pivotante avec
frein à verrouillage
complet x 2



Roulette fixe x 2

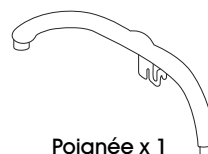


Poignée x 1

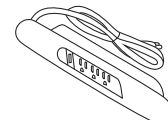

Limiteur de
surtension x 1



Vis longue noire x 2



Vis longue
argentée x 16



Vis courte x 4



Clé de tiroir x 2



Clé d'armoire x 2

ASSEMBLAGE


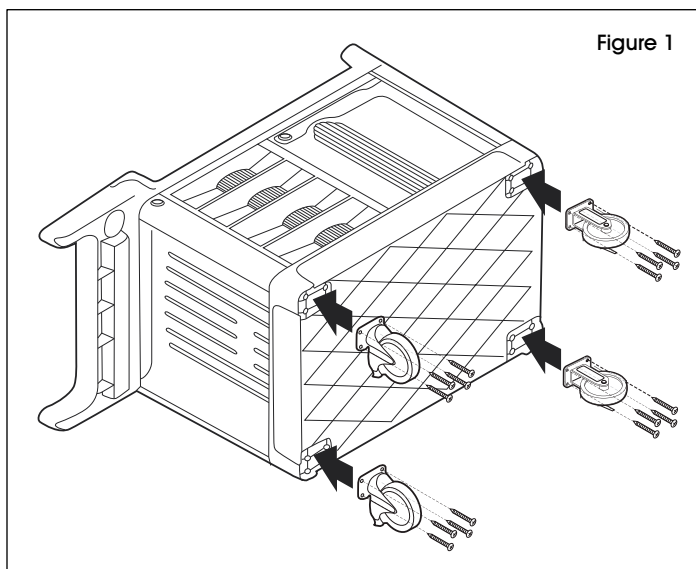



Figure 1

1. Tournez le chariot sur le côté. Vissez les roulettes sous la tablette inférieure à l'aide de 16 vis longues argentées. Placez les roulettes fixes à l'avant du chariot et les roulettes pivotantes avec freins à verrouillage complet à l'arrière (sous la poignée). (Voir Figure 1)

ASSEMBLAGE SUITE

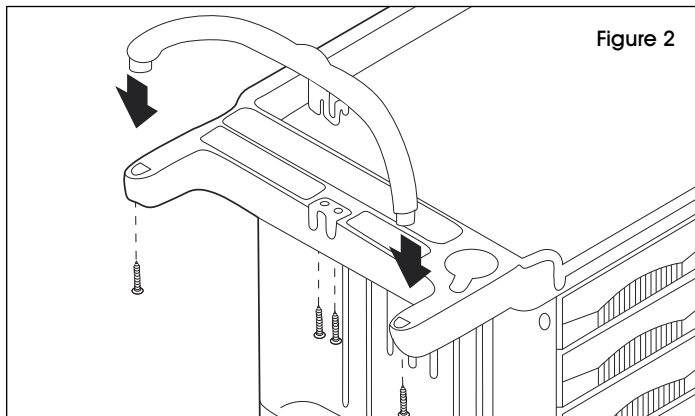

2. Redressez le chariot et fixez la poignée à la tablette supérieure à l'aide de quatre vis courtes. (Voir Figure 2)

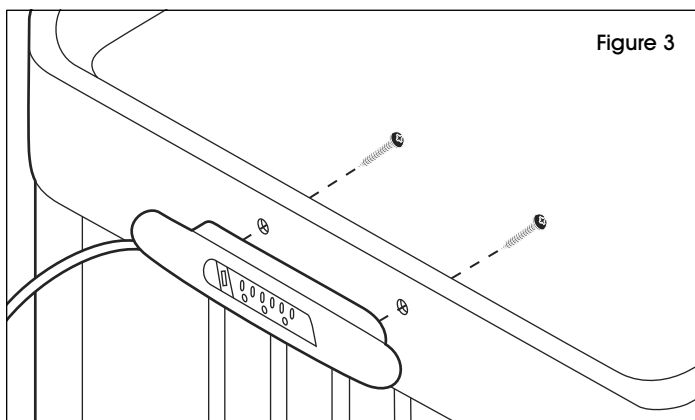

3. Installez le limiteur de surtension à l'avant de la tablette supérieure (du côté opposé à la poignée) à l'aide de deux vis longues noires. (Voir Figure 3)

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca