


# ULINE H-4292, H-4293 STEEL PEGBOARD

1-800-295-5510  
uline.com

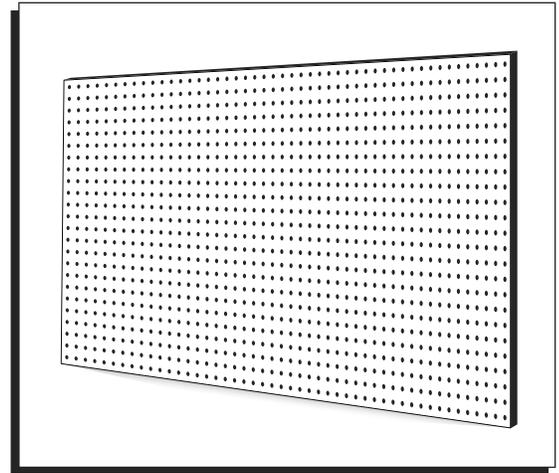

## SAFETY

- Always wear safety glasses when using any power tool.
- Always use hearing protection when using loud equipment.
- Do not sit, climb, hang or step on hooks or holders.
- Do not overload hooks or holders.
- Do not try to install pegboard panels by yourself. Use two or more people.

## INFORMATION

### SUGGESTED TOOLS

- 24" Level
- Tape Measure
- Pencil
- Chalk Line
- Drill with #2 Phillips Screwdriver Attachment

### SUPPLIES

#6 wood screws, 1½" to 2", with anchors.

### GENERAL

1. Install over studs, plaster or drywall.
2. Snap chalk line at desired height on wall.
3. Mark all holes on wall before hanging pegboard.



**NOTE:** Screws may not always anchor into a stud.



**NOTE:** If hanging multiple pegboards, mark all holes first.

# INSTALLATION

## PREPARATION

1. Turn pegboard around so the front, flush side is towards the wall. Place pegboard against wall in desired hanging position.
2. With someone holding the pegboard in place, mark holes on wall for hanging. (See Figure 1)
3. Pre-drill holes in wall if using anchors.

 **NOTE: Use a 1/4" drill bit when using the H-4294 Steel Pegboard Mounting Hardware or the H-4292 Steel Pegboard Starter Kit.**

4. Remove pegboard from wall. Insert anchors into holes in wall.

## HANGING PEGBOARD (See Figure 1)

 **NOTE: Follow this order for best results. Do not fully tighten screws until all eight are in place.**

1. Turn pegboard around so the front, flush side is facing away from the wall. Place pegboard against wall so holes through which screws pass align with drywall anchors.
2. Fasten top center screw (A).
  - 1st row from top, 24th column from left.
3. Fasten two top side screws (B).
  - 1st row from top, 1st column from left and 1st column from right.
4. Fasten two side screws (C).
  - 12th row from top, 1st column from left and 1st column from right.
5. Fasten three bottom screws (D).
  - 1st from bottom, 1st column from left and 1st column from right.
  - 1st row from bottom, 24th column from left.

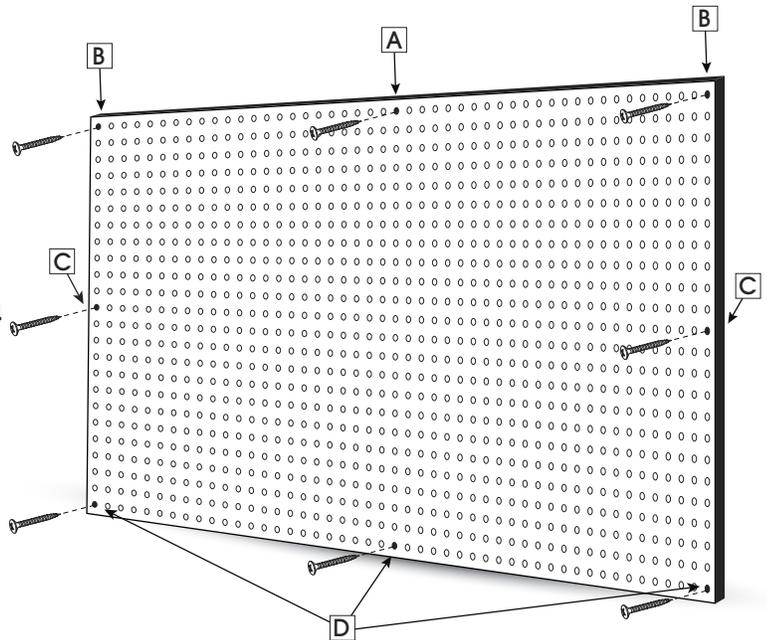


Figure 1

**ULINE**

1-800-295-5510


uline.com

**ULINE** H-4292, H-4293

## TABLERO PERFORADO DE ACERO

800-295-5510

uline.mx

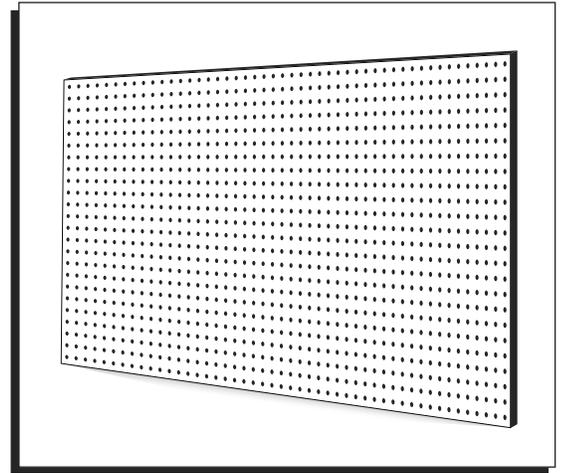

### SEGURIDAD

- Siempre utilice lentes de seguridad cuando maneje cualquier herramienta de poder.
- Siempre utilice protección auditiva cuando maneje equipo ruidoso.
- No se sienta, suba, cuelgue o pare en los ganchos o soportes.
- No sobrecargue los ganchos o soportes.
- No trate de instalar los paneles del tablero perforado usted mismo. Se requiere de dos o más personas.

### INFORMACIÓN

#### HERRAMIENTAS SUGERIDAS

- Nivel de 24"
- Cinta métrica
- Lápiz
- Línea de gis
- Taladro con anexo de desarmador #2

#### SUMINISTROS

Tornillos para madera #6 de 1½" a 2", con anclajes.

#### GENERAL

1. Instale sobre soportes, yeso o paneles de yeso.
2. Coloque la línea del gis a la altura deseada en la pared.
3. Marque todos los orificios antes de colgar el tablero perforado.



**NOTA:** Los tornillos no siempre pueden anclarse en un soporte.



**NOTA:** Si cuelga varios tableros perforados, marque todos los orificios primero.

# INSTALACIÓN

## PREPARACIÓN

1. Voltee el tablero para que el frente, el lado nivelado esté hacia la pared. Ubique el tablero contra la pared en la posición deseada para colgarlo.
2. Con la ayuda de alguien para sostener el tablero en su lugar, marque los orificios en la pared para colgarlo. (Vea Diagrama 1)
3. Pretaladre los orificios en la pared si va a usar anclajes.

 **NOTA:** Utilice una broca de 1/4" cuando utilice el H-4294 Tornillería para Tablero de Acero Perforado, o el H-4292 Kit Básico para Tablero de Acero Perforado.

4. Quite el tablero perforado de la pared. Inserte los anclajes dentro de los orificios en la pared.

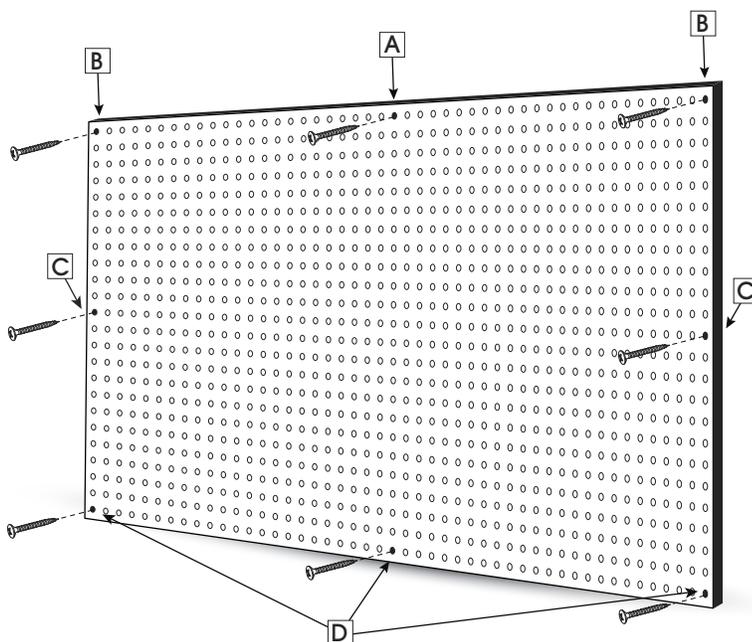


Diagrama 1

## COLGADO DEL TABLERO PERFORADO

(Vea Diagrama 1)

 **NOTA:** Para mejores resultados siga este orden. No apriete por completo los tornillos hasta que los ocho estén en su lugar.

1. Voltee el tablero perforado para que el frente, el lado nivelado esté mirando hacia afuera de la pared. Coloque el panel ranurado contra la pared para que los orificios, por los cuales pasarán los tornillos, se alineen con los anclajes.
2. Apriete el tornillo central (A).
  - 1a. fila superior, 24a. columna de la izquierda.
3. Apriete los dos tornillos superiores laterales (B).
  - 1a. fila superior, 1a. columna de la izquierda y 1a. columna de la derecha.
4. Apriete los dos tornillos laterales (C).
  - 12a. fila de arriba, 1a. columna de la izquierda y 1a. columna de la derecha.
5. Apriete los tres tornillos inferiores (D).
  - 1o. de la parte inferior, 1a. columna de la izquierda y 1a. columna de la derecha.
  - 1a. fila inferior, 24a. columna de la izquierda.


**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

**ULINE** H-4292, H-4293

## PANNEAU PERFORÉ EN ACIER

1-800-295-5510  
uline.ca

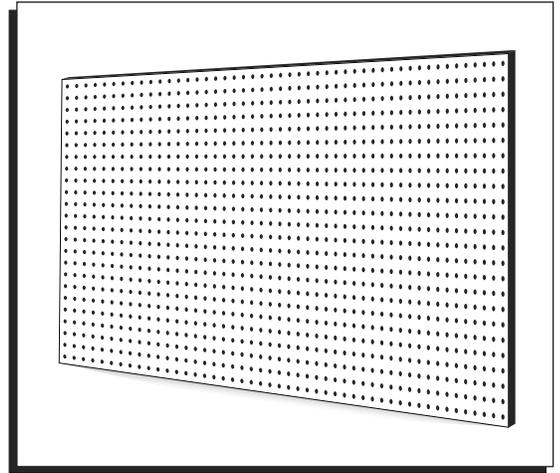

### SÉCURITÉ

- Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant un outil électrique.
- Portez toujours un dispositif de protection de l'ouïe en utilisant de l'équipement bruyant.
- Ne vous asseyez pas, ne grimpez pas ou ne marchez pas sur les crochets ou supports.
- Ne surchargez pas les crochets ou les supports.
- N'essayez pas d'installer les panneaux perforés sans assistance. Employez au moins deux personnes.

### RENSEIGNEMENTS

#### OUTILS RECOMMANDÉS

- Niveau de 24 po
- Ruban à mesurer
- Crayon
- Cordeau traceur
- Perceuse avec mèche tournevis cruciforme n° 2

#### FOURNITURES

Vis à bois n° 6, de 1 1/2 à 2 po, avec ancrage

#### GÉNÉRAL

1. Installez sur des goujons, du plâtre ou une cloison sèche.
2. Tracez une ligne au cordeau sur le mur à la hauteur désirée.



**REMARQUE :** Les vis peuvent ne pas toujours se fixer dans un goujon.

3. Marquez tous les trous sur le mur avant d'accrocher le panneau perforé.



**REMARQUE :** En cas d'installation de plusieurs panneaux perforés, marquez tous les trous au préalable.

# INSTALLATION

## PRÉPARATION

1. Tournez le panneau perforé à l'envers, face avant contre le mur. Placez le panneau contre le mur dans la position désirée.
2. Avec quelqu'un tenant le panneau perforé en position, marquez les trous pour le fixer au mur. (Voir Figure 1)
3. Pré percez des trous dans le mur si vous utilisez des ancrages.

 **REMARQUE :** Utilisez une mèche de perceuse de 1/4 po lorsque vous utilisez le matériel d'installation pour panneau perforé H-4294 ou la trousse de démarrage pour panneau perforé H-4292.

4. Retirez le panneau perforé du mur. Insérez les ancrages dans les trous au mur.

## FIXATION DU PANNEAU PERFORÉ (Voir Figure 1)

 **REMARQUE :** Pour des résultats optimaux, suivez l'ordre indiqué. Ne serrez pas complètement les vis avant que les 8 vis soient en place.

1. Tournez le panneau perforé de manière à ce que le côté avant ne fasse plus face au mur. Plaquez le panneau contre le mur de manière à ce que les trous utilisés pour passer les vis soient alignés aux ancrages de la cloison sèche.
2. Fixez la vis centrale supérieure (A).
  - 1<sup>re</sup> rangée à partir du haut, 24<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche.
3. Fixez deux vis latérales supérieures (B).
  - 1<sup>re</sup> rangée à partir du haut, 1<sup>re</sup> colonne à partir de la gauche et 1<sup>re</sup> colonne à partir de la droite.
4. Fixer deux vis latérales (C).
  - 12<sup>e</sup> rangée à partir du haut, 1<sup>re</sup> colonne à partir de la gauche et 1<sup>re</sup> colonne à partir de la droite.
5. Fixez trois vis inférieures (D).
  - 1<sup>re</sup> rangée à partir du bas, 1<sup>re</sup> colonne à partir de la gauche et 1<sup>re</sup> colonne à partir de la droite.
  - 1<sup>re</sup> rangée à partir du bas, 24<sup>e</sup> colonne à partir de la gauche.

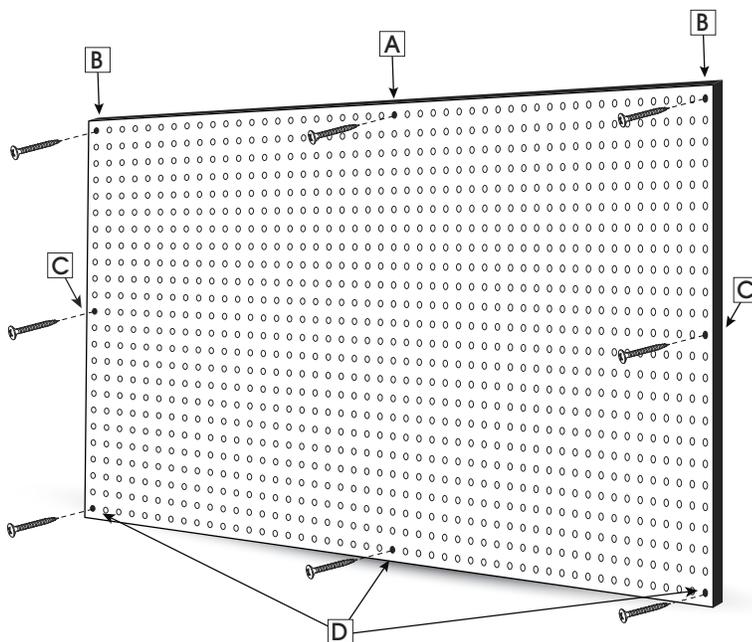


Figure 1

**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.ca