Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.


ULINE H-4470, H-5697

WALL MOUNT CABINET


18" WIDTH

1-800-295-5510
uline.com


TOOLS NEEDED



Phillips Screwdriver



8 mm Socket Wrench




Drill




3/16" Drill Bit

HANDLE ASSEMBLY

1. Insert handle (1) into door (2) and secure with two Phillips head screws (3).
2. Slide keeper cam (4) onto handle shaft (5).
3. Check position of cam by rotating handle. Cam should rotate behind side flange of cabinet.
4. Secure cam with lock screw (6).

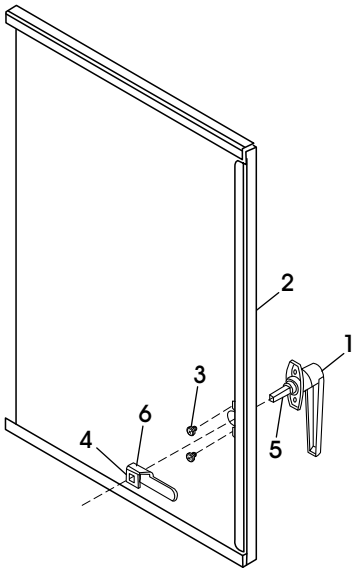

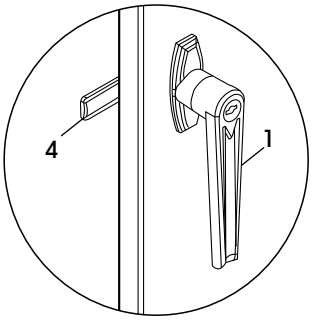


Assembled Front View

WALL MOUNTING

WOOD/CONCRETE INSTALLATION

Mark holes where screws are to be located. Drill holes using 3/16" drill bit. Mount cabinet to wall with four screws and four washers using an 8 mm socket wrench. (See Figure 1)

Figure 1

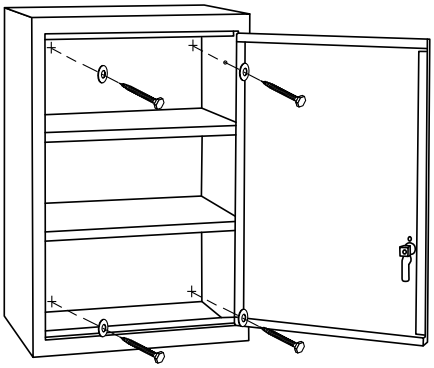


ULINE H-4470, H-5697

GABINETES DE PARED


18" DE ANCHO

800-295-5510
uline.mx


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Llave de Dado de 8mm




Taladro




Broca de 3/16"

ENSAMBLE DEL ASA

1. Inserte la manija (1) en la puerta (2) y fíjela con dos tornillos de cabeza de cruz (3).
2. Deslice la leva de bloqueo (4) sobre el eje de la manija (5).
3. Compruebe la posición de la leva girando la manija. La leva debería girar detrás de la brida lateral del gabinete.
4. Asegure la leva con un tornillo (6).

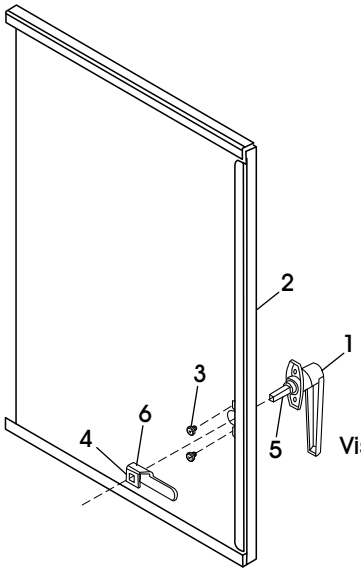

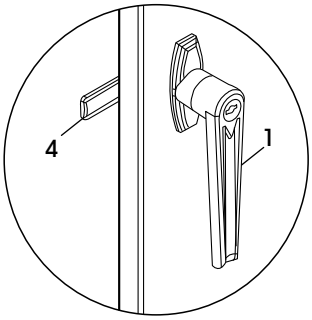


Vista Frontal del Producto Ensamblado

INSTALACIÓN EN PARED

INSTALACIÓN EN MADERA O CONCRETO

Marque los orificios en donde se colocarán los tornillos. Perfórelos con una broca de 3/16". Instale el gabinete a la pared con cuatro tornillos y cuatro rondanas usando una llave de dado de 8 mm. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

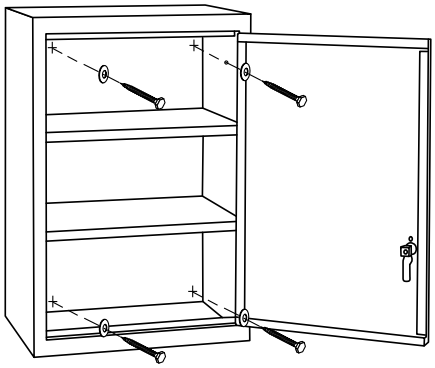


ULINE H-4470, H-5697

ARMOIRE À FIXATION MURALE


LARGEUR DE 18 po

1 800 295-5510
uline.ca

OUTILS REQUIS



Tournevis cruciforme



Clé à douille de 8 mm




Perceuse




Mèche de perceuse de 3/16 po

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE

1. Insérez la poignée (1) dans la porte (2) et fixez à l'aide de deux vis cruciformes (3).
2. Glissez la came de la gâche (4) sur la tige de la poignée (5).
3. Vérifiez la position de la came en faisant tourner la poignée. La came devrait tourner derrière la bride latérale de l'armoire.
4. Fixez la came à l'aide de la vis de blocage (6).

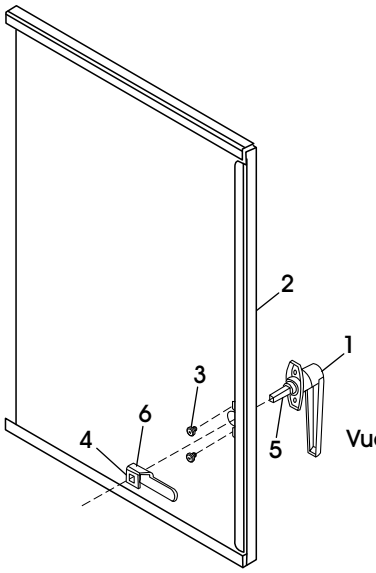

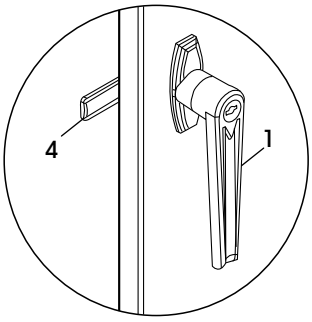

Vue de face de la poignée assemblée

FIXATION MURALE

MONTAGE SUR BOIS/BÉTON

Tracez des repères pour les trous à percer. Percez les trous à l'aide d'une mèche de perceuse de 3/16 po. Fixez l'armoire au mur en vous servant de quatre vis et de quatre rondelles et d'une clé à douille de 8 mm. (Voir Figure 1)

Figure 1

