


# ULINE H-4606 RUBBERMAID® HIGH-SECURITY CART


1-800-295-5510  
uline.com

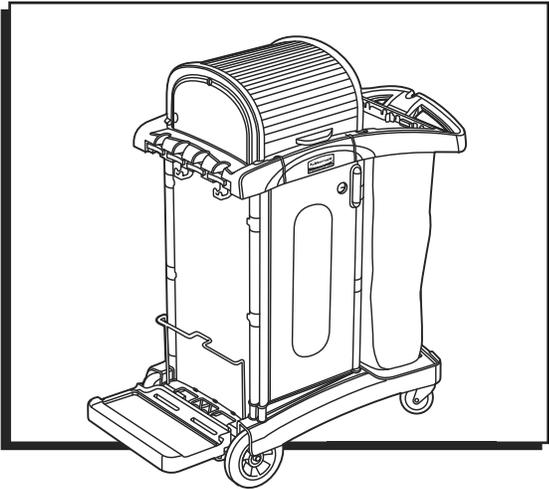

## TOOLS NEEDED




Rubber Mallet

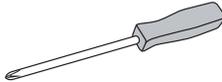


Phillips Screwdriver


## PARTS

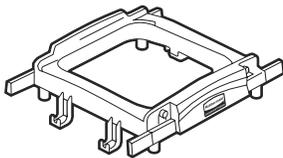


Open Top Shelf x 1

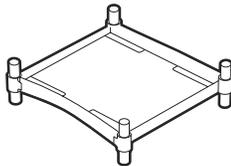

Shelf x 2

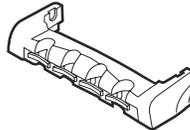

Tool Grip x 1

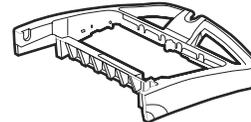

Handle x 1




Long  
Aluminum  
Upright x 8



Short  
Aluminum  
Upright x 4




Caddy x 2

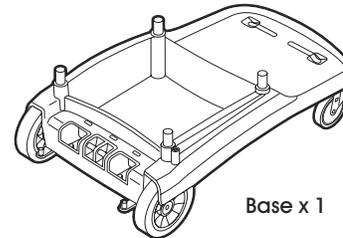


Base x 1




Side Panel x 2

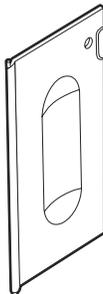

Door Panel x 2

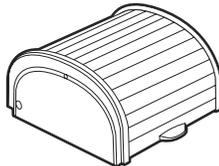


Locking Security  
Hood x 1

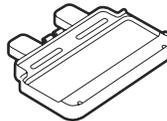

Mop Bucket  
Platform x 1



Wire Bar x 2

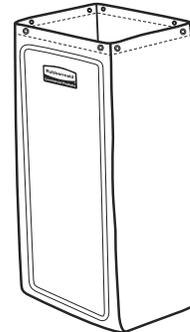

Bag x 1



Hex Head  
Screw with Lock  
Washer x 4



Lock Cam x 4



Nut x 4



Ball Plunger  
Lock Body x 4




Key x 4




Bolt x 4

## ASSEMBLY

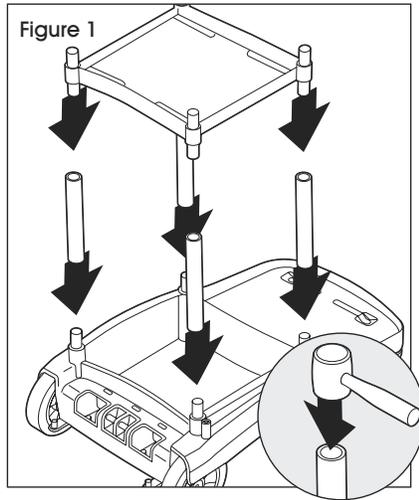


1. Place four long aluminum uprights onto pegs on base. Use rubber mallet to secure in place. (See Figure 1)
2. Place first shelf onto long aluminum uprights. (See Figure 1)

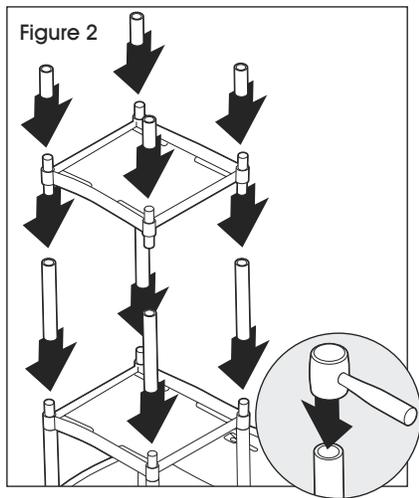


3. Place four long aluminum uprights onto pegs of first shelf. Use rubber mallet to secure in place. (See Figure 2)
4. Place second shelf onto long aluminum uprights. (See Figure 2)
5. Place four short aluminum uprights onto pegs of second shelf. Use rubber mallet to secure in place. (See Figure 2)


## ASSEMBLY CONTINUED

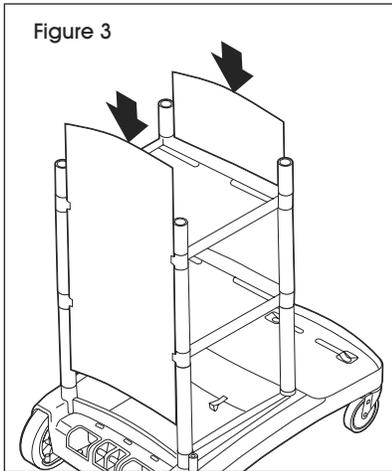


6. Slide two side panels into sides of cart as shown. (See Figure 3)

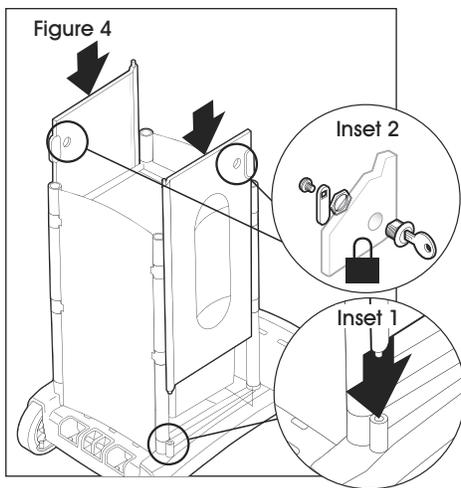

7. Slide door panels down two other sides of cart, ensuring that bottom aligns into holes correctly. (See Figure 4) (See Inset 1)
8. Assemble lock mechanisms into door panels as shown. (See Figure 4) (See Inset 2)

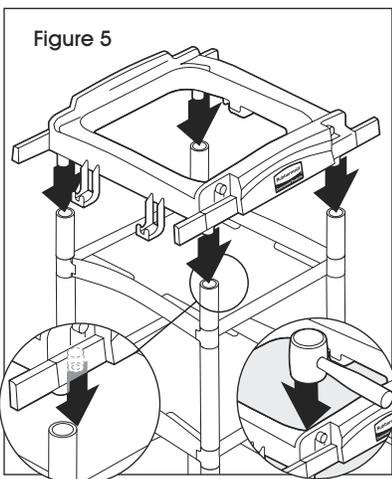


9. Place open top shelf onto short aluminum uprights. Use rubber mallet to secure in place. (See Figure 5)

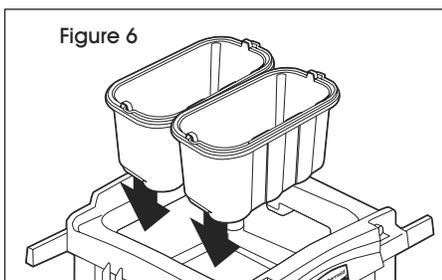

10. Place caddies into opening of open top shelf. (See Figure 6)


## ASSEMBLY CONTINUED

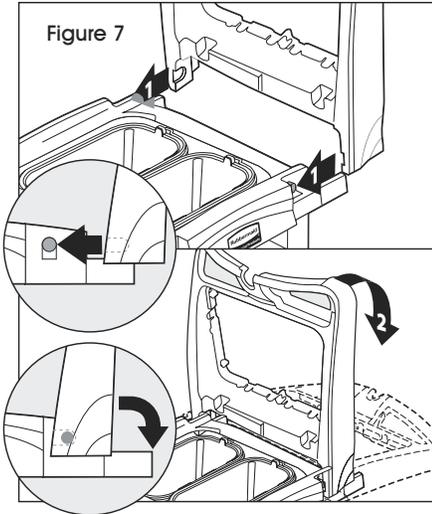


11. Slide handle onto open top shelf and rotate down to lock into position. (See Figure 7)



**NOTE:** Handle should be placed on same end as back wheels.

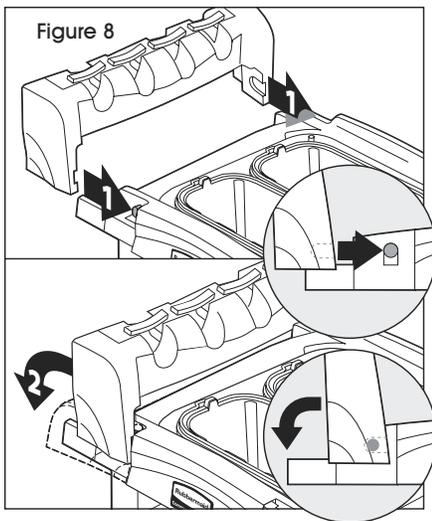


12. Slide tool grip into opposite side of handle and rotate down to lock into position. (See Figure 8)

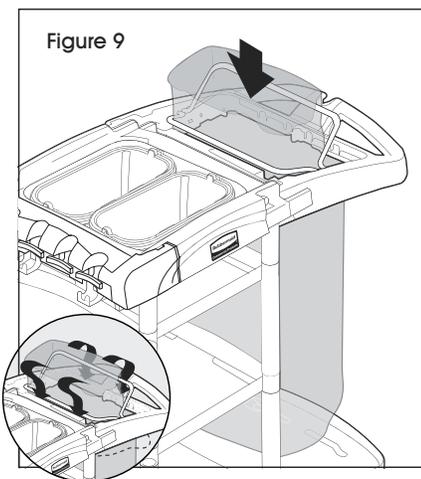

13. Place janitor bag through opening on handle. (See Figure 9)


## ASSEMBLY CONTINUED

Figure 10

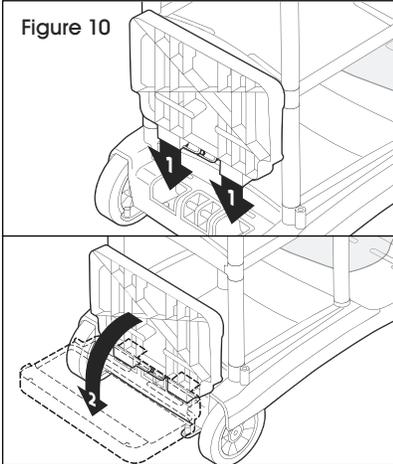


14. Snap mop bucket platform down into place and then lower platform into position. (See Figure 10)

Figure 11

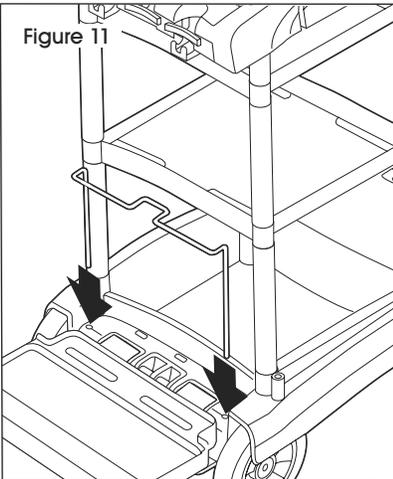

15. Push wire bar into place in mop caddy area of cart. (See Figure 11)

Figure 12

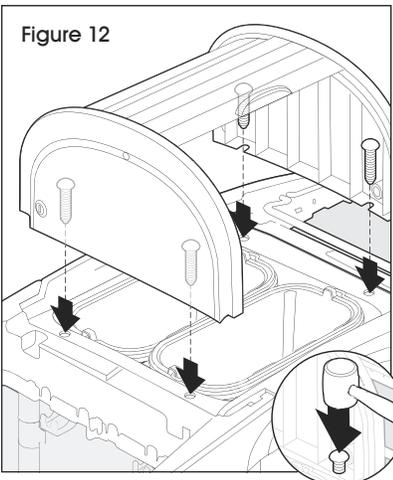


16. Place locking security hood on top of open shelf. Then insert bolts into four locations inside lid as shown. Use rubber mallet to set in place. (See Figure 12)


**ULINE** H-4606

**RUBBERMAID®  
CARRITO DE ALTA  
SEGURIDAD PARA  
EL ASEO**


800-295-5510  
uline.mx

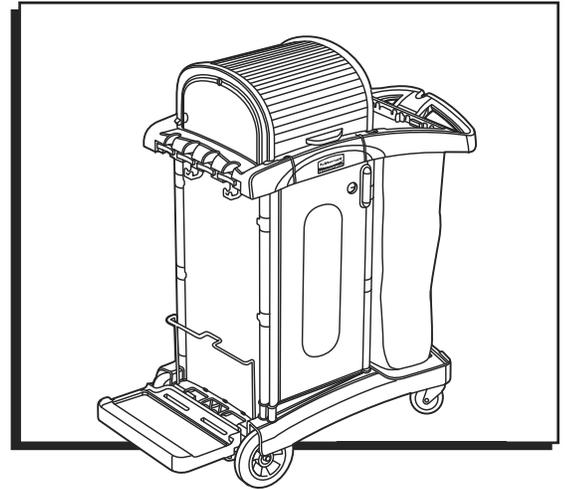

**HERRAMIENTAS NECESARIAS**




Mazo de Caucho




Desarmador de Cruz


**PARTES**

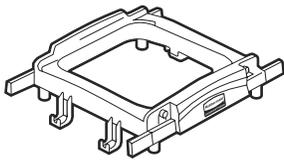


1 Repisa Superior Abierta

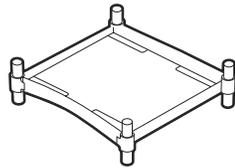

2 Repisas

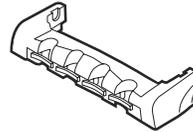

1 Soporte para  
Herramientas

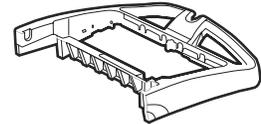

1 Asa




8 Postes  
Largos de  
Aluminio



4 Postes  
Cortos de  
Aluminio




2 Organizadores

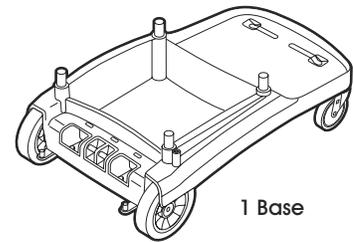


1 Base




2 Paneles Laterales

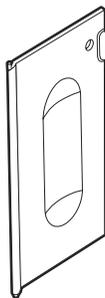

2 Paneles de Puerta

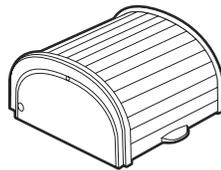


1 Cubierta de  
Seguridad con  
Cerradura

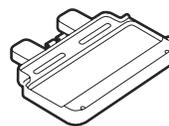

1 Plataforma  
para Cubeta  
de Trapeador



2 Barras de  
Alambre

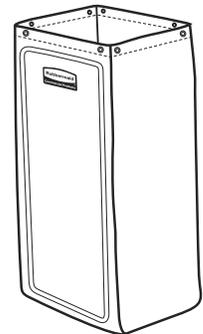

1 Bolsa



4 Tornillos  
Hexagonales con  
Rondanas de  
Seguridad



4 Levas con  
Seguro




4 Tuercas



4 Émbolos de Bola  
del Cuerpo de la  
Cerradura




4 Llaves




4 Pernos

## ENSAMBLE

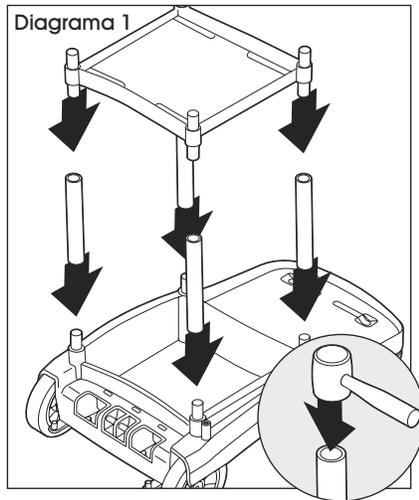


1. Coloque los cuatro postes largos de aluminio en las clavijas de la base. Utilice un mazo de caucho para asegurarlos en su lugar. (Vea Diagrama 1)
2. Coloque la primera repisa a través de los postes largos de aluminio. (Vea Diagrama 1)

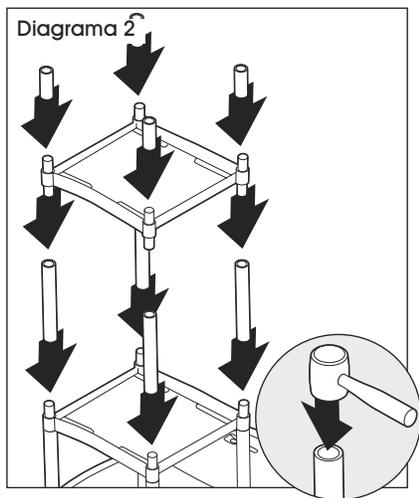


3. Coloque los cuatro postes largos de aluminio en las clavijas de la primera repisa. Utilice un mazo de caucho para asegurarlos en su lugar. (Vea Diagrama 2)
4. Coloque la segunda repisa a través de los postes largos de aluminio. (Vea Diagrama 2)
5. Coloque los cuatro postes cortos de aluminio en las clavijas de la segunda repisa. Utilice un mazo de caucho para asegurarlos en su lugar. (Vea Diagrama 2)


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

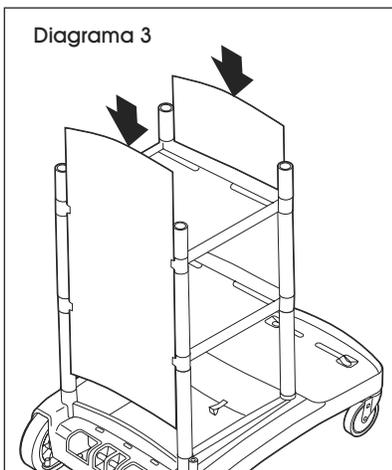


6. Deslice dos paneles laterales en los lados del carrito, como se muestra. (Vea Diagrama 3)

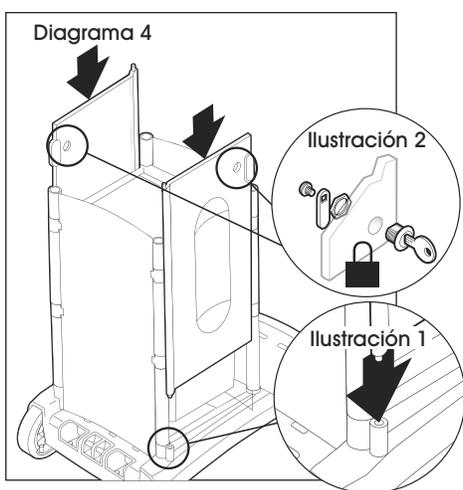

7. Deslice los paneles de la puerta hacia abajo por los otros dos lados del carrito, asegurándose de que la parte inferior se alinee correctamente con los orificios. (Vea Diagrama 4) (Vea Ilustración 1)
8. Ensamble los mecanismos de la cerradura dentro de los paneles de la puerta, como se muestra. (Vea Diagrama 4) (Vea Ilustración 2)

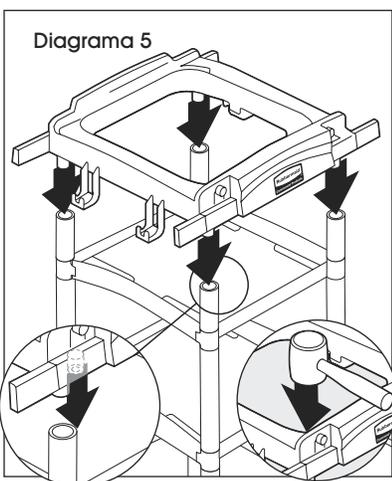


9. Coloque la repisa superior abierta a través de los postes cortos de aluminio. Utilice un mazo de caucho para asegurarlos en su lugar. (Vea Diagrama 5)

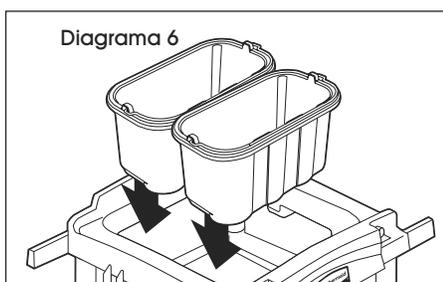

10. Coloque los organizadores en la abertura de la repisa superior abierta. (Vea Diagrama 6)


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

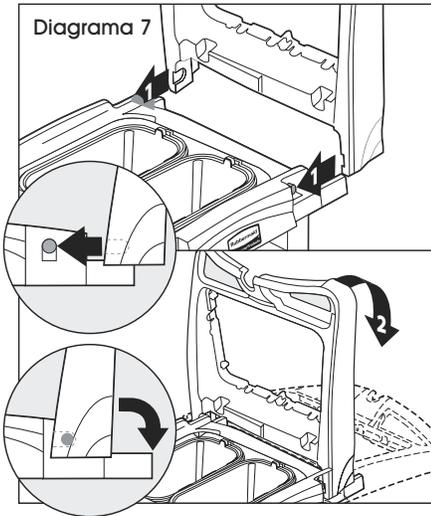


11. Deslice el asa a través de la repisa superior abierta y dóblela hacia abajo para asegurarla en su lugar. (Vea Diagrama 7)



**NOTA:** El asa deberá colocarse en el mismo extremo que las llantas posteriores.

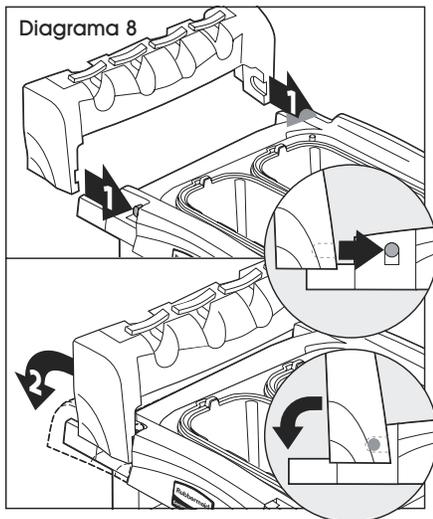


12. Deslice el soporte para herramientas en el lado opuesto del asa y rótelo hacia abajo para asegurarlo en su lugar. (Vea Diagrama 8)

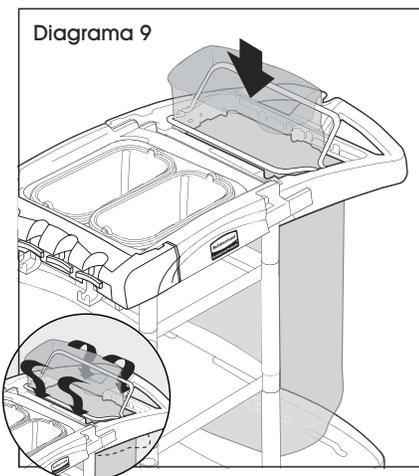

13. Coloque la bolsa de limpieza a través de la abertura del asa. (Vea Diagrama 9)


## CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 10

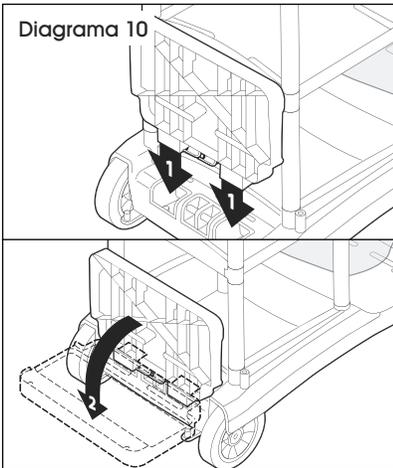


14. Inserte a presión la plataforma de la cubeta del trapeador hacia abajo en su lugar y luego baje la plataforma a su posición. (Vea Diagrama 10)

Diagrama 11

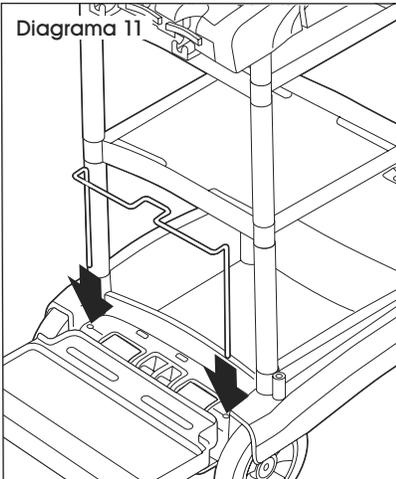

15. Empuje la barra de alambre en su lugar del área del organizador del carrito. (Vea Diagrama 11)

Diagrama 12

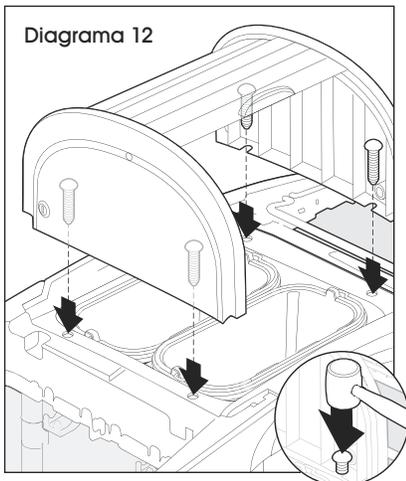

16. Coloque la cubierta de seguridad con cerradura en la parte superior de la repisa. Luego inserte los pernos en las cuatro ubicaciones dentro de la tapa, como se muestra. Utilice un mazo de caucho para asegurarlos en su lugar. (Vea Diagrama 12)

**ULINE**


800-295-5510  
uline.mx

# ULINE H-4606


## RUBBERMAID<sup>MD</sup> —

### CHARIOT HAUTE SÉCURITÉ


1 800 295-5510  
uline.ca

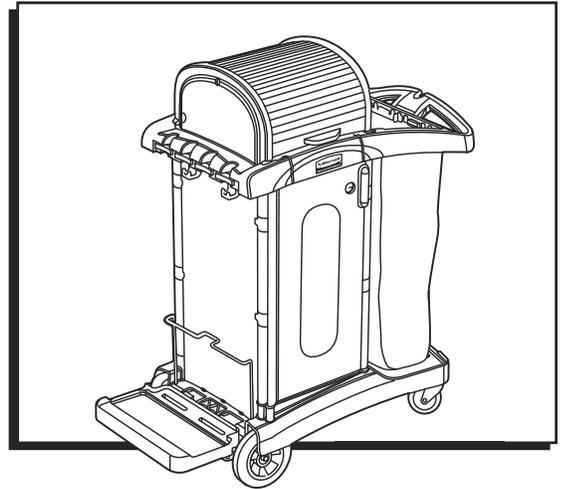

#### OUTILS REQUIS

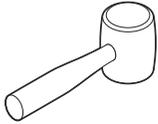


Maillet en caoutchouc




Tournevis cruciforme


#### PIÈCES

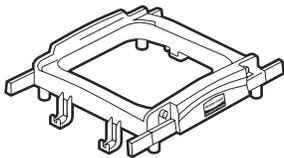


Tablette supérieure ouverte x 1

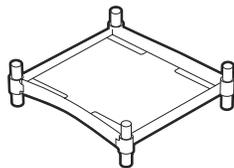

Tablette x 2

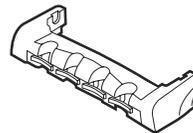

Porte-outils x 1

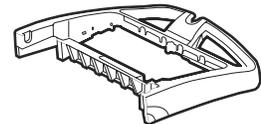

Poignée x 1




Long montant en aluminium x 8



Montant court en aluminium x 4




Bac x 2

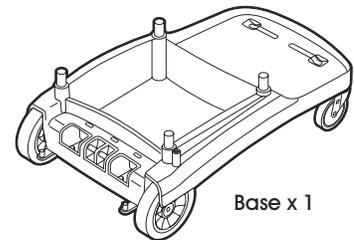


Base x 1




Panneau latéral x 2

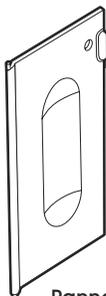

Panneau de porte x 2

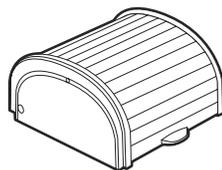

Couvercle de sécurité verrouillable x 1

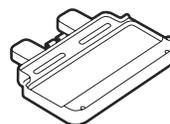

Plateforme pour seau de vadrouille x 1



Barre en fil de métal x 2



Vis à tête hexagonale avec rondelle de blocage x 4



Came de verrouillage x 4




Écrou x 4




Corps de serrure poussoir à ressort x 4



Clé x 4




Boulon x 4

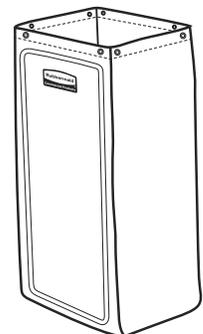


Sac x 1

# MONTAGE

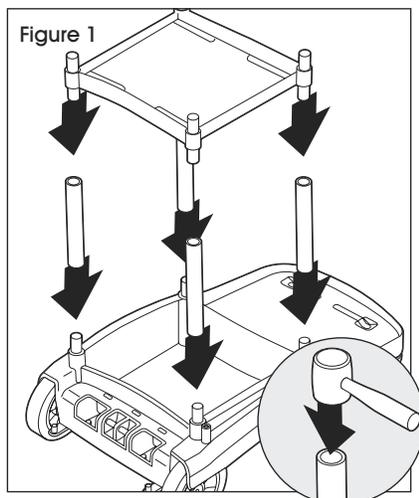


1. Placez quatre longs montants en aluminium sur les chevilles de la base. Utilisez le maillet en caoutchouc pour fixer en place. (Voir Figure 1)
2. Installez la première tablette sur les longs montants en aluminium. (Voir Figure 1)

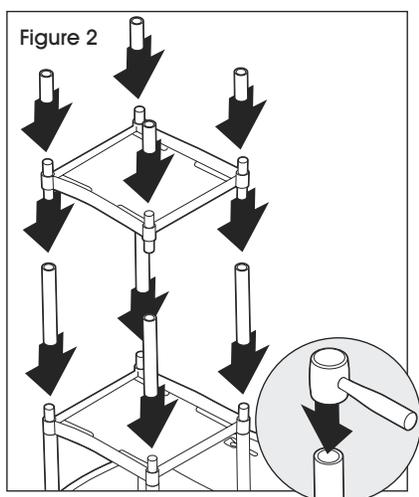


3. Placez quatre longs montants en aluminium sur les chevilles de la première tablette. Utilisez le maillet en caoutchouc pour fixer en place. (Voir Figure 2)
4. Installez la deuxième tablette sur les longs montants en aluminium. (Voir Figure 2)
5. Placez quatre montants courts en aluminium sur les chevilles de la deuxième tablette. Utilisez le maillet en caoutchouc pour fixer en place. (Voir Figure 2)


## MONTAGE SUITE

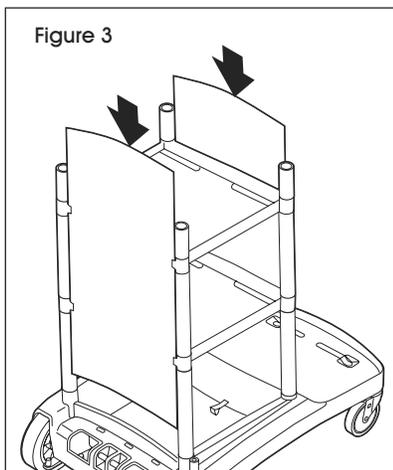


6. Faites glisser les deux panneaux latéraux sur les côtés du chariot comme illustré. (Voir Figure 3)

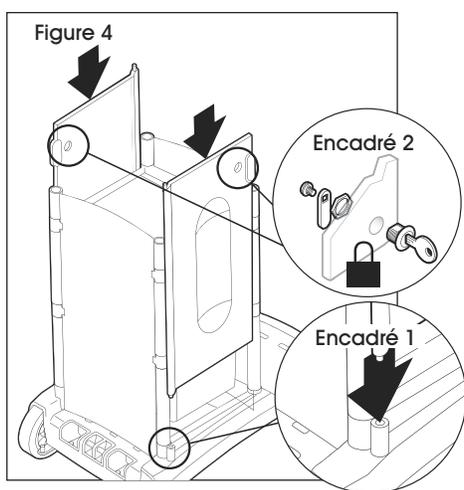

7. Faites glisser les panneaux de porte sur les deux autres côtés du chariot en vous assurant que le bas s'aligne correctement sur les trous. (Voir Figure 4) (Voir Encadré 1)
8. Installez les mécanismes de verrouillage dans les panneaux de porte comme illustré. (Voir Figure 4) (Voir Encadré 2)

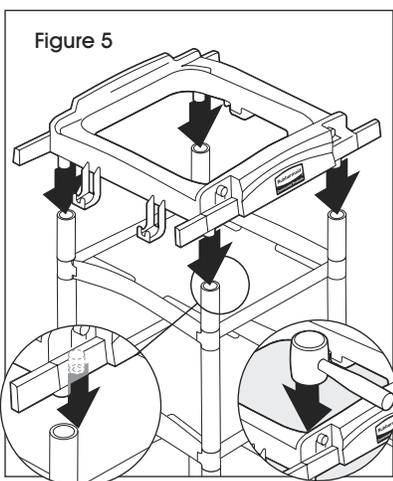


9. Installez la tablette supérieure ouverte sur les montants courts en aluminium. Utilisez le maillet en caoutchouc pour fixer en place. (Voir Figure 5)

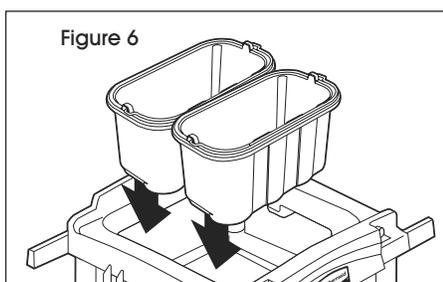

10. Insérez les bacs dans l'ouverture de la tablette supérieure ouverte. (Voir Figure 6)


## MONTAGE SUITE

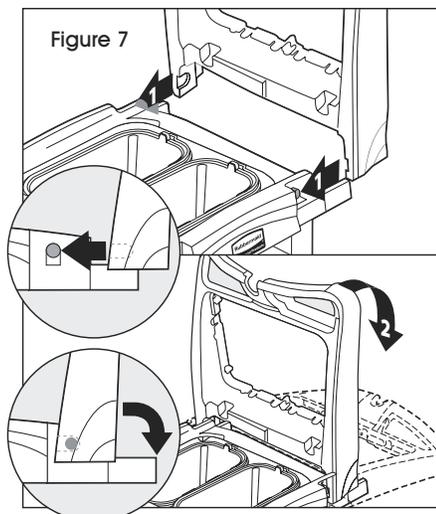


11. Faites glisser la poignée sur la tablette supérieure ouverte, puis tournez vers le bas pour verrouiller en position. (Voir Figure 7)



**REMARQUE :** La poignée doit être installée du même côté que les roues arrière.

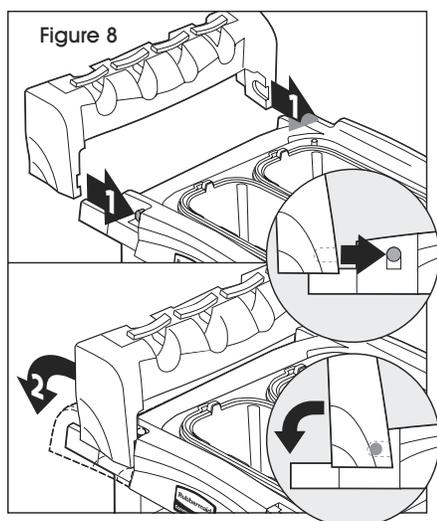


12. Faites glisser le porte-outils sur le côté opposé de la poignée, puis tournez vers le bas pour verrouiller en position. (Voir Figure 8)

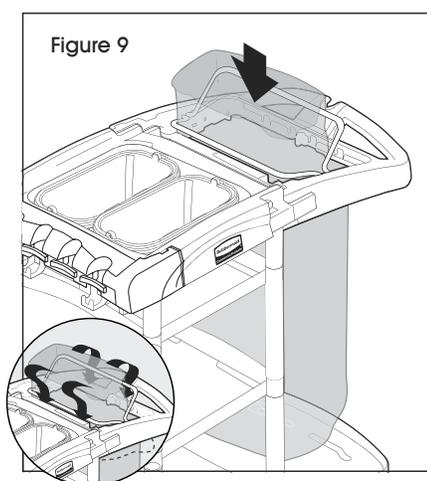

13. Placez le sac de conciergerie à travers l'ouverture de la poignée. (Voir Figure 9)


## MONTAGE SUITE

Figure 10

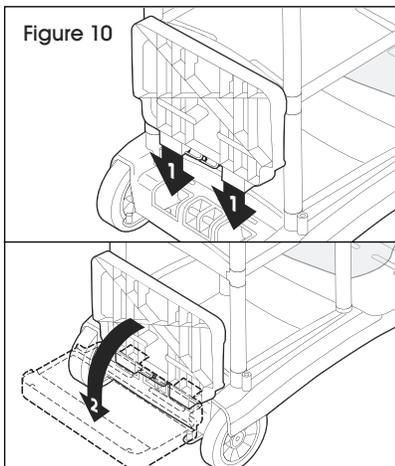


14. Encliquez la plateforme pour seau de vadrouille en place, puis abaissez la plateforme en position. (Voir Figure 10)

Figure 11

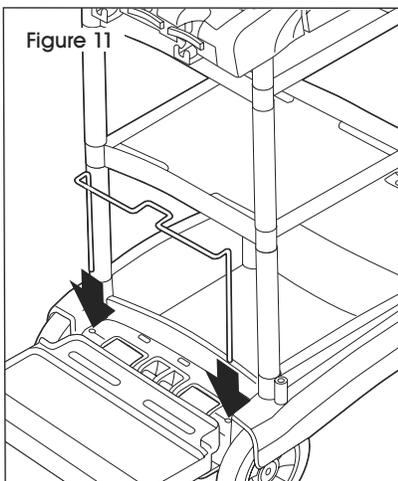

15. Poussez la barre en fil de métal dans la partie pour le bac à vadrouille du chariot. (Voir Figure 11)

Figure 12

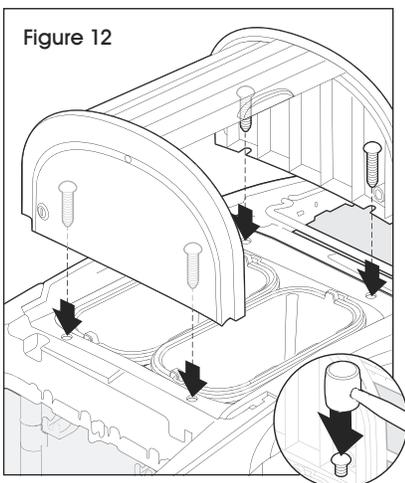

16. Installez le couvercle de sécurité verrouillable sur la tablette ouverte. Insérez ensuite les boulons dans les quatre emplacements comme illustré. Utilisez le maillet en caoutchouc pour fixer en place. (Voir Figure 12)

**ULINE**

1 800 295-5510  
uline.ca