

ULINE H-5052, H-6990 BIG AND TALL WORK STOOL

1-800-295-5510
uline.com


TOOL INCLUDED




Allen Wrench



PARTS

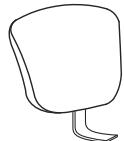

Back Support x 1




Seat Cushion x 1




5-Star Base x 1




Caster x 5



Glide x 5




Iron Pipe x 1




Footring x 1



Gas Lift x 1

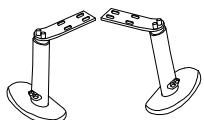

Armrest x 2

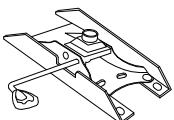


Mechanism x 1

Hardware Kit				
1	2	3	4	5
Screw x 4 5/16 x 1 1/4"	Screw x 4 5/16 x 1"	Screw x 2 3/8 x 1 5/8"	Screw x 4 5/16 x 1 1/2"	Screw x 2 3/8 x 1 1/4"

ASSEMBLY

Figure 1

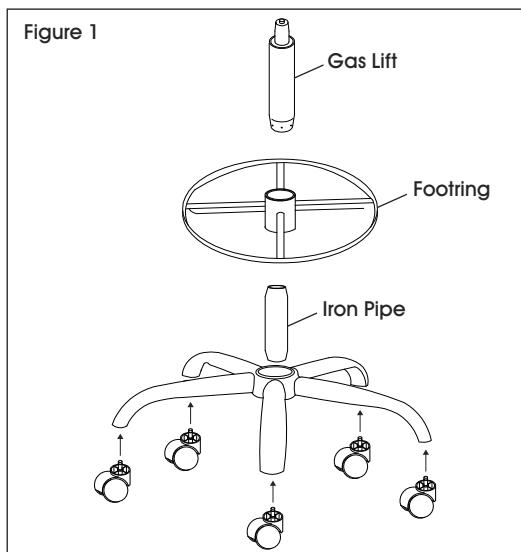

1. Insert casters or glides into legs of five-star base. Turn base upright. Insert iron pipe into center of base. Set footring on top of iron pipe and then insert gas lift into center of footring. (See Figure 1)

ASSEMBLY CONTINUED

Figure 2

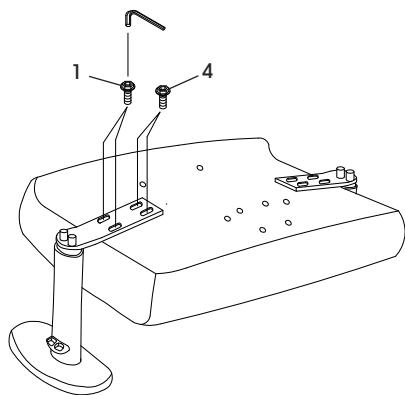


Figure 3


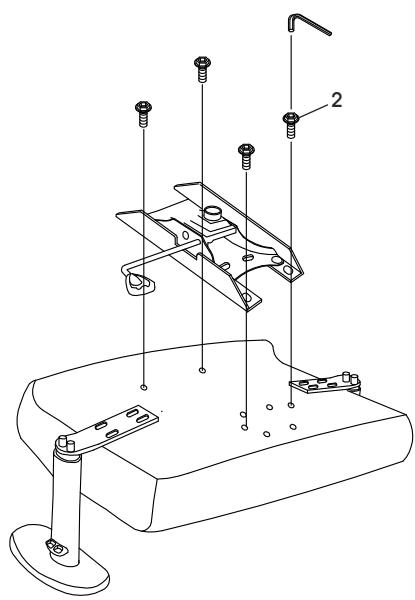


Figure 4

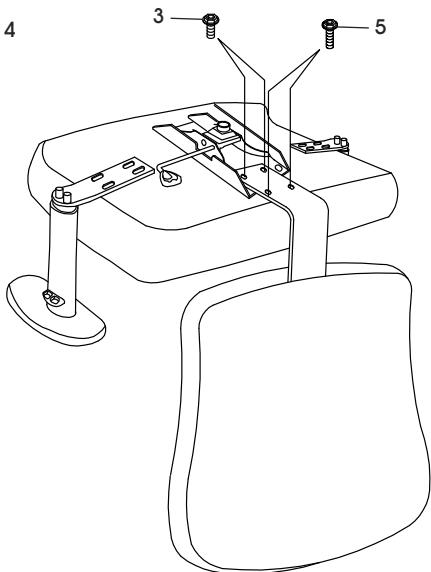

2. Align armrest with holes on bottom of seat cushion. Use two 5/16 x 1 $\frac{1}{4}$ " screws (1) and two 5/16" x 1 $\frac{1}{2}$ " screws (4) to attach. Repeat on opposite side. (See Figure 2)


NOTE: Use Allen wrench to tighten all screws.

3. Align mechanism with holes on bottom of seat cushion. Use four 5/16 x 1" screws (2) and Allen wrench to attach. (See Figure 3)

4. Align back cushion mounting plate with holes on bottom of seat cushion. Use two 3/8 x 1 $\frac{5}{8}$ " screws (3) and two 3/8 x 1 $\frac{1}{4}$ " screws (5) and Allen wrench to attach. (See Figure 4)


ASSEMBLY CONTINUED

Figure 5

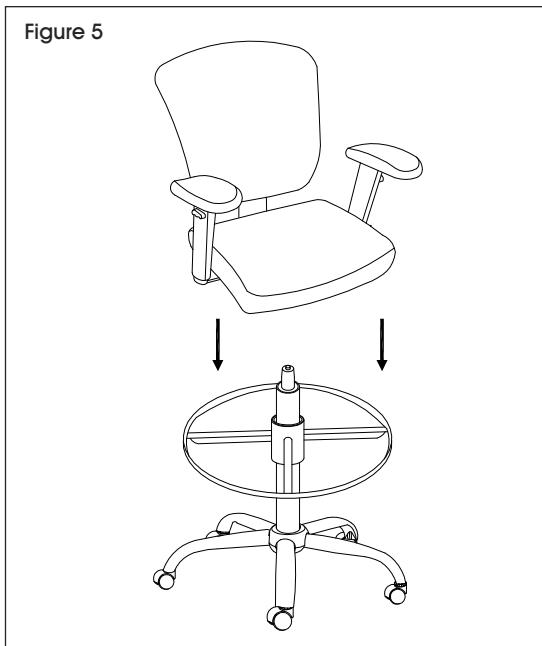

5. Slowly lower stool assembly onto the gas lift. Press down on seat cushion to secure. (See Figure 5)

STOOL ADJUSTMENTS

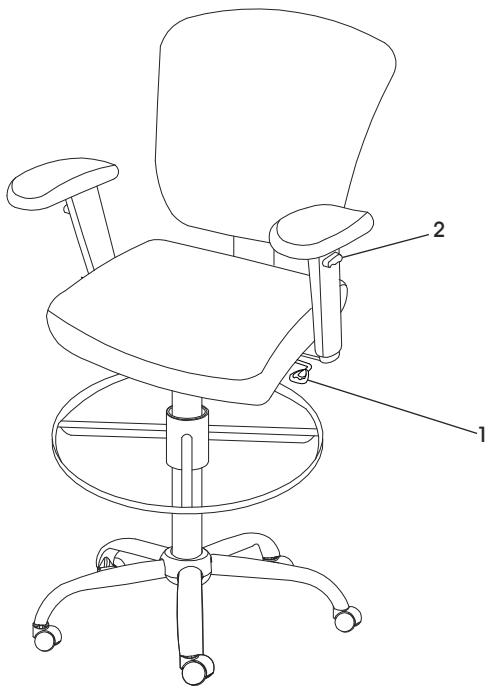


1. Seat Height Adjustment – To raise seat height, lift lever up with little to no weight on the seat. To lower seat height, lift lever up while sitting.
2. Armrest Height Adjustment – To adjust arm height, press the button on the side of each armrest and move the arm up or down.

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5052, H-6990**SILLA GRANDE Y ALTA
PARA TRABAJO****800-295-5510**


uline.mx

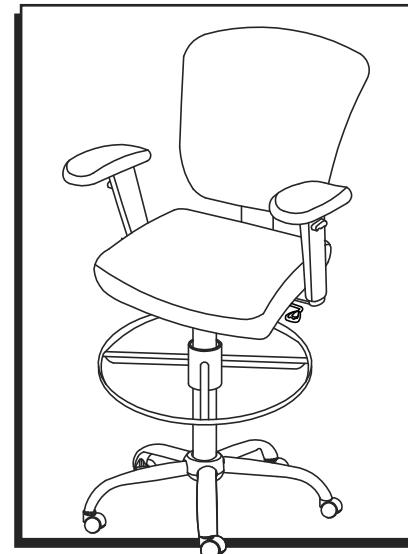

HERRAMIENTA INCLUIDA



Llave Allen

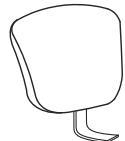

1 Respaldo




1 Asiento



1 Base Estrella




5 Ruedas



5 Niveladores




1 Tubo de Hierro




1 Reposapiés



1 Pistón de Gas

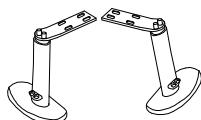


2 Descansabrazos

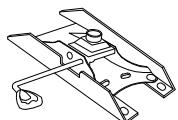

1 Mecanismo

Kit de Tornillería				
1	2	3	4	5
4 Tornillos 5/16 x 1 1/4"	4 Tornillos 5/16 x 1"	2 Tornillos 3/8 x 1 5/8"	4 Tornillos 5/16 x 1 1/2"	2 Tornillos 3/8 x 1 1/4"

ENSAMBLE

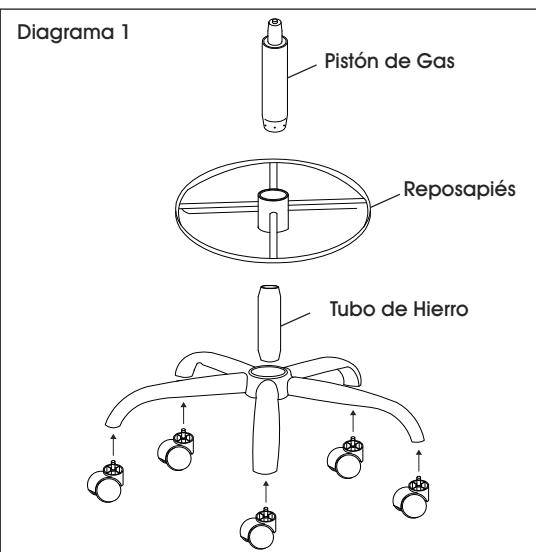

1. Inserte las ruedas o los niveladores en las patas de la base estrella. Enderece la base. Inserte el tubo de hierro en el centro de la base. Coloque el reposapiés encima del tubo de hierro y luego inserte el pistón de gas en el centro del reposapiés. (Vea Diagrama 1)

CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 2

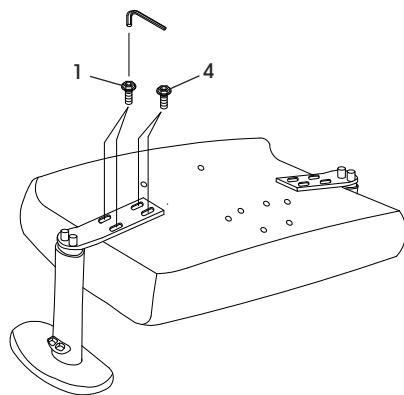


Diagrama 3


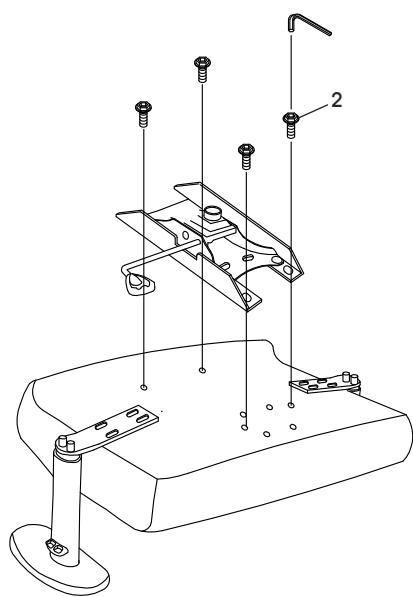


Diagrama 4

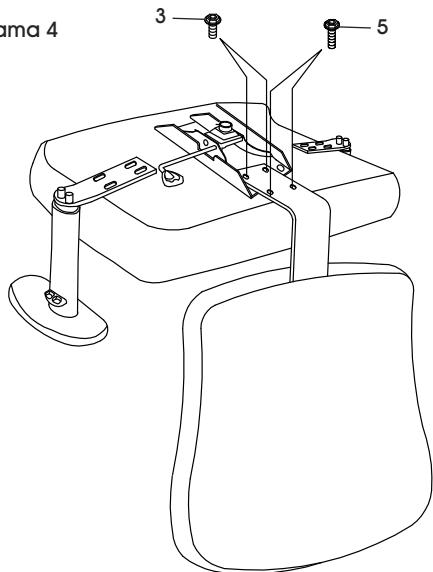

2. Alinee el descansabrazos con los orificios en la parte inferior del asiento. Use dos tornillos de 5/16 x 1½" (1) y dos tornillos de 5/16 x 1¾" (4) para fijarlo. Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagrama 2)


NOTA: Utilice la llave Allen para apretar todos los tornillos.

3. Alinee el mecanismo con los orificios en la parte inferior del asiento. Use cuatro tornillos de 5/16 x 1" (2) y la llave Allen para fijarlo. (Vea Diagrama 3)

4. Alinee la placa de instalación del respaldo con los orificios en la parte inferior del asiento. Use dos tornillos de 3/8 x 1½" (3), dos tornillos de 3/8 x 1¾" (5) y la llave Allen para fijarlo. (Vea Diagrama 4)


CONTINUACIÓN DEL ENSAMBLE

Diagrama 5

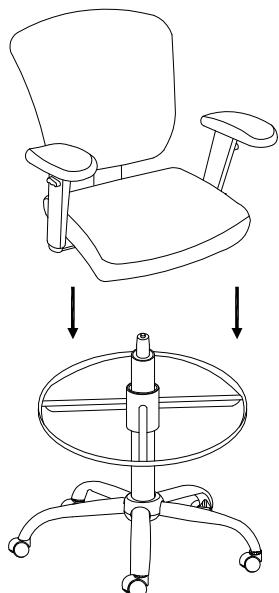

5. Baje lentamente el ensamble de la silla sobre el pistón de gas. Presione el asiento para asegurarlo. (Vea Diagrama 5)

AJUSTES DE LA SILLA DE TRABAJO

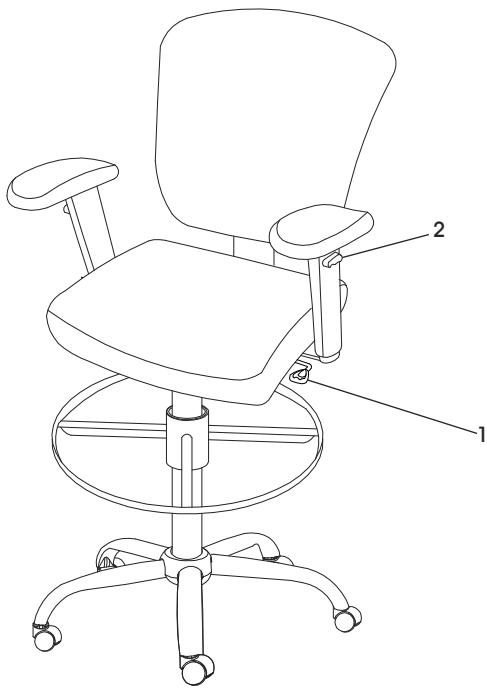

1. Ajuste de la Altura del Asiento – Para subir la altura del asiento, levante la palanca sin o con poco peso en el asiento. Para bajar la altura del asiento, levante la palanca mientras está sentado.
2. Ajuste de la Altura de los Descansabrazos – Para ajustar la altura de los descansabrazos, presione el botón en el lateral de cada uno de ellos y muévalos hacia arriba o abajo.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-5052, H-6990

TABOURET DE TRAVAIL POUR TAILLES FORTES ET ÉLANCÉES

1-800-295-5510

uline.ca


OUTIL INCLUS




Clé Allen



PIÈCES

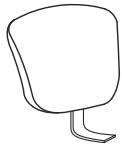

Dossier x 1



Siège x 1




Base à 5 branches x 1




Roulette x 5



Patin x 5




Tuyau en fer x 1




Repose-pied x 1



Vérin
pneumatique x 1

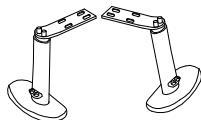


Accoudoir x 2

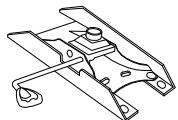


Mécanisme x 1


Matériel de fixation



Vis x 4
5/16 x 1 1/4 po



Vis x 4
5/16 x 1 po



Vis x 2
3/8 x 1 5/8 po




Vis x 4
5/16 x 1 1/2 po



Vis x 2
3/8 x 1 1/4 po

ASSEMBLAGE

Figure 1

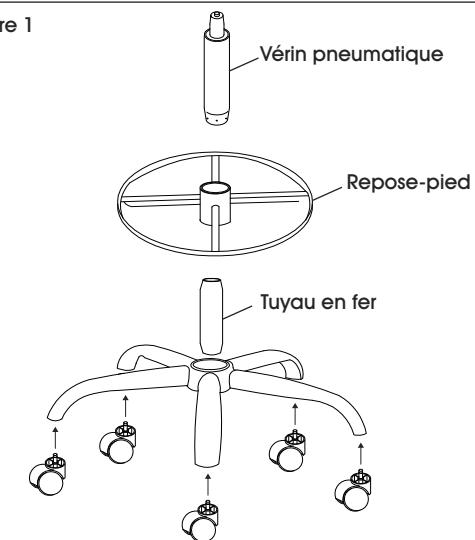

1. Insérez les roulettes ou les patins dans les pieds de la base à cinq branches. Tournez la base à l'endroit. Insérez le tuyau en fer dans le centre de la base. Placez le repose-pied sur le haut du tuyau en fer et insérez le vérin pneumatique dans le centre du repose-pied. (Voir Figure 1)

ASSEMBLAGE SUITE

Figure 2

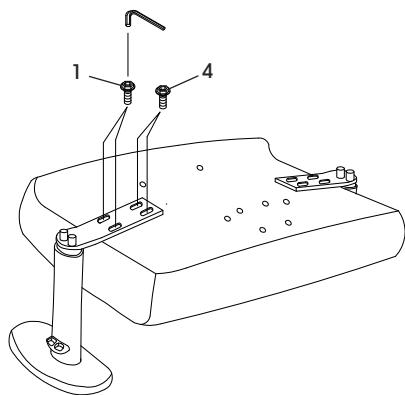


Figure 3


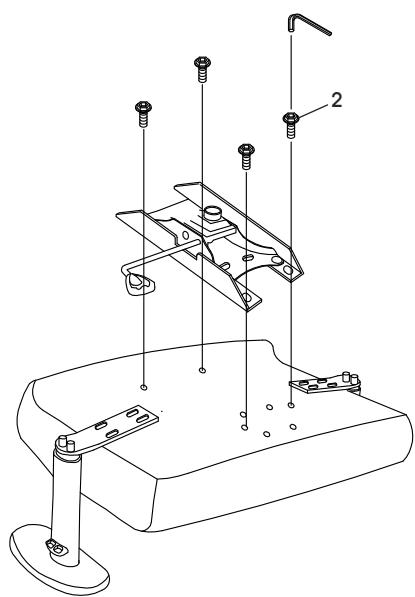


Figure 4

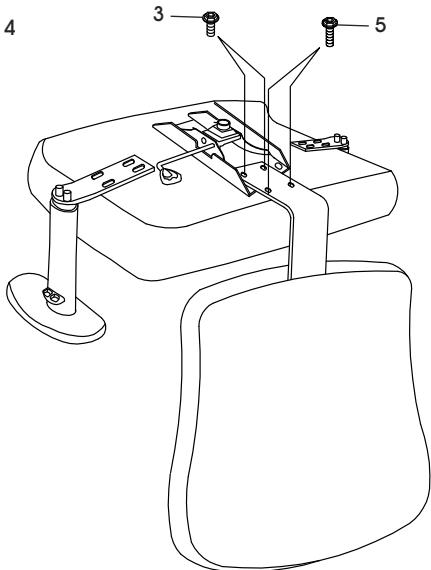

2. Alignez l'accoudoir sur les trous situés sous le siège. Fixez à l'aide de deux vis de 5/16 x 1 ¼ po (1) et de deux vis de 5/16 x 1 ½ po (4). Répétez la procédure sur le côté opposé. (Voir Figure 2)


 **REMARQUE :** Utilisez la clé Allen pour serrer toutes les vis.

3. Alignez le mécanisme sur les trous situés sous le siège. Fixez à l'aide de quatre vis de 5/16 x 1 po (2) et de la clé Allen. (Voir Figure 3)

4. Alignez la plaque de montage du dossier sur les trous situés sous le siège. Fixez-la à l'aide de deux vis de 3/8 x 1 5/8 po (3), de deux vis de 3/8 x 1 ¼ po (5) et de la clé Allen. (Voir Figure 4)


ASSEMBLAGE SUITE

Figure 5

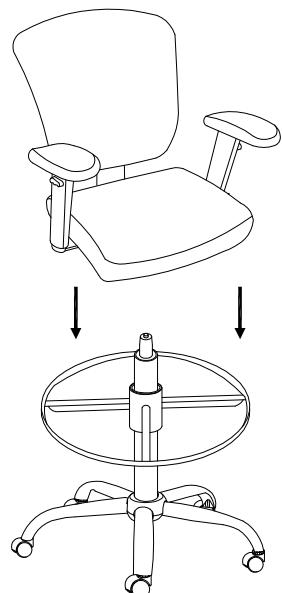

5. Abaissez lentement le tabouret sur le vérin pneumatique. Appuyez sur le siège pour le fixer. (Voir Figure 5)

RÉGLAGES DU TABOURET

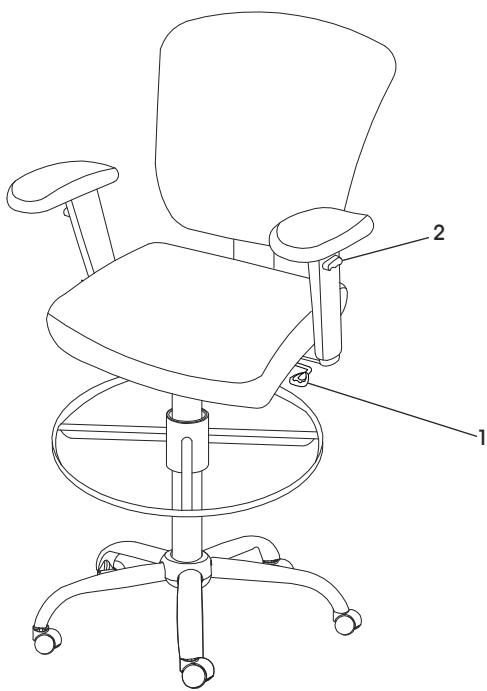

1. Réglage de la hauteur du siège – Pour éléver le siège, soulevez le levier avec peu ou sans poids sur le siège. Pour abaisser le siège, soulevez le levier en position assise.
2. Réglage de la hauteur des accoudoirs – Pour régler les accoudoirs en hauteur, appuyez sur le bouton situé sur le côté de chacun des accoudoirs, puis faites bouger ceux-ci vers le haut ou vers le bas.

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca