

ULINE H-5113

STAINLESS STEEL JUMBO BATH TISSUE DISPENSER – SINGLE ROLL

1-800-295-5510

uline.com


TOOLS NEEDED




Drill



Drill Bit




Phillips Screwdriver




Level




Tape Measure

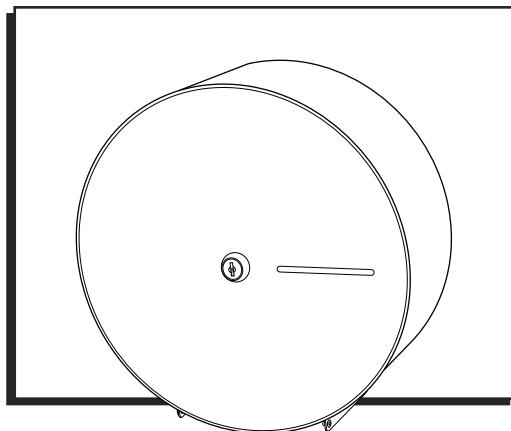

PARTS

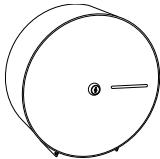


Dispenser x 1



Key x 1



Wall Anchor x 3



Screw x 3

MOUNTING INSTRUCTIONS




NOTE: Recommended mounting height is 19" from the floor to bottom of dispenser.



NOTE: Ensure that proper mounting hardware is used for appropriate wall composition as enclosed hardware may not be compatible with wall surface.


1. Insert key into lock opening on front of dispenser and turn to open cover. (See Figure 1)

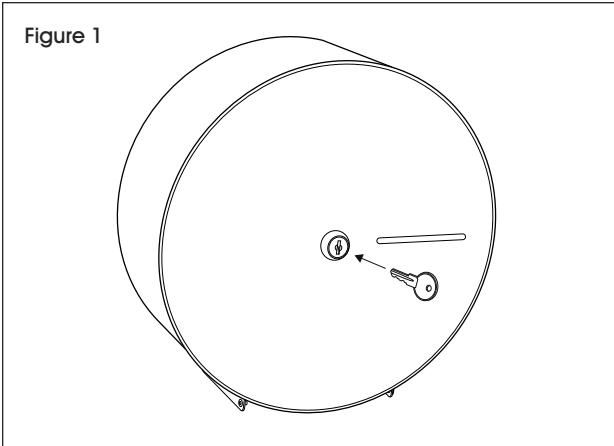


MOUNTING INSTRUCTIONS CONTINUED

3. Mark three holes on wall where screws will be inserted. (See Figure 3)

 **NOTE:** Place marks for top two holes at top of the narrow slot of holes.

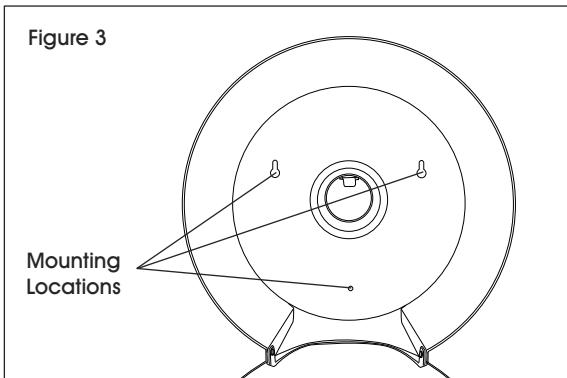


4. Drill into wall at three marked locations with appropriate size drill bit. (See Figure 4) Insert wall anchors if necessary.

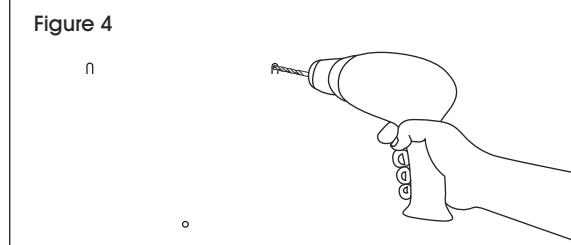


5. Hold dispenser over previously drilled holes and insert top two screws, but do not tighten completely. Drop dispenser down so screws slide up into narrow slots and tighten screws completely. Insert bottom screw.

LOADING INSTRUCTIONS


1. Insert key into lock opening on front of dispenser and turn to open cover. (See Figure 5)

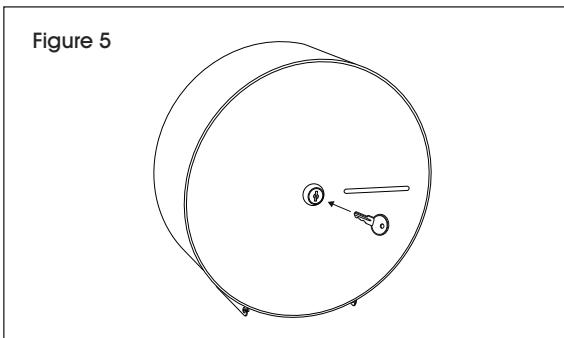

3. Close lid and begin dispensing. (See Figure 7)

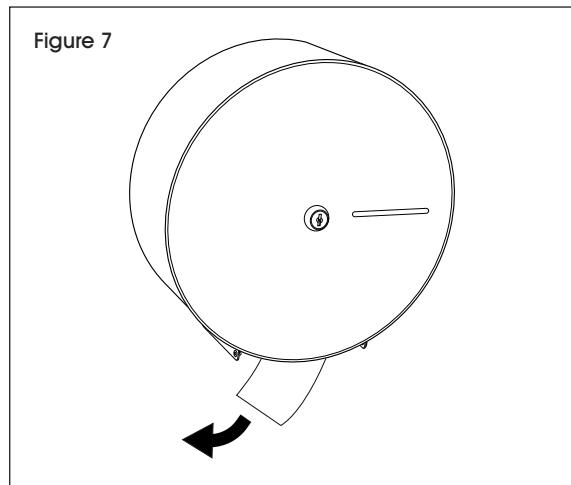

2. Insert a roll of jumbo bath tissue onto the arm. (See Figure 6)

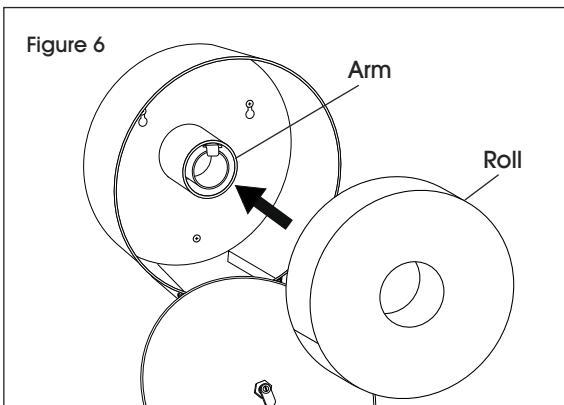

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-5113

**DESPACHADOR DE ACERO
INOXIDABLE PARA PAPEL
HIGIÉNICO JUMBO –
ROLLO INDIVIDUAL**

800-295-5510

uline.mx

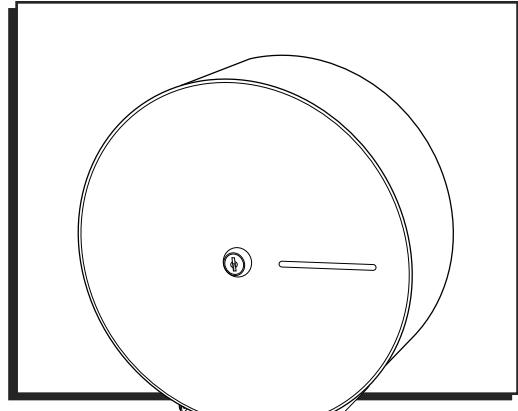


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro




Broca



Desarmador de Cruz




Nivelador




Cinta de Medir

PARTES

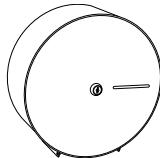


1 Despachador



1 Llave



3 Taquetes



3 Tornillos

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




NOTA: La altura de instalación recomendada es de 19" del piso a la parte inferior del despachador.



NOTA: Asegúrese de utilizar la tornillería de instalación adecuada para el tipo de pared ya que la tornillería incluida pudiera no ser compatible con la superficie de la pared.


1. Inserte la llave en la abertura de la cerradura en la parte superior del despachador y gírela para abrir la cubierta. (Vea Diagrama 1)

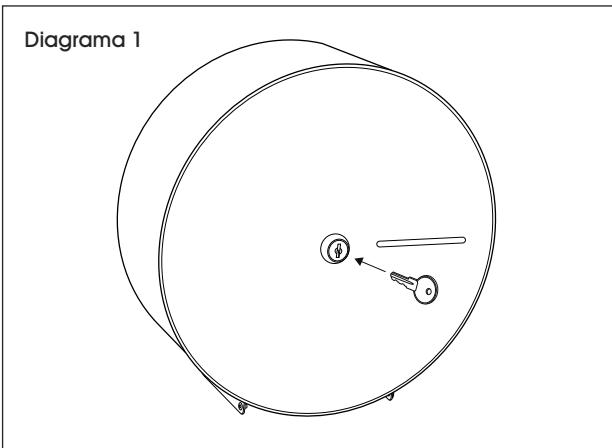


CONTINUACIÓN DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

3. Marque tres orificios en la pared donde se instalarán los tornillos. (Vea Diagrama 3)

 **NOTA:** Coloque marcas para los dos orificios superiores en la parte superior de las ranuras estrechas de los orificios.

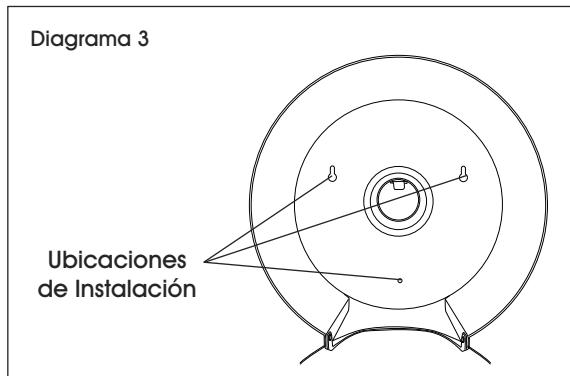


4. Taladre en la pared, con una broca adecuada, las tres ubicaciones marcadas. (Vea Diagrama 4) Inserte los taquetes si es necesario.

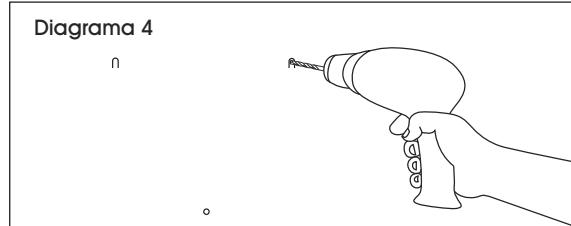


5. Sostenga el despachador sobre los orificios taladrados previamente e inserte los dos tornillos superiores, pero no los apriete por completo. Coloque el despachador hacia abajo de forma que los tornillos se inserten deslizándose hacia arriba en las ranuras estrechas y apriete los tornillos completamente. Inserte el tornillo inferior.

INSTRUCCIONES DE CARGA


1. Inserte la llave en la abertura de la cerradura en la parte superior del despachador y gírela para abrir la cubierta. (Vea Diagrama 5)

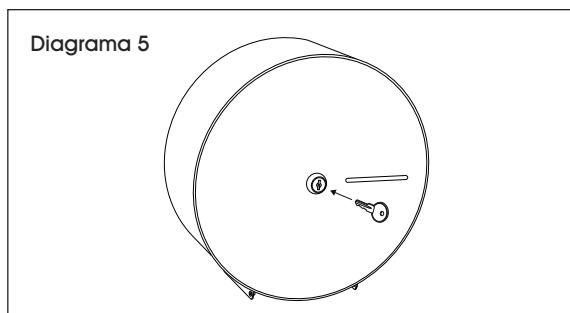

3. Cierre la tapa y comience a despachar. (Vea Diagrama 7)

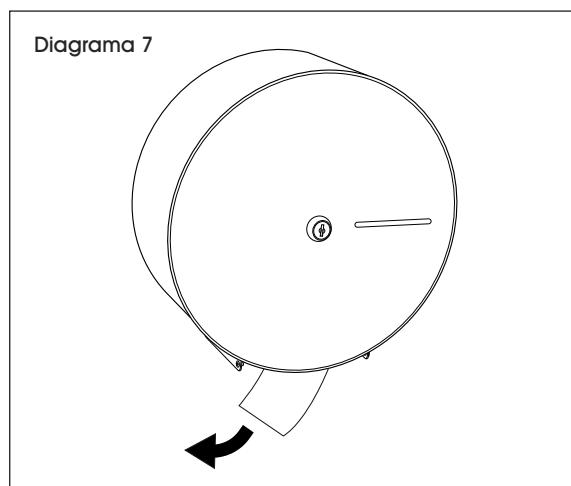

2. Inserte un rollo de papel higiénico jumbo en el brazo. (Vea Diagrama 6)

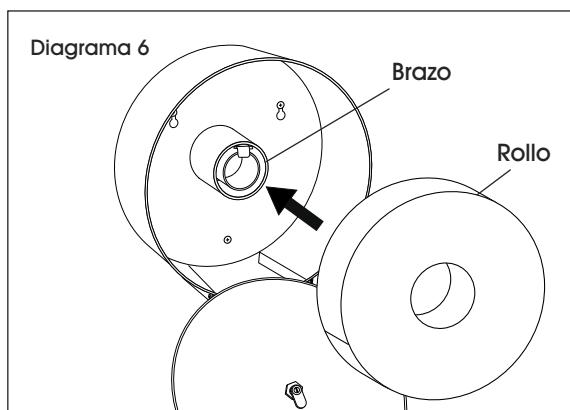

ULINE


800-295-5510
uline.mx

ULINE H-5113

**DISTRIBUTEUR DE PAPIER
HYGIÉNIQUE FORMAT
GÉANT EN ACIER INOXYDABLE –
ROULEAU SIMPLE**

1-800-295-5510

uline.ca

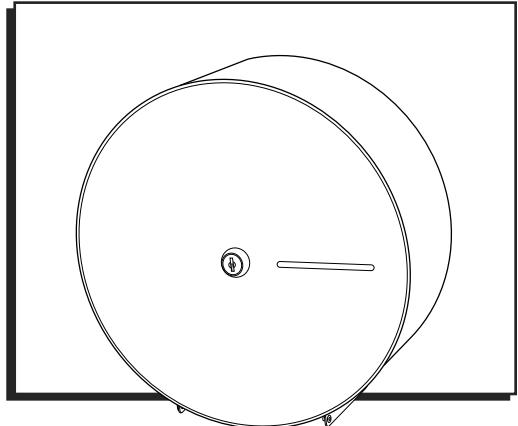


OUTILS REQUIS




Perceuse



Mèche de perceuse



Tournevis cruciforme




Niveau à bulles




Ruban à mesurer

PIÈCES

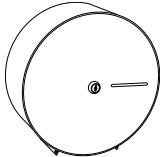


Distributeur x 1



Clé x 1



Ancrage mural x 3



Vis x 3

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




REMARQUE : Il est recommandé de fixer le bas du distributeur à une hauteur de 19 po du sol.



REMARQUE : Assurez-vous que le matériel de montage utilisé est adapté à la composition du mur, car le matériel inclus pourrait ne pas être compatible avec la surface du mur.

1. Insérez la clé dans l'ouverture du verrou sur le devant du distributeur et tournez-la pour ouvrir le couvercle. (Voir Figure 1)

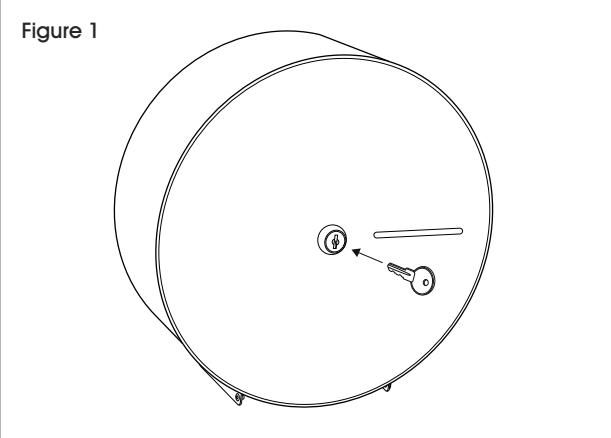


INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUITE

3. Marquez trois trous sur le mur où les vis seront insérées. (Voir Figure 3)


 **REMARQUE :** Placez des marques pour les deux trous supérieurs en haut de la fente étroite des trous.

Figure 3

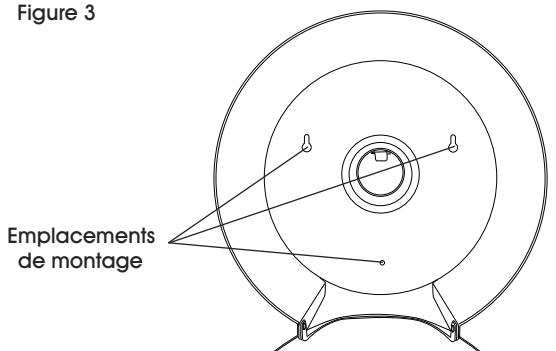

4. Percez le mur aux trois endroits marqués avec une mèche de perceuse de taille appropriée. (Voir Figure 4) Insérez les ancrages muraux si nécessaire.

Figure 4

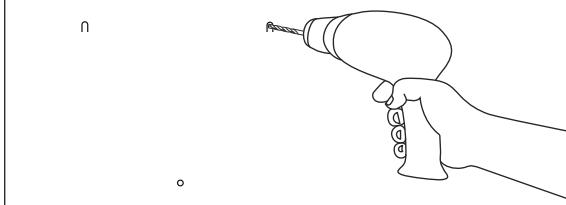


5. Tenez le distributeur au-dessus des trous prépercés et insérez les deux vis supérieures sans serrer complètement. Abaissez le distributeur tout en faisant glisser les vis dans la partie étroite des fentes. Serrez-les complètement. Insérez la vis inférieure.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT


1. Insérez la clé dans l'ouverture du verrou sur le devant du distributeur et tournez-la pour ouvrir le couvercle. (Voir Figure 5)

Figure 5

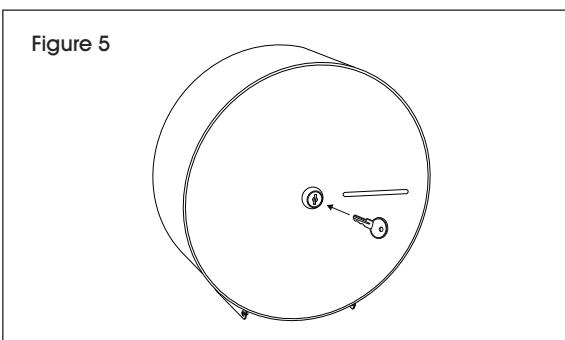


3. Fermez le couvercle pour commencer la distribution du papier. (Voir Figure 7)

Figure 7

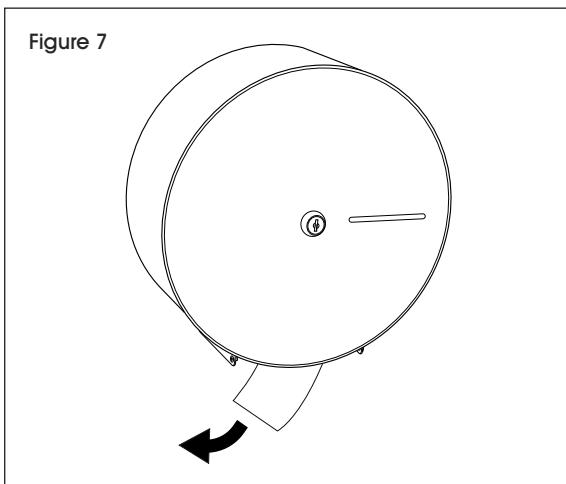

2. Installez un rouleau de papier hygiénique format géant sur le bras. (Voir Figure 6)

Figure 6

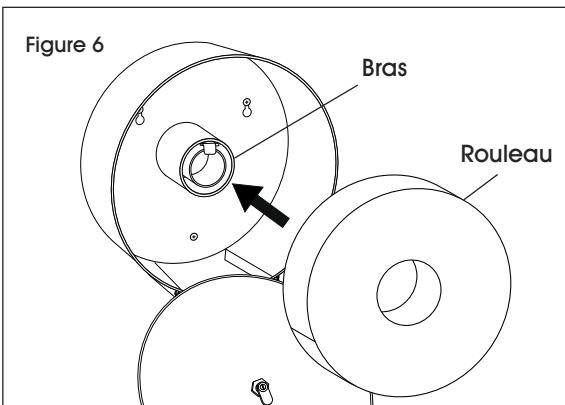

ULINE

1-800-295-5510
uline.ca